# **SH-03D**

ISSUE DATE: 11.11	
NAME:	
PHONE NUMBER:	
MAIL ADDRESS:	

取扱説明書〈詳細版〉



docomo STYLE series

目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

iモード/フルブラウザiモーション・ムービー/iチャネル/

iコンシェル カメラ

ワンセグ

Music

iアプリ/iウィジェット

おサイフケータイ/トルカ

地図・GPS機能

データ管理

テータ管理

文字入力

ネットワークサービス

海外利用

パソコン接続

Wi-Fi

付録/困ったときには

赤刀

索引

## はじめに

「SH-03D」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご使用の前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、正しく お使いください。

## FOMA端末のご使用にあたって

- SH-03Dは、W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところあよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご3承ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ、伝言メモ、音声メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、 パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳や メール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

- お客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめごろ承ください。認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン、Entrust, Inc.、Go Daddy, Inc.
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。

## SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると 他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIM□ック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIM□ック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

## 本体付属品および主なオプション品

#### ■ 本体付属品

#### SH-03D本体

(保証書・リアカバー SH58含む)



電池パック SH27



卓上ホルダ SH37



取扱説明書



## ■ 主なオプション品

FOMA ACアダプタ01/02 (保証書・取扱説明書付き)



◆ その他のオプション品については**愛** P.521

## 本書の見かた

本書では、FOMA端末を正しくお使いいただくために、操作のしかたを イラストやマークを交えて説明しています。

- ディスプレイに表示されるアイコンや画面は、初期設定されています(きせかえツールでア.110)。お買い上げ時の設定内容は、P.488「メニューー覧」を参照してください。
- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- この『SH-03D取扱説明書詳細版』の本文中においては、「SH-03D」を「FOMA 端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。
   microSDカードについてはをア.360
- ◆ 本書では「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応iアプリ」
   を、「おサイフケータイ対応iアプリ」と記載しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ◆ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

#### 本書のご使用にあたって

- 本FOMA端末は、きせかえツール(1967P.110)に対応しております。きせ かえツールを利用してノーマルメニュー画像を変更した場合、メニュー の操作履歴に従ってノーマルメニューの項目が変わるものがあります。 また、機能番号を入力しても項目を選択できないものがあります。
- 本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
  - 「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/ index.html
  - ・URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

目次				ド)設定、PINロック解除、オールロック、おまかせロック、セルフモード、自動キーロック、パー	
本体付属品および主なオプション品       .1         本書の見かた       .1         安全上のご注意(必ずお守りください)       .4         取り扱い上のご注意       .12         防水/防塵性能       .17				あんしん設定 P.117	ソナルデータロック、ダイヤル発信制限、プライ バシー設定、ロックセレクション、シークレット モード、着信拒否設定、ケータイデータお預かり サービス、各種設定リセット、データー括削除、 遠隔初期化、遠隔カスタマイズ など
	ご使用前の確認 P.23	各部の名称と機能、基本の操作、ディスプレイ、メニュー、docomo Palette Ul、タッチ操作、使いかたガイド、ドコモminiUlMカード、電池パック、電源ON/OFF、初期設定、日付時刻設定、発信者番号通知、プロフィール など		メール P.135	作成・送信、デコメール®、デコメアニメ®、かんたんデコメ、メールチェンジ、添付ファイル、保存・編集、簡単入力、受信、メール/メッセージ問い合わせ、返信/転送、添付ファイルの取得/確認、メールBOX、メール設定、メッセージR/F、緊急速報「エリアメール」、SMS など
	電話/ テレビ電話 P.59	かけかた、電話/テレビ電話の切替、ハンズフリー、リダイヤル/着信履歴、声の宅配便、災害用音声お届けサービス、WORLD CALL、受けかた、受話音量調節、応答保留、公共モード、伝言メモ、送信映像設定、テレビ電話動作設定など		i モード/ フルブラウザ P.175	i Menu、i モードパスワード、パソコン向けホームページの表示、サイトの見かたと操作、ログイン情報、URL入力、サイト閲覧履歴、Bookmark、画面メモ、RSSリーダー、ダウンロード、アップロード、i モード/フルブラウザ設定、証明書など
	電話帳 P.85	長       登録、グループ設定、検索、修正、シークレット属性設定、クイックダイヤル/クイックメールなど		i モーション・ ムービー/	Z. Maria
音/画面/ 照明設定 P.97		着信音設定、その他音設定、バイブレータ設定、 メロディコール、マナーモード、待受画面設定、 MyFACE設定、ベールビュー、ecoモード、きせか えツール、マチキャラ、ベーシックメニューのデ ザイン変更、イルミネーション設定、表示画質設		i チャネル/ i コンシェル P.203	i モーション・ムービー、i チャネル、i コンシェル、お預かりセンター など
					静止画撮影、動画撮影、設定の変更、メール/ブロ

カメラ

P.215

定、文字サイズ設定、Select language など

暗証番号、手書き認証、UIMカード (FOMAカー

グ機能、トイカメラ、エフェクトカメラ、プリティ アレンジカメラ、連写カメラ、ショットメモ、ラク

ラク瞬漢/瞬英ルーペ、バーコードリーダー、名

刺リーダー、情報リーダー、コラムリーダー、 ショットデコ、モーションデコ、ハンドミラー

など

ワンセグ P.249	チャンネル設定、ワンセグ視聴、番組表、データ 放送、テレビリンク、ワンセグ録画、視聴予約/ 録画予約、ユーザ設定 など		文字入力 P.435	かな入力、タッチパネルで文字入力、定型文登録、文字コピー、単語登録、ダウンロード辞書、2 タッチ入力、音声入力 など
Music P.267	Music&Videoチャネル、ミュージックプレーヤー、音楽データ・プレイリストの管理 など	ネットワーク		留守番電話、着信通知、キャッチホン、転送でんれ、迷惑電話ストップ、番号通知お願い、デュアルネットワーク、英語ガイダンス、ドコモへのお
i アプリ/ i ウィジェット P.285	ダウンロード、i アプリ起動、自動起動、i アプリコール、i アプリ待受画面設定、i アプリ管理、i ウィジェット など		サービス P.449	問い合わせ、通話中の着信動作、遠隔操作設定、 マルチナンバー、2in1、OFFICEED、追加サービス など
おサイフケータ イ/トルカ P.305	i Cお引っこしサービス、おサイフケータイの 利用、I Cオーナー確認、I Cカードロック、ト ルカ取得、トルカ表示、トルカ設定 など		海外利用 P.463	国際ローミング(WORLD WING)、発信、着信、 3G/GSM切替、ネットワークサーチ設定、優先 ネットワーク設定、オペレータ名表示設定、ロー ミングガイダンス など
地図•GPS機能 P.317	地図、ナビ、現在地確認、GPS対応 i アプリ、位置 提供可否設定、現在地通知、位置履歴、オート GPS機能、位置情報 など		パソコン接続 P.473	データ通信、データ転送(OBEX™通信)準備、 データ通信準備、ATコマンド、ドコモケータイ datalink など
	イメージビューア、画像編集、i モーションプレーヤー、映像編集、ビデオの再生、キャラ電、マチキャラ、メロディブレーヤー、コンテンツパッ		Wi-Fi P.479	Wi-Fi、アクセスポイントモード、クライアント モード、DLNA など
データ管理 P.331	ケージ、microSDカード、各種データ管理、赤外線通信、i C通信、ボイスレコーダー、PDF対応ビューア、ドキュメントビューア、マンガ・ブックリーダー、HDMI接続 など	ド、各種データ管理、赤外 イスレコーダー、PDF対応 ハトビューア、マンガ・ブッ	付録/ 困ったときには	メニュー一覧、文字の割り当て一覧表、ローマ字 入力表、マルチアクセスの組み合わせ、オプション・関連機器、故障かな?と思ったら、こんな表示が出たら、保証とアフターサービス、端末エ
	しゃべって検索、音声クイック起動、ウェルネス、手書き、プレゼンアシスト、マルチアクセス、マルチアシスタント(マルチタスク)、自動電源ON/OFF、お知らせタイマー、アラーム、スケジュール、クイック検索、プロフィール登録、音声メモ/動画メモ、通話時間・料金、電卓、メモ、方位計、スイッチ付イヤホンマイク、Bluetooth®機能、端末クリーンアップ、フェムトセルなど		P.487	ラー情報送信設定、i モード故障診断サイト、ソ フトウェア更新、スキャン機能、主な仕様、知的 財産権 など
便利な機能 P.395			索引 P.565	索引

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いく ださい。
  - また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への 損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りくださ い。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に 生じる危害や損害の程度を説明しています。

<u></u>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが 想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を 負う可能性が想定される場合、および、物的損 害の発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す 記号です。

#### 「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。

「女王上のと注意」は、「山の「墳台にカリ」に応切しているり。
● FOMA端末・電池パック・アダプタ・卓上ホルダ・ドコモminiUIMカードの
取り扱いについて(共通)P.5
<ul><li>● FOMA端末の取り扱いについて</li></ul>
<ul><li>■電池パックの取り扱いについて</li></ul>
● アダプタ・卓上ホルダの取り扱いについてP.9
<ul><li>ドコモminiUIMカードの取り扱いについて</li></ul>
<ul><li>● 医用電気機器近くでの取り扱いについて</li></ul>

FOMA端末・電池パック・アダプ タ・卓上ホルダ・ドコモminiUIM カードの取り扱いについて(共 通)

## 介危険



火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に入れないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

分解禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで 濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 1977-17150水/防塵性能し



FOMA端末に使用する電池パックあよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

# ⚠警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ 付けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子、HDMI 端子に導電性異物(金属片、鉛筆 の芯など)を接触させないでく ださい。また、内部に入れないで ください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでく ださい。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前にFOMA端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ をご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください(ICカードロックを設定 されている場合にはロックを解除した上で電源 をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、 発熱、変色、変形など、いままで と異なるときは、直ちに次の作 業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントや シガーライターソケットから抜く。
- FOMA端末の電源を切る。
- ■電池パックをFOMA端末から 取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

# 



ぐらついた台の上や傾いた場所 など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温 になる場所には、保管しないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保 管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったり します。



FOMA端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセク視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。 温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりす

## FOMA端末の取り扱いについて

# **魚 警告**



る恐れがあります。

赤外線ポートを目に向けて送信 しないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線 ポートを赤外線装置のついた家 電製品などに向けて操作しない でください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。




ピクチャーライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。特に、乳幼児を撮影するときは、1 m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

#### 注意事項:

当製品に使用されているピクチャーライト光源 LEDは、指定されていない調整などの操作を意図 的に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出 する可能性がありますので分解しないでくださ い。

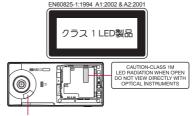

ピクチャーライト



FOMA端末内のドコモminiUIM カードやmicroSDカード挿入口 に水などの液体や金属片、燃え やすいものなどの異物を入れな いでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてラ イトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切って<ださい。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法 令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、 機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の 指示に従ってご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話す る際や、着信音が鳴っていると きなどは、必ずFOMA端末を耳 から離してください。 また、イヤホンマイクなどを FOMA端末に装着し、ゲームや 音楽再生などをする場合は、適 度なボリュームに調節してくだ さい。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因と なります。

## Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 32.0 mV.



心臓の弱い方は、着信バイブ レータ(振動)や着信音量の設定 に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着してい る場合は、医用電気機器メーカ もしくは販売業者に、電波によ る影響についてご確認の上ご使 用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となり ます。



高精度な制御や微弱な信号を取 り扱う電子機器の近くでは、 FOMA端末の電源を切ってくだ さい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原 因となります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、 自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型 心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その 他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各 医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波に よる影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメ ラのレンズを破損した際には、 割れたガラスや露出したFOMA 端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プ ラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにく い構造となっておりますが、誤って割れた破損部 や露出部に触れますと、けがの原因となります。

# ⚠注意



アンテナ、ストラップなどを 持ってFOMA端末を振り回さな いでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因と なります。



FOMA端末が破損したまま使用 しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーショントラッキングやモー ションセンサーのご使用にあ たっては、必ず周囲の安全を確 認し、FOMA端末をしっかりと 握り、必要以上に振り回さない でください。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、 液晶など内部の物質が漏れた場 合には、顔や手などの皮膚につ けないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶など内部の物質が目や口に入った場合には、 すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断 を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアル コールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてくださ い。



自動車内で使用する場合、自動 車メーカもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確認 の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を 及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使 用を中止してください。



お客様の体質や体調によって は、かゆみ、かぶれ、湿疹などが 生じることがあります。異状が 生じた場合は、直ちに使用をや め、医師の診療を受けてくださ い。

各箇所の材質についてはアP.11「材質一覧」



FOMA端末を開閉する際は、指 やストラップなどを挟まないよ うご注意ください。

けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。

視力低下の原因となります。

## 電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

# ⚠危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでくださ い。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩い たり、踏みつけたりしないでく ださい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

## ⚠警告



落下による変形や傷などの異常 が見られた場合は、絶対に使用 しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となり ます。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

# 注意



一般のゴミと一緒に捨てないで ください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった 電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁し てからドコモショップなど窓口にあ持ちいただ くか、回収を行っている市町村の指示に従ってく ださい。



濡れた電池パックを使用したり 充電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



## 電池パック内部の液体などが漏 れた場合は、顔や手などの皮膚 につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流して ください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師 の診断を受けてください。

## アダプタ・卓上ホルダの取り扱 いについて



アダプタのコードが傷んだら使 用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや卓トホルダは、風 呂場などの湿気の多い場所では 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース 車専用です。プラスアース車に は使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタに は触れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソ ケットにつないだ状態で充電端 子をショートさせないでくださ い。また、充電端子に手や指な ど、身体の一部を触れさせない でください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いも のをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜 き差しするときは、金属製スト ラップなどの金属類を接触させ ないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、 卓上ホルダ、コンセントに触れ ないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してく ださい。

また、海外で充電する場合は、海 外で使用可能なACアダプタで 充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原 因となります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアース車専

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が 一切れた場合は、必ず指定の ヒューズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒュー ズに関しては、個別の取扱説明書でご確認くださ U10



電源プラグについたほこりは、 拭き取ってください。



火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差 し込むときは、確実に差し込ん でください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシ ガーライターソケットから抜く 場合は、アダプタのコードを無 理に引っ張らず、アダプタを 持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源 プラグをコンセントやシガー 電源プラグを ライターソケットから抜いて ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った 場合は、直ちにコンセントやシ 電源プラグをガーライターソケットから電 源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグを コンセントやシガーライター ソケットから抜いて行ってく 抜< ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。

## ドコモminiUIMカードの取り扱 いについて



ドコモminiUIMカードを取り外 す際は切断面にご注意くださ 1,1,

けがの原因となります。

## 医用電気機器近くでの取り扱い について

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を 防止するための携帯電話端末等の使用に関する 指針1(電波環境協議会)に準ずる。

## ⚠警告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視 病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないで ください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってくだ さい。
- □ビーなどであっても付近に医用電気機器が ある場合は、FOMA端末の電源を切ってくだ さい。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場 合は、設定を解除してから、電源を切ってくだ さい。



満員電車の中など混雑した場所 では、付近に植込み型心臓ペー スメーカおよび植込み型除細動 器を装着している方がいる可能 件がありますので、FOMA端末 の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因と なります。



植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器などの医用 電気機器を装着されている場合 は、装着部からFOMA端末は 22cm以上離して携行および使 用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼ す原因となります。



自宅療養などにより医療機関の 外で、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器以外 の医用電気機器を使用される場 合には、電波による影響につい て個別に医用電気機器メーカな どにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼ す原因となります。

# 材質一覧

使	材質/表面処理	
FOMA端末 の表面	ディスプレイ面 の側面	ガラス入り PC+ABS樹脂/ UV塗装
	左側、右側、ボタ ン面の周囲	ガラス入りポリ アミド樹脂/UV 塗装
	ディスプレイ 面、ディスプレ イ面の裏側	アクリル樹脂/ ハードコート
	ボタン面	UV硬化樹脂
	ヒンジ部、ヒン ジ部側面	ABS樹脂/UV塗 装
	ヒンジ部ネジ	SWCH/ニッケ ルメッキ
カメラパネル		ABS樹脂/UV塗 装
カメラ窓		アクリル樹脂/ ハードコート
リアカバー	リアカバー	ガラス入りポリ アミド樹脂/UV 塗装
	レバー	POM樹脂
	パッキン	EPDM/シリコ ン皮膜処理
ピクチャー:	ライト	アクリル樹脂
当たりカ バー	ディスプレイ 面、ボタン面	ポリウレタン
/ \_	ヒンジ部	ポリアミド樹脂
操作ボタン	(飾りを含む)	UV硬化樹脂
操作ボタン	UV硬化樹脂	

使	材質/表面処理	
サイドボタン	ソ	アルミニウム/ アルマイト
	ワンセグアンテ ナ	ABS樹脂/UV塗 装
ワンセグア ンテナ	金属部分	SUS/ニッケル メッキ、3価ク ロムメッキ
	ネジ	SWCH/3価ク ロムメッキ
	外部接続端子	SUS/ニッケル メッキ
外部接続端 子	カバー	PC樹脂/UV塗 装
	パッキン	EPDM/シリコ ン皮膜処理
	HDM端子	SUS/ニッケル メッキ
HDMI端子	カバー	PC樹脂/UV塗 装
	パッキン	EPDM/シリコ ン皮膜処理
赤外線ポー	<b>\</b>	ABS樹脂
充電端子		SUS/金メッキ
microSD カードス	内部	SUS/ニッケル メッキ
ロット	突起部	LCP
ドコモminiし 上部	IIMカードトレイ	ガラスエポキシ 基板/金メッキ
ドコモ	樹脂部分	LCP
miniUIM カードトレ	金属部分	SUS/ニッケル メッキ

使用箇所		材質/表面処理
電池収納面		SUS
電池収納部・	電池収納部周囲	ガラス入りポリ アミド樹脂
	ネジ	SUS/パシペー ト処理
電池端子	電池端子コネク タ本体	LCP
	電池端子	銅合金/金メッキ
電池パック	電池パック本体	PC樹脂/放電加工
	端子部	銅合金/全面 ニッケル下地 メッキ、金メッ

## 取り扱い上のご注意

## 共通のお願い

- SH-03Dは防水/防塵性能を有しておりますが、FOMA端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、オブション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモminiUMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますのでありかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイ に傷がつく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着した まま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

・ 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してく ださい。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が 切れたり充電不十分の原因となったりします ので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。 また、清掃する際には端子の破損に十分ご注 意ください。

- ▼エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
   急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、 衣類のポケットに入れて座ったりするとディ スプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、 故障の原因となります。 また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホン マイク端子)に差した状態の場合、コネクタ破 損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っ かいたりしないでください。
   傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- ■電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

## FOMA端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
   タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
   温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された 情報内容は、別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまう ことがあっても、当社としては責任を負いか ねますのであらかじめご3承ください。
- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたり しないでください。
   故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外 部接続機器を接続する際に斜めに差した り、差した状態で引っ張ったりしないでく ださい。
   故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。
   故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなり ますが、異常ではありません。そのままご 使用ください。

カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

- 通常は外部接続端子カバー、HDMI端子カバーを閉じた状態でご使用ください。
   ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
   電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- ディスプレイやボタンのある面に、極端に 厚みのあるシールなどを貼らないでくだ さい。

故障、破損、誤動作の原因となります。

- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
   データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
   キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となりま

d,

## 電池パックについてのお願い

- ●電池パックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分に 充電しても使用時間が極端に短くなったとき は電池パックの交換時期です。指定の新しい 電池パックをお買い求めください。
- 予電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ■電池バックの使用条件により、寿命が近づ くにつれて電池バックが膨れる場合があ りますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点に ご注意ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)で の保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管 電池パックの性能や寿命を低下させる原因と

保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

なります。

## アダプタについてのお願い

- ・ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- - 湿気、ほこり、振動の多い場所

ます。

- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、 自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
   自動車のバッテリーを消耗させる原因となり
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用 の場合、そのコンセントの取扱説明書に 従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
   故障の原因となります。

## ドコモminiUIMカードについて のお願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外 しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなど にドコモminiUIMカードを挿入して使用し た結果として故障した場合は、お客様の責 任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用 ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに 登録された情報内容は、別にメモを取るな どして保管してくださるようお願いしま す。

万が一登録された情報内容が消失してしまう ことがあっても、当社としては責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。

- 環境保全のため、不要になったドコモ miniUIMカードはドコモショップなど窓口 にお持ちください。
- I Cを傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
   故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
   故障の原因となります。

ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。
 故障の原因となります。

## Bluetooth機能を使用する場合 のお願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した 通信時のセキュリティとして、Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に 対応してありますが、設定内容などによっ てセキュリティが十分でない場合があり ます。Bluetooth機能を使用した通信を行 う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータ や情報の漏洩が発生しましても、責任を負 いかねますので、あらかじめご了承くださ い。
- FOMA端末では、ヘッドセット、ハンズフリー、オーディオ、キーボード、ダイヤルアップ通信、オブジェクトプッシュ、ベーシックイメージング、シリアルボート、ヘルスデバイスを利用できます。また、オーディオではオーディオ/ビデオリモートコントロールも利用できる場合があります(対応しているBluetooth機器のみ)。
- 周波数帯について FOMA端末のBluetooth機能が使用する周 波数帯は次のとおりです。



- ① 2.4:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ 2400MHz~2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避不可であることを意味します。
- Bluetooth機器使用上の注意事項本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下)他の無線局と略します)が運用されています。
  - 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  - 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間 に電波干渉が発生した場合には、速や かに使用場所を変えるか、「電源を切 る」など電波干渉を避けてください。
  - 3. その他、ご不明な点につきましては、 取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせください。

# 無線LAN(WLAN) についてのお願い


● 無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報 のやり取りを行うため、電波の届く範囲で あれば自由にLAN接続できる利点があり ます。その反面、セキュリティの設定を 行っていないときは、悪意ある第三者に通 信内容を盗み見られたり、不正内と侵入され てしまう可能性があります。おを様の判断 と責任において、セキュリティの設定を行 い、使用することを推奨します。

#### ● 無線I ANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。

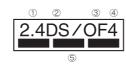

- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4:想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑤ 2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体 識別装置の帯域を回避可能であることを 意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

フランスなど、一部の国/地域では、Wi-Fiの使用が制限されます。海外で利用するときは、その国/地域の法規制など条件をご確認ください。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)あよび特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動 体識別用の構内無線局および特定小 電力無線局ならびにアマチュア無線 局が運用されていないことを確認し てください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の 構内無線局に対して有害な電波干渉 の事例が発生した場合には、速やかに 使用周波数を変更するかご利用を中 断していただいた上で、取扱説明書裏 面の「総合お問い合わせ先」までお問 い合わせいただき、混信回避のための 処置など(例えば、バーティションの 設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の 特定小電力無線局あるいはアマチュ ア無線局に対して電波干渉の事例が 発生した場合など何かお困りのこと が起きたときは、取扱説明書裏面の 「総合お問い合わせ先」までお問い合 わせください。

# FeliCaリーダー/ライターについて

- FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター 機能は、無線局の免許を要しない微弱電波 を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

## 注意

● 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク JがFOMA端末の銘版シールに表示されております。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

● 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰 則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

● FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

● 基本ソフトウェアを不正に変更しないで ください。

ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

## 防水/防塵性能

SH-03Dは、外部接続端子カバー、HDMI端子カバーをしっかりと閉じ、 リアカバーを取り付けてロックした状態でIPX5<sup>※1</sup>、IPX7<sup>※2</sup>の防水性 能、IP5X<sup>※3</sup>の防塵性能を有しています。

- ※1 PX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5 リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流 を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところにSH-03Dを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- ※3 P5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が 入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに 電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

## SH-03Dが有する防水/防塵性能でできること

- 雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます(1時間の雨量が 20mm程度)。
- 汚れを洗い流すことができます。洗うときは、やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。リアカバーを取り付けてロックした状態で、外部接続端子カバー、HDMI端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してくだざい(10年21)。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでください。
- 風呂場で使用できます。ただし、湯船には浸けないでください。

## ご利用にあたって

防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

- ◆ 外部接続端子カバー、HDMI端子カバー、リアカバーをしっかりと閉じて ください。開閉するときは、ゴムバッキンに無理な力を加えないように注意してください。
- 外部接続端子カバーやHDMI端子カバー、リアカバーが浮いていないよう に完全に閉じたことを確認してください。
- リアカバーのレバーがLOCK位置にあることを確認してから使用してください。
- 防水/防塵性能を維持するため、外部接続端子カバー、HDMI端子カバー、 リアカバーはしっかり閉じる構造となっております。無理に開けようと すると爪や指などを傷つける可能性がありますので、ご注意ください。
- 外部接続端子カバー、HDMI端子カバーの開きかた ミゾア指をかけて、開けてください。



## ■ 外部接続端子カバー、HDMI端子カバーの閉じかた


FOMA端末と外部接続端子カバー、HDMI端子カバーにすき間が生じないように、矢印の方向にしっかりと押して閉じてください。






#### ■ リアカバーの取り付けかた

- **1** リアカバーの先のツメをFOMA端末のミゾに差し込み (11)、矢印の方向(21)に取り付け、両手でしっかりと押す (3)
  - リアカバーの裏側にも、6箇所に取り付け用のツメが付いています。 FOMA端末とリアカバーにすき間が生じないように、ツメの位置を 上から両手でしっかりと押して取り付けてください。

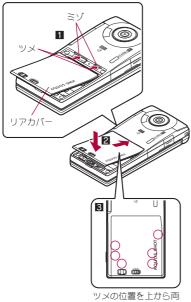


手でしっかりと押す

**り** リアカバーのレバーを矢印の方向(**4**)にスライドさせて ロックする

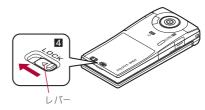

#### ■ リアカバーの取り外しかた

- ¶ リアカバーのレバーを矢印の方向(配)にスライドさせて ロックを外し、リアカバーを取り外す(図)
  - FOMA端末には、リアカバー取り外し用のミゾが付いています。リアカバーに無理な力を加えないよう、図のようにFOMA端末をしっかりと持ち、ミゾに爪などをかけて上方向に取り外してください。

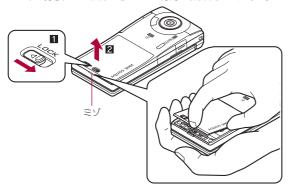

● 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

## 注意事項

- 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がついているときには、リアカ バーの取り付け/取り外し、外部接続端子カバー、HDM端子カバーの開 閉はしないでください。
- リアカバーは確実にロックし、外部接続端子カバー、HDM端子カバーは しっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、 微細な繊維など)が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- ◆ 外部接続端子カバーまたはHDMI端子カバー、リアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池バックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- ◆ 外部接続端子カバー、HDMI端子カバー、リアカバーのゴムバッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
  - 外部接続端子カバー、HDMI端子カバー、リアカバーのゴムバッキンガ傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- 外部接続端子カバーやHDM端子カバー、リアカバーのすき間に、先の 尖ったものを差し込まないでください。ゴムバッキンが傷つき、水や粉塵 が侵入する原因となります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 水中でFOMA端末を使用(開閉、ボタン操作を含む)しないでください。故障の原因となります。
- 規定(13ア.17)以上の強い水流(6リットル/分を超える)を直接当てないでください。SH-03DはIPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 常温(5℃~35℃)の水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへはFOMA端末が常温になってから持ち込んでください。

- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風 呂場で長時間使用しないでください。
- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたり しないでください。
- 海水には浸けないでください。
- 砂/泥の上に直接置かないでください。
- ●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- FOMA端末は水に浮きません。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 送話口、受話口、スピーカに水滴を残さないでください。通話不良となる おそれがあります。

 ◆ 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。付属の卓上 ホルダにFOMA端末を差し込んだ状態の場合、ACアダプタを接続していない状態でも、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。







せっけん/洗剤/入浴剤

海水

,





実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。


## 水に濡れたときの水抜きについて

FOMA端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があとから漏れてくる場合がありますので、下記の手順で水抜きを行ってください。


- 1 FOMA端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き 取る
  - ストラップを付けている場合は、ストラップも十分乾かしてください。



2 FOMA端末のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度水滴が 飛ばなくなるまで振る

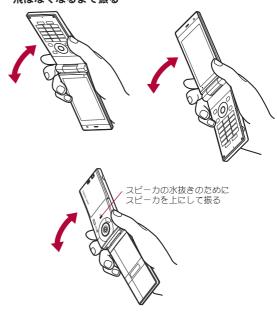

- 送話口、受話口、スピーカ、ボタン、ヒンジ部などのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などにFOMA端末を軽く押し当てて拭き取る
  - 各部の穴に水が溜まっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出してください。

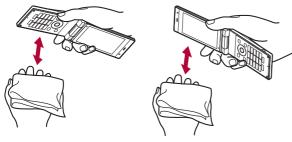

- FOMA端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取る
  - 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。

## 充電のとき


付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していません。充電時、および 充電後には、必ず次の点を確認してください。

- ▼FOMA端末が濡れていないか確認してください。濡れている場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
- ACアダプタ、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。 風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。 火災や感電の原因となります。

# ご使用前の確認

各部の名称と機能24
基本の操作28
ディスプレイの見かた29
メニューの設定と選択35
docomo Palette UI39
タッチ操作42
使いかたガイド48
ドコモminiUIMカード49
電池パックの取り付け/取り外し51
充電52
電池残量の確認55
電源ON/OFF
初期設定56
日付時刻設定57
発信者番号通知58
プロフィール58

## 各部の名称と機能

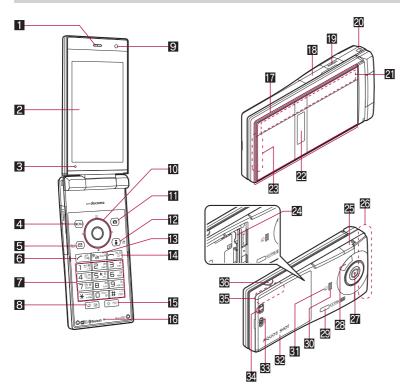


#### イヤホンのご利用について

別売りの外部接続端子対応のイヤホンを接続 してください。

なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売りの変換アダプタを接続してご利用ください。

### 外部接続端子用ステレオイヤホンマイク 01(別売)接続例

ACアダプタ(充電)およびステレオイヤホンマイク 01(イヤホンマイク端子)の差込口が共通になっております。

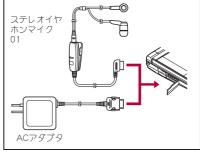

本書で記載しているボタンは、実際のデザインとは異なります。

実際のボタン	本書での表記
1 = 38	1

#### 1 受話口

- 相手の声がここから聞こえます。
- 伝言メモや音声メモの再生内容がここから聞こえます。

### 2 メインディスプレイ/タッチパネル(@FP.29、P.42)

#### 3 明るさセンサー(©FP.107)

- 周りの明るさを検知して、ディスプレイの照明の明るさやボタンの照明を自動的に点灯させるかどうかを調整します。
- センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼ったりしないでください。明るさを検知できないことがあります。

#### 4 EM:MENU/操作ガイダンス用ボタン

- → メニューを利用するときに押します(©FP.35)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(**☞**P.28)。

#### **5** 回:メール/操作ガイダンス用ボタン

- メール機能を利用するときに押します(愛P.136)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(図 P.28)。

#### 6 (ア):開始/ハンズフリーボタン

- 音声電話をかける/受けるときに押します。
- ハンズフリーを利用できます(128 P.64)。

#### **71~9、※、0、曲:ダイヤル/文字入力ボタン**

- 電話番号や文字を入力します。
- 項目番号(①、②、③など)に対応するダイヤルボタンを押すと機能を 選択することができます。

#### 8 ②:MULTI/ベールビューボタン

- マルチアシスタントを利用できます(gg P.406)。
- ベールドコーを設定/解除できます(図P.108)。

#### 9 サブカメラ

- 自分を撮影するときに使用します。
- テレビ電話で自分側の映像を送信するときに使用します。

#### 10 ② ⊙:マルチガイドボタン

● カーソルを移動させて項目を選んで、実行/決定します(**☞**P.28)。

## ■:カメラ/操作ガイダンス用ボタン

- カメラを起動します(で P.225)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(♥₹P.28)。

## **№** ( ): i モード/操作ガイダンス用ボタン

- i モードを利用するときに押します(©FP.176)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(図 P.28)。

## 13 @(ch): i チャネル/クリアボタン

● チャネル一覧を表示します(でP.209)。

- i アプリ待受画面設定中は i アプリを実行します(**☞**P.298)。
- 1つ前の画面に戻します。
- 入力した文字や電話番号を削除します。

## 14 □:電源/終了ボタン

- 電源を入れる/切るときに2秒以上押します(©P.56)。
- 起動中の機能を終了して待受画面に戻します。

#### 15 ※:ブライト/TVボタン

- ブライトモードを起動します(©FP.108)。 ワンセグを起動します(©FP.253)。
- 16 送話ロ/マイク
  - 自分の声をここから伝えます。

#### 17 着信/充電ランプ

- 着信時などに点滅します(**☞**P.114)。
- 充電中に点灯します(**☞** P.52)。
- 機能によって点滅する位置は異なります。

#### 18 外部接続端子

- 充電時およびイヤホンマイク接続時などに使用する統合端子です。
- FOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)、ステレオイヤホンマイク 01などを接続します(賃予254.P.370)。

#### 19 HDMI端子(type D)(©FP.393)

- 市販のHDMIケーブル接続時に使用する端子です。
- 20ストラップ取り付け口
- 21 タッチセンサ(EFP.47)
- 22 サブディスプレイ(23FP.30)
- 23 GPSアンテナ※
- **24** microSDカードスロット(©FP.361)

## **四** ワンセグアンテナ(*©*FP.252)

● ワンセグを受信するときに使用します。

#### **☎** FOMAアンテナ※

## 27 メインカメラ

- 静止画や動画を撮影するときに使用します(☞P.216)。
- テレビ電話時にカメラ映像を相手に送信するときに使用します (愛P.60)。

## 22ピクチャーライト

● カメラ起動中/撮影中に点灯/点滅します(**☞** P.216、P.226、P.229)。

#### 20 赤外線ポート

- 赤外線通信、IrSS™通信を利用するときに使用します(図P.377)。
- 赤外線リモコンを利用するときに使用します(©FP.380)。

#### 30 スピーカ

- 着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。

#### 31 27-2

- ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。 ②マーク を読み取り機にかざしておサイフケータイとして使用します (1267P.307)。
- i C通信でデータの送受信時に使用します(27P.381)。

#### 32 リアカバー(GTP.18、P.51)

図 リアカバーのレバー(図FP.18)

#### 郊 充電端子(☞P.53)

- ◆ 付属の卓上ホルダで充電するための端子です。
- 35 Bluetooth / Wi-Fiアンテナ※

#### 爾 D:サイドボタン

- 静止画や動画を撮影するときに使用します(@P.225、P.226)。
- FOMA端末を閉じた状態で押すと、サブディスプレイに時計を表示します。
- サブディスプレイに時計または歩数計を表示した状態で押すと、サブディスプレイを消灯します。
- ※ アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に 影響をおよぼす場合があります。

#### ■ 待受画面のボタン操作

待受画面で各ボタンを操作すると次の動作になります。

ボタン	動作	1 秒以上押したときの動作
MENU	メニューを表示( <b>©</b> P.35)	_
	カメラを起動( <b>27</b> P.225)	_
	メールメニューを表示 ( <b>愛</b> P.136)	メール/メッセージ問合せ ( <b>愛</b> P.150)
•	i Menuを表示( <b>愛</b> P.176)	i アプリのフォルダー覧画面を表示( <b>愛</b> P.287)
•	フォーカスモードを起動 ( <b>©</b> FP.38)	クイック設定を表示( <b>©</b> P.38)

ボタン	動作	1 秒以上押したときの動作	
<b>©</b>	電話帳を表示( <b>愛</b> P.90)		
@	待受ショートカットにカー ソルを移動( <b>愛</b> P.39)	ショートカット画面を表示 <sup>※ 1</sup> ( <b>23</b> P.39)	
0	MyFACE画面を表示(©FP.39	9)	
<b>③</b>	MyFACE画面を表示(CFP.39)		
	電話番号入力画面を表示 ( <b>愛</b> P.61)	音声クイック起動を起動 ( <b>23</b> P.396)	
	-	電源を切る※2(MFP.56)	
CLR	チャネル一覧を表示( <b>愛</b> P.209)		
1	「1」を入力	i ウィジェット画面を表示 ( <b>23</b> P.302)	
2	「2」を入力	ハンドミラーを起動( <b>愛</b> P.248)	
3	「3」を入力	自分の現在地を確認( <b>愛</b> P.320)	
4	「4」を入力	クイック検索を起動( <b>愛</b> P.416)	
5	「5」を入力	ecoモードの設定/解除( <b>愛</b> P.109)	
6	「6」を入力	Bluetooth電源のON/OFF切り替え ( <b>愛</b> P.430)	
7	「7」を入力	伝言メモ/音声メモ画面を表示 ( <b>23</b> P.80、P.419)	
8	「8」を入力	文字サイズの一括設定( <b>©</b> P.116)	
9	「9」を入力	きせかえツールのリセット (愛P.111) フォント(書体)のリセット (愛P.115)	
×	「¥」を入力	公共モード(ドライブモード)の設 定∕解除(☞P.77)	
0	「0」を入力	「+」を入力	
#	「#」を入力	マナーモードの設定/解除 ( <b>愛</b> P.102)	
	新規起動メニューを表示 ( <b>23</b> P.406)	ベールビューの設定/解除 ( <b>ぽ</b> P.108)	

ボタン	動作	1 秒以上押したときの動作
*	ブライトモードの設定/解除( <b>愛</b> P.108)	ワンセグを起動( <b>愛</b> P.253)

※1 ショートカットが4個以下の場合は待受ショートカットにカーソルを移動します。

※2 2秒以上押してください。

## ビューアポジションについて

FOMA端末を利用するときは、FOMA端末を開くか(通常ポジション)、 ドコーアポジションにします。

- 特受画面表示中にはじめてビューアポジションにしたときは、自動的に 特受時回転連動設定画面が表示されます。通常ポジションで待受画面を 表示中にビューアポジションにした場合に起動する機能を設定します (1267円:104)。
  - ・タッチパネルの操作方法についてはでP.42
- 通常ポジションで機能を利用中にビューアポジションにした場合、引き 続きタッチパネルで操作を継続できます。
  - 機能によってはビューアポジションで利用できない場合があります。
- 携帯するときは、操作1の図のようにFOMA端末を閉じておくことをおすすめします。

1



両手で持って軽く開く。

2



ディスプレイを右回りに 180度回転させる。

3



ディスプレイを手前に倒す。



- FOMA端末のディスプレイを回転させるときは、次の点にご注意くださ い。
  - ディスプレイ側をボタン面などに当てないようにしてください。ボタン面を傷つけたり破損させたりする場合があります(図「ディスプレイ回転時のご注意」)。
- 左回りに回転させたり180度以上回転させたりしないでください。

## 基本の操作

ここでは基本的な操作について詳しく説明しています。

#### ■ 項目の選択

●で項目にカーソルを合わせて●を押すと選択できます。カーソルを合わせている項目には枠が表示されたり、色が変わったりします。




● 操作手順の表記と意味は次のとおりです。

表記	意味
定] ▶ [画面・ディスプレイ]	ノーマルメニューで♪で[本体設定]に カーソルを合わせて●を押す→♪で[画 面・ディスプレイ]にカーソルを合わせ て●を押す

- ・本書では、項目を選択/入力して●を押す操作については、最後に● を押す操作を省略して記載しています。
- 本書では、ボタンでもタッチパネルでも操作できる場合はボタン操作を優先して記載しています。タッチパネルの主な操作方法については、P.42「タッチ操作」を参照してください。
- 本書では、お買い上げ時の状態をもとに説明しています。お買い上げ後の設定変更などによっては、実際に表示される内容が本書と異なる場合があります。

## ■ マルチガイドボタンと操作ガイダンス用ボタンについて

操作ガイダンスに表示されているメニューの選択/実行などに使用します。操作ガイダンスに表示されているメニューを選択/実行するために割り当てられたボタンは次のとおりです。

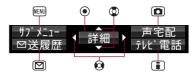

### 操作ガイダンスメニューについて

操作ガイダンスには、利用している機能や状況に応じてメニューが表示されます。

ここでは、主に表示される操作ガイダンスメニュー例を記載します。

ここでは、主に衣尓される操作ガイダンスメニュー例を記載します。			
決定	選択した項目を決定		
サブメニュー	サブメニューを表示		
確認	選択した画像や音楽などを確認		
戻る	1つ前の画面に戻る		
再生/停止	Flash画像などを再生/停止		
全画面	選択した画像などをディスプレイいっぱいに表示		
全表示	フォルダ分けしたファイルなどを一覧で表示		
拡大/縮小	選択した画像などを拡大/縮小で表示		
☑/投稿	メール作成画面を表示		
送信	メールを送信		
中止	メール受信などの動作を中止		
全選択/全解除	選択できる項目のすべてを選択/解除		
<b>↑</b> ページ/ <b>↓</b> ペー	ページ単位でスクロール表示		
ジ			
ショートカット	ショートカットを追加		
閉じる	サブメニュー画面などを閉じる		

#### ■ チェックボックスの利用

チェックボックスが表示されているときは、◆で項目 にカーソルを合わせて●を押すと複数の項目を選択 することができます。

- 複数の項目を繰り返し選択できます。
- ■は選択、□は解除の状態です。
- 操作ガイダンスに[全選択]/[全解除]が表示されているときは、該当する 操作ガイダンス用ボタンを押すとすべての項目を選択/解除できます。

#### ■ 設定欄が表示されたとき

設定欄が表示されたときは、各設定欄にカーソルを合わせて®を押すとブルダウンメニューが表示されます。表示された項目から設定を選択してください。 文字入力欄が表示されたときは、文字入力欄にカーソルを合わせて®を押し、文字入入力はす。



メール受信添付ファイル設定

マイメージ

☑メロディ

#### ■ 暗証番号の入力

暗証番号の入力画面が表示されたときは、4~8桁の 暗証番号を入力して◎を押してください。

● 暗証番号については**愛**P.118



#### ■ 確認画面が表示されたとき


登録内容の削除や設定などの操作中に確認画面が表示されたときは、記載内容を確認して[はい]/[いいえ]を選択してください。

- [はい(以後非表示)]を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
- 機能によっては[はい]/[いいえ]以外の項目が表示される場合もあります。

## ディスプレイの見かた

アイコンはメインディスプレイ/サブディスプレイの順で記載しています。

### メインディスプレイ

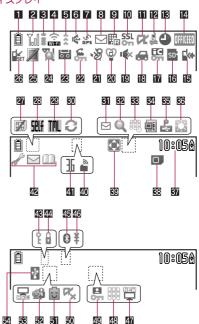

#### サブディスプレイ

画面は、サブディスプレイ設定の待受表示設定(★3FP.106)で時計表示を[待受時計(小)]に設定した場合です。



#### 1 電池残量表示(©FP.55)

■/■:電池残量の表示

- 充電中は電池アイコンが点滅します。
- 電池アイコンは変更できます(●P.55、P.113)。

#### 2 電波状態表示

₪/圖:電波の状態を表示

- W→W→W→W→Wの順に電波は弱くなります。
- [圏外]が表示されているときは、サービスエリア外、または電波の届かない場所にいます。アンテナアイコンは変更できます(2007)・1.113)。
- 3 i モード表示(©FP.177)
  - **▮** ま: i モードの状態を表示
- 4 Wi-Fi表示(@P.480)
  - ② : クライアントモードでWi-Fiを利用中※1※2
  - ₩:アクセスポイントモードでWi-Fiを利用中
  - ※ 1 ★ → ★ → ★ → ★ → ★ の順に受信しべルが低くなります。
  - ※2 クライアントモードでフルブラウザに接続している場合、[18]が 小さいマークで表示されます。
- 5 赤外線通信表示(©FP.377、P.380)
- : 赤外線通信機能で他の機器とデータ通信中、赤外線リモコン送信中
- **6** ハンズフリー/Bluetooth表示(©FP.64、P.431)
  - ♦ :ハンズフリー中
  - USB/\ンズフリー中Bluetooth/\ンズフリー中
  - Bluetoothヘッドヤット通信中
  - Bluetoothキーボード通信中

- **7** GPS表示(@P.320、P.322、P.327)
  - よ(青色):位置提供可否設定を[位置提供ON]/[電話帳登録外拒否]に設定中で、オート GPS機能動作中
- 論(青色):位置提供可否設定を[位置提供ON]/[電話帳登録外拒否]に 設定中で、オートGPS動作設定を[OFF]に設定中
- よ(グレー):位置提供可否設定の許可期間を設定中で位置提供拒否期間中、かつオートGPS機能動作中
- ☆ :位置提供可否設定を[位置提供OFF]に設定中で、オートGPS機能動作中
- · GPS測位中
- ③ i モードメール/SMS/エリアメール/メッセージR/F/インフォメーション受信表示(愛ア.148、P.169、P.211)
  - ☑録図: i モードメール/SMSの受信状態、受信メールを保存するメモリの状態を表示

☑/圖:エリアメールの受信状態を表示

- □:メッセージR/Fの受信状態、メッセージR/Fを保存するメモリの 状態を表示
- ☑/☑:新着インフォメーションあり
- 9 i モードセンター保管状態表示(©FP.148、P.169)

**職職問題■**■ メール、メッセージR/Fの保管状態を表示

- ⅰ モードセンター保管中でも表示されないことがあります。
- 10 SSL/TLS表示(@P.177、P.181)
  - 器:SSL/TLSページ表示中
  - ♠ :SSL/TLSページフレーム拡大表示中
  - 쪦 :SSL/TLSページフレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中
  - マルチアシスタント動作時に表示されているときは、マルチアシスタントを利用してiモード/フルブラウザ/iアプリ/ソフトウェア更新を実行中です。
- **ゴ** i アプリ表示(© P.287)
  - **な**:iアプリ起動中
  - **図**(オレンジ): i アプリ待受画面起動中
  - **図**(グレー): i アプリ待受画面設定中※1
  - **ル**:iアプリDX起動中
  - 圆(オレンジ):iアプリDX待受画面起動中
  - ■(グレー): i アプリDX待受画面設定中※1
- **ルな**:i アプリコールあり※2
- ※ 1 i アプリが待受画面として表示されますが操作できない状態です。

- ※2 i アプリや i アプリDXが起動中または待受画面に設定中の場合 は、小さいマークで表示されます。
- ⅰウィジェット画面では表示されません。

#### 12 USBモード表示

- 4 :通信モード中
- ■(青色):microSDモード中(アクセス中)
- ■(グレー):microSDモード中(待機中)
- ■(青色):MTPモード中(アクセス中)
- ■(グレー):MTPモード中(待機中)
- 18 アラーム/スケジュール表示(©P.262、P.407、P.411)
  - ●:アラーム設定中
  - □ : 視聴予約/録画予約/スケジュールアラーム設定中
  - ♣ :アラーム、視聴予約/録画予約/スケジュールアラーム設定中
- 14 OFFICEEDTリア表示(図 P.462)
  - ■■:OFFICEEDTリア内
- 個 ソフトウェア更新/パターンデータ更新表示(図 P.541、P.546)
  - ★ :ソフトウェア更新書換え予告あり
  - !ソフトウェア更新予約中
  - □ :ソフトウェア更新必要あり ♥:パターンデータ受信成功
  - ♥ :パターンデータ受信失敗
- 16 microSDカード表示(©P.360、P.370)
  - ■/回:microSDカードを挿入中かつ使用可
  - M/M:microSDカードを挿入中かつ使用不可
- 17 I C カードロック表示(cg P.308)
  - **煌/ぼ**: L C カードロック中
  - あまかせ□ック中は表示されません。
- П 公共モード(ドライブモード)表示(図 P.77)
- ▲/◯:公共モード(ドライブモード)設定中
- **10** サイレント/バイブレータ表示(©FP.99、P.100)
- ★:電話着信音量を[Silent]に設定中
- **※** : 着信バイブレータ設定中
- ■:電話着信音量を[Silent]に設定中で、着信バイブレータ設定中
- 20 マナーモード表示(gg P.101)
  - ♥/□:通常マナーモード設定中
  - ◎ / ◎:オリジナルマナーモード/サイレントマナーモード設定中
- 21 GPS位置提供表示(© P.324)
  - · GPS位置提供成功
  - ※ :GPS位置提供失敗

- · GPS位置提供を未確認で終了
- 22 ダイヤル発信制限表示(©FP.126)
  - €:ダイヤル発信制限中
- 図 伝言 メモ表示(図 P.79)
  - ■:伝言メモ設定中
  - 音声電話伝言メモとテレビ電話伝言メモが合わせて4件録音/録画 されると、[風]が表示されます。
- 24 ネットワーク再検索表示(©FP.469)
  - ♡ :ネットワーク再検索が可能なときに表示
- 四ベールビュー表示(2017P.108)
  - ☑:ベールビュー設定中
- 26 遠隔カスタマイズ表示(CFP.134)
  - ▲:遠隔カスタマイズ中
- **27** ドコモminiUIMカードエラー表示 ■/図:ドコモminiUIMカードが未挿入、またはドコモminiUIMカードに 異常があるときに表示
- 28 セルフモード表示(ETP.124) 配け/剛:セルフモード設定中
- 図 ターミナルリンク表示
- ® データ転送モード表示(© P.360、P.381、P.425)
  - 2:データ転送モード中
- 31 i モードメール自動送信表示(図P.147)
  - ▶ : 送信日時予約/圏内自動送信メールあり
  - ▶ : 送信日時予約/圏内自動送信メール自動送信失助
- 32フレーム表示(©FP.177、P.181)
  - Q:フレーム拡大表示中
  - 場:フレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中
- Music&Videoチャネル番組予約表示(© P.269)
  - Music&Videoチャネルの番組配信12時間前になると表示
- 34 電子コミック表示(©FP.388)
  - :電子コミックのコマ表示中に表示
  - :電子コミックのページ表示中に表示
- 閲 パケット通信中表示
  - ♣ :USB接続でパケット発信・接続中
  - :USB接続でパケット送受信中
  - Bluetooth機能でパケット発信・接続中
  - ・Bluetooth機能でパケット送受信中

## 36 ブライトモード表示(26 P.108) □:ブライトモード設定中

37 時計表示(©FP.57)

図ドコモminiUIMカード読み込み表示(愛P.49) ■:ドコモminiUIMカード読み込み中

図フルブラウザ表示(©FP.180) 図:PCレイアウトモード中

■:ケータイモード中

型フェムトセル表示(©FP.434) :フェムトセル利用可能

41 3G/GSM表示

42 マルチタスク表示(©FP.406)

起動中の機能を表示します。

[1]:テレビ電話 隔電電音: №

₩ :テレビ電話/音声電話切替中 ★ :テレビ電話/音声電話切断中

図:災害用音声お届けサービス

二 : 電話帳

■:プロフィール表示中

■ :USB接続/Bluetooth機能でパケット通信中

№ :ソフトウェア更新中

(\*\*) :ソフトウェア更新の通知あり

▶◎:GPSの現在地確認 ▶
■ :GPSの現在地通知

▶☆:GPSの位置提供

艦:GPS自動測位起動中

協 :GPSの位置履歴/オートGPS履歴

**な**:iアプリ

■ : i モード、i チャネル、インターネットムービープレーヤー

☑:i コンシェル

■ :メール/メッセージ問合せ、SMS問合せ、メール受信中、メッヤージ R/F受信中

🕦 :SMS受信中

3 :着信履歴表示中

■:リダイヤル表示中

☑ :メール受信履歴表示中 ☑:メール送信履歴表示中

図 :プレゼンアシスト

🧣 :ウェルネス :方付計起動中 会:Wi-Fi起動中

翩 :バーコードリーダー

② :ショットメモ

■ :ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ

□ :名刺リーダー 📭 :情報リーダー

嗋 :モーションデコ S):ショットデコ

:ボイスレコーダー 🖵 :ワンヤグ

■ :スケジュール/スケジュールアラーム、メモ ■ :電卓

囘 :マンガ・ブックリーダー/辞書

Q:クイック検索 匑:音声入力

🐼 :トルカ ② :アラーム

赞 :お知らせタイマー

:microSD

★:各種設定、端末クリーンアップ起動中

✔(グレー):各種設定保留中 ு : 音声/伝言メモ

♪ :ネットワークサービス設定中

**個**:ドキュメントビューア

₫ :ケータイデータお預かりサービス

■ :ケータイデータお預かりサービス通信履歴確認中

🛌 :イメージビューア

**□**:iモーション・ムービー

:MUSIC

**酬**:Music&Videoチャネル

♣ :Music&Videoチャネル番組取得中

.メロディ

② :マチキャラ○ :キャラ電

■ :きせかえツール

Q :データ検索

● :音量設定図 :エリアメール超

🙀 :エリアメール起動中

❷:使いかたガイド

❸ :外部データ連携中

□ :プライバシー設定のシークレット反映中□ :パターンデータ更新/バージョン表示

● ・バターンケータ更新/ バージョン扱が■ :Bluetooth機能で64Kデータ通信中

**歳**:64Kデータ通信中

品:ホームネットワーク起動中

型シークレットモード表示(©FP.127)

『/ □:シークレットモード[ON]に設定中

● シークレット属性を設定した電話帳、スケジュールを選択中に点滅します。

44 自動キーロック(©FP.124)

■ :自動キーロック中

45 Bluetooth表示(@P.425)

❸(青色)/☑:Bluetooth登録待機中、Bluetooth接続待機中、Bluetooth接 続中

③(グレー)/図:Bluetooth省電力中(FOMA端末から一定時間データが送信されないときに表示)

● Bluetooth登録待機中、Bluetooth接続待機中は点灯、Bluetooth接続中は点滅します。

46 通話料金表示

¥ :積算通話料金の上限を超過すると表示

47 ワンセグ録画予約表示(© P.262)

買 :ワンセグ録画予約成功■ :ワンセグ録画予約失敗

48 Music&Videoチャネル表示(©FP.268)

**翻**:Music&Videoチャネル取得成功 **路**:Music&Videoチャネル取得失敗

型 パーソナルデータロック表示(© P.125) ■:パーソナルデータ□ック中

**3** i アプリ自動起動失敗表示(☞P.295)

**51** ecoモード表示(©FP.108)

団(緑色):ecoモード設定中団(グレー):ecoモード待機中

**図** マチキャラアップデート可能表示(*図* P.112)

【マチキャラアップデート可能表示(☞P.112) ◎ :マチキャラが更新可能なときに表示

■ ワンセグ録画表示(©FP.261)

■:録画準備中

S :FOMA端末に録画中 :microSDカードに録画中

☑ USB接続中表示(© P.370)

型USB接続中表示(€9 P.370) ■ 3 : 通信モードでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)接続中

**週** ・週信モート CFOMA 允単機能的USB接続ソークル 02(別元/接) **5 制限表示** 

■ :オールロック中、パーソナルデータロック中

56 操作中表示

🛮 :メインディスプレイに待受画面以外を表示中

FOMA端末上では、microSDカードは[microSD]または[SD]と表示されます(でP.360)。

本書で記載しているディスプレイの表示は、一部変形・省略しているものもあります。

Flash画像やアニメーション効果を持つアイコンなどが表示されている 場合には、ディスプレイの表示が本書の表記とは異なる場合があります。

 FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごくまれに点灯しないドット(点)や常時点灯するドット (点)が存在する場合があります。故障ではありませんのであらかじめご3承ください。

• サブディスプレイの表示時間は表示時間設定に従います。

• サブディスプレイのアイコンは変更できません。

## ストックアイコンからお知らせ内容を確認

かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあるときなどに、 待受画面にストックアイコンを表示してお知らせします。



**─**ストックアイコン

#### マークの意味

計 :着信あり※(@FP.78)□ :伝言メモ※(@FP.80)

⑥ :留守録音あり※(® P.450)

☑:新着メールあり※(図P.149、P.173)

★ :新着トルカあり<sup>※</sup>(GP.310)F:新着レコーダー動画あり(GP.351)

**MX**: i アプリコールあり(MFP.351)

※ FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに同様の内容が表示されます。

- 1 待受画面にストックアイコン表示▶ ⑥
  - フォーカスモードになります。
- 7 ストックアイコンを選ぶ
  - 内容を確認するとストックアイコンは消えます。
- 待受画面に設定しているiモーションの再生中や、iアプリ待受画面 実行中は、ストックアイコンが表示されません。

## ポップアップメッセージからiコンシェルを起動

インフォメーションを受信したり、今日の予定通知設定時刻、スケジュールアラーム設定時刻になったりすると、待受画面にボップアップメッセージを表示してお知らせします。ボップアップメッセージからiコンシェルを起動して、インフォメーションや、今日の予定の内容を確認することができます。



「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

- 【 待受画面にポップアップメッセージ表示 ▶ ④
  - フォーカスモードになります。
  - ポップアップメッセージをタッチしても起動できます。
- 🤈 ポップアップメッセージを選ぶ
  - i コンシェルを起動するとポップアップメッセージは消えます。

### メニューの設定と選択

機能の設定、変更、登録は、メニュー画面から行うことができます。

- メニューは機能ごとに分類されています(@P.488)。
- 利用できるメニューは次のとおりです。


スタートメニュー	特徵
ノーマルメニュー	あらかじめ登録されているきせかえツール (愛P.110)を選んで設定することができます。きせ かえツールは、それぞれ異なった機能やデザインで 構成されています。サイトなどからきせかえツール をダウンロードして利用することもできます。
ベーシックメニュー	メニューに表示されるアイコンを選んで、機能を呼び出すことができます。また、設定メニューに割り当てられた機能番号を入力して、すばやく目的の機能を呼び出すこともできます。
セレクトメニュー	よく使う機能や人物・グループを登録してオリジナルメニューを作成することができます。

● タッチパネルの操作についてはでP.45

本書では、ノーマルメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。

### メニュー画面の切替

特受画面でMoを押すと、ノーマルメニュー、ベーシックメニュー、セレクトメニューを表示できます。

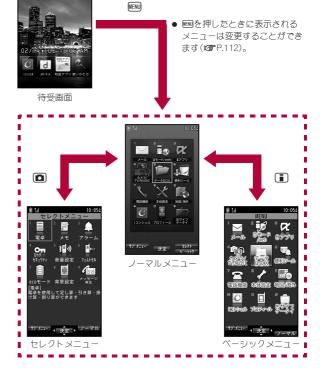

### ■ ノーマルメニュー画面のサブメニュー操作

[きせかえツール] @FP.110 「機能上書き登録]▶割り当てる機能を選ぶ 「機能入替え」▶入れ替え先を選ぶ [リセット] ▶「メニュー操作履歴リセット]

**©**P.112 ▶ [メニュー設定オールリセット] [26 P.112 [表示メニュー設定] @FP.112 「機能説明文表示OFF] / 「機能説明文表示ON]

「ショートカット作成] @P.41

### 「機能ト書き登録]、「機能入替え]について

手動カスタマイズに対応したきせかえツールを設定している場合に操 作できます。

### 「機能説明文表示OFF]、「機能説明文表示ON]について

文字サイズ設定(@P.116)の全体が[大]または[最大]に設定されてい る場合に設定できます。

### ■ ベーシックメニュー画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、ノーマルメニュー画面のサブメニュー操作 (CFP.36)を参照してください。
  - 表示メニュー設定■機能説明文表示OFF ■ きせかえツール
  - 機能説明文表示ON ショートカット作成。

「アイコン変更] @P.114 「メニュー設定オールリセット] @P.114

### ■ セレクトメニュー画面のサブメニュー操作

[追加登録] @FP.416 「上書き登録] @P.416

「入替え】▶ 入れ替え先を選ぶ▶ 「はい〕

[アイコン変更] ▶ アイコンを選ぶ

● 変更前のアイコンに戻す:

### [メニューグループ名変更] ▶ メニューグループ名を編集 ▶ □

#### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[表示メニュー設定]

**愛P.112** 

### 各メニューから機能の呼び出し

- 選択できる機能については200 P.488
- すべてのメニューですべてのメニューでを使用することができます。
- メニューの項目番号(何、回、図など)に対応するダイヤルボタンを押し ても機能を選択することができます。ただし、ノーマルメニューでは、メ ニューの項目番号で選択できないことがあります。
- ノーマルメニューに設定したきせかえツールによっては、機能の選択方 法が異なる場合があります。
- 機能を選び直すときに、回を押すと 1つ前の画面に戻ります。 一を押す と待受画面に戻ります。

ここでは、マルチガイドボタンを使ってアラームを起動する方法を例に 説明します。

#### ■ ノーマルメニューから呼び出し







「便利ツール]を表示



アラームを起動

- きせかえツールを利用してノーマルメニュー画面を変更したときは、操作方法が本書の説明と異なる場合があります。そのときは、ベーシックメニューに切り替える(1967P.35)か、メニュー画面リセット(1967P.111)を行ってください。
- ベーシックメニューから呼び出し



### ■ セレクトメニューから呼び出し



● あらかじめメニューの登録が必要です(**愛**P.416)。

- ◆ 人物を登録して呼び出すと、電話帳に登録されている情報を使って次の操作ができます。
  - 音声電話/テレビ電話発信

■ メール作成・送信

- SMS作成・送信
- URLに接続
- 詳細情報表示

### シンプルメニューから機能の呼び出し

● ノーマルメニュー[シンプルメニュー]の内容については、メニュー一覧をご覧ください(197P.513)。

### 例: アラームを起動する

シンプルメニュー



[便利ツール]を表示 アラームを起動

### サブメニューから機能を選択

操作ガイダンスに[サブメニュー]が表示されている ときに回を押すと、その画面で使用できる機能(サブ メニュー)が表示されます。◆を使って、表示されたサ ブメニューを選択してください。

サブメニューに複数のページがある場合は、◆を使ってページを切り替えます。

メニューの項目番号(①、②、②など)に対応するダイヤルボタンを押しても機能を選択することができます。ただし、項目番号がないサブメニューもあります。



サブメニュー画面

#### ■ サブメニューから機能を操作したときに対象となるデータに ついて

- 一覧画面のサブメニューから機能を操作したとき、選択しているデータのみが対象になる場合と、一覧画面のすべてのデータが対象になる場合があります。選択しているデータのみが対象になる機能を操作する場合は、あらかじめ対象にしたいデータを選択してから操作してください。
  - 選択しているデータのみが対象になる機能 例:タイトル編集、ファイル名編集、1件削除など
  - 一覧画面のすべてのデータが対象になる機能 例:全件削除、フォルダ内全件コピー、フォルダ内全件移動など

### フォーカスモードから機能の呼び出し

特受画面にストックアイコンやカレンダーが表示されているときやステータスパーにアイコンが表示されているときなどは、フォーカスモードを利用して対応する情報をすばやく表示できます。

- インフォメーションについてはでP.211
- ステータスバーに表示されるアイコンについては**愛**P.29
- 待受画面にカレンダーが表示されているときにインフォメーションが表示されると、カレンダーにカーソルを移動できません。
- フォーカスモード中は、・・回を押してもメニューを表示できません。機能によってはサブメニューが表示されます。

### ■ ストックアイコン/エリア/待受ショートカットから機能の 呼び出し

## 1 待受画面で⑥▶ストックアイコン/エリア/待受ショートカットを選ぶ

- ストックアイコン、エリアまたは待受ショートカットをタッチして も起動できます。
- 解除するとき: GR、 戸
- ストックアイコンにカーソルを合わせて四を1秒以上押すと、ストックアイコンは一時的に消えます。新たに情報が蓄積されたり、情報を閲覧して件数が変化したりすると再び表示されます。

### ■ ステータスバーから機能の呼び出し

ステータスバーに表示されているアイコンの詳細情報を確認できます。また、アイコンに関連した機能を起動し、設定を変更することもできます。



### ¶ 待受画面で◉▶ステータスバーを選ぶ

- ステータスバーをタッチしても起動できます。
- アイコンの詳細情報を確認できます。

### 🤈 起動する機能を選ぶ

関連した機能を起動します。

### クイック設定から機能の呼び出し

待受画面で®を1秒以上押すと、クイック設定が表示されます。各ボタンを選択すると、対応する機能を起動できます。

- 四/一を押すか、クイック設定以外をタッチすると、クイック設定が非表示になります。
- 起動できる機能については**愛** P.512



クイック設定

### docomo Palette UI

FOMA端末の電源を入れると、待受画面が表示されます。待受画面で♀を押すとMyFACE画面が表示され、♀を2回押すとショートカット画面が表示されます。各画面にコンテンツやショートカットを登録して、さまざまな機能を利用することができます。

### ■ MyFACE画面/ショートカット画面の見かた



ショートカット画面

### 1 MyFACEコンテンツ

- MyFACE画面に頻繁に利用する任意のコンテンツを発着信一覧を含め最大12件まで設定し、表示できます。
- 更新されたMyFACEコンテンツには[NEW]が表示されます。
- 発着信一覧についてはでP.67

#### 2 MyFACE更新通知

更新されたMyFACEコンテンツがある場合に表示されます。更新されたMyFACEコンテンツをすべて表示すると通知が消えます。

#### 3 待受ショートカット

- ショートカット画面の一番上の列に表示されているショートカットが待受画面に表示されます(愛P.38)。
- 4 i チャネルテロップ

### 5 グループ名

グループ名をタッチすると、グループ内の ショートカットを表示/非表示します。

### 6 ショートカット

- ショートカットを選んで、機能や i アプリなど を起動することができます。
- 7 新規追加アイコン
- 8 グループ内のショートカット数

### MyFACEの利用

MvFACE設定についてはでP.106

### 1 待受画面で◎

- MvFACEコンテンツの更新: 回
- MyFACEコンテンツ提供者の設定によって最大 1 時間に 1 回自動的に 通信し、MvFACEコンテンツの内容を更新します。
  - ・プリインストールされたMyFACEコンテンツ以外の更新には別途パ ケット通信料がかかります。

### ■ MyFACE画面のサブメニュー操作

「並び替え]▶移動先を選ぶ

[削除] ▶ [はい]

[自動更新設定] ▶ 設定を選ぶ

「メールでURL送信] ▶メールを作成・送信

● MvFACEコンテンツ取得元サイトのURL(例:http://www.xxx.△△ .ip)を貼り付けたメールを送信します。

### 「データ送信]

- MyFACEコンテンツ取得元サイトのURLをBookmarkとして送信しま đ,
  - ▶ [赤外線送信] ▶ [i C 送信]

P P.379 P.382

[microSD]

▶ [microSDへ移動]

▶ [1件] ▶ [はい]

▶ 「全件】 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい]

▶ [microSD内MyFACE一覧]

[テキスト範囲選択]

@FP.185

#### [画像保存]

▶ [1件] ▶ 画像を選ぶ ▶ [はい] ▶ フォルダにカーソルを合わせ る 🅨 🗖

- ▶ [選択] ▶ 画像を選ぶ ▶ (ロ) ▶ [はい] ▶ フォルダにカーソルを合わ せる
- ▶ 「全件」 ▶ 「はい] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ □
- ▶ [スクリーンショット] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ 🗖

### [表示•設定]

- ▶ [MvFACE利用設定] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ [情報表示]
- ▶ [文字サイズ変更] ▶ 文字サイズを選ぶ
- [証明書参昭]
- ▶ [文字コード変換]
- ▶ [リトライ]

### [自動更新設定]について

● 接続先設定を変更した場合は、プリインストールされたMyFACEコン テンツの更新にもパケット通信料がかかります。

### 「メールでURL送信]、「データ送信]について

● 送信したMvFACEコンテンツ取得元サイトのURLは、すでに使われなく なっている場合がありますのでご注意ください。

### [microSDへ移動] について

● プリインストールされたMvFACEコンテンツやコンテンツ提供者に よっては、MyFACEコンテンツはmicroSDに移動できません。

### [情報表示]について

- 次の情報が表示されます。 ■ バージョン
  - タイトル
- 説明
- 保存日時
- 紹介用URL
- microSDへの移動
- 作成者 ■ 更新時間帯
- ファイルサイズ

### ■ 情報表示画面のサブメニュー操作

「作成者へメール作成] ▶ メールを作成・送信

「作成者サイト接続] ▶ 「はい]

「紹介用サイト接続] ▶ 「はい]

#### ■ MyFACEコンテンツのダウンロード

MyFACE画面に表示するMyFACEコンテンツはサイトなどからダウンロードして追加できます。

### 1 サイト表示中にデータを選ぶ

MyFACE画面にすでに12件のコンテンツが登録されている場合、コンテンツの削除確認画面が表示されます。[はい]を選び、ダウンロード後に削除するコンテンツを選んでください。

### 7 挿入先を選ぶ

- MyFACE利用設定が[利用しない]の場合、MyFACE利用設定画面が表示されます。[はい]を選択してください。
- 🔒 自動更新の設定を選ぶ

### ショートカットの利用

- 1 待受画面で ② ▶ ②
- 7 ショートカットを選ぶ
- ショートカット画面のボタン操作

ショートカット/グループの削除	
ページ単位で上下にスクロール	M/i

### ■ ショートカット画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作についてはでP.42
- 次のタッチ操作ができます。

ショートカット/グループの移	ショートカット/グループ名をロン
動	グタッチ▶タッチしたまま移動先に
	スライド

■ ショートカット画面のサブメニュー操作(ショートカット選択時)

#### [移動]▶移動先を選ぶ

[1件削除] ▶ [はい]

[選択削除] ▶ショートカットを選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい]

[名称変更] ▶ショートカット名を編集

[新規追加]

© P.41

[新規グループ作成]

[待受ショートカット設定] ▶ 設定を選ぶ

#### [名称変更]について

- 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
- ショートカット画面のサブメニュー操作(グループ名選択時)

「グループの移動]▶移動先を選ぶ

「グループ削除] ▶ 「はい]

[グループ名称変更] ▶ グループ名を編集

[グループ色変更]▶色を選ぶ

[新規グループ作成]

PFP.42

**四**P.42

### [グループ削除]について

• グループ内のショートカットもすべて削除されます。

### [グループ名称変更]について

全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

### ■ ショートカットの作成

メニュー項目、各種フォルダ、メール、Bookmark、電話番号などをショートカットとして登録することができます。

● ショートカットは244個まで追加できます。

### 例: ノーマルメニューのとき

# 1 メニュー項目にカーソルを合わせる ▶ IEM ▶ [ショートカット作成]

- ショートカット画面で[新規追加] ▶項目にカーソルを合わせる ▶ ・ 図でも操作できます。
- ショートカットに登録した機能やコンテンツを削除した場合は、 ショートカットも削除されます。
- シークレット属性を設定したショートカットを登録し、シークレット モードを[OFF]にしているときは、244個のショートカットが登録され ている場合でもショートカットの追加ができます。ただし、シークレット属性を設定したショートカットが削除されます。

- ショートカット作成後にBookmarkのタイトルを編集した場合は、 ショートカットに反映されません。
- 新規グループ作成
- グループは24個まで作成できます。
- 1 ショートカット画面で
  「新規グループ作成」 グループ名を入力
  - ショートカット画面でショートカットを最下部へ移動しても新規グループを作成できます。
- ショートカット/グループの移動
- 1 ショートカット画面でショートカット/グループにカーソルを合わせる ▶ ⑥ (1 秒以上) ▶ 移動先を選ぶ

### タッチ操作

タッチパネル(ディスプレイ)/タッチセンサを直接指で触り、操作を行うことができます。


本書では、ボタンでもタッチパネル/タッチセンサでも操作できる場合はボタン操作を優先して記載しています。ここでは、タッチパネル/タッチャンサの基本的な操作を説明します。

#### タッチパネル/タッチセンサ利用時のご注意

- タッチパネル/タッチセンサは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチパネル/タッチセンサに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - タッチパネル/タッチセンサが濡れたままでの操作
  - 指が汗や水などで濡れた状態での操作

### タッチパネルの操作

タッチパネルで操作できる範囲は次のとおりです(機能によって操作範囲は異なります)。

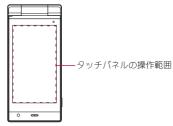

- ディスプレイの表示が消えているときは、いずれかのボタンを押すと画面が表示され、タッチ操作を行うことができます。
- ディスプレイに触れている間はその他のタッチバネル操作ができませんのでご注意ください。
- テレビ電話中、64Kデータ通信中はタッチパネルを操作できません。
- タッチバネルを利用できないときは、操作ができない旨のメッセージが表示される場合があります。

#### ■ タッチパネルON/OFF

通常ポジションのときにタッチパネルを利用するかどうかを設定します。

- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [タッチパネルON/OFF]
- 2 設定を選ぶ

### タッチパネルの基本操作

タッチパネルの操作のしかたと主な操作の目的、同じ役割をするボタン操作例は次のとおりです。

操作のしかた	主な操作の目的	ボタン操作例
タッチ ● タッチパネルに触れて、 指を離します。	<b>選択・決定</b> <ul><li>● 画面に表示されるボタン</li><li>をタッチします。</li></ul>	•
ロングタッチ ● タッチパネルに触れた ままにします。	連続操作  ◆ 早戻し/早送りなど、画面に表示されるボタンをロングタッチすると連続した操作に変わります。  項目の選択	③(1秒以上)/②(1秒以上)や、②(1 秒以上)や、②(1 秒以上)/③ (1秒以上)など
スライド/ドラッグ	● 画面に表示される項目を ロングタッチします。 画面のスクロール	•
	● サイト表示中など、上下 左右にスライドします。	
<ul><li>タッチパネルに触れたまま、指を動かします。</li></ul>	<ul><li>アイコンなどの移動</li><li>● アイコンなどに触れたまま、目的の位置までスライド(ドラッグ)して目的の位置まで移動します。</li></ul>	<ul><li>●(1秒以上)</li><li>▶ ● ●</li></ul>
<b>550/1日に到</b> 別 <b>100 9 6</b>	選択の中止  ◆ メニューや項目に間違って触れたときは、メニューや項目から離れるようにスライドします。	_

操作のしかた	主な操作の目的	ボタン操作例
フリック  9ッチバネルをは5う	ページ切替  ● メニュー画面などで左右 にフリックします。 前/次のデータを表示  ● 画像やメールなどを表示 中に左右にフリックします。	Θ
ように指を動かします。	フリック入力 ● タッチボタンを上下左右 にフリックして文字を入 力します。	_
ビンチアウト/ビンチイン ・ 2本の指でタッチパネルに触れ、2本の指の間	拡大/縮小  ● 画像表示中にピンチアウト/ピンチインします。	3/1
ルに触れ、2本の指の向を広げる(ピンチアウト)/狭める(ピンチイン)ように指を動かします。	中止/終3  ● 「CLR」をタッチします (表示されている場合)。	


- 利用中の機能や画面によって操作は異なります。
- タッチパネルに指が触れるとバイブレータが動作します。ただし、カメラ 起動中や音声入力中など、バイブレータが動作しない場合があります。
   ・バイブレータのON/OFFを設定できます(20.00)。

### タッチパネル操作中の画面の見かた

### ■ 縦/横表示

ビューアポジションでは、FOMA端末を左側に傾けたときに画面の表示が切り替わります。

- FOMA端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変えても、縦/横表示は切り替わりません。
- 利用中の機能や画面によっては切り替わらない場合があります。
- 音やバイブレータが動作しているときは、切り替えが正しく行われない 場合があります。
- 画面が点灯した直後や電源を入れた直後は、縦横が正しく表示されない 場合があります。
- 自動的に切り替わらないように設定することもできます(★ア・104)。また、プライトモード切替ボタンから一時的に切り替わらないようにすることもできます。
- 機能によって表示できる画面やボタンは異なります。
- 通常ポジションからビューアポジションにした場合、機能によっては全 画面表示されることがあります。

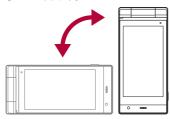

#### ■ 画面の見かたと操作方法

#### 縦表示

#### 例: 受信BOX



#### 構表示

#### 例: 受信BOX



### 11 操作ガイダンス(CTP.28)

操作ガイダンスメニューを選択/実行するときにタッチします。

 本書では、操作ガイダンスの説明をボタン操作で説明しています。 タッチ操作の操作ガイダンスメニューは、次のボタンで操作する操作 ガイダンスメニューに対応しています。

#### 

- 機能によっては、マルチガイドボタンに対応した操作ガイダンスメニューが表示される場合があります。
- 縦表示のときに表示される操作ガイダンスメニューが、横表示ではコントロールボタンやサブメニューとして表示される場合があります。

### 2 MULTIボタン

マルチアシスタントを利用するときにタッチします。ロングタッチすると、ベールビューを設定/解除することができます。

#### 3 CLRボタン

1つ前の画面に戻したり、入力した数字や文字を削除したりするときにタッチします。起動中の機能を終了して待受画面に戻るときにはロングタッチします。

■ /■と同様の操作ができます。

#### 4 ブライトモード切替ボタン

タッチするとブライトモードを切り替えることができます。ロングタッチするとFOMA端末を傾けても一時的に縦/横表示が切り替わらないようにすることができます。

- 縦横画面自動切替が[OFF]に設定されているときは、ロングタッチすると縦/横表示を切り替えることができます。
- 機能によってはコントロールボタン(┏ P.45)で表示される場合があります。

### メニューの設定と選択

### ■ 各メニューから機能の呼び出し

ボタン操作と同様に、各メニューから機能を呼び出します。

ノーマルメニューなどからメニュー項目を選択するときは、メニューアイコンをタッチして選択します。メニューをスクロールする場合は、メニューが表示されている部分を上下にスライドします。画面をタッチするとスクロールバーが表示されることがあります。スクロールバーの部分を上下にスライドしてスクロールすることもできます。

### ■ サブメニューから機能を選択

ボタン操作と同様に、サブメニューから操作や設定変更などを行います(画面によっては、選択できないメニューがある場合や、メニューが異なる場合があります)。

- [番番]や操作ガイダンスの[サブメニュー]をタッチすると、サブメニューが表示されます。
- ピクチャテーブル表示中は表示されません。
- サブメニューをスクロールする場合は、サブメニューが表示されている 部分を上下にスライドします。

### 機能利用中の操作

#### ■ コントロールボタン

機能利用中は、コントロールボタンが表示されます。

- 機能によってはロングタッチで表示される場合があります。
- 機能やFOMA端末の向きによって、コントロールボタンが常に表示される場合と、表示/非表示を切り替えられる場合があります。コントロールボタンが非表示のときは、機能利用中に画面をタッチ/ロングタッチするとコントロールボタンが表示されます。

### 例: ワンセグ



### 例: ミュージックプレーヤー



- コントロールボタンを非表示にする方法は次のとおりです。機能によってはどちらかの方法でしか操作できない場合があります。
  - コントロールボタン以外をタッチ
  - コントロールボタンが表示されている状態で約7秒間何も操作しない
- コントロールボタンに複数のページがある場合は[記]が表示されます。[記]をタッチするとコントロールボタンの表示が切り替わります。
- コントロールボタンの形や表示される文字などは、縦/横表示や操作などによって異なる場合があります。
- コントロールボタンが表示される位置は、FOMA端末の向きや操作、機能によって異なります。
- コントロールボタンの有無はFOMA端末の向きや機能によって異なります。

#### ■ タッチ操作

サブメニューやコントロールボタンを表示しなくても、指の操作で簡単に操作できます。

- 機能や画面によって操作できるタッチ操作は異なります。
- 画面に表示されているボタンなどをタッチしないように操作してください。
- 電子書籍やWord、Excelファイルなどを表示中は、コントロールボタン を非表示にしてからタッチ操作をしてください。
- メールテロップ表示中は、サイト表示中のスクロールなどタッチ操作ができない場合があります。テロップ以外をタッチしてテロップを非表示にするか、ボタンで操作してください。

#### ■ ロングタッチメニュー

ビジュアルメニュー(2007-2335)で画像/iモーションのデーター覧画面を表示している場合、ロングタッチメニューを利用すると、画像やiモーションの次の操作を簡単に利用できます。

- メール添付
- ■高速赤外線通信(IrSS™機能)で送信(JPEG画像)

■削除

- ■FOMA端末とmicroSDカードの間で移動/コピー
- 1 画像/iモーションのデーター覧画面で画像/iモーションをロングタッチ
  - ロングタッチメニューが表示されます。
- 🤈 データを目的の機能の上に重ねるようにスライド
- その他の操作

#### ページの切替

メニュー画面などに複数のページがある場合は、左右にフリックしてページを切り替えます。

画面に[▲]/[▼]などのボタンガ表示されている場合は、ボタンをタッチしてページを切り替えることができます。

#### 音量調節

音量バーガ表示された場合、音量バーを上下にドラッグすると、音量を調節できます。

### 例: 音声電話



#### 数字入力

端末暗証番号やPINコードなど数字入力が必要なとき、数字パネルが表示されます。なお、日時の設定などの場合、入力欄をタッチすると数値設定ドラムが表示されます。数値設定ドラムを上下にスライドして数値を選び、[決定]をタッチすると数値を入力できます。



数字パネル



数値設定ドラム

### 文字入力

● タッチパネルで文字を入力する方法については**23**P.441


### タッチイルミ

タッチセンサを利用してサブディスプレイの操作などができます。また、指の動きに合わせてイルミネーションが点灯します。

#### ■ タッチセンサON/OFF

サブディスプレイが表示されているときにタッチセンサを利用するかどう かを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [タッチセンサON/OFF]
- 🤈 設定を選ぶ
- タッチイルミでできること
- タッチセンサで操作できる範囲は次のとおりです(機能によって操作範囲は異なります)。タッチセンサは図の①~③の領域に分かれており、それぞれの領域をタッチする、またはつなぐようにスライドして操作を行います。

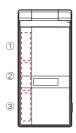

- タッチセンサはサブディスプレイ表示中に操作できます。
  - サブディスプレイの表示が消えているときは、Dを押すと画面が表示され、タッチ操作を行うことができます。
  - ・サブディスプレイの連続表示時間が5分間を超えると、メッセージが表示されサブディスプレイが消灯します。
- タッチセンサの操作のしかたについてはタッチパネルの基本操作と同様です(で)(27P.43)。

### タッチイルミ

タッチセンサの操作に合わせてイルミネーションを点灯させることができます。

- イルミネーションのON/OFFとカラーの設定については@P.114
- 1 タッチセンサの任意の領域をタッチ/スライド

### サブディスプレイの画面切替

サブディスプレイの時計表示/歩数計表示の切替ができます。

- 歩数計設定を[ON]に設定している場合に操作できます。
- 1 タッチセンサの2つの領域を上/下にスライド
  - 操作例:②→③にスライド

#### メールの確認

新着メールが届いたときにメール本文をスクロールしてサブディスプレイ で確認することができます。

- 複数のメールを受信したときは、最後に受信したメールの本文を表示します。
- メール本文を表示しても、既読のメールにはなりません。
- 電話/メール着信時設定のメール本文表示を[ON]に設定している場合 に操作できます。
- 1 新着メールの件数を表示中にタッチセンサの2つの領域を上にスライド▶タッチセンサの2つの領域を上/下にスライド
  - 新着メールの件数を表示中に♪を押してもメール本文を表示できます。
  - 操作例:3→2にスライド 3→2にスライド
  - メール本文を最後まで表示するか♪を1秒以上押すとメール本文の表示を終了します。
- メール本文がサブディスプレイに表示されているときにFOMA端末を 開くと、受信メール詳細画面がディスプレイに表示されます。
- デコメール®の一部は正しく表示されません。

- おまかせロック中、自動キーロック中、パーソナルデータロック中や シークレットフォルダに振り分けられるメールを受信したときは、 メール本文が表示されず[ロックされているか表示可能なメールがありません]と表示されます。
- 表示可能文字数を超えたときは最後の行に[-以下省略-]と表示されます。
- 次の場合はメール本文の表示を終了します。
  - 音声電話着信やメール着信など他の機能が起動したとき
  - クローズ時点灯時間設定で設定した時間が経過したとき

#### クイックサイレント

一時的に着信音やアラーム音、タイマー音などを止めることができます。

- 1 着信中やアラーム鳴動中などにタッチセンサの3つの領域を上/下にスライド
  - 操作例:①→②→③にスライド
- スヌーズは動作します。

#### マナーモード設定/解除

マナーモードの設定/解除ができます。

- メインディスプレイに特受画面を表示中で、サブディスプレイに時計または歩数計を表示中に操作できます。
- 1 タッチセンサの3つの領域を上下に往復スライド
  - 操作例:①→②→③→②→①にスライド

### 使いかたガイド

FOMA端末の操作方法がわからないときに利用してください。使いかたガイドが表示され、それぞれの機能の説明や操作方法などを確認することができます。また、使いかたガイドから機能を直接起動することもできます。



### 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [使いかたガイド]

### 🤈 項目を選ぶ

- 選択できる項目は次のとおりです。
  - <mark>目次</mark>:機能名や目的から、機能概要や操作方法を探すことができます。
  - <mark>索引</mark>:50音順の用語から、機能概要や操作方法を探すことができます。
  - フリーワード検索: 入力した単語や文章から、機能概要や操作方法を探すことができます。
  - ブックマーク: 登録した機能概要や操作方法を表示することができます。
  - 困ったときには:携帯電話の状態やメッセージからトラブルの原因を調べることができます。
  - その他のご案内:よくあるご質問など、便利なサイトをご案内するページに接続します。

#### ■ 内容表示画面のサブメニュー操作

[ズーム]▶設定を選ぶ

[ブックマーク登録]

### ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されている I Cカードです。ドコモminiUIMカードには、電話帳のデータやSMSを保存できます。ドコモminiUIMカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数のFOMA端末を使い分けることもできます。


- ドコモminiUIMカードを取り付けないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、iモード、メールの送受信、パケット通信などの通信機能を利用できません。
- ドコモminiUIMカードは、対応端末以外ではご利用いただけないほか、ドコモUIMカードからのご変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご利用いただけなくなる場合があります。
- 本FOMA端末では、ドコモminiUMカードのみご利用できます。ドコモ UIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にて お取り替えください。

### 取り付け/取り外し

▶ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから背面を上向きにし、電池パックを取り外してから行ってください。FOMA端末は、閉じた状態で両手でしっかり持ってください。

### ■ 取り付けかた

- 1 レバーを引いて、トレイを引き出す
  - トレイが止まるところまで、まっすぐ引き出します。

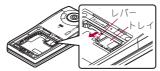

2 ドコモminiUIMカードの I C (金色) 面を上に向けて、トレイにセットする(看)




### 🧣 ドコモminiUIMカードとトレイを奥まで差し込む(22)



#### ■ 取り外しかた

- 【レバーを引いて、トレイを引き出し(配)、ドコモminiUIM カードを上から押しながらまっすぐ引き抜く(図)
  - 取り外す際は、ドコモminiUIMカードを落とさないようにご注意ください。

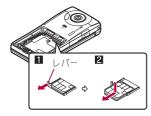

- レバーを無理に引っぱったり、力を加えたりすると、破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりするとドコモ miniUIMカードが破損したり、トレイが変形したりするおそれがありま すので、ご注意ください。
- ドコモminiUIMカードの詳しい取り扱いについては、ドコモminiUIM カードの取扱説明書を参照してください。
- 取り外したドコモminiUIMカードは、なくさないようにご注意ください。

### 暗証番号

ドコモminiUIMカードには「PIN1コード I、「PIN2コード Iという 2 つの暗証番 号があります。

ご契約時はどちらも[0000]に設定されていますが、4~8桁の任意の数字 に変更できます(CFP.121)。

### ドコモminiUIMカードのセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するための機能として、 ドコモリMカードヤキュリティ機能(ドコモリMカード動作制限機能)が搭 載されています。

- FOMA端末にドコモminiUIMカードを挿入した状態で、次のいずれかの方 法でデータやファイルを取得したり、iアプリを起動したりすると、取得 したデータやファイルにはドコモUIMカードセキュリティ機能が自動的 に設定されます。
  - サイトやインターネットホームページから画像やメロディ、PDF、XMDF 形式/テキスト形式の電子書籍などのファイルをダウンロードしたとき
  - サイトやインターネットホームページを画面メモ保存したとき
  - ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき
  - i アプリを起動したとき
- ドコモUIMカードヤキュリティ機能が設定されたデータやファイル、ソ フトは、取得時に挿入していたドコモminiUIMカードが挿入されている ときのみ、表示/再生/iモードメールへの添付/ソフトの起動/赤外 線通信機能や i C通信機能によるデータの送信、microSDカードへのコ ピーなどを実行できます。別のドコモminiUMカードに差し替えると、こ れらの操作が実行できなくなります。
- ドコモUIMカードセキュリティ機能が設定されるデータは次のとおりです。
  - メロディ
- 画像(アニメーション、Flash画像を含む)
- キャラ電
- 着うた®・着うたフル®※ ■ 画面メモ ■ メッセージR/Fに添付されているファイル
- iモーション
- PDFデータ
- きせかえツール
- マチキャラ
- ダウン□ード辞書
- ダウンロードフォント

■ トルカ(詳細)の画像

■ コンテンツ移行対応のデータ

■ デコメール®や署名に插入されている画像

■ i アプリ(i アプリ待受画面を含む)

- メッセージR/F本文中の画像
- Music&Videoチャネルの番組
- ドコモUIMカードヤキュリティ機能が設定されたデータが含まれた デコメール®のテンプレート
- デコメアニメ®テンプレート
- 電子書籍/電子辞書/電子コミック
- 下記以外のi モードメールに添付されているファイル
  - トルカ
- 電話帳
- スケジュール
- Bookmark ・ドキュメント
- テレビ電話伝言メモ、動画メモ
- ※「着うた」、「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテイ ンメントの登録商標です。
- ▶「コモminiUIMカードに保存される設定は次のとおりです。
  - 白局電話番号
  - Select language (バイリンガル) SSL/TLS証明書
  - 有効期限設定

  - SMSセンター設定
- 優先ネットワーク設定

■ 本文入力設定

■ UIMカード(FOMAカード)設定

● 以降、データやファイルの取得時に挿入していたドコモminiUIMカード を「お客様のドコモminiUIMカード I、それ以外のドコモminiUIMカードを 「他の人のドコモminiUIMカード」として説明しています。



ダウンロードした データやメールに添 付されているファイ ル、一度起動したiア プリには、お客様のド コモUIMカードヤキュ リティ機能が設定さ れ、データの閲覧や再 生ができます。



miniUIMカード

ドコモminiUIMカードの 差し替え



他の人のドコモ miniUIMカードを插 入しても、お客様の ドコモUIMカードヤ キュリティ機能が設 定されたデータの関 管や再生はできませ

- 他の人のドコモminiUIMカードに差し替えたときに、ドコモUIMカード セキュリティ機能が設定されたデータやファイルを待受画面や着信音 などに設定できません。
- ドコモminiUIMカードを他の人のドコモminiUIMカードに差し替えると、ドコモUIMカードセキュリティ機能がはたらき、サイトなどからダウンロードしたデータやファイルを待受画面や着信音などに設定していた場合、お買い上げ時の設定で動作します。お客様のドコモminiUIMカードを挿入し直すと、設定した状態に戻ります。

### 例: ドコモUIMカードセキュリティ機能が設定された[メロディ A]を着信音に設定したとき

お客様のドコモminiUIMカードを抜いたり、他の人のドコモminiUIMカードに差し替えたりすると、着信音はお買い上げ時に設定されていた着信音になります。お客様のドコモminiUIMカードを挿入し直すと、
[メロディA]の着信音に戻ります。

- 赤外線通信機能やデータの送受信機能を使って受信したデータ、FOMA 端末で撮影した静止画や動画などには、ドコモUIMカードセキュリティ 機能が設定されません。
- 他の人のドコモminiUIMカードを挿入した状態でも、ドコモUIMカード セキュリティ機能が設定されたデータやファイルを移動したり削除したりすることはできます。
- iモードメールのメール詳細画面で反転表示されている文字などを選択して、iアプリを起動する場合、ドコモUIMカードセキュリティ機能が設定されていると、起動や取得ができません。
- iアプリ待受画面を設定後、他の人のドコモminiUIMカードに差し替えると、設定したiアプリを待受で起動できないため、待受画面選択で設定した画像が表示されます。

### 電池パックの取り付け/取り外し

電池パックは、本FOMA端末専用の電池パック SH27をご利用ください。


- FOMA端末の電源を切り、閉じた状態で、両手で持って行ってください。
- 電池パックは防水/防塵性能を有しておりません。

### ■ 取り付けかた

1 リアカバーを取り外す(☞P.19)

### 7 電池パックを取り付ける

電池パックのリサイクルマークのある面を上に向けて、FOMA端末と電池パックのツメを合わせて取り付けてください。

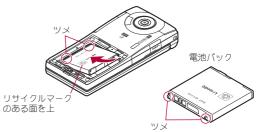

- 3 リアカバーを取り付ける(©FP.18)
- 取り外しかた
- 1 リアカバーを取り外す(©FP.19)
- 7 電池パックを取り外す
  - 電池パックには取り外し用のツメが付いています。ツメの部分に無理な力を加えないよう指をかけて上方向に取り外してください。



- 無理に取り付けたり、取り外したりすると、FOMA端末の電池パックと の接続端子(充電端子)が破損することがあります。
- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十分だとリアカバーが外れ、振動で電池バックが外に飛び出すおそれがあります。また、防水/防塵性能が損なわれ、水や粉塵が侵入する原因となります。

### 充電

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用の ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)で充電してからご使用ください。

- 外部接続端子カバーの閉め忘れによる水や粉塵の侵入を防ぐため、付属の卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします(27.53)。
- ACアダプタ、卓上ホルダは防水/防塵性能を有しておりません。FOMA 端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。充電時の、防 水/防塵性能に関する注意事項についてはでP.22

#### ■ 充電時のご注意

- ●電源を入れたまま長時間充電しないでください。充電完了後、FOMA端末の電源が入っていると電池パックの充電量が減少します。 このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再び充電を行います。ただし、ACアダプタやDCアダプタからFOMA端末を取り外す時期により、電池パックの充電量が少ない、電池アラーム音が鳴る、短時間しか使えない、などの現象が起こることがあります。
- 電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電は始まっています。
- 電池切れの表示がされ、電池アラーム音が鳴ったあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。
- 電池切れの表示がされ、電池アラーム音が鳴ってから60秒以内に充電を 始めると、通常の状態に復帰します。
- ◆ 充電中に充電ランブが赤色で点灯していても、電源を入れることができない 場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。
- 電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量が減ってからなど)充電することをおすすめします。
- 通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、ワンセグ視聴/録画中、動画/iモーション再生中、Music&Videoチャネル番組取得中、Music&Videoチャネルブレーヤーやミュージックブレーヤー起動中、iアプリの動作中、カメラ使用中などに充電を開始するとご使用の充電アダプタによっては悪残量が減り、充電が完了しないことがありますが、FOMA端末の異常ではありません。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。

 ▼ FOMA 補助充電アダプタ 01または03で充電すると、充電開始数秒後に ランプが一瞬消灯し、再び充電開始音が鳴ることがありますが、故障では ありません。充電は正常に行われています。

### ■ 充電時間の目安とランプ表示について

FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間の目安は次のとおりです。

FOMA ACアダプタ01/02	約120分
FOMA DCアダプタ01/02	約120分

- 充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると消えます。
- 充電ランブが赤色で点滅したときは、電池パックが正しく取り付けられているか確認してください。また、電池パックが寿命のときも赤色で点滅します。
- FOMA端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は電池アイコンが点滅します)。
- ■電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動的に充電を停止する場合があります。充電ができる温度になると自動的に充電を再開します。充電停止中は、充電ランプは消灯します(電池アイコンは停止中でも点滅します)。

### ■ 十分に充電したときの利用可能時間(目安)

連続通話時間	FOMA/3G	音声電話時:約200分
		テレビ電話時:約100分
	GSM	音声電話時:約200分
連続待受時間	FOMA/3G	静止時(3G/GSM切替:自動):約480時間
	GSM	静止時(3G/GSM切替:自動):約260時間
ワンセグ視聴時間		約280分

● 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間の目安であり、連続待受時間は、FOMA端末を折りたたんで、電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。iモード通信を行うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。iチャネルをご契約の場合は、情報を自動的に受信して更新しますので、通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信を行わなくても、ワンセグの視聴、iモードメールの作成、ダウンロードしたiアプリや・アプリ待受画面の起動などの各種機能のご利用頻度が高い場合、通話(通信)・待受時間は短くなります。iアプリのソフトによって、ダウンロードしたあとも通信を行う場合があります。あらかじめ設定することによって、接続を行わないようにできます。あらかじめ設定することによって、接続を行わないようにできます。

- 実際のご利用時間は、待受と通話の組み合わせとなり通話時間が長くなると待受時間が短くなります。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01(別売)を使用して視聴できる時間の目安です。
- 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の 電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話(通信)・待受時間が半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなったりする場合が あります。

#### ■ 雷池パックの寿命

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次 第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池 パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめし ます。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池 パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行う と電池パックの寿命が短くなることがあります。
- 環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモ または代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。




Li-ion00

### ■ 充雷について

- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ 01(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書をご覧くださ い。
- FOMA ACアダプタ01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ02/FOMA海外兼用ACアダプタ01は、AC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから 240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変 換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充 電は行わないでください。

### 卓上ホルダを使って充電

- FOMA端末を開いた状態やビューアポジションでも充電できます。
- ACアダプタのコネクタの矢印面を上に向けて、卓上ホルダの接続端子に差し込む
  - コネクタが卓上ホルダに水平になるようにして、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。
- 🤈 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
- 引 FOMA端末を卓上ホルダに置くと、充電確認音が鳴り、充電ランプが点灯して、充電が開始する
  - 卓上ホルダにFOMA端末の底部を当て(11)、下方向(2)に「カチッ」 と音がするまで押し込んでください。

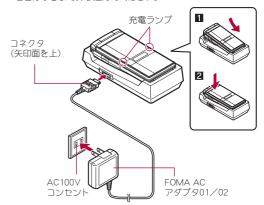

- 4 充電確認音が鳴り、充電ランプが消灯すると、充電が完了する
  - 卓上ホルダを押さえながら、FOMA端末を持ち上げます。

- 長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 充電確認音が鳴らないときや充電ランプが点灯しないときは、FOMA端 末が卓上ホルダに正しく置かれていないことがあります。正しく置き なおしてください(電源を切っているときやマナーモード中、充電確認 音が[OFF]の場合は除く)。
- FOMA端末を卓上ホルダに置くときは、ストラップなどを挟まないよう にご注意ください。
- FOMA端末を卓上ホルダに装着した状態でビューアポジションにする ときは、卓上ホルダから外れないようにFOMA端末を押さえながら操作 してください。


### ACアダプタ/DCアダプタを使って充電

[必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参照してください]


- FOMA端末を開いた状態やビューアポジションでも充電できます。
- 1 外部接続端子カバーを開き、ACアダプタまたはDCアダプタを外部接続端子に水平に差し込む(■)



 コネクタの向き(裏表)をよく確か め、FOMA端末に水平になるように して、「カチッ」と音がするまでしっ かりと差し込んでください。

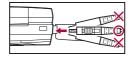

2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む、またはDCアダプタの電源プラグを車のシガーライターソケットに差し込むと、充電確認音が鳴り、充電ランプが点灯して、充電が開始する

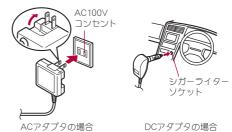

3 充電確認音が鳴り、充電ランプが消灯すると、充電が完了する

コネクタを取り外すときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押したまま(¶)、コネクタを水平に抜いてください(図)。



- 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続端子やコネクタが破損 や故障する場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。

- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないでください。破損すること があります。
- 充電時FOMA端末の周りに物などを置かないでください。FOMA端末に 傷を付けるおそれがあります。ビューアポジションで充電すると、ディ スプレイなどに傷が付く場合があります。

#### DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です(DC12V・24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでください。車のバッテリー を消耗させる場合があります。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換の際はお近くのカー用品店などでお買い求めください。
- 詳しくは、FOMA DCアダプタ01/02の取扱説明書をご覧ください。

### 電池残量の確認

電池残量をアイコンやパーセント表示で確認できます。

- ●電池アイコン設定で電池アイコンを変更すると、[価]、[項]~[類]、 [価]と表示することもできます。
- 表示されるアイコンやパーセント表示は目安です。
- 使用状況によっては、電池残量が大きく変動することがあります。
- ◆ 充電完了後でも、FOMA端末を長時間放置している場合や、電源を入れた ままにしている場合は、電池残量が減少している場合があります。



>	81~100%	電池残量が十分残っています。
	61~80%	電池残量が残っています。
	41~60%	電池残量が少なくなっています。
	21~40%	電池残量が残りわずかになっています。
	1~20%	電池残量がほとんどありません。充電してください。

#### ■ 電池アイコンの変更

- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [電池アイコン 設定]
- 🤈 設定を選ぶ

### ■ 電池マーク%一時表示

ディスプレイの表示が消えた状態から再度表示させると、電池アイコンが 約3秒間パーセント表示されます。

- 【 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [電池マーク% 一時表示]
- 🤈 設定を選ぶ

### 電池残量

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [電池残量]
  - 電池残量をパーセント表示とグラフィックで表示します。また、電池 残量に応じて、電池残量確認音の鳴動回数でもお知らせします。

グラフィック	電池残量確認音の鳴動回数
Level 5	5 🗆
Level 4	4 🗆
Level 3	3 🗆
Level 2	2 🗆
Lovel 1	1 🗆

約3秒間経過すると表示は消えます。

- 電池残量確認音は、キー確認音の設定に従い、電話着信音量で設定した音量で鳴ります(1978年)・290。ただし、電話着信音量が[Steptone]のときは[Level 5]で鳴ります。
- マナーモードを設定している場合、電池残量確認音はマナーモードのキー確認音、電話着信音量の設定に従います。

### 電池が切れそうになったとき

電源が切れそうになると、「電池がありません。操作を終了して充電してください」と表示され、電池アラーム音が「ビビビ・・・」と鳴ります。端末の操作ができなくなり、約60秒後に電源が切れます。

- ●を押すと電池アラーム音が止まります。
- 音声電話やテレビ電話の通話中や発信中も同じメッセージが表示され、 電池アラーム音が受話口から聞こえます。約20秒後に通話が切れ、約60 秒後に電源が切れます。
- マナーモードや公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、電池アラーム音は鳴りません(通話中を除く)。

### 電源ON/OFF

### ■ 電源ON

### 1 🔁 (2 秒以上)

- ウェイクアップ画面が表示されます。表示されるまで時間がかかることがあります。
- はじめて電源を入れたときは、初期設定 (でア.56)の操作を行ってください。
- 初期設定が完了しているときは、電源を入れる と待受画面が表示されます。
- ソフトウェア更新機能確認画面や端末エラー 情報についての確認画面が表示されたときは、 表示内容を確認して[OK]を選択してくださ い。

#### Welcomeメールについて

 お買い上げ時は、「50メガ対応iモーション」、 「SH-03Dデビュー♪」が保存されています。



待受画面

- Welcomeメールの確認:待受画面で● ▶ ストックアイコン[☑]を選ぶ
- 以降の操作についてはでP.151
- 初期設定が完了していないときは、電源を入れるたびに設定画面が表示されます。
- ドコモminiUIMカードが挿入されていないときは、「ドコモUIMカード (FOMAカード)を挿入/再確認してください」と表示され、ドコモ miniUIMカードエラーが表示されます(でP.31)。
- [PIN1コードを入力してください]と表示されたときは、PIN1コード (1分で)、121)を入力します。
- ドコモminiUIMカードを差し替えたときは、電源を入れたあと 4~8桁 の端末暗証番号を入力する必要があります。正しく入力されると待受 画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源 が切れます。ただし再度電源を入れることは可能です。
- [圏外]が表示されているときは、サービスエリア外、または電波の届かない場所にいます。表示が消えるところまで移動してください。

#### ■ 電源OFF

### 🔁 (2 秒以上)

電源が切れるまで時間がかかることがあります(電源が切れるまでディスプレイに終了画面が表示されます)。

### 初期設定

はじめてFOMA端末の電源を入れると自動的に初期設定画面が表示されます。各設定項目はメニューからも設定できます(初期設定が完了しているときは、待受画面が表示されます)。

- 端末暗証番号または位置提供可否が設定されていないときは、FOMA端末の電源を入れるたびに、設定画面が表示されます。
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [初期設定]でも設定 画面を表示できます。
- 初期設定を中止するときは、
   一を押します。

### 1 [日付時刻設定] ▶ 日付・時刻を設定(@P.57)

- [端末暗証番号設定] ▶端末暗証番号を登録(☞P.119)
- [キー確認音設定] ▶キー確認音を設定(☞P.99)
- [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを一括設定(©FP.116)
- [位置提供可否設定] ▶ GPS位置提供可否を設定 (@P.322)

### 日付時刻設定

FOMA端末の日付と時刻を設定します。

- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [時 計] ▶ [日付時刻設定]
  - 通話料金自動リセット設定が[ON]に設定され ている場合は、端末暗証番号を入力する必要が あります。



### 9 各項目を設定 ▶ 🗖

- 設定できる項目は次のとおりです。
  - 自動時刻・時差補正:時刻や時差の補正を自動で行うかどうかを設 定します。
    - ・「ONTに設定した場合は、オフセット時間を設定できます。 [OFF]に設定した場合は、日付、時刻、タイムゾーン、サマータイ ムを設定できます。
  - オフセット時間:設定した時刻から時間を進めたり、遅らせたりす ることができます。
    - 「+]に設定すると、時間が進み、[-]に設定すると、時間が遅れ ます。
  - 日付:日付を設定します。
    - ・2000年1月1日から2050年12月31日まで設定できます。
  - 時刻:時刻を設定します。
  - タイムゾーン:タイムゾーンを設定します。

- サマータイム: サマータイムを利用するかどうかを設定します。
- 設定した日付・時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されます が、約30秒以上電池パックを外した状態が続くとリセットされます。ま た、電池残量のない状態で放置するとリセットされることがあります。 そのときは、充電してから設定し直してください。
- 日付・時刻を正しく設定しないと、次の機能が正しく利用できません。
  - リダイヤル、着信履歴
- 自動電源ON/OFF
- アラーム
- スケジュール ■ i アプリ白動記動
- SSL/TLS通信(認証)
- 視聴予約、録画予約
- i アプリDX記動
- ソフトウェア更新

- マチキャラ
- パターンデータ更新
- 音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモ
- カメラ画像のタイトル・撮影日時記録
- 再生期限/再生期間が設定されている i モーションや音楽データの 再牛
- 閲覧期限/閲覧期間が設定されている電子書籍/電子辞書/電子コ ミックの表示

#### 自動時刻・時差補正を[ON]にしたとき

- 電源を入れたときにネットワークの時刻情報をもとに、時刻の補正を 行います。
- 電源を入れてもしばらく時刻が補正されない場合は、電源を入れ直し てください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないときがあります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。
- 海外などで時差補正が行われると、リダイヤル、着信履歴やメール受 信/送信履歴一覧(SMSのみ)、伝言メモ一覧、受信/送信メール一覧、 位置履歴一覧には現地での日時と「▮」が表示されます。受信/送信メー ルは表示されている日時の順ではなく、メールを受信/送信した順に 表示されます。
- メールの未送信BOXには、「鰡」は表示されません。また、未送信BOXを日 付順表示にしていると、未送信メールは表示されている日時の順に表 示されます。
- 海外通信事業者のネットワークによっては時差補正が行われないとき があります。タイムゾーンを手動で変更してください。

- 海外でご利用時、次の場合を除いて日本時間と現地時間(または都市設定で設定した時間)がデュアル表示されます。
  - 自動時刻・時差補正が[ON]で、海外通信事業者のネットワークから 時刻補正情報を受信していないとき
  - 自動時刻・時差補正が[OFF]で、都市設定を日本時間と同じ都市に設 定しているとき

### 発信者番号通知

音声電話やテレビ電話をかけるときに、相手の電話機(ディスプレイ)に自分の電話番号(発信者番号)を表示させることができます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知するかしないかの設定については、十分にご注意ください。
- 発信者番号通知機能は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場合に 利用できます。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者 番号を通知する設定にするか「186」を付けてからおかけ直しください。
- 圏外のときは、発信者番号通知を設定できません。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶「発信者番号通知]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [OK]

### プロフィール

自分の電話番号などを確認することができます。

- 1 ノーマルメニューで[プロフィール]
  - Aナンバー/Bナンバーの切替(2in1[デュアルモード]時):
- 2in1のBナンバーを変更したときは、次のいずれかの方法で正しいBナンバーを取得してください。
  - 2in1機能をOFFにしてから、再度2in1機能をONにする
  - 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているとき、Bナンバーのプロフィール情報表示画面で● ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 6 [Bナンバー取得] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - 2in1契約問い合わせを行う
- ドコモminiUIMカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)を行った ときは、2in1機能をOFFにしてください。
- ドコモminiUIMカードの差し替え(2in1契約者→2in1契約者)を行ったときは、2in1契約問い合わせを行ってください。
- プロフィール登録についてはで P.417

# 電話/テレビ電話

電話/テレビ電話のかけかた	電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき
テレビ電話60	応答保留76
電話/テレビ電話のかけかた61	公共モード77
電話/テレビ電話の切替64	不在着信78
ハンズフリー64	伝言メモ/テレビ電話伝言メモ78
リダイヤル/着信履歴65	クイック伝言メモ80
声の宅配便68	伝言メモ一覧/音声メモ一覧80
災害用音声お届けサービス69	テレビ電話の設定
発信者番号通知/非通知69	送信映像設定
プッシュホン信号70	テレビ電話動作設定
国際電話(WORLD CALL)70	テレビ電話切替機能通知・・・・・・84
国際ダイヤルアシスト71	パケット通信中着信設定
発信詳細設定72	
通話中詳細設定72	
ハンズフリー対応機器の利用73	
電話/テレビ電話の受けかた	
電話/テレビ電話の受けかた74	
着信詳細設定75	
受話音量調節75	
発着信時の動作設定76	

### テレビ電話

画面に映ったお互いの映像を見ながら通話することができます。

- テレビ電話は64K(kbps)で通信できます。
- 相手がテレビ電話に出ると、画面下部に「テレビ電話接続」と点滅表示されます。この時点からデジタル通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 緊急通報番号(110番、119番、118番)ヘテレビ電話をかけることはできません。
- テレビ電話通信機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。
- テレビ電話中は、お互いの映像を見ながら通話できるように、イヤホンマイク(別売)(★プP.424)を利用するか、ハンズフリーを利用してください。
- ドコモのテレビ電話は、「国際基準の3GPP<sup>※1</sup>で標準化された、 3G-324M<sup>※2</sup>」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話 とは接続できません。
- ※1 3GPP(3rd Generation Partnership Project):第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- ※2 3G-324M:第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

### テレビ電話中の画面の見かた



- 画面はイメージで、実際に同じ画面は表示されません。
- 1 親画面:相手側の映像(お買い上げ時)
- 2 子画面:自分側の映像(お買い上げ時)
- 3 ズームマーク
  - \*1 : \*1 (標準)~ \*16 (16倍)
- 4 ライトON
- 5 送信画像品質
  - Ⅲ :画質優先
  - 🚷 :動き優秀
  - 送信画像品質が標準以外のときに表示されます。
- 6 音声・映像送受信中/受話音量マーク
  - : 音声送受信中
  - ▼ :映像送受信中
  - ▼ : 音声·映像送受信中
  - **酉**: **■**(音量 1)~ **■**(音量 10)
- 7 诵話時間
  - 表示される通話時間は目安です。通話時間は23:59:59まで表示され、 これを超えると00:00:00に戻ります。
- 8 音声電話/テレビ電話切替可
  - 音声電話/テレビ電話の切り替えが可能な場合に表示されます。

#### 9 状態マーク

■:白画像を送信中

▼ :代替画像を送信中 ₹ :キャラ電を送信中

₹ :静止画を送信中

■:通話保留中

: 応答保留中 闢 : 伝言メモ動作中

□ :動画メモ録画中

### 10 送信画像モードマーク

**駉**:標準モード※1 **動師**:全体アクション※2

深は:パーツアクション※2

※1 キャラ電以外のときに表示されます。

※2 キャラ電のときに表示されます。

● テレビ電話中のディスプレイの明るさは、テレビ電話動作設定の明る さ調整の設定に従います。

### 電話/テレビ電話のかけかた

- 電波が強く[**山**]が表示されていて移動せずに通話をしているときでも、 通話が切れることがあります。
- マルチナンバーを選んでかけるときでP.457
- 2in1利用時に発信番号を選んでかけるとき©FP.458

### 待受画面で電話番号を入力

- 同一市内でも、必ず市外局番から入力してくだ さい。
- 80桁まで入力できます。
- 最後の1桁を消去: GLR
- すべての桁を消去: GLR(1秒以上)



### 

- 2in1のモードが[デュアルモード]のときは、発信番号選択画面が表 示されます。発信番号を選択してください。
- 携帯電話は一般の電話と違い、「ルルル……」という呼出音の前に 「プップップッ」という発信音が入ります。
- 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。電話 を切り、しばらくたってからかけ直してください。

#### 音声電話中のボタン操作

- トリプルくっきりトークの設定/解除:
- 電話帳の表示:

#### テレビ電話中のボタン操作

- 代替画像/白画像の切替:図
- 親画面/子画面の切替: □
- メインカメラ/サブカメラの切替: 🗊
- 親画面のサイブ切替: □ (1秒以上)
- ピクチャーライトの点灯/消灯:(■)(1秒以上)
  - ・自画像送信中でメインカメラ使用時のみ操作できます。

### 通話が終わったら

#### 音声雷話のとき

操作1と2の手順を逆にしても電話をかけることができます。このと き、電話番号を入力してから約5秒間何も操作しないと発信します。

### テレビ電話のとき

- テレビ電話に対応していない端末にテレビ電話をかけたときは接続で きません。また、ネットワーク状況によって64Kが利用できない機器と 接続するときも接続できません。
- 音声や映像の送受信に失敗したとき、自動的に復旧はしません。もう一 度テレビ電話をかけ直してください。
- 長時間のカメラ起動によりFOMA端末が温かくなった場合、また電池残 量が少ない場合は、自画像の送信ができないことがあります。

#### テレビ電話がつながらなかったとき

- テレビ電話がつながらなかったときは、接続できなかった理由をメッ ヤージで表示します。なお、相手のFOMA端末の種類やネットワーク サービスのご契約の有無により、実際の相手の状況とは異なる場合が あります。
  - ■「番号をご確認の上おかけ直しください】:使われていない電話番号 にかけたときに表示されます。
  - [お話中です]:相手が通話中に表示されます(相手の端末によって は、パケット通信中のときにも表示されることがあります)。
  - [電波の届かない所にいるか、電源が切れています]:相手が圏外にい るか、または電源を入れていません。
  - ■「発信者番号通知をONにしてください】:発信者番号非通知で接続し たときに表示されます(ビジュアルネットなどの発信時)。
  - [音声電話でおかけ直しください]:転送でんわサービスを設定して いて転送先がテレビ電話非対応端末のときに表示されます。
  - ■[パケット通信中です]:相手がパケット通信中に表示されます。
  - [上限額を超過しているため接続出来ません]:リミット機能付プラ ンの上限額を超過しているときに表示されます。
  - [接続できませんでした]:いずれの理由にも該当しないときに表示 されます。

#### トリプルくっきりトークについて

- トリプルくっきりトーク設定中は、[トリプルくっきりトーク]と表示 されます。
- ノイズキャンセラを「トリプルくっきりトーク」に設定した場合のみ、 通話中にトリプルくっきりトークの設定/解除を行うことができま d,
- 次の場合はトリプルくっきりトークを通話中に解除しても、再度トリ プルくっきりトークが設定されます。
  - テレビ電話から音声電話に切り替えた場合
  - キャッチホンの電話を受けるなど、別の電話を受けた場合

#### フェムトセル利用時の表示について

- フェムトセルの設定については@P.434
- フェムトセル利用中は、その旨が表示されます。
  - 音声電話/テレビ電話の発信中:[フェムトセル発信中]
  - 音声電話/テレビ電話の呼出中:[フェムトセル呼出中]
  - 音声電話の通話中: [フェムトセル通話中]

電話番号入力画面のサブメニュー操作	
[発信オプション]	© P.63
[マルチナンバー]	© P.457
[自局番号](2in1のモードが[デュアルモード]のときのみ)♪ の種類を選ぶ	電話番号
[電話帳新規登録] ▶ 電話帳に登録	
[電話帳更新登録] ▶ 電話帳に登録	
音声電話中画面のサブメニュー操作	
[着信履歴]	© P.65
[リダイヤル]	© P.65
[保留呼切断](キャッチホン通話中)	
[日付時刻設定]	© P.57
[再接続アラーム音]	© P.72
[通話品質アラーム音]	<b>愛P.72</b>

[ダイヤル入力]

[通話中クローブ設定]

#### [Bluetooth诵話切替] / [本体诵話切替]

● Bluetooth機器を利用した通話の詳細についてはでP.431

#### ■ テレビ雷話中画面のサブメニュー操作

[音声電話切替]	<b>喧</b> P.64
[カメラ調整]	<b>喧</b> P.82
[代替画像]	

**增P.72** 

<b> </b> [+	- ヤラ電設定]	
	▶[キャラ電切替]	© P.82
	▶[アクション切替]	© P.82
	▶[アクション一覧]	© P.82
<b>▶</b> [t	コメラオフ画像]	© P.81
▶ [静止画]		<b>©</b> P.81

### [ライトON]/[ライトOFF]

#### [メインカメラへ切替]/[サブカメラへ切替]

### [画像品質設定]

© P.83

#### [テレビ電話動作設定]▶各項目を設定▶ □

#### [DTMF送信]

● ダイヤルボタンを押すとプッシュホン信号を送信します。

#### [Bluetooth诵話切替] / [本体诵話切替]

● Bluetooth機器を利用した通話の詳細については**愛**P.431

#### ■ 発信オプション

発信方法や番号通知などの条件を設定して電話をかけることができます。

### 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ №№ ▶ [発信オプション]

### 7 各項目を設定

- 設定できる項目は次のとおりです。
  - 声の字配便: cm P.68
  - マルチナンバー: **愛**P.457
  - 自局番号: © P.458
  - 発信方法: **愛**P.61
  - 番号通知: @P.69
  - プレフィックス: **©**P.72
  - 国際電話発信: © P.71、P.466
  - 国際プレフィックス: **2** P.71
  - 国番号: 愛 P.71、P.466

### 3

自局番号は2in1のモードが[デュアルモード]のときのみ選択できます。

### 通話中の保留

- 1 通話中に●
- 9 通話を再開するときは
  - テレビ電話中はを押すと代替画像で再開できます。

- 相手には保留音が流れ、電話はつながった状態のまま保留されます。テレビ電話のとき、相手にはテレビ電話画像選択の通話中保留画像(27P.82)で設定した画像が送信されます。
- 保留中にFOMA端末を閉じたときの動作は、通話中クローズ設定に従います。ただし、イヤホンマイク(別売)などを接続しているときは、保留中にFOMA端末を閉じても保留状態は続きます。

### 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

位置情報を通知した場合には、画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
  - また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はす ぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

FOMA端末から110番、119番、118番ヘテレビ電話発信した場合は切断されます。音声自動再発信(愛P.83)を[ON]に設定している場合、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。

### 電話/テレビ電話の切替

自分から電話をかけたときに、音声電話⇔テレビ電話を切り替えることができます。

- 申相手のFOMA端末のテレビ電話切替機能通知(☎P.84)が「開始」に設定されている必要があります。
- 電話を受けたときは切り替えることができません。相手から切り替えて もらってください。

### 1 音声電話通話中に ▶ [はい]

- テレビ電話通話中に音声電話に切り替え: 図 ▶ [音声電話切替] ▶ 「はい]
- 切り替えには、約5秒かかります。電波状況によっては、切り替えに 時間がかかるときがあります。切り替え中は、[しばらくあ待ちくだ さい]と表示され、音声ガイダンスが流れます。



音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

- 国際ローミング中は切り替えることができません。
- ・ 音声電話⇔テレビ電話を切り替えると、通話時間表示は0秒から開始 されます。
- 電波状況によっては、音声電話からテレビ電話またはテレビ電話から 音声電話に切り替わらず、接続が切れるときがあります。

切り替え中は、通話時間に含まれず、料金は加算されません。

### 音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

- 相手が映像を表示しないように選択したとき、相手側のカメラ映像は表示されません。
- パケット通信中のときは、パケット通信を切断してテレビ電話に切り 替えます。
- ハンズフリーの切り替えは、テレビ電話動作設定のハンズフリー設定 に従います。
- キャッチホンでの通話中に、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。

### テレビ電話から音声電話へ切り替えるとき

ハンズフリーは解除されます。

### ハンズフリー

ハンズフリーを利用すると、通話中の相手の音声などをスピーカから 流して通話することができます。

- ハンズフリーを利用する場合、送話口から約20~40cmが最も通話しやすい距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れるなど良好な通話ができないことがあります。
- 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい場所でハンズフリー通話を 行うときは、イヤホンマイク(別売)をご利用ください。

### 1 通話中に

 ハンズフリー通話中、音が割れて聞きとりにくいときは、受話音量を 下げてください。

#### ハンズフリーの解除

- 通話中にて
- テレビ電話中のハンズフリーは、テレビ電話動作設定のハンズフリー 設定に従います。
- 発信中、呼出中も操作できます。着信中は操作できません。
- 通話を終了するとハンズフリーは解除されます。


### リダイヤル/着信履歴

#### 最新の履歴からそれぞれ30件までFOMA端末に記憶されます。

- 同じ電話番号に複数回かけたときは最新の1件だけがリダイヤルに記憶されます。ただし、「186」や「184」を付けて電話をかけたときは、別のリダイヤルとして記憶されます。
- 2in1利用時は、AナンバーとBナンバーのリダイヤル/着信履歴がそれぞれ30件まで記憶されます。
- 電話帳に登録しているときは、名前が表示されます。

# **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信履歴] ▶ [着信履歴] ▶ [着信履歴] × [リダイヤル]

- MyFACE利用設定が[利用しない]の場合は、待受画面で@(リダイヤル)/
  ②(着信履歴)でも操作できます。
- 詳細画面の表示:履歴を選ぶ
- 次ページ/前ページの切替: 🛭
- ・ 声の字配便発信: 履歴にカーソルを合わせる ▶ □

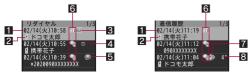

リダイヤル一覧画面

着信履歴一覧画面

#### 1 発着信日時

3 :海外などで日時が時差補正されたときに表示

#### 2 相手の名前/電話番号

- 電話帳に登録されているときは、名前と電話種別アイコンが表示されます。
- 電話帳未登録でリダイヤルにある電話番号から着信した場合は、着信履歴で電話番号と[(折り返し着信)]が表示されます。

### 3 リダイヤルの種類

図 :発信者番号を通知しなかったリダイヤル

### 4 2in1のモード種別

■ :Bナンバー発着信(2in1のモードが[デュアルモード]時のみ)

#### 5 声の宅配便

(声) : 声の宅配便発信を行った音声電話

#### 6 雷話の種類

□ :音声電話

● :音声電話(国際発信)

☑ :テレビ電話

■ :テレビ電話(国際発信)

**氯** :64Kデータ通信(着信履歴のみ)

● :64Kデータ通信(国際発信)(着信履歴のみ)□ :フェムトセル在圏中の音声電話

A ・フェムトセル任圏中の自戸電品 A :フェムトセル在圏中の音声電話(国際発信)

M ・フェムトとル任圖中の日戸電品(画) 』:フェムトヤル在圏中のテレビ電話

フェムトセル在圏中のテレビ電話(国際発信)

#### 7 着信履歴の種類

○ :不在着信(電話に応答しなかったもの、転送先や留守番電話サービスセンターに転送したもの、着信拒否設定(愛ア.127)、公共モード(ドライブモード)(愛ア.77)の設定により着信が拒否されたもの)
□ :伝言メモで用件を録音/録画したもの※

※ 伝言メモを削除すると、不在着信のマークに変わります。

#### 8 不在着信時の呼出時間

● 呼出時間は0秒~99秒まで表示されます。

### 🥊 履歴にカーソルを合わせる

### 🙎 🕜 (音声電話) / 🗊 (テレビ電話)

- シークレット属性を設定した電話帳データは、シークレットモードが [OFF]で電話帳のプライバシー設定の発着信履歴に表示を[しない]に 設定している場合、リダイヤル/着信履歴画面に表示されません。発着 信履歴に表示を[する]に設定している場合は、電話番号のみが表示されます。
- 通話中に音声電話⇔テレビ電話を切り替えても、電話の種類には発信時/応答時の種類が表示されます。
- ダイヤルインをご利用の相手からの着信のとき、相手のダイヤルイン 番号とは異なる番号が表示されるときがあります。
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、先に登録した方の名前が表示されます。

- 人物画像表示設定を[ON]に設定しているときは、リダイヤル/着信履 歴詳細画面にも電話帳に設定している画像が表示されます。ただし、次 の場合は表示されません。
  - パーソナルデータロック中
  - 名刺リーダーで撮影した画像を電話帳に設定している場合
  - シークレットモードが[OFF]でシークレット属性を設定している電話帳データの場合

### ■ リダイヤル一覧画面のサブメニュー操作

[発信オプション] **(3** P.63 [マルチナンバー] **(3** P.457

[自局番号] (2in1のモードが[デュアルモード]のときのみ) ▶ 電話番号 の種類を選ぶ

[居場所を確認] ▶ [はい]

#### [登録]

- ▶ 「電話帳新規登録] ▶ 電話帳に登録
- ▶「電話帳更新登録] ▶ 電話帳に登録

#### [削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除] ▶ 履歴を選ぶ ▶ 📵 ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

#### [着信履歴]

© P.65

#### [メール作成]

- ▶[iモードメール作成] ▶ メールを作成・送信
- ▶ [SMS作成] ▶ SMSを作成・送信

### [居場所を確認]について

- イマドコかんたんサーチのiモードサイトに接続します。イマドコかんたんサーチの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ご利用には別途検索料(検索成功時のみ)とパケット通信料がかかります。

### [削除]について

リダイヤルを全件削除すると、AナンバーとBナンバーのすべてのリダイヤルが削除されます。

### ■ 着信履歴一覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、リダイヤル一覧画面のサブメニュー操作(@FP.66) を参照してください。
  - 発信オプション
- マルチナンバー
- 白局番号

- 居場所を確認
- 登録

■ 削除

■ メール作成

[リダイヤル]

© P.65

#### [表示切替] ▶表示方法を選ぶ

● 呼出開始前に切れた電話を着信履歴に表示するかを設定します。

#### [削除]について

着信履歴を全件削除すると、AナンバーとBナンバーのすべての着信履 歴が削除されます。

#### [表示切替]について

- 呼出動作開始時間設定の着信呼出動作が[ON]で、時間内不在着信表示が[表示しない]に設定されている場合に、電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたとき、次の着信は、着信履歴には表示されません。
  - 呼出動作開始時間内に電話が切断された着信
  - 電波の状況が悪いために切断された着信 ただし、「すべての履歴」を選択すると表示させることができます。

#### ■ リダイヤル詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、リダイヤル一覧画面のサブメニュー操作(☞P.66)を参照してください。
  - 発信オプション■ 居場所を確認
- マルチナンバー 自局番号
- 登録
- 削除(1件削除、全件削除) 着信履歴
- メール作成

「画像/名前表示切替] ▶表示方法を選ぶ

#### ■ 着信履歴詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、リダイヤル一覧画面のサブメニュー操作(2007 P.66) を参昭してください。
  - 発信オプション
- マルチナンバー 白局番号

■ 居場所を確認

- 登録
- 削除(1件削除、全件削除)■ メール作成

[リダイヤル]

**四**P.65

「画像/名前表示切替] ▶表示方法を選ぶ


### 発着信一覧

MvFACF画面で発着信一覧を利用できます。

- MvFACE画面については確P.39
- 画面の見かたについては200P.65

### 1 待受画面で℘

- 着信履歴画面を表示:発着信一覧画面で
- リダイヤル画面を表示:着信履歴画面で □

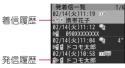

発着信一覧画面

### 履歴を選ぶ

- 音声電話を発信します。
- 電話帳未登録でリダイヤルにある電話番号から着信した場合は、相手 の名前や電話番号の代わりに「折り返し着信」が表示されます。

### ■ 発着信一覧画面のサブメニュー操作

[声の字配便利用]

「テレビ電話発信]

[メール作成]

- ▶ [i モードメール作成] ▶ メールを作成・送信
- ▶ [SMS作成] ▶ SMSを作成・送信

[発信オプション]

**愛P.63** 

[登録]

- ▶ 「電話帳新規登録] ▶ 電話帳に登録
- ▶「電話帳更新登録] ▶ 電話帳に登録

### [刹峰]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ 履歴を選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[microSD内MvFACE一覧]

「MyFACE利用設定] ▶ 設定を選ぶ

### 「削除]について

- 発着信履歴を全件削除すると、AナンバーとBナンバーのすべての発着 信履歴が削除されます。
- 履歴を削除しても、リダイヤル一覧画面・着信履歴一覧画面(図P.65)、 リダイヤル画面・着信履歴画面の履歴は削除されません。

### ■ リダイヤル画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、発着信一覧画面のサブメニュー操作(27P.67)を参 照してください。
  - 声の宅配便利用
- テレビ電話発信 ■ 登録
- メール作成

■ 発信オプション ■ microSD内MvFACE一覧 ■削除

■ MvFACE利用設定

#### [居場所を確認] ▶ [はい]

「居場所を確認]について@₹P.66

### [削除]について

リダイヤルを全件削除すると、AナンバーとBナンバーのすべてのリダイヤルが削除されます。

### ■ 着信履歴画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、発着信一覧画面のサブメニュー操作(1978 P.67)を参照してください。
  - 声の宅配便利用■ 発信オプション
- テレビ電話発信

■ 登録

■ 削除

■ microSD内MvFACE一覧

■ MyFACE利用設定

メール作成。

### [居場所を確認] ▶ [はい]

[居場所を確認]についてでP.66

### [表示切替] ▶表示方法を選ぶ

- 呼出開始前に切れた電話を着信履歴に表示するかを設定します。
- [表示切替]について@FP.66

#### [削除]について

着信履歴を全件削除すると、AナンバーとBナンバーのすべての着信履 歴が削除されます。

### 声の宅配便

メッセージを録音すると、SMSでメッセージが録音されたことを相手にお知らせします。送られたSMSからPhone To機能を利用してメッセージを再生することができます。

- 声の宅配便はお申し込み不要なサービスです。月額使用料は無料です。 なお、メッセージの録音・再生には通話料金がかかります。
- 毎外では利用できません。
- Phone To機能については©FP.191
- 詳細はドコモのホームページをご覧ください。
- メッセージは1件あたり最長15分間録音でき、最大500件まで保存されます。メッセージの保存期間は720時間です。
- メッセージは最大5件まで保護できます。保護を解除すると720時間後に自動で削除されます。

### 声の宅配便の基本的な流れ

STEP 1 声の宅配便で相手を指定し、発信する。

STEP 2 音声ガイダンスに従い、メッセージを録音する。

STEP 3 相手に録音通知SMSで通知される。

STEP 4 相手が録音通知SMSからPhone To機能でメッセージを再生する。

STEP 5 メッセージが再生されたことを伝える再生通知SMSが届く。

### 声の宅配便の利用

### ■ 声の宅配便を録音するとき

### 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ 3

・ 電話帳やリダイヤル、着信履歴の一覧画面/詳細画面では: ■

### 🤈 音声ガイダンスに従ってメッセージを録音する ▶ 🔁

- SMSでメッセージが録音されたことを相手にお知らせします。
- 「184」/「186」を付けても発信できます。
- 相手が番号通知お願いサービスを「開始」に設定している場合、非通知では録音できません。発信者番号を通知して発信してください。
- 声の宅配便は迷惑電話ストップサービスで着信拒否される場合があります。

### ■ 声の宅配便を再生するとき

### 1 録音诵知SMSを選ぶ

### 🤈 [再生] ▶ [電話発信] ▶ 🖊 🖊 🖾

- ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [声の宅配便] ▶ [メッセージ確認 (音声)] ▶ [はい] でも操作できます。
- 声の宅配便のSMSは受信/拒否設定にかかわらず受信します。
- 再生通知SMSを送信したくない場合は、再生通知機能を停止してください。お買い上げ時は、再生通知機能が「開始」に設定されています。
- はじめてメッセージを再生したときは、再生通知SMSが発信者に自動 で送信されます。同一のメッセージを複数回再生する場合、2回目以降 の再生では再生通知SMSが送信されません。
- 非通知で録音されたメッセージは再生通知SMSが送信されません。

### 声の宅配便の設定

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [声の宅配便] ▶ [メッセージ確認・設定(サイト)]
- 🤰 [はい]
  - ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [声の宅配便] ▶ [設定(音声)] ▶
     [はい]でも設定を変更できます。

### 災害用音声お届けサービス

災害発生時にご利用いただけるサービスです。

メッセージを録音すると、SMSでメッセージが録音されたことを相手にお知らせします。送られたSMSからPhone To機能を利用してメッセージを再生することができます。

- 詳細はドコモのホームページをご覧ください。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [災害用音声お届けサービス] ▶ [はい]
- メッセージは1件あたり最長30秒間録音できます。

### 発信者番号通知/非通知

1回の通話ごとに、相手に自分の電話番号を通知するかどうかを設定できます。

あらかじめ設定する方法(№ P.58)より、電話発信するときの指定が優先 されます。

### 電話をかけるときに通知/非通知を指定

- |待受画面で電話番号を入力 ▶ № ▶ [発信オプション]
- 番号通知欄を選ぶ▶設定を選ぶ
  - [指定なし]に設定すると、発着信・通話設定の発信者番号通知 (1267 P.58)に従います。
- 3 ☑ (音声電話) / ((テレビ電話)

### 相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けてダイ ヤル

- ■「186」を付けてダイヤル(番号通知)
- 1 待受画面で1 8 6 ▶ 電話番号を入力
- 🤰 🕜 (音声電話) / 🖸 (テレビ電話)
- ■「184」を付けてダイヤル(番号非通知)
- 1 待受画面で1 8 4 ▶ 電話番号を入力
- 7 (音声電話)/ □ (テレビ電話)

### プッシュホン信号

チケットの予約や銀行の残高照会サービスの電話番号と送信する メッセージ(番号)などの組み合わせを電話帳に登録しておくと、簡単な操作で送信できます。

- 通話中にダイヤルボタンを押すと、押したボタンの番号がプッシュホン信号として1つずつ送信できます。
  - キャラ電を送信中のときはサブメニューで[DTMF送信]を選択して送信する番号を入力してください(でP.62)。

### 電話帳にプッシュホン信号を登録

- 1 電話帳に電話番号を入力 ≥ ※(1秒以上)/田(1秒以上)
  - (素)を 1 秒以上押すとポーズ「P Iが入力されます。
  - ■を1秒以上押すとタイマー「T」が入力されます。

### 🤰 送信する番号を入力

- 番号を入力したあと、※/無を1秒以上押すと続けて番号を入力できます。
- 3 電話帳を登録

### プッシュホン信号を利用してメッセージ送信

- ポーズダイヤルは音声電話のみに対応しています。
- 1 プッシュホン信号を登録した電話帳から音声電話をかける
  - 登録した「PI以降の番号が表示されます。
- 9 タイミングを合わせて●
  - 「P」以降の番号がプッシュホン信号で送信されます。
  - 「P」で区切った複数の番号を登録しているときは、●を押すたびに送信されます。
  - 受信側の機器によっては、信号を受信できないときがあります。

### 国際電話(WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモのFOMA端末からご利用いただける国際電話(音声電話・テレビ電話)サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- 音声電話は世界約240の国・地域にかけられます。海外の一般電話や携帯電話と音声電話がご利用できます。
- 国際テレビ電話は世界約50の国・地域にかけられます。テレビ電話に対応した海外通信事業者の携帯電話や一般電話と国際テレビ電話をご利用できます。
- 接続可能な国および海外通信事業者などの情報については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- WORLD CALLの料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご 請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときには、各国際電話サービス会社にお問い合わせください。
- 海外通信事業者によっては発信者番号が通知されないことや正しく表示 されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。
- ■国際テレビ電話は接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できなかったりする場合があります。

#### [通話方法]

- 一般電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号 ▶
- 携帯電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 相手先携帯電話番号 ▶ 🗹
  - 相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が「0」から始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリアなど一部の国・地域を除く)。
  - 「010」のかわりに「+」や従来どおりの「009130-010」でもかけられます。

## ■「+」を入力して国際電話発信

日本から国際電話をかけるときに、電話番号の先頭に「+」を入力すると、自動的に国際電話アクセス番号に変換して発信できます。

- 1 待受画面で「+」(①を1秒以上)、国番号、地域番号(市外局番)、電話番号を入力
  - 「+」を国際電話アクセス番号に変換して付加した番号が表示されます。
- 7 (音声電話)/ □ (テレビ電話)
- **3** [はい]
  - [元の番号で発信]を選択した場合は、国際電話アクセス番号に変換せず、入力した番号のままで国際電話をかけることができます。

#### ■ 国際電話アクセス番号/国番号を指定して国際電話発信

地域番号(市外局番)、相手先電話番号のみを入力し、国際プレフィックスで 設定した国際電話アクセス番号の名称や、国番号で設定した国名を選んで 国際電話をかけることができます。

- 1 待受画面で地域番号(市外局番)、電話番号を入力 ▶ № ト 「発信オプション]
- ⑦ 国際電話発信欄を選ぶ ▶ [ON]
- **3** 国際プレフィックス欄を選ぶ ▶ 国際電話アクセス番号の 名称を選ぶ
- ▲ 国番号欄を選ぶ ▶ 国名を選ぶ
- 5 □ (音声電話)/(1)(テレビ電話) ▶ [はい]

## 国際ダイヤルアシスト

#### 国際電話の各種設定をします。

- 国番号に登録している国に電話をかける方法については**☞**P.71、P.466
- 国際プレフィックスに登録している番号を利用して電話をかける方法については№ P.71
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト]

## 🤈 項目を選ぶ

- ◆ [自動変換機能] ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖
  - ・設定できる項目は次のとおりです。
  - 国番号変換:海外で電話をかけるときに、電話番号の先頭の「0」 を自動的に国番号に変換して発信するかを設定します。
  - 国際プレフィックス変換:「+」を入力して、自動的に国際電話アクセス番号に変換するかを設定します。
- ◆ [国番号] ▶ 国番号を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖
  - ・設定できる項目は次のとおりです。
    - 国名称:国の名称を設定できます。
      - ・全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
    - 国番号:国番号を設定できます。
      - ・ 5 桁まで入力できます。
  - 海外から国際電話をかけるときに利用する国番号は22件まで登録できます。
  - 登録した番号を自動変換対象に設定:番号にカーソルを合わせる□
    - ・自動変換対象に設定した場合、国番号の左に[✔]が表示されます。
- ◆ [国際プレフィックス] ▶ 登録する番号を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 回
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 名称:国際プレフィックスの名称を設定できます。
    - ・全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
    - 国際アクセス番号:国際電話アクセス番号を設定できます。
      - ・ 10桁まで入力できます。
  - ・日本から国際電話をかけるときに利用する国際アクセス番号は、 3件まで登録できます。

- 登録した番号を自動変換対象に設定:番号にカーソルを合わせる□
  - ・自動変換対象に設定した場合、国際電話アクセス番号の左に 「✔」が表示されます。
- 国際プレフィックス一覧画面のサブメニュー操作

[編集] ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖

[自動変換設定]

[削除] ▶ [はい]

- 国番号一覧画面のサブメニュー操作
- 国番号一覧画面のサブメニュー操作は、国際プレフィックス一覧画面の サブメニュー操作(☎P.72)を参照してください。

## 発信詳細設定

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶[発信詳細設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [サブアドレス設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・ISDN端末に電話をかけるときに、サブアドレスを使用して特定の 端末を呼び出すかどうか設定できます。
  - ◆ [プレフィックス設定] ▶ プレフィックス番号を入力 ▶ **□** 
    - 国際電話アクセス番号や「186」/「184」など、電話番号の先頭に付けるプレフィックス番号を登録できます。
    - 3件まで登録できます。電話帳、リダイヤル、着信履歴からの発信時にも付加できます。
    - ・ 10桁まで入力できます。
    - 登録済みの番号を削除する場合は、入力した番号をすべて削除して回を押してください。

#### [サブアドレス設定]について

サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び分けるために付けられた番号です。

## プレフィックス番号付加

- | 待受画面で電話番号を入力 ▶ № ▶ [発信オプション]
- 🤰 プレフィックス欄を選ぶ▶プレフィックス番号を選ぶ
- 🧣 🖾 (音声電話) ∕ 🗊 (テレビ電話) ▶ [はい]

### サブアドレス指定

- 電話番号とサブアドレスは相手にお問い合わせください。
- 待受画面で電話番号、「X」、サブアドレスの順に入力
  - 電話番号の先頭に「メ」を入力したり、「186」、「184」、プレフィックス 設定で付加された番号のあとに「メ」を入力したりすると、「メ」以降は 電話番号とみなされます。
  - ポーズ「P」やタイマー「T」を入力したあとに「\*」を入力した場合は、「\*」を含んだプッシュホン信号とみなされます。
- 🤰 🕜 (音声電話) / 🖸 (テレビ電話)

## 通話中詳細設定

通話中の動作について設定します。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶「通話中詳細設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [通話品質アラーム音] ▶ アラーム音を選ぶ
    - ・通話が途切れそうなときのアラーム音を設定できます。
  - ◆ [再接続アラーム音] ▶ アラーム音を選ぶ
    - 電波の状態などで通信が途切れた通話を自動的に再接続するときのアラーム音を設定できます。
  - ◆ [ノイズキャンセラ設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・音声電話中に、周囲のノイズを低減したり、エコーを抑えたり、相手 の声を強調したりして、通話を明瞭にできます(トリプルくっきり トーク)。

- ・ 通常は、[トリプルくっきりトーク] でのご使用をおすすめします。
- 通話中にトリプルくつきりトークを設定/解除するときは でP.61

#### ◆ [通話中クローズ設定] ▶ 項目を選ぶ

- FOMA端末を閉じたときに、通話を終了/保留するかどうか設定できます。
- 設定できる項目は次のとおりです。
  - 切断:通話を終了します。
  - 保留:通話を保留し、保留音が流れます。テレビ電話のときは、相 手にはテレビ電話画像選択の通話中保留画像(★★)で設定 した画像が送信されます。
  - 通話継続(マイクミュート):保留音は流れません。テレビ電話の ときは、テレビ電話画像選択の代替画像(☞P.82)で設定した画 像が送信されます。

#### ◆ [保留音設定] ▶ 項目を選ぶ

- 設定できる項目は次のとおりです。
  - 応答保留ガイダンス設定:応答保留ガイダンス設定については でア.76
  - <mark>通話保留音</mark>:通話保留時に相手に流すメロディ音を設定できます。
- ◆ [受話音量] ▶ ◎
  - [Level 1] ~ [Level 10] に調節できます。

#### [通話品質アラーム音]について

- 通話品質アラーム音は、音声電話のみに対応しています。
- 急に通話品質が悪くなったときは、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

#### [再接続アラーム音]について

 電波の状態により再接続可能な時間は異なります。再接続されるまで の間(最長約10秒間)、相手は無音状態になります。また、この間も通話 料金がかかります。

#### [ノイズキャンセラ設定]について

- 通話を明瞭にするために音声の加工処理をします。周囲のノイズ状態や、話しかたにより、音声の聞こえかたが変わることがあります。
- トリプルくつきりトークを利用する場合は、送話口をできるだけ近づけてお話しください。

#### [通話中クローズ設定]について

- [保留]または[通話継続(マイクミュート)]に設定しているとき、再び 通話するときは、FOMA端末を開きます。
- イヤホンマイク(別売)などを接続しているときは、設定にかかわらず FOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- FOMA端末を閉じた状態でイヤホンマイクを抜くと、設定にかかわらず ミュート状態になります。再びイヤホンマイクを接続するか、FOMA端 末を開くと、通話できます。
- 音声電話中にビューアポジションにしたときは、通話中クローズ設定 に従います。

## ハンズフリー対応機器の利用

FOMA端末をカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

- Bluetooth接続(ワイヤレス)でも利用できます(©FP.431)。
- ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- 着信時の画面表示や着信音などの動作、公共モード(ドライブモード) 設定中の着信動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ハンズフリー対応機器から音を鳴らすように設定している場合、FOMA 端末でマナーモード設定中や着信音量を[Silent]に設定していても、電 話の着信時にハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- FOMA端末から音を鳴らすように設定している場合、通話中にFOMA端末を閉じたときは通話中クローズ設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らすように設定しているときは、通話中クローズ設定にかかわらずFOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- 伝言メモ設定中は、ハンズフリー対応機器と接続中でも伝言メモの設定に従います。
- ハンズフリー対応機器の特性や仕様によっては、FOMA端末の一部の通 話操作ができないことがあります。

## 電話/テレビ電話の受けかた

着信は、着信音、着信ランプ、バイブレータなどで確認できます。

## 電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅する

- 発信者番号が通知されたときは、電話番号を表示します。電話帳に登録されている電話番号からの着信のときは、名前、会社名もあわせて表示します。人物画像表示設定を[ON]に設定しているときは、電話帳に設定している画像も表示されます。
- 発信者番号が通知されないときは、非通知理由が表示されます。
  - [非通知設定]:発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信したとき
  - ・ [公衆電話]:公衆電話などから発信したとき
  - [通知不可能]:海外からの着信や一般電話から各種転送サービス を経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信 したとき(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知 されることもあります)

#### 着信中の操作

- 着信音量の変更: ②
- クイックサイレント(grp.102)
- 応答保留(┏┏P.76)
- クイック伝言メモ(**愛**P.80)

#### **7**

- 音声電話のときはエニーキーアンサーで電話を受けることができます(でア.75)。
- 代替画像で応答(テレビ電話): □

## 🔏 通話が終わったら 🗖

- リダイヤルにある電話帳未登録の電話番号から着信した場合は、着信 画面で「折り返し着信」が表示されます。
- テレビ電話の場合、相手側から映像が送信されてこないときには黒い 画面が表示されます。

- マルチナンバー利用中、登録しているマルチナンバーに着信があると、 [着信中]/[テレビ電話着信中]とマルチナンバー名称が1秒ごとに表示されます。
- 着信中の操作は、その着信に限り有効です。

#### 通話中に「ププ・・・ププ・・・」という通話中着信音が聞こえたとき

- 留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかを ご契約いただいているとき、通話中着信設定を「開始」に設定し、通話中 の着信動作選択を「通常着信」に設定すると、通話中に別の電話がか かってきたときに「ブブ・・・ブブ・・・」という通話中着信音が聞こえ、次の サービスを利用できます(音声電話中に別のテレビ電話を着信したと き、またはテレビ電話中に別の電話を着信したときは、キャッチホンは 利用できません)。
  - 留守番電話サービス(@FP.450)
  - キャッチホン(**©**P.451)
  - 転送でんわサービス(CFP.452)

#### ■ 音声電話着信中画面のサブメニュー操作

#### [着信拒否]

#### [留守番電話]

[転送でんわ]

#### ■ テレビ電話着信中画面のサブメニュー操作

● テレビ電話着信中画面のサブメニュー操作は、音声電話着信中画面のサブメニュー操作(図FP.74)を参照してください。

#### ■ 音声電話通話中着信画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、音声電話着信中画面のサブメニュー操作(1分P.74) を参照してください。
  - 着信拒否
- 留守番電話
- 転送でんわ

#### 「涌話切断】

#### ■ テレビ電話通話中着信画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、音声電話着信中画面のサブメニュー操作(でア.74) を参照してください。
  - 着信护否 留守番電話
- 転送でんわ

#### [通話切断]

## 着信詳細設定

着信時の動作について設定します。

## 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶[着信詳細設定]

## 7 項目を選ぶ

- ◆ [エニーキーアンサー設定] ▶ 設定を選ぶ
  - エニーキーアンサー設定を[ON]に設定すると、【アに加え、11~
     (9)、(0)、(※)、⑥で音声電話の通話を開始することができます。
- ◆ [オート着信設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - ・ステレオイヤホンマイク 01(別売)を接続しているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話を自動的に受けるように設定できます。
  - ・自動着信時間(秒)を「0秒」に設定すると、着信音やバイブレータ が動作せずに電話を受けますので、ご注意ください。
  - オート着信設定の着信時間と伝言メモ応答時間は、同じ時間に設定できません。
  - ・留守番電話サービスとオート着信設定を同時に設定している場合、留守番電話サービスの呼出秒数とオート着信設定の着信時間が同じときは、留守番電話サービスが優先されることがあります。オート着信設定を優先させるためには、留守番電話サービスの呼出秒数よりも着信時間を短く設定してください(転送でんわサービスについても同様です)。

#### ◆ [呼出動作開始時間設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □

- 電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたとき、設定した秒数後に着信音が鳴るように設定できます。
  - ・ワン切りなどの迷惑電話を防ぐ対策の1つです。
- 呼出動作開始時間設定と登録外着信拒否を同時に設定することはできません。
- 伝言メモや留守番電話サービスを設定しているとき、呼出動作開始時間設定を優先させるためには、伝言メモや留守番電話サービスの呼出時間より短く設定してください。
- ◆ [マルチアクセス中表示] ▶ 設定を選ぶ
  - ・マルチアクセス中に優先的に表示する通信を設定できます。

#### [オート着信設定]について

- [オート着信あり]に設定していても、ステレオイヤホンマイク 01を接続していないときは、自動的に電話を受けることはできません。
- メモリ別着信拒否などで電話を受けないようにしている相手からの着信には応答しません。

#### [呼出動作開始時間設定]について

- 呼出動作開始時間設定と公共モード(ドライブモード)を同時に設定したときは、公共モード(ドライブモード)が優先されます。
- 呼出動作開始時間を設定したとき、呼出開始前に切れた電話を着信履 歴に表示するかどうかも設定できます。
- オールロック中、パーソナルデータロック中は、電話帳登録している相手からの電話でも呼出動作開始時間設定に従って動作します。
- 呼出動作開始時間設定とマナーモードを同時に設定したときは、設定 した時間が経過したあとにマナーモードの設定に従って動作します。 ただし、伝言メモの応答時間には着信音が鳴るまでの時間も含まれます。

#### [マルチアクセス中表示]について

● [設定なし]に設定しているときは、あとから発生した通信を優先して表示します。

## 受話音量調節

- [Level 1]~[Level 10] に調節できます。
- 通話中や待受中に調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしても保持されます。
- 待受中の受話音量調節については**2**P.99

#### 1 通話中に◎

- 呼出中も操作できます。
- 音量調節後、約2秒経過すると通話画面に戻ります。

## 発着信時の動作設定

発着信したときの動作(着信音、発着信画像、バイブレータなど)を設定します。

## 電話発着信設定

音声電話の発着信時の動作を設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶ [電話発着信設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [電話発信設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - 電話発信設定についてはでP.105
  - ◆ [電話着信設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、Aナンバー/Bナンバーの選択画面が表示されます。
    - ・着信音に映像と音声を含んだiモーションを選択した場合、イメージ表示は[着モーション]になります。
    - 電話着信設定についてはでP.98、P.105
  - ◆ [発着信番号表示設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - ・電話の発着信時、通話中にタイトルに表示する記号を変更します。

## テレビ電話発信設定/テレビ電話着信設定

テレビ電話の発着信時の動作を設定できます。

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話発信設定] / [テレビ電話着信設定]
  - テレビ電話着信設定の場合、2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、Aナンバー/Bナンバーの選択画面が表示されます。
- 9 各項目を設定 ▶ □
  - テレビ電話発信設定、テレビ電話着信設定についてはでP.98、P.105

## 応答保留

すぐに電話に出られないときに保留にすることができます。

- 応答保留中も、相手に通話料金がかかります。
- 留守番電話サービスや転送でんわサービスをご契約されているときは、留守 番電話サービスセンターへの接続や転送先への転送ができます(1867P.744)。

#### ▮ 着信中に 🔂

- 相手には、応答保留ガイダンスが流れます。
- テレビ電話をかけてきた相手には、テレビ電話画像選択の応答保留画像(PSP.82)で設定した画像に[Respond and Hold 応答保留]という文字が重なって表示されます。
- 応答保留中に
  を押す、または相手が電話を切ると通話が終了します(着信履歴に記憶されます)。
- 🤈 電話に出られるようになったら 🖊

## 保留音設定

応答保留中に相手へ流れるガイダンスを設定します。

- ・ 応答保留音は、あらかじめ次のガイダンスが登録されています。
  - 内蔵音: ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶ [通話中詳細設定] ▶ [保留音設定] ▶ [応答保留ガイダンス設定]

#### 9 各項目を設定 ▶ □

- 設定できる項目は次のとおりです。
  - 保留音:応答保留音の種類を設定できます。
  - ガイダンスの編集:応答保留音の再生、録音、削除ができます。
    - ・保留音を[録音データ]に設定した場合は、応答保留音を録音してください。
    - ・ 応答保留音は約10秒まで録音できます。
    - 内蔵音は削除できません。

## 公共モード

公共モード(ドライブモード/電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。

- ◆ 公共モードとネットワークサービスを同時に設定している場合、留守番電話サービス<sup>※1</sup>、転送でんわサービス<sup>※1</sup>、番号通知お願いサービス<sup>※2</sup>は、公共モードに優先して動作します。
  - ※ 1 呼出時間が 0 秒以外での音声電話に対しては、公共モードのガイ ダンスのあとにサービスが動作します。
  - ※2 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。
- 迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、 公共モードは動作しません。
- 番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に非通知の着信をした場合、 番号通知お願いガイダンスが流れます(公共モードのガイダンスは流れません)。

### 公共モード(ドライブモード)

公共モード(ドライブモード)を設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控えるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

#### 1 待受画面で※(1秒以上)

- 公共モード(ドライブモード)が設定され、[44]が表示されます。 公共モード(ドライブモード)を解除する
- 待受画面で(天)(1秒以上)
  - ・公共モード(ドライブモード)が解除され、[♣]が消えます。

#### ■ 公共モード(ドライブモード)を設定すると

あ客様のFOMA端末に音声電話やテレビ電話がかかってきても、着信音は鳴りません。ディスプレイにストックアイコン[▮]が表示され、着信履歴に記憶されます(☞P.65)。

- 音声電話をかけてきた相手には、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。テレビ電話をかけてきた相手には、公共モード(ドライブモード)の映像ガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。ただし、電源が入っていないときや電波が届かないところにいるときは、公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れず、圏外時と同じガイダンスが流れます。
- iモードメール、SMSやメッセージR/Fは、着信バイブレータを設定しても振動しません。また、着信音も鳴りませんが自動的に受信し、ディスプレイにストックアイコン[○]が表示されます。エリアメールの専用警報音(ブザー音)・バイブレータ・着信ランプについては、マナー/公共モード時設定(27P.171)で設定できます。
- 公共モード(ドライブモード)設定中は次の音が鳴りません。
  - 着信音 電池アラーム音(通話中を除く)
  - 位置提供/許可音、位置提供/毎回確認音
  - アラーム音 シャッター音(バーコードリーダー)
- データ通信を着信したときも着信バイブレータ・着信音・着信ランプは動作しません。
- 地図・GPS機能の位置情報の提供を要求されたとき、サービスごとの利用 設定で、位置提供を[許可]に設定している場合、位置提供の確認画面のあ と、GPS測位画面が表示されてGPS測位後位置提供されますが、位置提 供/許可音、位置提供/毎回確認」、バイブレータ、着信ランブは動作し ません。また、サービスごとの利用設定で、位置提供を[毎回確認]に設定 している場合、位置措報は提供されません。
- 公共モード(ドライブモード)の設定/解除は、待受中のみできます(画面に[圏外]が表示されているときでも可能です)。
- 公共モード(ドライブモード)設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- 公共モード(ドライブモード)設定中に、緊急通報番号(110番、119番、 118番)へダイヤルすると、発信後に公共モード(ドライブモード)の設 定は解除されます。
- マナーモードや伝言メモを同時に設定しているときは、公共モード(ドライブモード)の設定が優先されます。

 公共モード(ドライブモード)設定中にアラーム時刻になっても、ア ラーム音は鳴らず、着信ランプやバイブレータも動作しません。また、 サブディスプレイも点灯しません。

## 公共モード(電源OFF)

公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

#### 1 待受画面で※25251 ▶ //

公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。

#### 公共モード(電源OFF)を解除する

待受画面で※25250 ▶

#### 公共モード(電源OFF)の設定を確認する

待受画面で※25259)

#### ■ 公共モード(電源OFF)を設定すると

公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。サービスエリア外または電波が届かないところにいるときも、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

## 不在着信

かかってきた電話に出られなかったときは、ストックアイコン[』]と 着信件数が表示されます(不在着信表示)。





#### 1 待受画面で⊙

● (•1)を押しても、着信履歴を確認できます。

## 🤈 ストックアイコン[🖃]を選ぶ

- 着信履歴一覧画面が表示されます。不在着信には[他]が表示されます。
- 着信履歴と同様の操作で、詳細を確認したりできます。
- 不在着信を確認するか、ストックアイコンにカーソルを合わせて四を1秒以上押すと、ストックアイコンの表示が消えます。

## 伝言メモ/テレビ電話伝言メモ

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときにFOMA端末が応答して伝言を預かることができます。音声電話がかかってきたときは、音声ガイダンスを流して相手の用件を録音します。テレビ電話がかかってきたときは、応答画像で応対して相手の画像と音声を録画します。

- ◆ 伝言メモはFOMA端末の電源が切れていたり、電波の届かない場所にいたりするときには利用できません。ネットワークサービスの留守番電話サービスをあわせてご利用になると便利です。
- 音声電話伝言メモはテレビ電話伝言メモと合わせて4件(1件あたり約30秒)まで録音/録画できます。通話中音声/動画メモや待受中音声メモの件数は含みません。

- 2in1利用時は、AナンバーとBナンバーの音声電話伝言メモ、テレビ電話 伝言メモを合わせて4件まで録音/録画できます。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって録音/録画内容が消失するときがあります。当社としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモの内容は、メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。

#### 伝言メモ設定

- 応答ガイダンスは、あらかじめ次のガイダンスが登録されています。
  - 内蔵音: ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話しください。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言メモ/音声メモ]▶ [伝言メモ設定]

## 🤈 項目を選ぶ

- ♠ [ON]
  - ・伝言メモが設定され、ディスプレイに[□]が表示されます。
- ♦ [OFF]
  - 伝言メモを解除できます。
- ◆ [応答時間の変更] ▶ 応答時間を入力
  - 着信音を鳴らさずに、伝言メモが応答するようにするとき:「0秒」 に設定
  - ・オート着信設定と同じ時間には設定できません。
  - 留守番電話サービスや転送でんわサービスを伝言メモと同時に設定しているときは、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるためには、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間よりも伝言メモの応答時間を短く設定してください。

#### ◆ [伝言メモガイダンスの設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □


- 設定できる項目は次のとおりです。
  - 伝言メモ応答ガイダンス:応答ガイダンスの種類を設定できます。
  - ガイダンスの編集:応答ガイダンスの再生、録音、削除ができます。
    - ・伝言メモ応答ガイダンスを[録音データ]に設定した場合は、 応答ガイダンスを録音してください。
    - ・応答ガイダンスは約10秒まで録音できます。
    - ・内蔵音は削除できません。
- 音声電話伝言メモとテレビ電話伝言メモが合わせて4件録音/録画されると、[編]が表示され、それ以降、音声電話やテレビ電話がかかってきても伝言メモで応答しません。不要な用件を削除すると、伝言メモが再び有効になります。
- 留守番電話サービスを利用すると、1件あたり最長約3分間、それぞれ 20件まで録音/録画できます。設定しているときは、音声電話伝言メモ とテレビ電話伝言メモが合わせて4件録音/録画されていても留守番 電話サービスセンターで用件をお預かりします。

## **伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定したとき**

- ■電話がかかってくると、応答時間のあとに伝言メモが応答する
  - 応答中の画面が表示されます。音声電話のとき、相手には音声ガイダンスが流れます。テレビ電話のとき、相手には応答メッセージが流れ、テレビ電話画像選択の伝言メモ画像(1987P.82)で設定した画像が送信されます。
  - 伝言メモ応答中、録音/録画中に 2 で電話に出ることができます。

#### 🥊 相手の用件を録音/録画する

- 録音/録画を開始するときに、相手に「ピー」と発信音が流れます。
- インジケータ、時間は目安です。
- 録音/録画中は、受話口から相手の声は聞こえません。テレビ電話伝言メモのときは、相手の画像も表示されません。

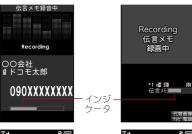





音声電話伝言メモ 録音中

テレビ電話伝言メモ 録画中

- 伝言メモが約3秒以下のとき、録音/録画されないことがあります。
- テレビ電話伝言メモの応答中または録画中、相手にはテレビ電話画像 選択の伝言メモ画像で設定した画像に[Preparing to record 伝言メモ 録画準備中]または[Recording 伝言メモ録画中]という文字が重なって 表示されます。
- 伝言メモ録音/録画中は別の電話がかかってきても受けることができません。相手には話中音が流れます。
- 公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、伝言メモは動作しません。
- 次の場合は伝言メモを録音/録画できません。
  - オールロック中
  - おまかせロック中
  - パーソナルデータロック中

## クイック伝言メモ

音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、伝言メモを設定していないときも、その着信に限り用件を録音/録画できます。

#### 1 着信中に (7 (1 秒以上) / (1 秒以上)

- 伝言メモについては67P.78
- 次の場合は伝言メモを録音/録画できません。
  - オールロック中
  - おまかせロック中
  - パーソナルデータロック中

## 伝言メモー覧/音声メモー覧

伝言メモの用件、音声メモの内容を再生/削除します。

- 発着信履歴表示設定を[OFF]に設定しているときは、伝言メモは再生できません。
- | ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言 メモ/音声メモ] ▶ [伝言メモ一覧] / [音声メモ一覧]
  - 特受画面で(ア)(1秒以上) ▶ [伝言メモー覧] /
     [音声メモー覧]でも操作できます。



メモリスト画面

#### ストックアイコン[四]が表示されているとき

待受画面で●▶ストックアイコン[□]を選ぶ

#### メモの種類

**□** : 音声電話伝言 メモ

図:再生済み音声電話伝言メモ

📮 :テレビ電話伝言メモ

□ :再生済みテレビ電話伝言メモ

፟ ● :通話中音声メモ

表示なし:待受中音声メモ

- 2in1のモードが[デュアルモード]のとき、Bナンバーで発着信した伝言メモ/音声メモには[目]が表示されます。
- 選択している伝言メモ/音声メモが国際電話発着信時の伝言メモ/ 音声メモのとき、「●」が表示されます。海外などで日時が時差補正されたときには「●」が表示されます。

#### 🤈 メモを選ぶ

- ハンズフリーの設定/解除:
- 再生を途中で止める: ⑥
- 音量調節: ②
- 伝言メモ・音声メモの再生中に着信やアラームが動作した場合や他の機能を起動した場合は、再生が止まります。アラームや他の機能を終了したときに再生停止確認画面が表示されます。



-インジケータ

音声電話 伝言メモの場合

## **3** [いいえ]

- メモを削除するとき:[はい]
- シークレット属性を設定した電話帳やグループの伝言メモ・音声メモは、電話番号のみが表示されます。
- メモリスト画面のサブメニュー操作

[再生]

[刹峰]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[発信オプション]

© P.63

#### [電話帳新規登録]▶電話帳に登録

「電話帳更新登録] ▶ 電話帳に登録

#### [削除]について

全件削除を行うと、シークレット属性を設定した電話帳やグループの 伝言メモ・音声メモもすべて削除されます。

## 送信映像設定

テレビ電話で送信する画像について設定できます。

- データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像またはGIF画像 で、「QCIF: 176×144」以下のサイズの静止画を利用できます。ただし、 GIFアニメーションは利用できません。
- FOMA端末外への出力が禁止されている静止画は利用できません。ただし、 FOMA端末で撮影した静止画はファイル制限に関係なく利用できます。

## 代替画像

テレビ電話中に、相手に送信する画像を変更できます。

● 設定した画像は、テレビ電話を終了すると解除されます。

#### 

テレビ電話中に回を押すと代替画像と自画像を切り替えることができます。

## 🤰 送信する画像を選ぶ

- ◆ [キャラ電設定] ▶ [キャラ電切替] ▶ キャラ電にカーソルを合わせる▶ □
- ◆ [カメラオフ画像]
  - ・テレビ電話画像選択の代替画像(GPP.82)で設定した画像に [Camera off カメラオフ]という文字が重なって表示されます。
- ◆ [静止画] ▶ 静止画にカーソルを合わせる ▶ □
- microSDカード内の静止画は直接利用できません。あらかじめFOMA端 末にコピーしてご利用ください。

## テレビ電話中のズーム調整

- 1 カメラ映像を送信中に
- メインカメラは8段階、サブカメラは2段階のズームが設定できます。

## メインカメラへ切替/サブカメラへ切替

- 1 カメラ映像を送信中に▶[メインカメラへ切替]/[サブカメラへ切替]
  - ・ (事)を押しても切り替えることができます。
- テレビ電話を終了すると、サブカメラに戻ります。
- メインカメラとサブカメラを切り替えると、カメラ映像のズーム倍率は標準(約1倍)になります。
- 電池残量が少ないときやメインカメラ周辺の温度が高いときはメイン カメラを利用できません。メインカメラ使用中は、メインカメラが使用 できなくなり、代替画像に切り替わります。サブカメラ使用中は、メイ ンカメラに切り替えることができません。

#### テレビ電話中の明るさ調整

- **1** カメラ映像を送信中に▶[カメラ調整]▶[明るさ]
- 🤈 設定を選ぶ

## テレビ電話画像選択

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話画像選択]
- 🤰 項目を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ □

#### [代替画像]について

代替画像は次の優先順位で送信されます。

	優先順位(高→低)	
画像	電話帳のテレビ電話代替画像→テレビ電話画像選択の代替画像	

## キャラ電の設定

- キャラ電についてはでP.355
- テレビ電話中のキャラ電切替
- 【 代替画像でキャラ電を送信中に [ ( 代替画像 ) ▶ [ キャラ電設定 ] ▶ [ キャラ電切替 ]
- ク キャラ電にカーソルを合わせる ▶ □
- アクション切替
- - (1秒以上)でも操作できます。
  - 全体アクションモードとパーツアクションモードが交互に切り替わります。

#### ■ アクション一覧

- アクション一覧を表示せずに、アクションの番号(1)~(9)、無)を押してアクションをさせることもできます。
- サブメニューで[DTMF送信]を選択した場合は、ダイヤルボタンでプッシュホン信号が送出されるため、キャラ電のボタン操作ができません。
- パーツアクションの中には、別のアクションと組み合わせて実行できる ものがあります。
- キャラ電によっては、アクションしないものや操作しなくてもアクションを行うものもあります。

## 代替画像でキャラ電を送信中にጮ●▶ 「代替画像] ▶ 「キャラ雷設定] ▶ 「アク ション一覧]

・ ②でも操作できます。

#### 7 アクションを選ぶ

- アクションの中止: 0
- 詳細の表示:アクションにカーソルを合わせる Image

## テレビ電話中の画像品質設定

受信/送信画質について、動きを優先するか、画質を優先するかを設定でき ます。

- テレビ電話中に MENN [画像品質設定]
- 7 項目を選ぶ
- 画質を選ぶ
- 設定できる画質は次のとおりです。
  - 標準:撮影対象の動きと形や色のバランスがとれた画質です。
  - 動き優先:撮影対象の動きを優先した画質です。
  - 画質優先:撮影対象の形や色などを優先した画質です。
- テレビ電話中の送信側と受信側の画質設定は異なります。
- その通話に限り有効です。



## テレビ電話動作設定

#### テレビ電話画面設定





両方





相手画像

白画像

## 子画面表示





白画像

- ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テ レビ電話動作設定]
- 各項目を設定 🏲 🖸
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 音声自動再発信:テレビ電話をかけたときに接続できなかった場 合、自動的に音声電話に切り替えて再発信するかどうかを設定し ます。
    - テレビ電話画面設定:表示する画像を設定します。
    - 子画面表示:子画面に表示する画像を設定します。
    - 画面サイブ設定:親画面のサイブを設定します。

- 受信画質設定:受信する画像の画質を設定します。
- 明るさ調整:テレビ電話中の明るさを設定します。
- ハンズフリー設定:テレビ電話開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを設定します。
- ISDNの同期64Kのアクセスポイント、3G-324M(でア.60)に対応していないISDNのテレビ電話など(2011年11月現在)や間違い電話をかけたときなどは、音声自動再発信を行わないことがあります。また、通信料金が発生することもありますので、ご注意ください。
- テレビ電話通信が開始された場合、音声自動再発信は行いません。音声電話で再発信したときは、音声電話通話料になります。
- 通話中にハンズフリーに切り替えるときは@FP.64

## テレビ電話切替機能通知

相手に自分のFOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能かどうかを通知する設定です。

- テレビ電話切替機能通知を「停止」に設定すると、相手から切り替えることはできません。
- 音声電話中、テレビ電話中、および圏外時にテレビ電話切替機能通知を変更することはできません。
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話切替機能通知]
- **プ** 項目を選ぶ ▶ [はい] ▶ [OK]

## パケット通信中着信設定

i モード利用中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定します。

- ソフトウェア更新中、バターンデータ更新中、バケット通信を利用した データ通信中にテレビ電話がかかってきたときは、着信拒否されます。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [パケット通信中着信設定]
- 🤈 応答方法を選ぶ
  - 設定できる応答方法は次のとおりです。
    - テレビ電話優先:かかってきたテレビ電話に出ることができます。
      - 「テレビ電話優先」に設定していても、テレビ電話に出ないとパケット通信は継続されます(テレビ電話に出ると、パケット通信は切断されます)。
    - パケット通信優先:テレビ電話着信を拒否します。
    - 留守番電話:自動的に留守番電話サービスに接続します。
    - 転送でんわ:自動的に転送でんわサービスに接続します。
  - [留守番電話]や[転送でんわ]に設定するには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのお申し込みが必要です。なお、未契約のときは、[留守番電話]や[転送でんわ]に設定しても[パケット通信優先]となります。

# 電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳86	3
電話帳登録/UIMカード(FOMAカード)操作86	ò
グループ設定88	3
電話帳検索89	)
電話帳修正94	1
電話帳削除95	5
シークレット属性設定95	5
クイックダイヤル/クイックメール96	ò

## FOMA端末で使用できる電話帳

FOMA端末電話帳とドコモminiUIMカード電話帳の両方を使用できます。FOMA端末電話帳とドコモminiUIMカード電話帳のそれぞれに、名前、電話番号、メールアドレスなどを登録できます。

## FOMA端末電話帳とドコモminiUIMカード電話帳につ いて

お客様のドコモminiUIMカードを他のFOMA端末にセットしても、ドコモ miniUIMカード電話帳のデータを利用できます。複数のFOMA端末で電話帳 を共用したい場合は、ドコモminiUIMカード電話帳に登録しておくと便利です。

#### ■ 電話帳登録件数

電話帳	登録件数
FOMA端末電話帳	2000件
ドコモminiUIMカード電話帳	50件

## 電話帳登録/UIMカード(FOMAカード)操作

FOMA端末電話帳またはドコモminiUIMカード電話帳に登録します。

- 1件の電話帳に登録できる内容は次のとおりです。
  - FOMA端末電話帳: メモリ番号、名前、フリガナ、画像・動画、グループ、電話番号、メールアドレス、誕生日、テキストメモ、郵便番号/住所、位置情報、会社名、所属、役職名、URL
    - 電話番号、メールアドレスは5件まで登録できます。
  - ドコモminiUIMカード電話帳:名前、フリガナ、グループ、電話番号、 メールアドレス
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳登録] / [UIMカード(FOMAカード)操作]

## 7 各項目を設定 ▶ □

- 名前だけでも登録できます。名前だけ入力すると、登録する項目は自由に選ぶことができます。登録したあとで、修正することもできます。
- 設定できる項目は次のとおりです。
  - メモリ番号:メモリ番号を入力します。
    - ・0010~1999→0000~0009の順で未登録番号が入力されます。
    - ・ 4桁(0000~1999)で入力できます。
  - 名前:名前を入力します。
    - ・全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
    - ドコモminiUIMカード電話帳では、全角・半角問わず10文字(半角英数字のみは21文字)まで入力できます。
  - フリガナ:フリガナを入力します。
    - ・半角32文字まで入力できます。
    - ・ドコモminiUIMカード電話帳では、全角12文字(半角英数字のみは25文字)まで入力できます。
    - 名前を入力すると自動的に入力されます。条件によりフリガナ に反映されないことがあります。
  - 画像・動画:発信時や電話帳確認時に表示するデータを登録します。
    - ・画像登録後は、配を押すと画像を表示できます。
  - グループ:グループに分けて登録できます。
    - グループ設定していない電話帳は[グループなし]にグループ分けされます。
    - グループ設定についてはでP.88
  - 電話番号:電話番号を登録できます。FOMA端末電話帳では、電話番号を35種類のアイコンで分類できます。
    - ・26桁まで入力できます。市外局番から入力してください。
    - 電話番号には「P」、「T」、「+」、「+」、「\*」も入力できますが、正しく発信できないときがあります。ドコモminiUIMカード電話帳では、「T」は入力できますが、保存できません。
  - メールアドレス:メールアドレスを登録できます。FOMA端末電話 帳では、メールアドレスを24種類のアイコンで分類できます。
    - ・ 半角英数字、一部の記号を半角50文字まで入力できます。

- 誕生日:誕生日を登録できます。
  - ・ 1850年 1月 1日~2050年12月31日まで入力できます。
  - 登録した誕生日データは、スケジュールに表示されます (をア.408)。
- テキストメモ:テキストメモを登録できます。
  - ・全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- 郵便番号/住所:郵便番号と住所を登録できます。
  - 住所は全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- 位置情報:位置情報(緯度、経度、測地系、測位レベル)を登録できます。
- 会社名:会社を登録できます。
  - ・全角50文字(半角100文字)まで入力できます。
- 所属:所属を登録できます。
  - ・全角50文字(半角100文字)まで入力できます。
- 役職名:役職を登録できます。
  - ・全角50文字(半角100文字)まで入力できます。
- URL:URLを登録できます。
  - ・半角256文字まで入力できます。
- 2in1利用中は、利用中のモードによって電話帳2in1設定が[A]/[B] に設定されます。2in1のモードが[デュアルモード]のときは、電話帳 2in1設定画面が表示されます。電話帳2in1設定を設定してください。

## FOMA端末電話帳とドコモminiUIMカード電話帳の 間でコピー

- 一部利用できない文字がスペースに変換されることがあります。
- 同じグループ名があるときは、そのまま登録されます。同じグループ名がないときは、「グループなし」となります。全角半角は別の文字として扱われます。

#### FOMA端末→ドコモminiUIMカードへコピーしたとき

- 名前は、全角・半角問わず10文字(半角英数字のみは21文字)を超えた文字は破棄されます。
- フリガナを半角カタカナで登録している場合は、全角カタカナでコピーされ、半角カタカナ以外の文字は、そのままコピーされます。全角12文字(半角25文字)を超えた文字は破棄されます。
- 電話番号にタイマー「T」が入力されている場合はコピーできません。

#### ドコモminiUIMカード→FOMA端末へコピーしたとき

- フリガナは半角で登録されます。
- 電話番号、メールアドレスは、それぞれ1件目に保存されます。
- メモリ番号は、0010~1999→0000~0009の順で未登録番号に登録されます。

#### ■ 電話帳リスト画面でコピー

- **1** 電話帳リスト画面で<sup>[[[]]</sup> → [コピー/お預かり] → [データ コピー] → [ドコモUIMカード(FOMAカード)コピー]
  - ・ドコモminiUIMカードからFOMA端末へコピー: ドコモminiUIMカード電話帳リスト画面で■ ▶ [コピー] ▶ [本体へコピー]
- 🤰 名前を選ぶ
- 電話帳内容表示画面でコピー
- 【電話帳内容表示画面で♪[コピー]♪[データコピー]♪ [ドコモUIMカード(FOMAカード)コピー]
  - ドコモminiUIMカードからFOMA端末へコピー:ドコモminiUIMカード電話帳内容表示画面で■ [コピー] [ コピー] [ 本体へコピー]

## グループ設定

電話帳にグループを設定して、グループごとの名前、着信音、着信ランプや電話がかかってきたときの画像を設定することができます。

- FOMA端末電話帳は31グループ、ドコモminiUIMカード電話帳は11グループ設定できます。
  - ・ドコモminiUIMカード電話帳は、グループ名変更のみできます。

## グループ登録

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [グループ登録]
- 9 グループ名を入力 ▶ □

## グループ名変更

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳検索] ▶ [グループ検索]
  - FOMA端末電話帳/ドコモminiUMカード電話帳の切替:
- クループにカーソルを合わせる ▶ EM ▶ [グループ名変更]
- 🧣 グループ名を入力
  - 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
  - ドコモminiUIMカード電話帳では、全角・半角問わず10文字(半角英数字のみは21文字)まで入力できます。
  - ドコモminiUIMカード電話帳のグループ名をお買い上げ時の名前に 戻すときは、グループ名を削除してください。

4 🗅

#### グループ別発着信設定

FOMA端末電話帳のグループごとに発着信時の動作を設定することができます。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳検索] ▶ 「グループ検索]
- 2 グループにカーソルを合わせる ▶ [グループ別発着信設定]
- 3 各項目を設定 ▶ 🗖
  - 項目の切替:図
- ◆ 着信音、発着信画像、着信バイブレータ、着信イルミネーションバターン、着信イルミネーションカラーを「端末設定に従う」に設定すると、それぞれ着信音設定(★ア・28)、電話発着信画像(★ア・105)、バイブレータ設定(★ア・100)、イルミネーション設定(★ア・114)の設定に従います。
- 着信バイブレータを[メロディ連動]に設定している場合は、着信音に メロディを設定すると、着信バイブレータが[端末設定に従う]に変更 されます。

## 電話帳検索

登録した電話帳を呼び出して電話をかけたり、メールを送信したりできます。

#### ■ 2in1利用時の電話帳について

- 2in1のモードによって表示される電話帳については**愛**P.460
- [デュアルモード]のときは、どのモードの電話帳に登録されているかを 次のマークで確認できます。







電話帳リスト画面

電話帳内容表示画面

#### ■ i コンシェルのインフォメーションについて

電話帳にiコンシェル住所、iコンシェルメモ、iコンシェルURLの3つの項目を追加登録できます。

- 項目が追加された電話帳には、電話帳リスト画面に[2]が表示され、電 話帳内容表示画面には次のマークが表示されます。マークを選択して、地 図を表示したりサイトに接続したりできます。
  - i コンシェルをご契約されていない場合は表示されません。

#### マークの意味

**?** : i コンシェル住所 **∦** : i コンシェルメモ **않** : i コンシェルURL

## 検索方法選択







全件表示(50音)

グループ検索

会社名検索





メモリ番号検索

電話番号検索

## 1 電話帳リスト画面で㎞ ▶ [検索方法選択]

ノーマルメニューでは:[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳検索]

## 🤰 検索方法を選ぶ

- 設定できる検索方法は次のとおりです。
  - 全件表示(50音):FOMA端末電話帳とドコモminiUIMカード電話 帳が、それぞれフリガナ順に表示されます。
  - グループ検索:FOMA端末電話帳とドコモminiUIMカード電話帳 が、それぞれグループごとに表示されます。
  - 会社名検索:FOMA端末電話帳が会社名ごとに表示されます。
  - メモリ<mark>番号検索</mark>:FOMA端末電話帳がメモリ番号順に表示されます。
- 電話番号検索: 入力した数字を含む電話番号を検索し、電話帳を表示します。
- 特受画面で®を押して表示される検索方法を設定:検索方法にカーソルを合わせる▶

#### 検索して電話発信

- 1 待受画面で◎
- 🤈 名前にカーソルを合わせる

#### 全件表示(50音)

- フリガナを50音順に並べ、50音とその他(英字→数字→記号)のタブ に表示されます。
- フリガナを1文字ずつ入力して、最も近い電話帳を順次表示できます(スピーディーサーチ)。

#### グループ検索

- 電話帳登録時に指定したグループに振り分けられています。
- グループを選択すると、電話帳リスト画面が表示されます。
  - ・電話帳リスト画面では全件表示(50音)と同じ順で表示されます。

#### 会社名検索

- 電話帳登録時に登録した会社名で振り分けられています。
- 会社名を選択すると、電話帳リスト画面が表示されます。
  - ・電話帳リスト画面では全件表示(50音)と同じ順で表示されます。

#### メモリ番号検索

- メモリ番号を入力して回を押すと、最も近い電話帳から一覧で表示できます。
  - メモリ番号を入力しないで
    を押すと、メモリ番号順に表示されます。

#### 電話番号検索

- 電話番号を入力して■を押すと、その番号を含む電話帳が一覧で表示されます。
  - ・FOMA端末電話帳はメモリ番号順に表示され、ドコモminiUIMカード電話帳は全件表示(50音)と同じ順で表示されます。

## **3** (音声電話)/(重)(テレビ電話)

声の宅配便発信:面

#### ■ 電話帳リスト画面のサブメニュー操作

#### [発信オプション/メール]

▶ [発信オプション] 10gm P.63

▶[メール作成] ▶メールを作成・送信

▶ [メール添付] ▶ メールを作成・送信

▶ [SMS作成] ▶ SMSを作成・送信

#### ▶ [URL起動] ▶ 接続方法を選ぶ

• i コンシェルURLも登録されているとき: [URL起動] ▶接続 先を選ぶ ▶接続方法を選ぶ

#### ▶[メール検索] ▶メールの種類を選ぶ

#### ▶ [地図を見る]

i コンシェル住所も登録されているとき:[地図を見る] ▶住 所を選ぶ

#### [新規登録]▶電話帳に登録

#### [編集/設定]

10-7	K/ BAACI	
	<b>▶</b> [編集]	© P.94
	▶[個別着信設定]	© P.94
	▶[入替え]	© P.95

#### ▶ [詳細設定]

▶ [シークレット属性設定] / [シークレット属性解除] (シークレットモードが[ON] のときのみ) © 7.95

▶[発番号設定] ▶端末暗証番号を入力 ▶番号を選ぶ ▶設定 を選ぶ

▶[着信許可/拒否設定]▶端末暗証番号を入力▶番号を選ぶ▶設定を選ぶ

**四**P.89

▶[シークレットコード設定]	© P.95
▶[電話帳2in1設定]	© P.458
▶[ショートカット作成]	© P.41

[検索方法選択] 「位置情報/居場所]

▶ [位置情報利用] @P.329 ▶ [居場所を確認] ▶ [はい] ● 電話番号が複数登録されているとき: [居場所を確認] ▶電話 番号を選ぶ▶「はい〕 [電話帳削除] P.95 [確認/表示切替] ▶ [基本情報] ▶ [登録件数確認] ▶ 「画像確認〕 ▶ [表示切替] **愛P.93** ▶ 「ドコモUIMカード(FOMAカード)切替] [データ送信]

▶ [赤外線送信] @P.379 ▶ [i C 送信] © P.382 ▶ [Bluetooth详信] PPP.433

#### [コピー/お預かり]

▶ [データコピー]

▶ [ドコモルMカード(FOMAカード)コピー] **四**P.87

▶ [microSDへ1件コピー] P.366 **摩**P.365

▶ [microSDへ全件コピー]

▶ 「項目コピー】 項目を選ぶ

■ 電話帳に登録した項目の内容をコピーします。

▶ 「お預かりサービスを利用」 P.130

#### [居場所を確認]について

- イマドコかんたんサーチのiモードサイトに接続します。イマドコか んたんサーチの詳細については、ドコモのホームページをご覧くださ L1
- ご利用には別途検索料(検索成功時のみ)とパケット通信料がかかりま す。

#### ■ ドコモminiUIMカード雷話帳リスト画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、電話帳リスト画面のサブメニュー操作(2017P.90)を 参昭してください。
  - 発信オプション/メール(発信オプション、メール作成、メール添付、 SMS作成、メール検索)
  - 新規登録 ■ 検索方法選択
  - 確認/表示切替(基本情報、登録件数確認、表示切替)
  - データ送信

[編集] **四**P.94 「電話帳削除] ▶ [1 件削除] ▶ [はい] ▶ [選択削除] ▶ 名前を選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい]

「確認/表示切替]

▶ [本体切替]

ドガ[ON]のときのみ)

[コピー]

「本体へコピー」 @P.87

- ▶ 「項目コピー】 項目を選ぶ
  - 電話帳に登録した項目の内容をコピーします。

#### ■ グループー覧画面のサブメニュー操作

「グループ追加」 @P.88 「グループ名変更] @FP.88 「グループ削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい] [1つ トへ移動] [1つ下へ移動] [検索方法選択] **愛P.89** 「グループ別発着信設定] @FP.88 [シークレット属性設定]/[シークレット属性解除](シークレットモー

**©**P.95

#### ■ ドコモminiUIMカード電話帳グループ一覧画面のサブメ ニュー操作

 [グループ名変更]
 (季P.88

 [検索方法選択]
 (季P.89

#### ■ 会社名一覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、グループ一覧画面のサブメニュー操作(★〒P.91)を 参照してください。
  - 1つ上へ移動
- 1つ下へ移動
- 検索方法選択

■ シークレット属性設定

■ シークレット属性解除

[会社名削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[会社名別発着信設定]

© P.94

## 電話帳内容表示画面の操作

#### 1 電話帳リスト画面で名前を選ぶ

- 電話帳に登録した項目がアイコンで表示されます。アイコンを選ぶと操作ガイダンスに利用可能な機能が表示されます。割り当てられたボタンを押して、操作することができます。
- 声の宅配便発信:面



電話帳内容表示 画面

#### ■ 電話帳内容表示画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、電話帳リスト画面のサブメニュー操作(\*3FP.90)を 参照してください。
  - 発信オプション/メール
- 新規登録
- 編集/設定

- 位置情報/居場所
- 確認/表示切替(基本情報、登録件数確認、画像確認) データ送信

[マルチナンバー]

© P.457

[自局番号](2in1のモードが[デュアルモード]/[Bモード]のときのみ) ▶ 電話番号の種類を選ぶ

[電話帳削除] ▶ [はい]

#### [確認/表示切替]

▶[画像/名前表示切替] 『愛P.93

[コピー]

▶[データコピー]

▶[ドコモUIMカード(FOMAカード)コピー] © P.87

▶ [microSDへ 1 件コピー] @P.366

#### ▶ [項目コピー] ▶ 項目を選ぶ

■ 電話帳に登録した項目の内容をコピーします。

## ■ ドコモminiUIMカード電話帳内容表示画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、電話帳リスト画面のサブメニュー操作(★プP.90)を 参照してください。
  - 発信オプション/メール(発信オプション、メール作成、メール添付、 SMS作成、メール検索)
  - 新規登録
- 確認/表示切替(基本情報、登録件数確認) データ送信
- 次の機能については、電話帳内容表示画面のサブメニュー操作(☞P.92) を参照してください。
  - マルチナンバー
- 自局番号

■ 電話帳削除

■ 確認/表示切替(画像/名前表示切替)

■ コピー(項目コピー) [編集]

[音P.94

[コピー]

▶ [本体へコピー]

© P.87

### 電話帳リスト画面の表示切替

電話帳リスト画面に、登録した画像やメールアドレスなどを表示できます。

1 電話帳リスト画面でლ ▶ [確認/表示切替] ▶ [表示切替]▶ 表示方法を選ぶ







名刺表示

リスト表示

ピクチャー一覧

- 表示される電話番号/メールアドレスは、表示方法により次のように 異なります。
  - リスト表示: 1件目の電話番号
  - 名刺表示、ピクチャー一覧: 1件目の電話番号、1件目のメールアドレス
- 通常ポジションでは、表示された電話番号に電話をかけることができます。
- 個人の電話帳の<画像選択・撮影>欄とグループ別発着信設定の発着 信画像の両方に画像を設定したときは、個人ごとの設定が優先されます。

### ■電話帳内容表示画面の画像/名前表示切替

電話帳内容表示画面でเพ ▶ [確認/表示切替] ▶ [画像/ 名前表示切替] ▶ 表示方法を選ぶ







画像表示優先

名前表示優先

画像登録時のみ表示

#### [画像登録時のみ表示]について

電話帳に画像が登録されていない場合は、[名前表示優先]と同じ画面 が表示されます。

## 電話帳修正

電話帳に登録/設定した内容を、項目ごとに編集できます。

- **1** 電話帳リスト画面で名前にカーソルを合わせる ▶ ▶ [編集/設定] ▶ [編集]
- 9 電話帳を修正 ▶ □
  - 修正した内容を新規の電話帳として登録するときは、メモリ番号も 修正します。
- 🔒 電話帳に登録
  - ◆ [上書き登録]
  - ◆ [新規登録]
    - ・メモリ番号がすでに使用されているときは、[新規登録]選択時に メモリ番号が置き換わります。メモリ番号を設定してもう一度、
       ▶[新規登録]を選択すると、新しい電話帳として登録されます。
- オールロック、ダイヤル発信制限を設定しているときは、編集できません。

## 個別着信設定

FOMA端末電話帳の電話番号やメールアドレスごとに、着信時の動作を設定できます。

- 1 電話帳リスト画面で名前にカーソルを合わせる ▶ ლ ▶ 「編集 / 設定 〕 ▶ 「個別着信設定 〕
- 7 各項目を設定 ▶ 🖸
  - 項目の切替: ②
- 電話帳にグループを設定している場合、各項目で「グループ設定に従う」を設定すると、グループ別発着信設定に従います。
   グループを設定せずに会社名を設定している場合は、各項目で「会社名設定に従う」を選択できます。「会社名設定に従う」に設定すると、会社名別発着信設定に従います。

- 電話帳にクループ、会社名のどちらも設定していない場合は、「端末設定に従う」を設定できます。着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーションパターン、着信イルミネーションカラー、テレビ電話代替画像を [端末設定に従う]に設定すると、それぞれ着信音設定(☞P.98)、バイブレータ設定(☞P.100)、イルミネーション設定(☞P.114)、代替画像(☞P.82)の設定に従います。
- 着信バイブレータを[メロディ連動]に設定している場合は、着信音に メロディを設定すると、着信バイブレータが次のように変更されます。
  - グループを設定している場合:[グループ設定に従う]
  - グループを設定せずに会社名を設定している場合: [会社名設定に従う]
  - グループ、会社名のどちらも設定していない場合: [端末設定に従う]

## 会社名別発着信設定

FOMA端末電話帳の会社名ごとに発着信時の動作を設定することができます。

- 【ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳検索] ▶ [会社名検索]
- 🤰 会社にカーソルを合わせる ▶ 🖭 ▶ [会社名別発着信設定]
- 🧣 各項目を設定 ▶ 🗖
  - 項目の切替:
- 着信音、発着信画像、着信パイプレータ、着信イルミネーションパターン、着信イルミネーションカラーを〔端末設定に従う〕に設定すると、それぞれ着信音設定(★ア.98)、電話発着信画像(★ア.105)、パイプレータ設定(★ア.100)、イルミネーション設定(★ア.114)の設定に従います。
- 着信バイブレータを[メロディ連動]に設定している場合は、着信音に メロディを設定すると、着信バイブレータが[端末設定に従う]に変更 されます。

## 電話番号やメールアドレスの順番を入替え

メモリ番号や、電話帳に登録している電話番号、メールアドレスの順番を入れ替えることができます。

- 1 電話帳リスト画面で名前にカーソルを合わせる ▶ ®[編集/設定] ▶ [入替え]
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [電話番号入替え] ▶ 電話番号を選ぶ
    - ・選択した電話番号が、1件目に登録されている電話番号と入れ替わります。
    - 電話帳に複数の電話番号が登録されているときのみ操作できます。
  - ◆ [メールアドレス入替え] ▶ メールアドレスを選ぶ
    - 選択したメールアドレスが、1件目に登録されているメールアドレスと入れ替わります。
    - 電話帳に複数のメールアドレスが登録されているときのみ操作できます。
  - ◆ [メモリ番号入替え] ▶ 名前を選ぶ
    - ・選択した電話帳のメモリ番号が、操作1で選択した名前と入れ替わります。
    - ・電話帳が複数登録されているときのみ操作できます。

## シークレットコード設定

メールアドレスにシークレットコードを設定できます。

- 1 電話帳リスト画面で名前にカーソルを合わせる ▶ ▶ [編集/設定] ▶ [詳細設定] ▶ [シークレットコード設定]▶ 端末暗証番号を入力
- 2 メールアドレスを選ぶ♪シークレットコード(4桁)を入力
  - シークレットコードを解除するには、シークレットコードを削除してください。

シークレットコードや、自分のシークレットコードの登録については、 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

## 電話帳削除

- 1 電話帳リスト画面で名前にカーソルを合わせる ▶ □□ ト 「電話帳削除」
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除] ▶ [はい]
  - ◆ [選択削除] ▶ 名前を選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい]
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

## シークレット属性設定

他人に見られたくない電話帳やグループを非表示にします。シークレット属性を設定した電話帳は、シークレットモードが[ON]に設定されているときだけ表示されます。

- あらかじめシークレットモードを[ON]に設定しておいてください (愛P.127)。
- **1** 電話帳リスト画面で名前にカーソルを合わせる ▶ ▶ [編集/設定] ▶ [詳細設定]
- **?**[シークレット属性設定]
  - シークレット属性設定の解除:[シークレット属性解除]
- シークレットモードが[ON]のときシークレット属性設定されたデータを選ぶと、電話帳リスト画面や電話帳内容表示画面で[1]が点滅します。

## クイックダイヤル/クイックメール

FOMA端末電話帳のメモリ番号[0000]~[0099]に登録した相手には、簡単な操作で電話をかけたり、i モードメールやSMSを作成して送信したりすることができます。

- 1 待受画面でメモリ番号の下1桁または下2桁の数字を入力
- 🤈 機能を選ぶ
  - 音声電話:
  - テレビ電話: 🗖
  - メールの作成: ・メールを作成・送信
  - SMSの作成: 図(1秒以上) ▶ SMSを作成・送信
- パーソナルデータロック中は利用できません。
- 電話帳に複数の電話番号/メールアドレスが登録されているときは、 1件目に登録されている電話番号/メールアドレスが利用できます。

# 音/画面/照明設定

音の設定	MyFACE設定106
着信音設定98	照明設定107
その他音設定99	ベールビュー108
	ecoモード
音楽再生音優先設定100	表示速度優先モード110
バイブレータ設定100	きせかえツール設定110
メロディコール101	メニュー設定112
マナーモード選択101	マチキャラ設定112
画面/照明の設定	ディスプレイのアレンジ
待受画面設定102	イルミネーション設定
卓上設定104	表示画質設定
縱橫画面自動切替104	フォント選択
待受時回転連動設定104	文字サイズ設定
各種画面設定105	Select language. 116
サブディスプレイ設定106	Coloct fairiguage

## 着信音設定

- あ買い上げ時に登録されているメロディや、iモードで取得したメロディ、着うた®、iモーション、着うたフル®、FOMA端末で撮影した動画などを設定できます。
- i モーションを設定すると、着信時に映像や音声が再生されます(着モーション)。
- 2in1の着信設定についてはでP.459
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [着信音設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [音声電話]
  - ◆ [テレビ電話]
  - ◆ [メール] ▶ 項目を選ぶ
  - 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、Aナン バー/Bナンバー(メールのときはAアドレス/Bアドレス)の選択画 面が表示されます。

## 3 各項目を設定 ▶ 🖸

- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のiモーションや[iモード(microSD)]フォルダ内の着うたフル®は直接設定できますが、設定されたiモーション、着うたフル®はFOMA端末に移動されます。移動先は次のとおりです。
  - i モーション:データBOXの i モーション・ムービーの[ i モード]フォルダ
  - 着うたフル®:データBOXのミュージックの[iモード(本体)] フォルダ
- 着うたフル®を設定するときは、1曲全部を設定(まるごと設定)したり、曲の一部分を設定(オススメ設定)したりすることができます。
- 次の場合は、着信音に設定できません。
  - microSDカードからFOMA端末にコピーした i モーション
  - 映像のみの i モーション
  - テロップの付いた i モーション

- 再生制限のある着うた®や i モーション、着うたフル®、うた・ホーダイ
- 再生期限および更新有効期間が終了したうた・ホーダイ
- 着信音設定が[不可]の着うた®やiモーション、着うたフル®、うた・ホーダイ
- 対応するミュージック(会員制)サービスのライセンスがないうた・ホーダイ
- ダウンロードの途中で保存した着うたフル®
- 着信音を変更すると、着信画面も変更されるときがあります。
- 着信音にメロディを設定すると、バイブレータ設定(でP.100)の関連 する機能が[OFF]に設定されます。
- 複数の着信音が設定されているときは、次の優先順位で鳴ります。

	優先順位(高→低)	
着信音	電話帳の電話着信音→グループの電話着信音→会社名の電話着信音→通常のテレビ電話着信音/電話着信音	
メール 着信音	電話帳のメール着信音→グループのメール着信音→会社名 のメール着信音→通常のメール着信音	

- ・マルチナンバー利用時、付加番号に着信した場合は、電話帳の電話着信音→グループの電話着信音→会社名の電話着信音→マルチナンバーの着信音の順に鳴ります。
- ・2in1利用時、Bナンバーに着信した場合は、電話帳の電話着信音→グループの電話着信音→会社名の電話着信音→Bナンバーの着信音の順に鳴ります。
- 2in1利用時、Bアドレス宛のメールを受信した場合は、電話帳のメール着信音→グループのメール着信音→会社名のメール着信音→Bアドレス宛のメール着信音の順に鳴ります。
- シークレット属性を設定した電話帳やグループから電話を着信したときや、フォルダシークレットを設定したフォルダに振り分けられるメールを受信したときは、シークレットモーが[OFF]でプライバシー設定の電話帳の着信音鳴動を[通常]以外、メールの受信時表示・鳴動設定を[通常]以外に設定していると、着信音は鳴りません。
- ・公衆電話/非通知/通知不可能の電話を着信したときは、それぞれ着 信拒否設定で設定した着信音が優先されます。
- データ通信時の着信音と着信画面は、音声電話の設定と同じです。

- 受信・自動送信表示を[通知優先]に設定していても、次の場合は、メー ルを受信してもメール着信音は鳴りません。
  - 通話中

- i アプリ起動中
- カメラ起動中(コラムリーダー、バーコードリーダーを除く)
- パターンデータ更新中 Tリアメール自動表示中
- HDMI出力中

■ 音声入力中

#### ■ お買い上げ時に登録されているメロディ

- あ買い上げ時に登録されているメロディは次のとおりです。
  - 着信音 1
  - 着信音3
  - 着信音 5
  - 里雷話
  - メールが届きました
  - Beat On Motion
  - Mv Journev
  - Honey Toast
  - Tリーゼのために
  - 8 bit Heroes
  - サイレント ■ TI(時間です)

- 着信音 2
- 着信音 4
- 着信音 6
- 着信音(大)
- Ave Maria
- Simple Life ■ Ride On
- Green Sleeves
- High and Low
- まちへ行くのうた
- TI(標準音)
- TI(It's time)

## その他音設定

アラーム音やキー確認音などの各種設定音を設定できます。

- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ 「その他音設定]
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [i コンシェル着信音] ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - ◆ [GPS測位鳴動音] ▶ 項目を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - ◆ [アラーム音] ▶ 項目を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - ◆ [操作確認音] ▶ 項目を選ぶ ▶ 設定を選ぶ
  - ◆ 「充雷確認音] ▶ 設定を選ぶ
  - ◆ [電池アラーム音] ▶ 設定を選ぶ
  - i コンシェル着信音にメロディを設定すると、バイブレータ設定 (@P.100)のi コンシェル着信時が[OFF]に設定されます。

## 音量設定

着信音やアラーム音、操作確認音などの各種設定音の音量を調節でき ます。

- 調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしても保持 されます。
- マナーモード設定中は、マナーモードの設定に従います(受話音量を除 <),
- 各音量の設定できる値は次のとおりです。
  - 電話着信音量、メール・メッセージ着信音量、GPS測位鳴動音量、i つ ンシェル着信音量、アラーム音量、スケジュール音量: [Level 1]~ 「Level 10]、「Silent]、「Steptone」(だんだん大きな音になる)
  - 受話音量: [Level 1] ~ [Level 10]
  - ワンヤグアラーム音量: [Level 1] ~ [Level25]、[Silent]
  - i アプリ音量、操作確認音量、メロディ音量、待受 i モーション音量: [Level 1] ~ [Level 10], [Silent]

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [音量設定]
- 9 項目を選ぶ
  - ◆ [着信音量] ▶ 項目を選ぶ ▶ ②
  - 通話中の受話音量の調節については**2**P.75
  - **◆** [メール・メッセージ着信音量] ▶ ②
  - ◆ [GPS測位鳴動音量] ▶ ②
  - ◆ [i コンシェル着信音量] ▶ ②
  - ◆ [アラーム音量] ▶ 項目を選ぶ ▶ ◎
  - 【アプリ音量】 □ 項目を選ぶ ▼( i アプリ音量 ] ⑤
  - ◆ [操作確認音量] ▶ ◎
  - ◆ [メロディ音量] **②**
  - ◆ [待受 i モーション音量] ▶ ◎
  - Steptone: [Level10] で®
  - Silent: [Level 1] で@

#### [着信音量]、[アラーム音量]について

 通話直後や伝言メモ/音声メモの再生中に着信/アラームの動作が あった場合、着信音/アラーム音は設定にかかわらず[Level 1]で鳴り ます。

## 音楽再生音優先設定

- ミュージックプレーヤーで音楽再生中にiアプリを起動したとき、[ON] に設定しているとバックグラウンド再生できます。ただし、iアプリから の音は設定に関係なく優先して鳴ります。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [音楽再生音優先設定]
- 🤈 設定を選ぶ

## バイブレータ設定

着信時、GPS測位時、アラーム鳴動時、i アプリ利用時、タッチ操作時の振動を設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [バイブレータ設定]
- 🤈 項目を選ぶ
- 🧣 バイブレータを選ぶ
  - [メロディ連動]に設定すると、バイブレータが動作するように作成されたメロディのとき、メロディと連動してバイブレータが振動します。連動していないメロディのときは、バターンAで振動します。
  - i アプリ利用時、タッチ操作時は、[ON] / [OFF] のみ設定できます。
  - [バターンA]~[バターンC]にカーソルを合わせると、バイブレータの振動を確認できます。
- シークレット属性を設定した電話帳やグループから電話を着信したときや、フォルダシークレットを設定したフォルダに振り分けられるメールを受信したときは、シークレットモードが[OFF]でプライバシー設定の電話帳の着信音鳴動を[消音]、メールの受信時表示・鳴動設定を[表示しない/鳴動なし]に設定していると、バイブレータは動作しません。
- バイブレータを設定したとき、机の上などにFOMA端末を置いておく と、振動によって落下するおそれがありますので、ご注意ください。

## メロディコール

音声電話をかけてきた相手に、「プルル・・」という呼出音の代わりに季節感のあるメロディを流します。お好みのメロディに変更することもできます。

- テレビ電話から発信された場合、メロディコールは流れません。
- メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- メロディコールの利用方法について詳しくは、『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。

## 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [メロディコール] ▶[はい]

メロディコールのiモードサイトに接続します。iモードサイトに接続するとパケット通信料がかかります(設定サイトはパケット通信料がかかりません)。

## 2 設定する

## マナーモード選択

公共の場所などで電話の音を周囲に出したくないときは、マナーモードを利用しましょう。FOMA端末から音を出さないように、切り替えることができます。

- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。
  - カメラのシャッター音
  - カメラの撮影開始音/停止音
  - ボイスレコーダーの録音開始音/停止音
- ▼ナーモード設定中に緊急地震速報を受信すると、マナーモードの設定 にかかわらずバイブレータは動作します。また、オリジナルマナーモード で、次のいずれかの音を鳴らす設定になっているときは専用警報音(ブザー音)も鳴ります。
  - キー確認音
- 電話着信音量
- メール着信音量

- 電池アラーム音
- アラーム音

● マナーモードの種類によって、各機能の設定内容が異なります。

機能	通常	サイレント	オリジナ ル <sup>※ 1</sup>
バイブレータ	ON	OFF	ON
キー確認音、タッチ音、開閉操作音	OFF	OFF	OFF
電話着信音量、メール着信音量、 i コンシェル着信音量、メロ ディ音量、GPS測位動作音量	消音	消音	消音
電池アラーム音、アラーム音、スケジュール音、i アプリ音	OFF	OFF	OFF
マイク感度UP <sup>※ 2</sup>	ON	ON	ON
伝言メモ	OFF ** 3	OFF** 3	ON

- ※ 1 オリジナルマナーモードの設定は変更できます。
- ※2 マイク感度UPを設定すると、通話中のマイクの感度が高くなり、小 さな声でも通話できます。ただし、ハンズフリーでの通話中は、マ イク感度は変わりません。
- ※3 伝言メモ設定を[ON]にした場合は、伝言メモは有効になります。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [マナーモード選択]

## 2 種類を選ぶ

- ◆ [通常マナーモード]
- ◆ [オリジナルマナーモード] ▶ 各項目を設定 ▶ □
- **◆**[サイレントマナーモード]
- マナーモードを設定すると、[♥]/[♥]が表示されます。

#### ■ 指定した時刻にマナーモードを自動的に解除

- 1 待受画面で解除時刻(4桁:24時間制)を入力▶ ▶ [マナー解除]
- 一度マナーモードが解除されると、マナー解除の設定は無効になります。繰り返し利用する場合は毎回マナー解除を設定してください。

## ワンタッチでマナーモードの設定/解除

#### 1 待受画面で (1 秒以上) 種類を選ぶ

#### マナーモード解除

待受画面で#(1秒以上)

## クイックサイレント

ワンタッチで着信音を止めることができます。

## 1 着信中に田

- FOMA端末を閉じているとき: D
- タッチセンサでの操作については**愛**P.47

## 待受画面設定

メインディスプレイの待受画面の表示を設定します。

## 待受画面選択

- 2in1待受画面設定についてはでP.458
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[待受画面設定] ▶ [待受画面選択]
- 9 項目を選ぶ
  - ◆ [イメージ設定] ▶ 画像にカーソルを合わせる ▶ □ ▶ [はい]
  - ◆ [ランダムイメージ設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □ ▶ [はい]
  - 指定したフォルダ内の画像を設定した時間ごとに切り替えて待受 画面に表示します。
  - (i モーション/ムービー設定] 動画にカーソルを合わせる(i) [はい]
  - ◆ [i アプリ設定] ▶ P.298
  - ◆ [きせかえツールに従う]
  - 2in1利用時は、現在のモードの待受画面が設定されます。2in1のモードが[Bモード]または[デュアルモード]のときは、静止画のみ設定できます。

- microSDカード内の画像は設定できません。FOMA端末にコピー/移動してから設定してください。
- 音声のみ/再生制限あり/ASF形式のiモーションは待受画面に設定できません。
- 動画/i モーションは、画像サイズが「QVGA:320×240」、「hQVGA: 240×176」、「QCIF:176×144」の場合のみ待受画面に設定できます。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のiモーションは 直接設定できますが、設定されたiモーションはFOMA端末のデータ BOXのiモーション・ムービーの[iモード]フォルダに移動されます。
- 待受画面に設定した画像を削除すると、データBOXのマイピクチャの [プリインストール]フォルダ内の画像が設定されます。
- サイトなどから取得した画像によっては、正しく表示されないときがあります。
- ランダムイメージ設定の切替設定を[30分ごと]に設定した場合は毎時 0分と30分に、[60分ごと]に設定した場合は毎時0分に、[開閉ごと]に 設定した場合はFOMA端末を開くたびに画像が切り替わります。

#### ■ クイック壁紙セッティング

待受画面から画像を変更できます。

設定されているきせかえツールによっては、変更できない場合があります。

#### **1** 待受画面をロングタッチ ▶ [確認]

画像が全画面表示になります。

#### 🤈 画像を選ぶ

- 画像の切替:
- タッチ操作のとき:左右にフリックして画像を切り替える▶画面を タッチしてボタンを表示▶[決定]/[ < ]をタッチ</li>
- 特受画面に設定している画像と同じフォルダに保存されている画像 から選択できます。
  - ・フォルダ内の画像が1枚のみの場合は変更できません。
- i モーションや i アプリを設定している場合は変更できません。

#### ■ 待受画面選択した画像の操作

◆ 待受画面に選択したFlash画像やGIFアニメーション、i モーションは、次の操作を行うと再生されます。

- FOMA端末を開く
- 画像の停止中に を押して待受画面の表示を切り替える
- 他の画面から待受画面に戻る
- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やGIFアニメーションは、一 定時間再生されたあとに停止します。
- ecoモードになっているときは、いずれかのボタンを押すと画面が表示 されます。音声電話中以外は、押したボタンの機能は実行されません。

#### Flash画像、GIFアニメーション

- Flash画像は最初の1コマ目から最長約1分再生され、ループ回数が設定されているGIFアニメーションは最大16回まで繰り返し再生されます。 再生終3後は1コマ目が待受画面として表示されます。再生中に会を押すと一時停止/再生を切り替えることができます。
- Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の再生を行うと再開されます。時計の時刻がずれている場合は、Flash画像再生時に更新され、正しい時刻が表示されます。
- Flash画像の効果音は再生されません。

#### iモーション

- 動画の最後まで1度再生され、再生終了後は1コマ目が待受画面として表示されます。再生中に○を押すと1コマ目に戻り停止します。再度○を押して待受画面の表示を切り替えると再生されます。
- 再牛中に音声の有無を切替: D

## カレンダー表示設定

待受画面にカレンダーを表示させることができます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [カレンダー表示設定]
- 🤰 各項目を設定 ▶ 🗖
  - 週の先頭となる曜日はスケジュール表示設定のカレンダーモードの 設定に従います。
- 待受画面でのカレンダー操作
- 待受画面の表示切替:
- スケジュールの表示:カレンダー表示中に●▶カレンダーを選ぶ

## 時計表示設定

待受画面に時計を表示させることができます。

- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面·ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [時計表示設定]
- 7 各項目を設定 ▶ 🗖
- 時計表示設定が[ON]で、待受画面にiモーションを設定している場合は、デザインの設定にかかわらず[デジタル1]が表示されます。iモーション停止中は設定したデザインの時計が表示されます。

## 待受メモ表示設定

待受画面に待受メモを表示させることができます。

- 【 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[待受画面設定] ▶ [待受メモ表示設定]
- 🤈 設定を選ぶ
- 待受メモ表示の切替
  - |待受メモ表示中に◉ ▶ 🗖
    - 待受画面の表示切替:

#### ■ 待受メモの作成

待受メモ(手書きメモ)/待受メモ(メモ)は、それぞれ1件保存できます。

- 1 待受メモ表示中に ▶ № ▶ [新規]
  - 特受メモ(メモ)の場合、特受メモ(メモ)表示中に● でもメモ編集画面を表示できます。
  - タッチ操作のとき:待受メモを□ングタッチ ▶ [新規]
- 🤈 メモを入力
  - 手書きメモの操作についてはでア.400「手書きメモの作成」の操作2
  - メモの操作についてはでP.421「メモの作成」の操作2へ

- 手書きメモで作成した待受メモは、データBOXのマイピクチャの[手書きメモ]フォルダに保存されます。
- パーソナルデータロック中は待受メモの内容が表示されません。
- 待受メモ(手書きメモ)の拡大表示
- 1 待受メモ(手書きメモ)表示中に ▶
  - タッチ操作のとき:待受メモ(手書きメモ)をタッチ
  - いずれかのボタンを押すと拡大表示を終了します。
- 待受メモ画面のサブメニュー操作

[新規]

© P.103

[編集]/[追記]▶メモを入力

[破棄](手書きメモのみ) ▶ [はい]

[手書きメモを表示]/[メモを表示]

## 卓上設定

ビューアポジションで待受画面表示中に充電を開始すると、卓上時計やスライドショーを表示することができます。

- 表示を開始してから2時間経過すると待受画面に戻ります。
- ・ 卓上時計は[明るさ3]で表示されます。
- 次の動作で待受画面に戻ります。
  - Dを押す(卓上時計のとき)■ タッチ操作
  - メールの受信
- 電話の着信 アラームの動作
- FOMA端末の開閉操作(卓上時計のとき)
- ACアダプタ/DCアダプタ、卓トホルダの取り外し
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[待受画面設定] ▶ [卓上設定]

## 🤈 項目を選ぶ

- ◆ [卓上時計] ▶ 各項目を設定 ▶ <a>□</a>
- ◆ [スライドショー] ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - ・指定したフォルダ内の画像を連続して表示します。
- ◆ [OFF]

#### [スライドショー]について

■ スライドショーの再生間隔、効果設定は、データBOXのスライドショー 設定と連動しています。

## 縦横画面自動切替

ビューアポジションのときにFOMA端末の向きに応じて縦/横表示を自動で切り替えるかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [縦横画面自動切替]
- 🤈 設定を選ぶ

## 待受時回転連動設定

待受画面表示中にビューアポジションにしたときの動作を設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [待受時回転連動設定]
- 2 設定を選ぶ
- [カメラ]に設定した場合、起動時の撮影モードはカメラ起動ボタン設定(☎P.236)に従います。

## 各種画面設定

背景画像や発着信時/メール送受信時に表示される画像や、各種画面 の設定を変更することができます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶「各種画面設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [背景設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - ・電話帳、メール、データBOXなど各種画面の背景画像を統一して変更します。
    - ・プレビュー表示: ☑
  - ◆ [電話発着信画像] ▶ 項目を選ぶ
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - 電話発信設定:電話発信時に表示する画像を設定できます。
      - 電話着信設定:電話着信時に表示する画像を設定できます。
      - 人物画像表示設定:電話発着信時に電話帳に登録されている画像を表示するかどうか設定できます。
  - ◆ [メール送受信画像] ▶ 項目を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - ◆ [テレビ電話画像] ▶ 項目を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - ◆ [着信表示設定] ▶ 項目を選ぶ
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - ■電話/メール着信時設定:電話やメールの着信時に、電話番号や電話帳に登録している名前などをディスプレイに表示するかどうかを設定できます。
      - 不在着信わ知らせ: 不在着信や新着メールがあったときにランプを約4秒間隔で点滅してお知らせします。
  - ◆ [発着信履歴表示設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 設定を選ぶ
  - ◆ [メール送受信履歴設定] ▶端末暗証番号を入力 ▶ 設定を選ぶ
- microSDカード内の画像は設定できません。FOMA端末にコピー/移動してから設定してください。
- 電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール受信完了設定には、iモーション(音声のみの iモーションは除く)も設定できます。

- microSDカードからFOMA端末にコピーしたiモーションは電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール受信完了設定に設定できません。撮影した動画は、FOMA端末に直接保存して、設定してください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のiモーションは電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール受信完了設定に直接設定できますが、設定されたiモーションはFOMA端末のデータBOXのiモーション・ムービーの[iモード]フォルダに移動されます。
- 電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール受信完了設定を変更すると、着信音設定とバイブレータ設定も変更されるときがあります。

#### [背景設定]について

- カラーテーマ設定の設定によっては画面が見えにくくなる場合があります。背景設定の画像や濃度を変更するか、カラーテーマ設定を変更してください。
- データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像、GIF画像を設定できます。サイトからダウンロードした画像も利用できます。ただし、ファイル制限ありの画像は設定できません。
- 背景画像(縦)、背景画像(横)を[ランダム]に設定すると、設定したフォルダ内の画像を1日ごとにランダムで表示することができます。ただし、サイトからダウンロードしたファイル制限ありの画像は表示されません。

#### [電話発着信画像]について

- 電話発信設定、電話着信設定に設定した画像を削除すると、[標準画像] になります。
- 画像は次の優先順位で表示されます。

	優先順位(高→低)
画像	電話帳の画像→グループの発着信画像→会社名の発着信画
	像→通常の電話発着信画像/テレビ電話発着信画像
	<ul><li>i モーションを設定している場合は、設定している</li></ul>
	i モーションが優先されるときがあります。

相手の発信者番号が通知されない場合や、電話帳に画像を設定していないときは、人物画像表示設定を[ON]に設定しても画像は表示されません。

#### [着信表示設定]について

- 電話/メール着信時設定を[名前のみ]や[名前表示]、[名前+題名]に 設定しても、電話帳に登録されていない相手から着信したときは電話 番号やメールアドレスが表示されます。
- 不在着信お知らせを[ON]に設定した場合、不在着信と新着メールの両方があるときは、不在着信のランプ色で点滅します。複数のランプが設定されているときの優先順位は、着信イルミネーションの優先順位に従います(をア.114)。
- 不在着信お知らせを[ON]に設定した場合、不在着信のランプ色は、電話 着信のイルミネーションカラーで設定したイルミネーションカラーに 従います。ただし、電話着信のイルミネーションカラーが1色以外のと き、またはきせかえツールが設定されているときは、ランプ色[1色 (バーブル)]で点滅します。
- 不在着信お知らせを[ON]に設定した場合、新着メールのランプ色は、メール着信のイルミネーションカラーで設定したイルミネーションカラーに従います。ただし、メール着信のイルミネーションカラーが[レインボー]のときは、ランプ色[1色(パープル)]で点滅します。2色、3色、6色、[ランダム]またはきせかえツールが設定されているときは、ランプ色[1色(グリーン)]で点滅します。
- 不在着信わ知らせのランプが点滅し始めてから約6時間何も操作しなかったときは、不在着信わ知らせのランプが消灯します。

#### [発着信履歴表示設定]について

- [OFF]に設定している間も履歴は記憶されます。[ON]に設定すると確認できます。
- [OFF]に設定しているときは、伝言メモを再生できません。

#### [メール送受信履歴設定]について

[OFF]に設定している間も履歴は記憶されます。[ON]に設定すると確認できます。

## サブディスプレイ設定

サブディスプレイの待受画面の表示を設定します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [サブディスプレイ設定]
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [待受表示設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - ◆ [アニメーション設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ 設定を選ぶ
  - ◆ [表示時間設定] ▶表示時間を入力 ▶ 🗖
  - ◆ [クローズ時点灯設定] ▶ 項目を選ぶ

#### [待受表示設定]について

- [待受時計(縦・大)]/[待受時計(横・大)]は時刻のみ、[待受時計(小)]
   は日付、曜日、時刻が表示されます。
- 電池アイコンを表示させるときは[待受時計(小)]に設定してください。

## MyFACE設定

MyFACEについて設定します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [MyFACE設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [MvFACE利用設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ◆ [更新通知表示設定] ▶ 設定を選ぶ
    - MyFACEコンテンツの更新時に更新通知を表示するかどうかを設定できます。
  - ◆ [ローミング時自動更新設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・海外ローミング中にMyFACEコンテンツの自動更新を行うかどう かを設定できます。

#### ◆ [低電力時動作設定] ▶ 設定を選ぶ

- 電池残量が少なくなったときに、MyFACEコンテンツの自動更新 を行うかどうかを設定できます。
- ◆ [MyFACEビューア設定] ▶ 項目を選ぶ
  - ・設定できる項目は次のとおりです。
    - サウンド設定:再生時の音量を調節します。
    - ページ内データ取得設定:ページ上で直接再生される動画・音声 データを取得するかどうかを設定できます。
    - Script動作設定: JavaScriptが記載されているときに、プログラムを実行させるかどうかを設定できます。
    - 端末情報利用設定:端末情報をMyFACEで利用するかどうかを 設定できます。
    - 文字サイズ設定:文字サイズを設定できます。
    - Cookie設定:Cookieの有効、無効を設定できます。
    - Cookie削除: Cookieを削除します。
    - 通信継続確認設定:サイズの上限を超える通信時に確認画面を表示するかどうかを設定できます。

#### [ローミング時自動更新設定]について

- 海外に移動すると[自動更新しない]に設定され、確認画面が表示されます。
- 国際ローミング中はすべてのMyFACEコンテンツの更新にパケット通信料がかかります。

# 照明設定

ディスプレイとボタンの照明を設定します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [照明・イルミネーション] ▶ 「照明設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [照明点灯時間設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ 設定を選ぶ
    - 一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、照明が点灯している 時間を各機能ごとに設定できます。

- ・点灯時間を長くすると、通話(通信)・待受時間が短くなりますので、ご注意ください。
- ◆ [画面オフ時間設定] ▶ 時間を選ぶ
  - ・一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、ディスプレイの表示 を消します。
- ◆ [明るさ調整] ▶ ②
  - ・ 5 段階で調整できます。調整しながら明るさを確認できます。
  - ・明るさセンサーのON/OFF: 📵
    - ・☑はON、□はOFFの状態です。
    - 明るさセンサーを使用すると、周囲の明るさによって自動的に ディスプレイの明るさを調整します。
  - 明るくすると、通話(通信)・待受時間が短くなりますので、ご注意 ください。
- ◆ [キーバックライト設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - [ON] に設定すると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

#### [照明点灯時間設定]について

通常時以外の項目を[端末設定に従う]に設定すると、通常時で設定した点灯時間に従って照明が点灯します。

#### [画面オフ時間設定]について

- ディスプレイの表示が消えているときに、いずれかのボタンを押すと 画面が表示されます。
- 次の場合は、画面オフ時間設定の時間が経過してもディスプレイの表示は消えません。
  - ■着信中
  - カメラ起動中
  - スライドショー再生中
  - 外部機器とのデータ転送中 ■ ビデオ再生中
- テレビ電話中
- iモーション再生中※
- GPS測位中
- ワンセグ視聴中・録画中
- 卓上時計/スライドショー表示中
- ワンセグの自動チャンネル設定中
- うた文字が含まれている音楽データ再生中
- 照明点灯時間設定の各項目を[常時点灯]に設定中
- ※ 待受 i モーションを除く。

#### [キーバックライト設定]について

● [ON]に設定したときの点灯時間は、照明点灯時間設定に従います。

# ブライトモード

太陽光の下などでも画面が見やすくなるよう、ディスプレイを明るく鮮や かに表示させます。

#### 1 🔅

• ブライトモードを設定すると、[2]が表示されます。

#### ブライトモード解除

- 🔅
- 次の場合はブライトモードを設定できません。
  - 照明点灯時間設定を[0秒]に設定しているとき
  - HDMI出力中
  - 電池残量が少なくなったとき
- 次の場合はブライトモードが解除されます。
  - 照明点灯時間設定を[0秒]に設定したとき
  - 照明点灯時間設定で設定した時間が経過したとき
  - オールロックを設定したとき
  - おまかせロックを設定したとき
  - HDMI出力を開始したとき
  - 電池残量が少なくなったとき
  - 充電機器を接続して2分が経過したとき
  - FOMA端末を閉じたとき
  - FOMA端末の電源をOFFにしたとき
- ブライトモードを設定すると、通話(通信)・待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

# ベールビュー

ディスプレイにパターン(図柄やアニメーション)を表示させて、周りの人から見えにくくします。

#### 1 🖾 ( 1 秒以上)

- ベールビューを設定すると、[図]が表示されます。
- 表示パターン設定や濃度設定を行ってもベールビューが設定されます。

#### ベールビュー解除

- ② (1秒以上)
- 電源を切るとベールビューは解除されます。ただし、マナーモード連動が[ON]でマナーモード設定中は、解除されません。
- 表示中の画面によっては、画面の色が異なって見える場合があります。

#### ベールビュー設定

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [ベールビュー設定]

# 🤈 項目を選ぶ

- ◆ [マナーモード連動] ▶ 設定を選ぶ
  - マナーモードを設定したときに、自動的にベールビューも設定します。
  - マナーモード設定中でも、ベールビューを設定/解除することができます。
- ◆ [表示パターン設定] ▶ 画像/表示パターンを設定する
- 画像の設定: ⑤
- 表示サイズの設定:
- ・周りの人から見えにくくする効果は、選択したパターンによって それぞれ異なります。
- ◆ [濃度設定] ▶ 濃度を設定する
  - 濃度の変更:⑤
  - ・濃度は[濃い]、[標準]、[薄い]の順で周りの人から見えにくくする 効果があります。

# ecoモード

ディスプレイの表示時間などを電池残量や設定した時間帯に応じて 短くし、電池の消費を抑えることができます。

**1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [ecoモード]

# 2 設定を選ぶ

ecoモードに設定すると、[⑥(緑色)]が表示されます。

#### ■ 対象項日設定

ecoモードを設定したときに対象となる項目を設定することができます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [ecoモード自動記動設定] ▶ 「対象項目設定]
- 9 項目を選ぶ ▶ □
- ecoモードの対象項目に設定すると、各設定が次のようになります。

明るさ調整	明るさ調整:明るさ 1、明るさセン サー:ON <sup>※ 1</sup>
照明点灯時間設定	照明点灯時間設定:10秒※1※2
画面オフ時間	画面オフ時間設定: 15秒※ 1
タッチイルミ設定をOFF	タッチイルミ(タッチ操作時、マナー モード設定/解除時):OFF
お知らせランプをOFF	不在着信お知らせ:OFF
各種イルミネーションをOFF	電話着信イルミネーション・メール着 信イルミネーション・iコンシェル着 信イルミネーション・通話中イルミ ネーション・GPS測位イルミネーショ ン・I C カードアクセスイルミネー ション・開閉イルミネーション: OFF
キーバックライト設定をOFF	キーバックライト設定:OFF
各種操作音をOFF	操作確認音(キー確認音・タッチ音・開 閉操作音:OFF)
ワンセグecoモードをON	ワンセグecoモード:ON
Wi-FiをOFF	クライアントモード(子機)・アクセス ポイントモード(親機):停止
オートGPS動作設定をOFF	オートGPS動作設定:OFF
クローズ時点灯をOFF	クローズ時点灯設定:点灯しない
i チャネルテロップをOFF	テロップ表示設定(メイン画面:表示 しない、サブ画面:表示しない)
ベールビュー設定をOFF	ベールビュー:解除

※1 設定は変更できます。

- ※2 通常時以外は、各機能の設定に従います。ただし、インターネットムービープレーヤー、Music&Videoチャネルプレーヤー、イメージビューア、iモーションプレーヤーの照明点灯時間設定は[端末設定に従う]に変更されます。
- 対象項目にカーソルを合わせると、その項目を設定したときの効果の大きさに応じて画面下部の[3]が変化します。[3(緑色)]が多いほど効果が大きくなります。

# ワンタッチでecoモードの設定/解除

- 1 待受画面で 5 (1秒以上)
  - ecoモード解除
  - 待受画面で5(1秒以上)

# ecoモード自動起動設定

電池残量や設定した時間帯に応じて、自動的にecoモードを設定することができます。

- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [ecoモード自動起動設定]
- 🤰 項目を選ぶ
  - ◆ [自動起動ON/OFF設定] ▶ 設定を選ぶ
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - ON(設定アシスト機能OFF):設定した時間や電池残量以下になった場合にecoモードを設定します。ecoモード設定中にecoモードを[OFF]にすると、次回設定した時間や電池残量以下になるまでecoモードは解除されたままになります。
      - ON(設定アシスト機能ON):設定した時間や電池残量以下になった場合にecoモードを設定します。ecoモード設定中にecoモードを[OFF]にしても、待受画面表示中にディスプレイの表示が消えると自動的にecoモードを設定します。
      - OFF:ecoモード自動起動設定を解除します。

- ◆ [起動条件設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 平日用電池残量設定:平日にecoモードを設定する電池残量を 設定します。
    - 平日用タイマー設定:平日にecoモードを設定する時間帯を設定します。
    - 休日用電池残量設定:休日にecoモードを設定する電池残量を 設定します。
    - 休日用タイマー設定:休日にecoモードを設定する時間帯を設定します。
  - 休日設定:休日用設定の対象を設定します。
- ◆ [対象項目設定] ▶ P.109
- ◆ [デフォルト設定に戻す] ▶ [はい]
- ◆ [使いかたガイドを確認]
- ecoモード自動起動設定が設定されているときに、ecoモードが [OFF]の場合は[母(グレー)]が表示されます。
- お買い上げ時は自動起動ON/OFF設定が[ON(設定アシスト機能 OFF)]に設定されているため、設定した時間や電池残量以下になった場合、特受画面表示中、またはディスプレイの表示が消えると、自動的にecoモードが設定されます。
- ecoモード自動起動設定を設定中に充電をして電池残量が設定値を超えた場合、ecoモードは解除されます。
- ecoモード対象項目の設定を個別に変更しても、ecoモードは解除されません。

# 表示速度優先モード

機能を制限してメニューの起動、メールやデータBOXの表示などの速度を速めます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [表示速度優先モード]
- ? 設定を選ぶ ▶ [はい]

# きせかえツール設定

きせかえツールを利用してノーマルメニュー画面や待受画面、メニューアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

- きせかえツールのダウンロードについては**愛**P.195
- 変更される項目の一覧は次のとおりです。ただし、変更される項目は、きせかえツールにより異なります。

メインディ スプレイ	待受画面(縦)、待受画面(横)、音声電話発信画面、テレビ電話発信画面、音声電話著信画面、テレビ電話著信画面、メール送信画面、メール受信完了画面、メッセージR受信完了画面、SMS受信完了画面、アンテナアイコン、電池アイコン、ノーマルメニュー画像、マチキャラ、背景画像(縦)、背景画像(横)、
サブディス	i モード問い合わせ画面、ベールビュー ・主要評差に両面 ニービ電話差に両面 ン・エタにウス
プレイ	音声電話着信画面、テレビ電話着信画面、メール受信完了   画面、メール本文表示画面、クローズ画面、 時計表示
着信音	音声電話着信音、テレビ電話着信音、メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音、SMS着信音、i コンシェル着信音、アラーム音(すべてのアラーム音)
その他	カラーテーマ、文字サイズ、フォント、テロップ表示設定、 テロップ文字サイズ、テロップ色、背景設定、音声電話着信 ランプ、テレビ電話着信ランプ、メール受信ランプ、開閉連 動ランプ、時計表示設定

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [きせかえツール設定]
- ② きせかえツールにカーソルを合わせる ▶ □ ▶ [はい]
  - データの確認:きせかえツールを選ぶ(きせかえツール内データー覧画面を表示) → データを選ぶ
    - ・音声電話着信ランプ、テレビ電話着信ランプ、メール受信ランプ、 開閉連動ランプの場合は、データを選ぶとランプの色と点灯パターンを確認できます。

- きせかえツールを利用してノーマルメニュー画像を変更した場合、メニューの操作履歴に従ってノーマルメニューの項目が変わるものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できないものがあります。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のきせかえツールは、データ確認はできますが、直接設定することはできません。FOMA端末に移動してから設定してください。
- 2in1利用時、きせかえツールを設定しても次の項目には反映されません。
  - [デュアルモード]と[Bモード]の待受画面(@P.458)
  - Bナンバーの音声電話着信音、テレビ電話着信音、SMS着信音、Bアドレスのメール着信音(☞P.459)
- きせかえツールによって着信音(アラーム音を除く)にメロディが設定された場合は、バイブレータ設定(でP.100)の関連する機能が[OFF]に設定されます。

#### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

#### 「フォルダ管理]

▶[フォルダ新規作成]	© P.372
<b>▶</b> [フォルダ名編集]	<b>喧</b> P.372
▶[フォルダセキュリティ]	© P.372
[削除]	© P.373
[表示切替]	© P.337
[microSDへ移動]	© P.367
[メモリ確認]	© P.376

#### [参照先切替]

- ▶ [本体]
- ▶ [microSD]

#### ■ きせかえツール一覧画面のサブメニュー操作

#### [編集・情報表示]

▶ [タイトル編集]	© P.373
▶[情報表示]	© P.374

[削除]	Ø₹P.374
[分類登録]	Ø₹P.373
[一括設定] ▶ [はい]	
[移動]	
<b>▶</b> [フォルダ間移動]	© P.374
▶ [microSDへ移動]	© P.367
[きせかえツール設定]	
▶[表示切替]	© P.337
▶[ソート]	© P.374
[参照先切替]	
▶ [本体]	
[microSD]	

#### ■ きせかえツール内データー覧画面のサブメニュー操作

[音量設定] ▶ ◎

[待受 i モーション設定] ▶ サイズを選ぶ

● 待受画面選択時の表示サイズを設定します。

#### きせかえツールのリセット

- 画面/着信音のすべての設定を初期化
- **1** 待受画面で⑨(1秒以上)▶[きせかえツールのリセット]
- 9 [画面/音設定の初期化] ▶端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
- メニュー画面のみリセット
- **1** 待受画面で**9**(1秒以上) ▶ [きせかえツールのリセット]
- ? [メニュー画面リセット] ▶端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

#### ■ 一括解除

最後にきせかえられた項目をまとめて元に戻します。

- **1** 待受画面で⑨(1秒以上)▶[きせかえツールのリセット]
- 🤰 [一括解除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

# メニュー設定

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [メニュー設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [表示メニュー設定] ▶ メニューを選ぶ
    - ・ 待受画面表示中に EMD を押したとき表示されるメニューを設定できます。
  - ◆ [セレクトメニュー登録] ▶ P.416
  - ◆ [リセット] ▶ リセットの種類を選ぶ
    - リヤットの種類は次のとおりです。
      - メニュー操作履歴リセット:自動カスタマイズされたメニュー をリセットできます。
      - メニュー設定オールリセット: 手動カスタマイズされたメニューをリセットできます。

#### 自動カスタマイズについて

- きせかえツールによっては、メニューの操作履歴に従ってノーマルメニューの項目を自動的に並べ替えるものがあります。これを自動カスタマイズといいます。
- きせかえツールによって、並べ替えかたなどは異なります。

#### 手動カスタマイズについて

きせかえツールによっては、ノーマルメニューの項目を他の機能に変更できます。これを手動力スタマイズといいます。

# マチキャラ設定

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示されます。不在 着信/新着メール/ポップアップメッセージがあるときや、時間帯、 誕生日などによってマチキャラの表示が異なります。

- マチキャラのダウンロードについては**愛**P.195
- 待受画面にiアプリを設定している場合、マチキャラは表示されません。
- ▼チキャラのアクションによっては、マチキャラの一部が表示されない 場合があります。
- パーソナルデータロック中は、マチキャラ設定することができません。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [マチキャラ設定]
- 🤈 設定を選ぶ
  - ◆ [表示設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - ・マチキャラを変更するとアップデート通知設定が[ON]に設定されます。
  - ◆ [自動アップデート設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・自動アップデート設定を[ON]に設定するとアップデート通知設定 も[ON]に設定されます。
    - ・手動でアップデートすることもできます(@FP.356)。
  - ◆ [アップデート通知設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・マチキャラをアップデートする必要がある場合に待受画面に[♪] を表示して通知するかどうかを設定できます。

#### [表示設定]について

- 表示設定を[OFF]に設定してから、再度[ON]に設定するとマチキャラの変更はリセットされます。
- マチキャラの自動アップデート
- 自動アップデートのご利用時にはパケット通信料がかかります。
- 自動アップデートは i コンシェルを契約しなくても、一部のマチキャラを除いて利用することができます。
- 1 待受画面に[4]表示 ▶ ▶ [4]を選ぶ ▶ [はい]

#### マチキャラおしゃべり設定

音声クイック起動を利用するときにマチキャラの音声を出力するかどうか を設定できます。

- お買い上げ時にプリインストールされている[メイちゃん]、[セイリアン]はマチキャラおしゃべり設定に対応しています。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [マチキャラおしゃべり設定]
- 2 設定を選ぶ
  - ◆ [ON] ▶ 音声出力先を選ぶ
  - ◆ [OFF]

# ディスプレイのアレンジ

ディスプレイの配色やデザインを設定できます。

#### **電池アイコン設定/アンテナアイコン設定**

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [電池アイコン設定] / [アンテナアイコン設定]
- 2 設定を選ぶ

# カラーテーマ設定

画面の配色を変更することができます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面·ディスプレイ] ▶ [カラーテーマ設定]
- 7 カラーテーマを選ぶ
  - カラーテーマにカーソルを合わせると、配色を確認できます。

カラーテーマ設定の設定によっては画面が見えにくくなる場合があります。カラーテーマ設定を変更するか、背景設定を変更してください。

# トータルカスタマイズ

メニューや待受画面などのデザインをトータルカスタマイズに登録し、切り替えて使うことができます。

- 3件まで登録できます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [きせかえ/ライフスタイル] ▶ [トータルカスタマイズ]
- 7 登録する番号を選ぶ
  - 登録したトータルカスタマイズの設定:トータルカスタマイズにカーソルを合わせる♪
- 3 各項目を設定 ▶ 🗖
  - タイトルは全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

# ライフスタイル設定

曜日や時刻に合わせてトータルカスタマイズやマナーモードを自動的に切り替えることができます。

- 18件まで登録できます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [きせかえ/ライフスタイル] ▶ [ライフスタイル設定]
- 7 登録する番号を選ぶ
  - 登録したライフスタイルの設定/解除:ライフスタイルにカーソルを合わせる ▶
- 3 各項目を設定 ▶ 🗖
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 時刻: ライフスタイルを自動的に切り替える時刻を設定します。
    - 繰り返し:ライフスタイルの繰り返しを設定します。
    - タイトル:ライフスタイルのタイトルを設定します。
    - 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
    - トータルカスタマイズ: ライフスタイルの自動切替時にトータルカスタマイズを変更するかどうかを設定します。

- マナーモード: ライフスタイルの自動切替時にマナーモードの設 定を変更するかどうかを設定します。
- 次の場合はライフスタイルの切替が遅れることがあります。
  - 電源が入っていないとき
- 電池切れの警告画面表示中

■ オールロック中

- ソフトウェア更新中
- 他の機能が起動しているとき アラーム鳴動中
- ライフスタイル設定で設定した画像が削除された場合は、「待受画面」 1]が表示されます。
- 次の表示はライフスタイル切替後も変更されません。
  - カレンダー
  - i チャネルテロップ
  - ストックアイコン
- i アプリ待受画面設定中は、ライフスタイルの切替はできません。

# ベーシックメニューのデザイン変更

ベーシックメニューのアイコンや背景画像を変更できます。

- 1つのアイコンに対して非選択時用、選択時用の2枚の画像を設定でき ます。
- 1 ベーシックメニューで㎞ ▶ [アイコン変更]
- 🤈 変更するアイコンを選ぶ
  - 背景の変更: (ま) 背景画像にカーソルを合わせる ▶ (□) 操作5へ
- 乳 非選択時用の画像にカーソルを合わせる ▶ □
- **【**[はい]▶選択時用の画像にカーソルを合わせる▶ □
- アイコンには横152×縦152ドット、横76×縦76ドットのJPFG画像、 GIF画像、GIFアニメーションを利用できます。サイトからダウンロード した画像も利用できます。
- アイコンの非選択時用画像にGIFアニメーションを設定したとき、選択 時用画像は設定できません。

● 背景画像にはJPEG画像、GIF画像を利用できます。サイトからダウン ロードした画像も利用できます。

#### メニュー設定オールリセット

ベーシックメニューの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- ベーシックメニューで № [メニュー設定オールリセット]
- 端末暗証番号を入力 [はい]

# イルミネーション設定

着信時や通話中、GPS機能利用時などに点灯するイルミネーションの 色やパターンを設定できます。

- ◆ お買い上げ時に設定されているきせかえツールによって、イルミネー ションの設定が異なります。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [照明・イルミネーショ ン] [イルミネーション設定]
- ⑦ 項目を選ぶ
- 各項目を設定▶□
  - 項目によって、設定できる内容が異なります。
  - イルミネーションパターン選択時、パターンにカーソルを合わせる と、イルミネーションの点灯パターンを確認できます。
  - イルミネーションカラー選択時、色にカーソルを合わせると、イルミ ネーションの色を確認できます。
- データ通信時の着信イルミネーションカラーは、電話着信のイルミ ネーションカラーで設定したイルミネーションカラーと同じです。

複数の着信イルミネーションが設定されているときは、次の優先順位で点滅します。

	優先順位(高→低)
電話着信イ ルミネー ション	電話帳の電話着信イルミネーション→グループの電話 着信イルミネーション→会社名の電話着信イルミネー ション→通常の電話着信イルミネーション
メール着信 イルミネー ション	電話帳のメール着信イルミネーション→グループの メール着信イルミネーション→会社名のメール着信イ ルミネーション→通常のメール着信イルミネーション

# 表示画質設定

ディスプレイの画質を設定します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶「表示画質設定]
- 9 機能を選ぶ▶画質を設定▶ □
  - 画像や映像を表示する機能ごとに、ディスプレイの画質を設定できます。
  - 設定できる画質は次のとおりです。
    - ノーマル:通常の画質
    - ダイナミック:彩度をアップし、エッジを強調
    - ピクチャ:画像に適した画質
    - ゲーム:ゲームに適した画質
    - ジャンル連動:番組のジャンルに連動して画質調整
    - 映画:映画に適した画質
    - ・機能によって、設定できる画質が異なります。

# フォント選択

文字の設定(フォント)を変更できます。

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶[フォント選択]



ダウンロードフォント

- [③]~[⑤]には、サイトからダウンロードしたフォントを登録できます(1979-195)。お買い上げ時は[③]に[SHクリスタルタッチ]が登録されています。
- 7 フォントを選ぶ
  - フォントにカーソルを合わせると、見本のフォントを確認できます。
  - ダウンロードフォントの削除:フォントにカーソルを合わせる♪IGL()
  - フォントの情報表示:フォントにカーソルを合わせる▶
    - 情報表示で表示される書体名はフォント名と異なる場合があります。
- お買い上げ時に登録されているダウンロードフォントを削除後にもう 一度ご利用になるときは、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウン ロードできます(で)P.133)。

#### フォント(書体)のリセット

1 待受画面で⑨(1秒以上)▶[フォント(書体)のリセット]▶[はい]

# 文字サイズ設定

ディスプレイに表示される文字のサイズを変更できます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶ [文字サイズ設定]
- 7 項目を選ぶ▶文字サイズを選ぶ
  - 項目により選択できる文字サイズは異なります。全体で選択した文字サイズが対応していない項目には、最も近い文字サイズが設定されます。
  - 文字サイズ選択時、文字サイズにカーソルを合わせると変更後の状態を確認できます。
  - 全体で文字サイズを選択したときは、変更後の文字サイズの設定を 確認できます。表示されていない項目は基本文字サイズの設定と同様になります。
- 全体を変更すると、ベーシックメニューの機能番号が変更されるもの があります。

#### ワンタッチで文字サイズの一括設定

- 1 待受画面で(8)(1秒以上)
  - 文字サイズが[大きい]→[最大]→[標準]の順に切り替わります。

# Select language

画面を英語表示に切り替えます。

- 【 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶ [Select language] ▶ [English]
  - 英語表示から日本語表示に切替:ノーマルメニューで[Setting] ▶ [Text display/input] ▶ [バイリンガル] ▶ [日本語]
- ドコモminiUIMカードを挿入しているとき、設定はドコモminiUIMカードにも保存されます。FOMA端末とドコモminiUIMカードの設定が異なるときは、ドコモminiUIMカードの設定が優先されます。

# あんしん設定

暗証番号	発着信や送受信の制限
FOMA端末で利用する暗証番号118	シークレットモード127
端末暗証番号の変更119	着信拒否設定127
手書き認証について120	ケータイデータお預かりサービス
UIMカード(FOMAカード)設定121	ケータイデータお預かりサービス128
PIN□ック解除121	設定リセット
操作や機能の制限	<b>設定リセット</b> 各種設定リセット
各種ロック機能121	データー括削除
オールロック122	<b>遠隔初期化</b>
あまかせロック123	
セルフモード124	遠隔初期化133
自動キーロック124	遠隔カスタマイズ
パーソナルデータロック125	遠隔カスタマイズ134
ダイヤル発信制限126	その他の「あんしん設定」
プライバシー設定126	その他の「あんしん設定
ロックセレクション127	C 0   G 0 1 0 7 0 7 0 1 0 1 0 1
ロック中の名前表示設定127	

# FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほかに、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、i モードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)、ネットワーク暗証番号、iモード パスワード、PIN1コード・PIN2コード入力時は、[\*]で表示されます。

#### 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗 証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一 切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、ドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。 詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

#### 端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(2000]に

- 間違った端末暗証番号を入力したときは、「端末暗証番号が誤っています]と表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。
- 端末暗証番号の入力を、5回連続して間違えると電源が切れます。

# ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、; モードからは、[ i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定(確認・変更・利用)] ▶ [ネットワーク暗証番号変更]からお客様ご自身で変更ができます。

●「My docomo」、「お客様サポート」については、取扱説明書の裏表紙の裏面をご覧ください。

#### i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービス のあ申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります(その他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。

- iモードパスワードは、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。
- iモードから変更される場合は、[iMenu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種 設定(確認・変更・利用)] ▶ [iモードパスワード変更]から変更ができます。

#### PIN1コード・PIN2コード

ドコモminiUMカードには、PN1コード、PN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(2007.121)。

PN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の暗証番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号(コード)です。

- PIN1コード、PIN2コードの入力を3回連続して間違えると、PIN1コード、 PIN2コードがロックされます。
- 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のドコモminiUIMカードを 差し替えてお使いになるときは、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご利用ください。

#### PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとドコモminiUIM カードが完全にロックされます。 電源を入れたときの ユーザ証明書操作 · FirstPass対応サイトに接続 ヤキコリティ PIN1コード入力 PIN2コード入力 3回連続 入力ミス PINロック解除コードの入力 10回連続 λ ποк 入力ミス 新しいPINコード ドコモショップ窓口に お問い合わせください の設定

# 端末暗証番号の変更

端末暗証番号(4~8桁の数字)を変更できます。

- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ 「端末暗証番号設定] ▶ 現在の端末暗証番号を入力
- 🤈 新しい端末暗証番号を入力
- 🔒 もう一度、新しい暗証番号を入力

# 手書き認証について

タッチパネル上で文字や記号を手書きし、認証を行います。セキュリティ機能として端末暗証番号入力の代わりに利用できます。端末暗証番号入力に比べて登録内容の自由度が高くなります。ただし、厳密な筆跡による認証は行っておりませんので、登録内容は他人に知られないように十分ご注意ください。

- 手書き認証技術は完全に本人認証を保証するものではありません。当社では本製品を第三者に使用されたこと、また手書き認証の誤認証により使用できなかったことによって生じる損害に関しては、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- オールロックの解除など一部利用できない場合があります。

# 手書き認証設定

手書き認証に必要な文字や記号を登録します。

- 手書き認証に失敗したとき、エラー発生日時がエラー履歴に記憶され確認することができます。最新のものから9件まで記憶されます。
- 【 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [手書き認証設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [ON]
- ¶ [OK] ▶ [認証用記号登録] ▶ [OK]
  - 登録した認証用記号の変更: [認証用記号登録] ▶ [上書登録] ▶ [OK]
  - 登録した認証用記号の確認:[認証用記号登録] ▶ [登録データ確認]
    - ・認証用記号の削除: ▶ [はい]
  - エラー履歴の確認:[エラー履歴]
- 🔏 文字入力部分に文字・記号を手書き入力 🕨 💿



——文字入力部分

- 2画以上12画以内で入力します。複数の記号に分けても登録できます。
- 1画ごとの入力の長さが短いと正確な認証ができないことがあります。
- 入力した文字・記号の消去:[ 5 ]をタッチ
- 認証用記号登録の終了:[ 📓 ]をタッチ

# 4 □ ► [OK]

# 手書き認証の実行

- 事書き認証画面で、登録した認証用記号を手書き入力▶●
  - 登録時と同じ筆順で入力してください。
  - 端末暗証番号入力に切替:[ #22 ]をタッチ
  - 入力した文字・記号の消去:回
  - 手書き認証の終了:[ 👸 ]をタッチ
  - 認証に失敗すると、「登録された認証用データと一致しません」と表示されます。手書き認証に2回続けて失敗すると、端末暗証番号入力 画面が表示されます。

# UIMカード(FOMAカード)設定

PINコードを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [UIMカード(FOMAカード)設定]
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [PIN1コード変更] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 現在のPIN1コードを入力 ▶ 新しいPIN1コードを入力 ▶ もう一度、新しいPIN1コードを入力 ▶ □
    - PIN1入力ON/OFF切替が[OFF]に設定されているとき、PIN1コードは変更できません。
    - ・間違ったPIN1コードを入力すると、[PIN1コードが認識できませんでした]と表示されます。
  - ◆ [PIN2コード変更] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 現在のPIN2コードを入力 ▶ 新しいPIN2コードを入力 ▶ もう一度、新しいPIN2コードを入力 ▶ □
    - ・間違ったPIN2コードを入力すると、[PIN2コードが認識できませんでした]と表示されます。
  - ◆ [PIN1入力ON/OFF切替] ▶ [ON] ▶ PIN1コードを入力
    - ・電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定できます。
- 設定はドコモminiUMカードに保存されます。

#### ■ 電源を入れたときにPIN1コードを入力する

PIN1入力ON/OFF切替を[ON]に設定すると、電源を入れたときに、PIN1コードの入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると、待受画面が表示されます。

# PINロック解除

- 1 PINロック中にPINロック解除コード入力画面でPINロック解除コード(8桁の数字)を入力
- 🤈 新しいPINコードを入力
- 🧣 もう一度、新しいPINコードを入力

# 各種ロック機能

電話帳の呼び出し、登録、削除やダイヤルボタンでの発信などの機能 を制限できます。

ロック機能	動作•制限内容	ページ
オールロック	電源のON/OFFと音声電話/テレビ電話 に応答する以外の操作ができないようにし ます。	P.122
おまかせロック	FOMA端末を紛失した際などに、ドコモに お電話でご連絡いただくだけで、個人データや I C カード機能にロックをかけること ができます。	P.123
セルフモード	電話やiモードメール、iモード、i C通信、赤外線通信などで、通信ができないように設定します。	P.124
パーソナルデータ ロック	メールや個人情報などを表示できないよう にします。	P.125
ダイヤル発信制限	電話帳に登録していない相手への電話発信、i モードメール/SMS送信ができないようにします。	P.126

	ック機能	動作•制限内容	ページ
自動キー	-ロック	FOMA端末を閉じたり、ディスプレイの表示が消えてから設定した時間が経過したりすると、自動的にタッチパネルやボタンを操作できないようにします。	P.124
ロック セレク ション	クローズ ロック	FOMA端末を閉じてから設定した時間が経過すると、自動的にロックが設定されるようにできます。	P.124
	画面オフロック	ディスプレイの表示が消えてから設定した 時間が経過すると、自動的にロックが設定 されるようにできます。	P.124
	ICカード □ック	ICカード機能を利用できないようにロックします。	P.308
	プライバ シー設定	シークレット属性設定した電話帳の着信動作や、フォルダシークレットを設定したフォルダビ振り分けられるメールの受信動作を設定できます。	P.126
	シークレッ トモード	電話帳、スケジュールを表示したときに、通 常のデータとシークレット属性設定した データの両方を表示します。	P.127
	端末暗証番 号変更	端末暗証番号を変更できます。	P.119
	その他のセ キュリティ	ロック・セキュリティ画面を表示します。	_

# オールロック

FOMA端末の無断使用を防ぐため、電源ON/OFFと音声電話/テレビ電話に応答する以外の操作ができないようにします。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [ロック設定] ▶ [オールロック] ▶ 端末暗証番号を入力
  - オールロックを設定すると、待受画面に[オールロック中]と表示されます。

#### オールロック解除

- 待受画面で端末暗証番号を入力
- オールロック中はメモリ別着信拒否/許可、登録外着信拒否の設定に かかわらず着信します。
- オールロック中は待受画面には[待受画面 1] が表示され、カレンダーやマチキャラなどは表示されません。オールロックを解除すると元の設定に戻ります。
- オールロックを設定しても、I Cカード機能はロックされません。
- オールロック中に不在着信があっても画面には表示されません。オールロックを解除するとストックアイコン[1]が表示されます。
- オールロック中は音声電話やテレビ電話をかけることはできません。 ただし、緊急通報番号(110番、119番、118番)には発信できます。発信するときは、端末暗証番号入力画面で電話番号を入力して ②または ③を押します。電話番号は [\*\*\*]で表示されます。
- オールロック中は、設定した時刻になってもアラームは動作しません。
- オールロック中も、iモードメール、SMSやメッセージR/Fの自動受信ができますが、画面には表示されません。オールロックを解除すると、iモードメールやSMS、メッセージR/Fのアイコンが表示されます。
- オールロック中も、エリアメールは自動受信され、画面に表示されます。
- オールロック中も、地図・GPS機能の位置提供の要求には対応します。
- オールロック中にiアプリコールを受信しても、着信音は鳴らず、着信ランプやバイブレータも動作しません。また、[MQY]やストックアイコン[MQY]も表示されません。オールロックを解除すると表示されます。

オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。再び電源を入れて、正しい端末暗証番号を入力してください。

# おまかせロック

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやあサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。お客様の大切なブライバシーとおサイフケータイを守ります。また、お申し込み時に圏外などでおまかせロックがかからなくても、1年以内に通信が可能になった場合、自動的にロックがかかります。ただし、解約・電話番号変更を行った場合や紛失時などで新しいドコモminiUIMカードの発行(番号を指定してロックした場合のみ)を行った場合は1年以内であっても自動的にロックした場合のみ)を行った場合は1年以内であっても自動的にロックにかかりません。お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

- ●ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります(ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります)。
- あまかせロック中も位置提供可否設定を[位置提供ON]または[電話帳登録外拒否]に設定している場合は、ケータイお探しサービスなどのGPS機能の位置提供要求に対応します。

#### おまかせロックの設定/解除

**50** 0120-524-360 受付時間 24時間(年中無休)

※ 一部のP電話からは接続できない場合があります。

- パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除ができます。
- あまかせロックの詳細については、『ご利用ガイドブック(基本編)』をご覧ください。
- あまかせロックを設定すると[おまかせロック中です]と表示されます。
- おまかせロック中は、音声電話/テレビ電話の着信に対する応答と電源 ON/OFFの操作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機能 (ICカード機能を含む)を使用することができなくなります。

- 音声電話/テレビ電話の着信は可能ですが、電話帳に登録されている名前、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- あまかせロック中に受信したメールは、iモードセンターに保存されます。
- 電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されません。
- ドコモminiUMカードやmicroSDカードにはロックがかかりませんので、 あらかじめご3承ください。
- 他の機能が起動中の場合は、動作中の機能を終了してロックをかけます。
- 他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用することができます。
- FOMA端末の圏外・電源OFF時・海外での使用時はロックおよびロック 解除はできません。その他お客様の利用方法などにより、ロックおよび 解除ができない場合があります。
- デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスを ご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号のドコモminiUIMカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

# セルフモード

電話やiモードメール、iモード、iC通信、赤外線通信などで、通信 ができないように設定します。

- - 音声電話 ■ SMS

- テレビ電話
- iモードメール

- i コンシェル
- i C 通信
- iモード ■ 赤外線诵信
- 赤外線リモコン操作 Bluetooth機能
- メッヤージR/F
- ソフトウェア更新

- ネットワークサービス Wi-Fi
- データ通信(パケット通信/64Kデータ通信)
- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [セルフ モード]
- 設定を選ぶ▶[はい]
  - セルフモードを設定すると、「M」が消え「駅間」が表示されます。
- i モード接続中([▮]点滅)は、セルフモードを設定できません。

#### セルフモード中は

- 緊急通報番号(110番、119番、118番)へはダイヤルできます。発信後に セルフモードの設定は解除されます。
- 電話がかかってきても、セルフモード解除後にストックアイコン[■]や [6]などは表示されません。
- 電話がかかってきたとき、相手には電波が届かないか電源が入ってい ないことを通知するガイダンスが流れます。ドコモの留守番電話サー ビス、転送でんわサービスをご利用のとき、FOMA端末の電源を切って いるときと同様にサービスをご利用になれます。
- 送信されてきた i モードメールやメッヤージR/Fは i モードヤンター で、SMSはSMSセンターで、お預かりします。受信するときはセルフ モードを解除して、メール/メッセージ問合せ、SMS問合せを行ってく ださい。
- 地図・GPS機能の現在地確認、現在地通知、位置提供、地図や、現在地通 知先の登録、修正、削除、位置提供可否設定のサービス利用設定、オート GPSサービスの利用を行うことができません。

# 自動キーロック

FOMA端末を閉じたり、ディスプレイの表示が消えてから設定した時 間が経過したりすると、自動的にタッチパネルやボタンを操作できな いようにします。

● 自動キーロックを設定していても、次の場合は自動キーロックが動作し ません。

■ Tリアメール受信中

■ アラーム鳴動中

■ Bluetooth通信中

■ メロディプレーヤー起動中

■ 赤外線通信中

■ 発着信中

- iモードメール/SMS受信中
- メール/メッヤージ問合せ中
- 通話中
- お知らせタイマー起動中※
- i C通信中
- カメラ起動中
- i モーションプレーヤー起動中
- ミュージックプレーヤー起動中
- Music&Videoチャネルプレーヤー起動中
- ワンセグ視聴中 ■ ビデオ再牛中
- インターネットムービープレーヤー起動中
- プレゼンアシスト中 ■ 位置測位中
- インフォメーション受信中 ■ ソフトウェア更新中
- データ通信(パケット通信/64Kデータ通信)
- ※ 画面オフロックが動作しません。
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ [自動キーロック]
- 🥊 ロックの種類を選ぶ 🏲 端末暗証番号を入力 🕨 各項目を設 定
  - 設定できるロックの種類は次のとおりです。
    - クローズロック設定:FOMA端末を閉じてから設定した時間が経 過すると、自動的にロックが設定されるようにできます。
    - 画面オフロック設定:ディスプレイの表示が消えてから設定した 時間が経過すると、自動的にロックが設定されるようにできます。
  - 自動キーロックを設定すると、[1]が表示されます。

#### 白動キーロックの一時解除

クローズロックの一時解除:FOMA端末を開いて端末暗証番号を入力

- ディスプレイ表示中やロック中画面が表示されたときは、風を押すと端末暗証番号入力画面が表示されます。
- 画面オフロックの一時解除:いずれかのボタンを押してディスプレイを表示 ▶ 6回 ▶ 端末暗証番号を入力
   ・FOMA端末を開いても、端末暗証番号入力画面が表示されます。
- オートGPSを利用しているときは端末暗証番号入力画面で
- 「はい」でオートGPSを一時停止できます。自動キーロックを一時的 に解除すると、オートGPSを再開できます。手書き認証の場合は

■ スケジュールアラーム

■ ポップアップメッセージ通知

■ メール/メッセージ問合せ

■ データ転送(OBEX™通信)

■ パターンデータ更新

■ 視聴予約

■ SMS送受信

■ iアプリ※

■ 雷話着信

- [ 器 ]をタッチ ▶ [はい]で操作できます。
- 自動キーロック中でも、次の機能は動作します。
  - アラーム
  - お知らせタイマー
  - iモードメール送受信
  - メッセージR/F受信
  - エリアメール受信
  - i モード/フルブラウザ
  - ホサイフケータイ
  - お預かりセンターに接続
  - 助例がりビンターに扱机地図・GPS機能の位置提供
  - ■通話
  - データ通信(パケット通信/64Kデータ通信)
  - 緊急通報番号(110番、119番、118番)への発信
  - Wi-Fi接続 ソフトウェア更新
  - ※ 自動起動により起動した場合に操作できます。
- 緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信するときは、端末暗証番号 入力画面で電話番号を入力して(ごまたは)を押します。電話番号は 「\*\*\*」で表示されます。
- 自動キーロック中でも、次の操作はできます。
  - 電話着信中、通話中のボタン操作※
  - 伝言メモ録音中のボタン操作
  - アラーム鳴動中のボタン操作
  - 電源を入れる/切る
  - ※ 一部利用できない操作もあります。
- iアプリ起動中に自動キーロックが動作した場合、iアプリの画面を表示したままロックが設定されます。

# パーソナルデータロック

メールや個人情報などを表示できないようにします。

- パーソナルデータロックを設定すると、次の機能のみ利用できます。
  - 電源ON/OFF

- 音声電話/テレビ電話※ 1
- リダイヤル/着信履歴※1 不在着信表示※1
- ネットワークサービスの設定※2
- ATコマンドによる制御
- ※1 電話帳を利用できなくなり、電話帳に登録した内容(名前やメモリ 番号など)や電話帳に対して設定した内容(メモリ別着信許可な ど)が無効になります。
- ※2 一部設定できない機能もあります。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [ロック設定] ▶ [パーソナルデータロック] ▶ 端末暗証 番号を入力

# 2 設定を選ぶ

- パーソナルデータロックを設定すると、[場]が表示されます。
- パーソナルデータロック中はマチキャラは表示されません。パーソナルデータロックを解除すると元の設定に戻ります。
   また、ベーシックメニューやセレクトメニューの起動が制限されている機能や人物のアイコンに「1111」や[28]が表示されます。セレクトメニューの場合、人物名は「\*\*\*」で表示されます。
- パーソナルデータロックを設定しても、ICカード機能はロックされません。
- パーソナルデータロック中は、設定した時刻になってもアラームは動作しません。
- パーソナルデータロック中も、iモードメール、SMS、メッセージR/F やエリアメールは自動受信され、画面に表示されます。
- パーソナルデータロック中も、地図・GPS機能の位置提供の要求には対応します。

- パーソナルデータロック中は以下のストックアイコンは表示されません。
  - 伝言メモ

- 留守録音あり
- 新着トルカあり
- i アプリコールあり

パーソナルデータロックを解除すると表示されます。

# ダイヤル発信制限

電話帳(microSDカード内の電話帳を除く)に登録していない相手への電話を発信できないようにします。

- ダイヤル発信制限を設定していても、緊急通報番号(110番、119番、118番)へはダイヤルできます。また、電話帳に登録している電話番号へは、リダイヤル/着信履歴からも発信できます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [ダイヤル発信制限] ▶ 端末暗証番号を入力
- 🤈 設定を選ぶ
  - ダイヤル発信制限を設定すると、[編]が表示されます。
- ダイヤル発信制限を設定すると、次の機能も禁止されます。
  - 直接アドレス入力によるSMSおよび i モードメールの送信(電話帳からのアドレス入力の場合は可能)
  - 電話帳の登録/修正/削除
  - アラームからの発信(電話帳に登録されている場合は可能)
  - 赤外線通信や i C通信、Bluetooth通信による電話帳データ、現在地 通知先の送受信
  - プレフィックス設定

- 国際プレフィックス
- Phone To(AV Phone To)機能 Mail To機能
- FOMA端末とドコモminiUIMカード、microSDカード間の電話帳のデータ転送(もしくは、コピー)
- 現在地通知先の登録/修正/削除
- 直接入力による現在地通知
- ダイヤル入力によるネットワークサービスの利用

# プライバシー設定

(grP.165)を行ってください。

シークレット属性を設定した電話帳やグループへの着信動作や、フォルダシークレットを設定したフォルダに振り分けられるメールの受信動作を設定できます。

- プライバシー設定を行うと、シークレットフォルダに振り分けられるメールを受信したあと、次の動作になります。
   あらかじめ、フォルダシークレット(27P.160)と振分け条件設定
- ・未読マーク・受信件数表示を[表示しない]に設定している場合、待受画面にストックアイコン[○]は表示されません。また、受信状態を表すマーク(2007P.148)は表示されません。[電波アイコン変更]に設定している場合は、設定したアイコンガ表示されます。FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに送信元のメールアドレスや名前、受信したメールの合計の件数は表示されません。
- ・送受信履歴を[保存しない]に設定している場合、メール受信/送信の 履歴一覧画面に表示されません。
- ・受信時表示・鳴動設定を[表示しない/鳴動なし]に設定している場合、 シークレットフォルダに振り分けられるメールのみを受信したとき は、メール着信音が鳴らず、メール受信画面と受信完3画面も表示され ません。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [プライバシー設定] ▶ 端末暗証番号を入力
- ② 項目を選ぶ ▶ [OK]
- 3 各項目を設定 ▶ 🖸

# ロックセレクション

ワンタッチ操作で各種ロック機能の選択画面を表示できます。

- 選択できるロック機能は次のとおりです。
  - クローズロック(**©**FP.124)
  - 画面オフロック(**©**P.124)
  - ICカードロック(@FP.308)
  - プライバシー設定(@FP.126)
  - シークレットモード(@FP.127)
  - 端末暗証番号変更(@FP.119)
  - その他のヤキュリティ
- 1 待受画面で⑥(1秒以上)》[ロックセレクション]



ロックセレクション画面

# ロック中の名前表示設定

オールロック中またはパーソナルデータロック中に着信があった場合、相手の名前をサブディスプレイに表示するかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [ロック設定] ▶ [ロック中名前表示設定] ▶ 端末暗証番号を入力
- 🤈 設定を選ぶ

# シークレットモード

シークレットモードを設定すると、電話帳、スケジュールを表示したときに、通常のデータとシークレット属性設定したデータの両方が表示されます。また、データBOXのマイピクチャやiモーション・ムービーで、フォルダセキュリティを[ON(シークレット)]に設定したフォルダも表示されます。

- シークレットモードを解除すると、通常のデータだけが表示されます。
- 待受中に、ディスプレイの表示が消えたときやFOMA端末を閉じたとき に、シークレットモードが自動的に解除されるように設定できます。
- 電源を切ると、シークレットモードは解除されます。
- 電話帳のシークレット属性設定については@F.95
- スケジュールのシークレット属性設定については**☞**P.413
- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [シークレットモード] ▶ 端末暗証番号を入力
- 🤈 各項目を設定 ▶ 🖸
  - シークレットモードを設定すると、[§]が表示されます。

# 着信拒否設定

電話帳に登録した相手からの着信だけを受ける/受けないように設定したり、電話帳に登録されていない相手からの着信を受けないように設定したりできます。また、発信者番号が通知されない着信があったとき、非通知理由によって異なる着信動作を設定できます。

- メモリ別着信拒否、登録外着信拒否の相手へは、話中音が流れます。このとき、ストックアイコン[▮]が表示され、着信履歴に記憶されます。
- 非通知理由には次の種類があります。内容については**愛**P.74
  - 非通知設定 公衆電話
- 通知不可能
- 着信拒否として指定した非通知理由に該当する相手から電話がかかって きたとき、電話はつながらなくなります。それ以外の非通知理由のときは つながります。着信拒否の相手へは、話中音が流れます。このとき、ストックアイコン「別が表示され、着信履歴に非通知理中が記憶されます。

- パーソナルデータ□ック中は着信拒否設定は設定できません。
- 登録外着信拒否を設定しているときも、発信者番号のわからない電話は 非通知理由ごとの[着信拒否]が優先されます。
- 非通知理由ごとの[着信拒否]と公共モード(ドライブモード)を同時に設定したときは、非通知理由ごとの[着信拒否]が優先されます。
- SMSや i モードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [着信拒否設定]

#### 🤈 項目を選ぶ

- ◆ [登録外着信拒否] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 設定を選ぶ
  - ・電話帳に登録されていない相手から電話がつながらないように設定できます。
- ◆ [メモリ別着信拒否/許可] ▶端末暗証番号を入力 ▶ 設定を選ぶ
  - 指定した相手からの着信だけ受ける/受けないように設定できます。メモリ別着信拒否/許可を設定するには、あらかじめ電話帳で着信許可/拒否設定(27P.90)を登録しておく必要があります。
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 設定解除:着信許可/拒否設定の設定に関わらず着信を許可します。
    - 拒否設定:着信許可/拒否設定を[着信拒否]に設定している相手からの着信を拒否します。[着信許可]に設定している場合や、設定していない場合は着信を許可します。
    - 許可設定: 着信許可/拒否設定を[着信許可]に設定している相 手からの着信を許可します。[着信拒否]に設定している場合や、 設定していない場合は着信を拒否します。
- ◆ [非通知設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖
- ◆ [公衆電話] ▶端末暗証番号を入力 ▶各項目を設定 ▶ □
- ◆ [通知不可能] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ □

#### [登録外着信拒否]について

- 相手が発信者番号を通知しているときのみ有効です。番号通知お願い サービスもあわせて設定することをおすすめします。
- 登録外着信拒否と公共モード(ドライブモード)を同時に設定したとき は、登録外着信拒否が優先されます。

登録外着信拒否と呼出動作開始時間設定を同時に設定することはできません。呼出動作開始時間を解除してからやり直してください。

#### [メモリ別着信拒否/許可]について

相手が電話番号を通知してきたときのみ有効です。メモリ別着信許可の場合は番号通知お願いサービスを、メモリ別着信拒否の場合は番号通知お願いサービスや非通知理由ごとの着信拒否をあわせて設定することをおすすめします。

#### [非通知設定]、[公衆電話]、[通知不可能]について

- 着信音に映像と音声を含んだ i モーションを選択した場合、イメージ表示は[着モーション]になります。
- 非通知のテレビ電話を着信したときの着信音/着信画像は、着信音設定(電子P.98)/各種画面設定(電子P.105)の設定に従います。

# ケータイデータお預かりサービス

FOMA端末に保存されている電話帳・画像・動画・メール・Bookmark・メモ・スケジュール・トルカ・現在地通知先・メロディ・メールの振分け条件設定などの設定情報(以下「端末データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターにバックアップでき、万が一の紛失時や誤って削除した際などに復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。パソコン(My docomo)があれば、さらに便利にご利用いただけます。

- 電話帳、画像([自動お預かり]フォルダ内)、Bookmark、メモ、スケジュール、トルカ、メールの振分け条件設定などの設定情報は、自動更新機能<sup>※</sup>により、定期的に自動でバックアップできます。
  - ※ 端末データにより、自動更新の初期設定状態(自動更新する/しない) が異なります。設定状態の確認・変更については**愛**P.131
- 自動更新機能をご利用になる場合、パケット通信料が高額になるおそれ がありますのでご注意<ださい。</li>
- WORLD WINGご契約の場合、海外でも利用することができます。ただし、パケット通信料が日本国内よりも高額になるおそれがありますのでご注意ください(お客様が i モードパケット定額サービスをご契約されていても、国際ローミング利用中におけるFOMAパケット通信料は、i モードパケット定額サービスの対象外となります)。

- 著作権保護されているデータは、お預かりセンターに預けることができません。
- ケータイデータお預かりサービスの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

# 電話帳をお預かりセンターにバックアップ

FOMA端末電話帳をお預かりセンターにバックアップできます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス] ▶ [電話帳を更新] ▶ [はい]
- i モードサービスエリア圏外・電源OFF時などでは利用できません。
- ドコモminiUIMカード電話帳やmicroSDカード内の電話帳はバックアップできません。
- バックアップした電話帳は前回のデータに上書きされます。
- FOMA端末とお預かりセンターに電話帳が保存されていない場合は、 バックアップできません。

#### お預かりセンターにバックアップできる電話帳の画像の制限につい て

- JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションをバックアップできます。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はお預かりセンターに バックアップされません。

#### データをお預かりセンターにバックアップ

Bookmark、メモ、スケジュール、トルカをお預かりセンターにバックアップ できます。

- すでにお預かりセンターにデータをバックアップしているときは、最新の内容にデータが更新されます。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス] ▶ [スケジュール等を更新]
- **7** 項目を選ぶ ▶ □ ▶ [はい]

#### 🔏 端末暗証番号を入力

- iモードサービスエリア圏外・電源OFF時などでは利用できません。
- FOMA端末のデータを削除したあと、お預かりセンターに接続し、データを更新すると、お預かりセンターにバックアップしたデータも削除されます。お預かりセンターにバックアップしているデータをFOMA端末に復元する場合は、次の操作を行ってください。
  - ケータイデータお預かりサービス契約のみの場合
  - iモードサイト: [i Menu] ▶ [マイページ] ▶ [ケータイデータお預かり]\*\* ▶ [お預かりデータ確認] ▶ i モードパスワードを入力 ▶ [決定] ▶ 画面に従って操作
  - ※ i コンシェルをご契約の場合は、[ケータイデータお預かり/iコンシェル]と表示されます。

#### 画像をお預かりセンターにバックアップ

データBOXのマイピクチャの[自動お預かり]フォルダに保存されている画像は、定期的にお預かりヤンターに自動でバックアップされます。

- 画像の形式や設定などによっては、[自動お預かり]フォルダに保存できない画像があります。
- お預かりセンターにバックアップされた画像には、[自動お預かり]フォルタのデーター覧画面でお預かり済みアイコンが表示されます。
- 調:ファイル制限なしの画像
- ☑:FOMA端末でファイル制限ありに設定した画像
- ・[自動お預かり]フォルダから別のフォルダへ移動すると、[-欄]/[幽] は消えます。
- お預かりセンターにバックアップしたあと[自動お預かり]フォルダ内の 画像を変更/追加した場合、次回更新時にお預かりセンターに新規にバックアップされます。また、[自動お預かり]フォルダの画像を削除/移動しても、お預かりセンターにバックアップした画像はそのまま残ります。

#### 画像の自動更新について

[自動お預かり]フォルダ内の画像を定期的に自動でお預かりセンターに バックアップするには、自動更新するように設定されていることをご確認 ください。

● 自動更新の確認/設定については**愛**P.131

#### ■ 画像を自動お預かりフォルダへ移動

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- プデータにカーソルを合わせる ▶ [移動/コピー] ▶ [自動お預かりへ移動]
- 🧣 移動方法を選ぶ
  - ◆「1件移動]
  - ◆「選択移動] ▶ データを選ぶ ▶ □
  - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力
  - 再配布不可のデータは[自動お預かり]フォルダへ移動できません。

#### ■ 手動で画像をお預かりセンターにバックアップ

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス]▶「画像を更新]
- ⑦ [はい] ▶ 端末暗証番号を入力
- お預かり済アイコンクリア
- お預かり済みアイコンを消去すると、次回更新時に、再度お預かりセン ターにバックアップされます。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ] ▶ [自動お預かり]
- [移動/コピー] ▶ [お預かり済アイコンクリア] ▶ [OK]

#### 設定情報をお預かりセンターにバックアップ

FOMA端末に保存されている設定情報をお預かりセンターにバックアップ することができます。

- 次の設定がお預かりセンターにバックアップされます。
  - メールの振分け条件設定※ メール表示画面の文字サイズ設定

■ 署名編集設定

- メール選択受信設定
- 受信·自動送信表示
- メッセージ自動表示設定
- メール受信添付ファイル設定 添付ファイル自動再生設定

- 緊急速報「エリアメール |設定 メール/メッセージ問合せ設定
- メール送受信履歴
- 伝言メモ設定

■ 着信护否設定 ■ 伝言メモの応答時間

- リダイヤル/着信履歴
- ユーザ辞書 ■ アラーム
- 学習された文字変換候補
- ※ バックアップされる振分け条件は、アドレス(差出人)、題名、グルー プ、メールグループです。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス] ▶ [設定情報を更新]
- [設定情報のお預かり]/[設定情報のダウンロード]▶ [はい]▶端末暗証番号を入力
  - 更新完了画面表示中に■を押すと、バックアップされた設定の詳細 情報を確認できます。

# データを選んでお預かりセンターにバックアップ

各種データ一覧画面のサブメニュー操作で、データを選んでお預かりセン ターにバックアップ(更新)することができます。

- ◆ お預かりセンターにバックアップ(更新)できるのは次のデータです。
  - 電話帳 (2 P.89

- メールは P.151
- Bookmark®P.187 ■ メモ**は**P.421
- スケジュール**愛** P.408
- 動画@P.345
- 画像(Flash画像を除く)@FP.337
- トルカはアP.311
- メロディ**愛**P.357

■ 現在地通知先**愛** P.325

#### 例: メール一覧画面のとき

- **1** メールにカーソルを合わせる ▶ № ▶ [移動/コピー] ▶ [お預かりセンターに保存]
- 7 バックアップ方法を選ぶ
  - ◆ [1件保存]
  - ◆ 「選択保存] ▶ メールを選ぶ ▶ □
    - 30件まで選択できます。
- 【【はい】 対 端末暗証番号を入力

● 一度の操作で合計10240Kバイトまでバックアップできます。

#### メールについて

- FOMA端末に保存されているiモードメールやSMSをバックアップできます。
- 本文サイズが10000バイトまたは挿入画像の合計が90Kバイトを超えるメールはバックアップできません。
- SMS送達通知はバックアップできません。

#### トルカについて

• 利用済みトルカはバックアップできません。

#### スケジュールについて

- スケジュールのうち、誕生日データ、週間天気予報、休日設定/祝日設定、視聴予約/録画予約はバックアップできません。
- 通常スケジュールはバックアップできますが、自動更新はされません。

# データ確認/自動更新の設定

お預かりセンターに接続し、各種お預かりデータの確認や自動更新の設定 をすることができます。

- 自動更新の設定は、iモードの「ケータイデータお預かりサイト」(iモードサイト: [i Menu] ▶ [マイページ] ▶ [ケータイデータお預かり]※)からもご利用いただけます。
  - ※ i コンシェルをご契約の場合は、[ケータイデータお預かり/i コンシェル]と表示されます。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預かりサービス] ▶ [データ確認/ダウンロード] ▶ [はい]

#### トルカについて

 お預かりセンターで自動更新されたトルカを表示すると、次回も自動 更新するか、トルカを削除するかを選択する画面が表示されます。ひと つのトルカについて一度だけ設定できます。

#### 自動更新について

データの自動更新時に他の機能を起動していたときは自動更新されません。データの自動更新が起動されなかったときは、待受画面に戻ったときに自動更新が行われます。

#### 詳細設定/通信履歴

データを自動更新するかどうか設定したり、お預かりセンターとの通信履 歴を表示したりできます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス] ▶ [詳細設定/通信履歴]
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [自動更新設定] ▶ [はい]
  - ◆ [電話帳画像送信設定] ▶ 項目を設定 ▶ 🖸
    - 電話帳をお預かりセンターにバックアップするときに、電話帳に 設定した画像もバックアップするかどうかを設定できます。
  - ◆ [メモ添付画像送信設定] ▶ 項目を設定 ▶ □
  - ◆ [その他設定] ▶ [はい]
  - ◆ [通信履歴確認] ▶ 履歴を選ぶ
    - ・お預かりセンターとの通信履歴を、最新のものから30件まで確認できます。
    - 通信履歴が30件を超えたときは、古い履歴から順に上書きされます。
    - ・設定情報の履歴を確認する場合は、●を押すと詳細情報を確認できます。

# i コンシェル画面からお預かりセンターにバック アップ

FOMA端末内に保存されている電話帳、Bookmark、メモ、スケジュール、トルカは、i コンシェルのメニューからもお預かりセンターにバックアップできます。

- **1** ノーマルメニューで[iコンシェル] ▶ [設定] ▶ [お預かり データ確認/設定/更新]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [電話帳の更新]
  - ◆[メモ、トルカなどの更新] ▶ 項目を選ぶ ▶ □ ▶ [はい] ▶ 端末暗証番号を入力

# 各種設定リセット

お客様が設定できる内容を、お買い上げ時の状態に戻します。

- あ買い上げ時の状態、各種設定リセットでお買い上げ時の状態に戻る項目については★〒P.488
- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [各種設定] ▶ [本種設定] ▶ [本種設定] ▼ [本ット]
- 🤰 端末暗証番号を入力
- 3 項目を選ぶ ▶ □ ▶ [はい]
- 次のものはリセット(削除・変更)されません。リセットするときは、それぞれのページを参照してください。
  - 伝言メモなどの録音内容(©F.81)
  - 電話帳の登録内容(@FP.95)
  - Select language (バイリンガル) (@P.116)
  - 端末暗証番号(@FP.119)
  - メール(**愛**P.162)

■ 署名の登録内容(CFP.166)

- 画面メモ(@P.190)
- microSDカード内のデータ(**☞**P.374)
- データBOXのデータ(GPP.374) アラーム(GPP.408)
- スケジュール(**愛**P.408)
- プロフィール(©FP.417)■ ダウンロード辞書(©FP.447)
- メモ(**\*愛**P.422) ダウンロー
- ネットワークサービスの設定(**©**P.450~P.462)
- i モード/フルブラウザの設定リセットについては**愛**P.199
- iモード設定をリセットすると、iチャネルテロップは表示されなくなります。最新の情報を受信するか、チャネル一覧を表示すると、iチャネルテロップが自動的に表示されます。
- 基本設定をリセットすると、2in1機能はOFFになります。また、次の設定はリセットされます。
  - 2in1モード切替
- 着信設定
- 発着信番号表示設定
- モード切替連動設定 モード別待受画面設定
- パーソナルデータロック中は、各種設定リセットできません。
- Bluetooth電源がONのときは、[基本設定]のリセットができません。

# データー括削除

お客様が登録されたデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- FOMA端末の保護されているデータも削除されます。
- お買い上げ時の状態については**愛**P.488

#### 削除される データ

電話帳(電話帳2in1設定含む)、データBOX内の静止画・ 着うたフル®・Music&Videoチャネル・動画・ワンヤグ データ・メロディ・PDFデータ・きせかえツール・マチ キャラ・キャラ電・その他、i アプリ、メール(受信BOX の「50メガ対応iモーション」、「SH-03Dデビュー♪ |を含 お)、メッセージR/F、Bookmark、画面メモ、ダウンロー ド辞書、音声メモ、メモ、アラーム設定、リダイヤル、着 信履歴、送信メッセージ履歴、メール送信履歴、メール 受信履歴、URL入力履歴、署名、ユーザ辞書、電子書籍/ 電子辞書/電子コミック、マンガ・ブックリーダーのし おり、ユーザフォルダ、SMS、i アプリメールのデータ、 デコメール®テンプレート、デコメアニメ®テンプレー ト、伝言メモ(録音した応答ガイダンス含む)、バーコー ドリーダーで読み取ったデータ、スケジュール(登録・ 変更した祝日を含む)、サイト閲覧履歴、ケータイデー タお預かりサービスの通信履歴、位置履歴、オートGPS 履歴、現在地通知先、ソフトウェア更新関連情報(予約 情報、更新お知らせアイコン、書換え予告アイコン、ダ ウンロード済みの更新ファイル)、録画予約履歴、手書 き認証登録データ、うた・ホーダイの再生期限情報、 RSS、インフォメーション、i アプリコール履歴、プレゼ ンデータ、プロフィール登録、歩数の履歴、iチャネル、 検索サービス、視聴予約、録画予約、赤外線/iC受信 済みデータ、Bluetooth登録機器情報、使いかたガイドの 検索履歴、使いかたガイドのBookmark

お買い上げ時の 状態に戻る設定 画面設定、音選択、伝言メモガイダンス、定型文、学習機能、各種設定、端末暗証番号、日付時刻設定、ベーシック メニュー、通話時間、USSD応答フーディング登録、 USSD登録、プロフィール(ご契約の電話番号以外)、 メールグループ、URL入力、プレフィックス設定、データBOXのマイピクチャ・iモーション・ムービー・ワン セグ・メロディ・マイドキュメント・きせかえツール・マ チキャラ・キャラ電の各種動作設定、メール設定(有効期限設定、本文入力設定、SMSセンター設定を除く)、 iモード/web設定、iアリ設定、GPS設定、国際プレ フィックス、国番号、オベレータ名表示設定、ネット ワークサーチ設定、放送用保存領域のデータ、テレビリ

お買い上げ時に 登録されている データで削除 されないもの メロディ、マイピクチャ、i モーション、きせかえツール、マチキャラ、PDFデータ、キャラ電、コンテンツバッケージ、i アプリ、電子書籍/電子辞書、フォルダ、デコメール®テンプレート、デコメアニメ®テンプレート

# 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [データー括削除]

#### 9 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

端末の再起動後にデーター括削除が実行されます。

ンク、チャンネルリスト

- データー括削除には、20分程度かかることがあります。
- データー括削除中は、他の機能を使用できません。また、音声電話/テレビ電話の着信やメールの受信、アラーム、ワンセグ録画予約などは動作しません。
- データー括削除は、電池残量が[創]以上の状態で行ってください。電池 残量が不十分のときは、データー括削除できないことがあります。
- データー括削除を行っているときは、電源を切らないでください。
- ドコモminiUIMカードやmicroSDカードに保存・登録・設定されている データは削除されません。
- 他の機能が動作中は、データー括削除できません。
- パーソナルデータロック中は、データー括削除できません。

- データー括削除中は、表示が乱れることがありますのでFOMA端末を閉じないでください。
- データー括削除を行うと、i チャネルテロップは表示されなくなります。最新の情報を受信するか、チャネル一覧を表示すると、i チャネルテロップが自動的に表示されます。

#### SH-MODEの利用方法

お買い上げ時に登録されているデータなどを、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードできます。

[ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶ [SH-MODE]

ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。



サイト接続用 QRコード

# 遠隔初期化

本機能の利用契約(ビジネスmoperaあんしんマネージャー)をすることで、管理者からのあ申し出により、対象となるFOMA端末の各種データ(本体/microSDカード/ドコモminiUIMカード内のメモリ)を初期化することができます。

詳細はドコモの法人向けサイトをご確認ください。

docomo Business Online

パソコンから http://www.docomo.biz/

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

● 遠隔初期化はご契約が必要なサービスです。

# 遠隔カスタマイズ

本機能の利用契約(ビジネスmoperaあんしんマネージャー)をすることで、管理者からのお申し出により、対象となるFOMA端末の各機能(カメラ機能やロック設定など)の利用の制限や、ON/OFF設定を遠隔から行うことができるサービスです。

詳細はドコモの法人向けサイトをご確認ください。

docomo Business Online

パソコンから http://www.docomo.biz/

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

● 遠隔カスタマイズはご契約が必要なサービスです。

# 遠隔カスタマイズの設定確認

**1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [リモート機能設定確認]

# その他の「あんしん設定」

FOMA端末を安心してお使いいただくため、次の設定や機能を利用できます。

機能/サービス名称	目的	参照先
ICカードロック	ICカード機能の不正使用を防止 したい。	P.308
迷惑電話ストップサービス	いたずら電話や悪質なセールス電話などの「迷惑電話」を着信したくない。	P.453
番号通知お願いサービス	電話番号が通知されない電話を着信したくない。	P.454

機能/サービス名称	目的	参照先
FirstPass	電子認証サービスを利用すること により、安全で信頼性のあるデータ 通信を行いたい。 ※ FirstPass対応サイトに限ります。	P.200
ソフトウェア更新	必要な場合にFOMA端末のソフト ウェアを更新したい。	P.541
スキャン機能	障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守りたい。	P.545
メール選択受信	大量に届くメールの中から、必要な メールのみを受信したい。	P.149
「災害用伝言板」サービス メールアドレス変更 迷惑メール対策 (URL付きメール拒否設定) (受信/拒否設定) (がたたい設定) (iモード/spモードメール大量送信者からのメール 受信制限) (SMS拒否設定) (未承諾広告※メール拒否) (メール設定確認) メール機能停止/再開 メールサイズ制限 ケータイお探しサービス イマドコかんたんサーチ	『ご利用ガイドブック( i モード <fo 編)』をご覧ください。</fo 	MA>

# メール

i モードメール	メールBOXの操作
i モードメール136	受信/送信/未送信BOXのメール表示151
i モードメール作成・送信136	メール管理160
デコメール <sup>®</sup> 140	メール送信履歴/メール受信履歴163
デコメアニメ®142	メール設定
デコメ <sup>®</sup> テンプレート143	メール設定
かんたんデコメ144	ショートカット設定
メールチェンジ145	
添付ファイル	メッセージR/F受信
T モートメールの保持・編集147   メール本文の簡単入力148	メッセージR/Fを受信したとき169
	メッセージR/F表示169
i モードメール受信・操作	緊急速報「エリアメール」
メール自動受信148	緊急速報「エリアメール」170
メール選択受信149	緊急速報「エリアメール」受信171
メール/メッセージ問い合わせ150	緊急速報「エリアメール」設定171
i モードメール返信150	SMS
i モードメール転送150 メールに表示されたメールアドレスや電話番号の利用150	SMSの作成・送信
楽ールに表小されだメールアトレス\ ®竜面番号の利用150   選択受信添付ファイルの取得151	SMS受信
MATERIAL M	SMS問い合わせ
DINITION OF THE TOTAL CLAM TON THE TANK TO THE TOTAL OF T	SMS設定
	ドコモminiUIMカードへのSMS保存174

# iモードメール

i モードを契約するだけで、i モード対応端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。

さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ<sup>®</sup>にも対応しております。

iモードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

# i モードメール作成・送信

- ◆ 2in1のモードが[デュアルモード]の場合に、送信元アドレスを切り替えて作成・送信するときでP.458
- 宛先に[電話帳検索]、[メールグループ]を利用する場合は、あらかじめ電話帳(でP.86)、メールグループ(でP.167)を登録してください。

#### 1 待受画面で □ ▶ [新規メール作成]

 2in1のモードが[デュアルモード]の場合、送信元アドレスなしのと きはメール作成画面左上に[面]、送信元アドレスがBアドレスのとき はメール作成画面左上に[面]が表示されます。



メール作成画面

#### ? [〈宛先入力〉] ▶ 宛先を入力

- 選択できる項目は次のとおりです。
  - 複数のアドレスを設定した場合は、入力欄に宛先の件数が表示されます。[複数宛先 〇件]を選び、宛先の一覧から宛先を選んでも項目が選択できます。
  - メール送信履歴:メール送信履歴から選んで宛先を入力できます。
  - メール受信履歴:メール受信履歴から選んで宛先を入力できます。
  - 電話帳検索:電話帳から検索して宛先を入力できます。
    - ・宛先を一度に50件まで選択できます。
  - メールグループ:メールグループを選んで宛先を入力できます。
  - プログ/SNS投稿先:プログ/SNS投稿先から選んで宛先を入力できます。
  - ブログ/SNS投稿先の登録についてはでP.168
  - 直接入力:宛先を直接入力できます。
    - ・半角50文字まで入力できます。
  - 送信種別変更: 2 件目以降の宛先の送信種別を変更できます。
    - To:送信相手の宛先です。[To]で指定したアドレスは他の送信相手に表示されます。
    - Cc:[To]宛に送信したメールを第三者に知らせるときに使います。
    - Bcc: [Cc]と同じように第三者に知らせるときに使いますが、 [Bcc] で指定したアドレスは、[To]や[Cc]の相手には表示されません。
    - [To]と[Co]で指定したアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。
  - 宛先確認:入力した宛先を確認できます。
  - 宛先削除:入力した宛先を削除できます。
- 宛先の追加: 1件目を入力すると入力欄が追加▶入力欄を選ぶ▶入 力方法を選ぶ
  - ・宛先は50件まで入力できます。
- i モード端末に送信するときは、「@docomo.ne.jp」を省略できます。
- 電話帳に登録されている相手を宛先に設定したときは、名前が表示 されます。

- 2in1のモードが[Aモード]/[Bモード]のときは、それぞれのモードの送信元アドレスになります。[デュアルモード]のときは、最後に入力した宛先の電話帳2in1設定によって、次のように送信元アドレスが設定されます。
  - 電話帳2in1設定が[A]・または[共通]のとき: Aアドレス
  - 電話帳2in1設定が[B]のとき: Bアドレス
  - ・宛先が入力されていない場合や、電話帳未登録のアドレスを入力 した場合は、送信元アドレスが設定されません。
  - 宛先が複数あるときに宛先を削除すると、残りの宛先に従って送信元アドレスが設定されます。

#### 🧣 SUB欄を選ぶ D 題名を入力

- 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- 題名に[→](改行)は入力できません。

#### 【【「本文】▶本文を入力

- 全角5000文字/半角10000文字(10000バイト)まで入力できます。
- [J](改行)は全角1文字としてカウントします。全角、半角のスペース(空白)もそれぞれ全角1文字、半角1文字としてカウントします。
- 位置情報URLも文字数にカウントされます。
  - 位置情報URLの前には[1]が付加されます。
- 日・英語入力予測が[ON]のときはメール起動時表示(1979-148)に従い、定型文や学習した文章などの一覧が表示されます。

#### **5 •**

- ・ 送信の中止: ●/
- タイミングにより送信されることがあります。
- 圏外で送信できないときは**愛** P.147
- i モードメールの送信に失敗すると、送信失敗音・バイブレータが動作します。
- 宛先が「携帯電話番号」または「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話帳にシークレットコードが設定されているかどうかを自動的に調べ、シークレットコードが設定されているときは、シークレットコードを付けて送信します。
- 複数の宛先に送信しても、1件の送信メールとして保存されます。送信メール詳細画面では、送信に成功した宛先がすべて表示されます。

- 複数の宛先に送信した場合、送信に失敗した宛先があったときは、送信 メール1件と未送信メール1件が保存されます。未送信メールには、送 信されていない宛先がすべて表示されます。
- フルブラウザ起動中はメール送信を行えない場合があります。
- 受信側の機種によっては題名をすべて受信できないことがあります。
- 何らかの原因で送信できなかった i モードメールは、未送信メールとして保存されます。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあります。
- FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に削除されます。 サイズの大きい添付ファイルを送信すると、複数の送信メールが削除されます。
- シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を 行ったときは、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないこと があります。
- 他社の携帯電話に絵文字入りのiモードメールを送ると、自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。ただし、送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。

#### ■ メール作成画面のサブメニュー操作

[ショートカット作成]

# [送信] [送信日時予約] [図内自動送信] [保存] [保存] [テンプレート呼出] ▶ テンプレートにカーソルを合わせる ▶ ① [テンプレート保存] ▶ [はい] ● デコメール®をテンプレートとして保存します。 [署名貼付] [送信者アドレス切替(A・B)] [メール起動時表示]

P.41

#### [テンプレート保存]について

- メールメニューのデコメテンプレートの[デコメール]に保存されます。
- デコメール®のテンプレートを呼び出して作成したときは、保存方法を 選択できます。
- 保存したテンプレートには、自動的に保存日時をもとにしたタイトル名が付けられます。
   例:2012年2月14日午後1時5分7秒に保存→[120214\_130507]
- 作成または送受信したデコメール®に添付ファイルがあっても、添付ファイルなしで保存されます。
- ファイル制限されているときは、画像は削除されて保存されます。
- デコメアニメ<sup>®</sup>は、テンプレート保存できません。

#### ■ 本文入力画面のサブメニュー操作

「デコレーションル

▶ [元に戻す]

	LB 1.140
[デコアシスト]	
<b>▶</b> [ショットデコ]	<b>©</b> P.247
▶[モーションデコ]	© P.248
▶ [手書きデコメ]	ØFP.142

● [画像挿入]について1gmP.142 「テンプレート呼出] トテンプレートにカーソルを合わせる ▶ 回

# [アンプレート呼出] \* アンプレートにカーシルを占わせる \* 「コピー・切取り・その他]

▶ 「画像插入】 ●画像にカーソルを合わせる ▶ 面

<b>▶</b> [⊐ピー]	© P.445
▶[切り取り]	© P.445
<ul><li>▶ [貼り付け]</li><li>● 貼り付けの詳細については66 P.445</li></ul>	
▶[コピー履歴]	© P.446
▶[範囲選択]	© P.140

▶[参照メールコピー]▶始点を選ぶ▶終点を選ぶ

◆ 参照メールの本文の内容をコピーできます。

#### ▶ [情報表示]

● 挿入した画像の情報を表示します。

#### [定型文・データ引用]

▶[署名	]
------	---

r∕SPP 14∩

 ▶ [定型文]
 □ P.440

 ▶ [区点]
 □ P.446

#### ▶ [電話帳] ▶ 名前を選ぶ ▶ 情報を選ぶ

▶[プロフィール情報] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 情報を選ぶ

▶[バーコードリーダー]

▶ [電卓] ▶ 計算する ▶ ⑥

#### ▶ [Bookmark] ▶ Bookmarkを選ぶ

● 選択したBookmarkのタイトルとURLを本文に入力します。

#### ▶[位置情報]

© P.329

**愛P.243** 

# ▶ [絵文字·記号·顔文字]

#### ▶ [絵文字]

● 絵文字の詳細についてはでP.440

#### ▶[記号]

記号の詳細についてはで₹P.440

#### ▶ [顔文字] 「音声で文字入力]

© P.441 © P.447

#### 「単語・定型文登録]

▶ [単語登録]

▶ [定型文登録]

© P.446 © P.445

#### [参照メール表示]

▶ [参照メールON] / [参照メールOFF] **愛**P.139

▶ [次メール]

▶ [前メール]

#### ▶ [参昭メール変更] ▶ [受信メール] / [送信メール] ▶ メールを選ぶ

#### [入力設定]

- ▶[入力方式・設定]
  - 入力方式・設定の詳細についてはで P.436
    - ▶ [2タッチ入力]/[かな入力]
    - ▶ [2タッチガイドON] / [2タッチガイドOFF]
    - ▶ [フリック入力OFF] / [フリック入力ON]
    - ▶ [フリック感度] ▶ 設定を選ぶ
    - ▶ [フリック表示OFF] / [フリック表示ON]
    - ▶ [タッチかな入力OFF] / [タッチかな入力ON]
- ▶ [日·英語入力予測OFF] / [日·英語入力予測ON]
  - 日・英語入力予測の詳細についてはで P.436
- ▶ [自動カーソル] ▶ 設定を選ぶ
  - 自動カーソルの詳細についてはでP.436
- ▶ [辞書連携優先辞書] ▶ 設定を選ぶ
  - 辞書モードで優先して使用する辞書を設定します。
- ▶ [語調選択] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ [パレット設定ON] / [パレット設定OFF]
  - パレットを表示するかどうかを設定します。
- ▶ [メール起動時表示]

© P.148

▶[メール文章履歴ON]/[メール文章履歴OFF]

[プレビュー]

#### ■ 参照メール表示

受信メール/送信メールを参照しながら新規メールの作成ができます。

- 1 本文入力画面で㎞ ▶ [参照メール表示]
- ⑦ [参照メールON] ▶ [受信メール] / [送信メール]
  - 参照メール表示の解除: [参照メールOFF]
- 3 メールを選ぶ
  - メールにカーソルを合わせてでも操作できます。
  - メール選択時の受信/送信BOXの表示切替: ■
  - 本文入力画面下部に参照メールエリアが表示され、引き続き、本文の 入力や編集ができます。
  - 操作する画面の切替: 🗸

# 参照メールエリアのボタン操作

- 前/次のメールを表示: ❷
- 前/次のページを表示: 図/ 🗐
- 参照メールのコピー: 始点を選ぶ ▶ 終点を選ぶ
- 参照メール表示の解除:面
- 参照メールエリアはタッチ操作でスクロールしたり、前/次のメールを表示したりすることもできます。

#### 参照メールエリアのタッチ操作

- 画面を上下にスクロール:上下にフリック
- 前/次のメールを表示:左右にフリック
- 参照メールの添付ファイルは表示されません。

# デコメール®


i モードメール作成時、本文の色や文字サイズを変更したり、Flash画像などの画像を挿入する、背景に色を付けるなどの装飾を行ったりすることができます。

また、ショットデコやモーションデコで作成したデコメ®ピクチャや デコメ絵文字®を使用することもできます。

- 作成できるデコメール®の本文は10000パイトまでです。挿入画像または デコメ絵文字®は、最大20種類、合計90Kパイトまで挿入できます。ただ し、Flash画像は2個までとなります。
- メール作成中にデコメ絵文字®を入力すると、デコメール®になります。

現在有効な装飾の種類

文字色・文字サイズ・文字位置

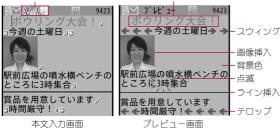

#### ■ デコレーション

装飾を指定してから文字を入力します。

#### **1** 本文入力画面で**№** [デコレーション]

#### 7 装飾する

- パレットやサブメニューから装飾方法を選び、装飾内容を設定して 本文を入力します。
- 装飾の内容と操作方法についてはでP.140

#### ■ 節用選択

入力済みの文字を装飾します。

- 1 本文入力画面で装飾開始位置にカーソルを合わせる▶□□▶ [コピー・切取り・その他]▶ [範囲選択]
  - ・ (重)を押しても操作できます。

#### 🤈 装飾終了位置を選ぶ

- すべての文章を選択:
- ・ 文頭/文末にカーソルを合わせる: 図/
- ・ページが複数ある場合は、1ページずつスクロールします。
- 選択を取り消す: MENU

# 🧣 装飾する

- 装飾の内容と操作方法についてはで P.140
- 同じ範囲を繰り返し装飾できます。
  - ・[パレット設定OFF]の場合、繰り返し装飾するときは
    ■を押します。

# ▲ 装飾が終わったら □

• [パレット設定OFF]のときは、装飾が終わったら●を押します。

#### ■ 装飾の内容と操作方法

サブメニューやパレットから装飾方法を選んで装飾することができます。

#### サブメニュー操作

● デコレーションと範囲選択では項目が異なります。

サブメニュー	装飾の内容と操作方法
[文字色]	文字に色を付けます。絵文字も設定した色で表示されます。通常の絵文字色にしたいときは、[指定なし] に設定してください。 色を選ぶ▶文字を入力
[文字サイズ]	文字の大きさを変更します。 文字サイズを選ぶ▶文字を入力 ● デコメ絵文字®のサイズは変更できません。

サブメニュー	装飾の内容と操作方法
[画像挿入]	本文中に画像を表示します。GIFアニメーションなど
	動きがある画像は、一定時間が経過すると止まりま
「点滅〕	画像にカーソルを合わせる ▶ 回 文字を点滅させます。一定時間が経過すると止まり
[	大子を忠槻ははます。  た时间が栓廻すると止まり  ます。
	[設定] ▶ 文字を入力
[テロップ]	テロップ表示します。一定時間が経過すると止まり
	ます。
	[設定] ▶ 文字を入力
[スウィング]	文字を左右に揺らして表示します。一定時間が経過
	すると止まります。
[文字位置]	[設定]▶文字を入力
[大子11/直]	文字の配置を変更します。 位置を選ぶ ▶ 文字を入力
「ライン挿入1	本文中にライン(罫線)を挿入します。[文字色]で設
	定した色で、1行分のラインが挿入されます。
[背景色]	メール本文の背景に色を付けます。
	色を選ぶ
[フォントチェン	フォントを変更します。
<b>ジ</b> ]	[はい] ▶ 開始位置を選ぶ ▶ 終了位置を選ぶ ▶ 候補
	を選ぶ ● フォントチェンジの詳細については <b>愛</b> P.145
  デコレーション変	● フィンドチェンタの計画については <b>と9</b> 1.143 範囲を指定して装飾を行います。
[アコレーション登	製団と指定して装卸と行います。   終了位置を選ぶ♪装飾を指定
X.	<ul><li>● 画像挿入、ライン挿入、背景色は選択できません。</li></ul>
[元に戻す]	直前に行った編集を取り消します。
	● 10回前の操作まで戻すことができます。
[デコレーションな	デコレーションのときは、装飾されていない通常の
し]	文字を入力します。範囲選択のときは、選択範囲の装
	飾を解除します(背景色を除く)。
[コピー]	範囲指定した文字をコピーします。
[切り取り]	範囲指定した文字を切り取ります。

サブメニュー	装飾の内容と操作方法
[範囲選択解除]	範囲指定を解除します。
[全解除]	すべての装飾を解除します。
[文字入力]	文字を入力します。
[プレビュー]	装飾を確認します。  ◆ 本文入力画面で  (1秒以上)でも操作できます。  ◆ 100Kバイト以下のメロディを添付しているときは自動再生されます。

#### パレット操作

画面上に表示されるパレットからメニューを選択して装飾することができます。

● 各パレット選択後の操作方法はサブメニュー操作と同様です。

123456	345628
デ <sup>ー</sup> コレーションメニュー	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<u> </u>	A = 0
A 6M A 70x7 A 27427	A 7077 A 27077 C WE
(A) フォント (A) 金額M (A) 東京	A sect of sec = some
画像の挿入	文字色の変更
7 8 9 10 11 12	13 7 11 14 15
デコレーションメニュー	範囲選択メニュー
1 画像挿入 2 点滅	3 文字色

1 画像挿入	2 点滅	3 文字色
4 テロップ	<b>5</b> 文字サイズ	6 スウィング
7 フォント変更	8 文字位置	9 全解除
10 ライン挿入	11 元に戻す	12 背景色
13 装飾なし	14 コピー	15 切り取り

- 受信側のiモード端末によっては、メール本文に閲覧用のURLが記載されます。ただし、端末によっては、閲覧用のURLがないメールを受信することがあります。
- 受信側のiモード端末がFlash画像の挿入されたデコメール®に非対応 の場合は、メール本文に閲覧用のURLが記載されます。ただし、端末に よっては、装飾が解除されたメールを受信することがあります。

● 装飾を決定すると、状態アイコン[鷺図]が表示されます。

#### [画像挿入]について

- Flash画像に含まれているFlash®Videoは再生できませh。Flash画像だけが見えている状態になります。
- 同一画像を複数挿入したときは1種類の画像として扱われます。ただし、同一画像を含む署名を挿入したときは同一画像とはみなされません。
- 受信したデコメール®を引用返信または転送したときは、装飾や挿入した画像も引用されます(ファイル制限ありの画像を除く)。
- 挿入するJPEG画像の画像サイズが「QVGA:240×320」を超える場合は、画像サイズやファイルサイズを変更する画面が表示されます。
  [サイズ中(640×480)]、「サイズ小(320×240)]を選択すると、選択した画像サイズに変更して挿入します。[そのまま挿入]を選択すると、画像サイズを変更せずに挿入しますが、ファイルサイズが90Kバイト以上の場合は、ファイルサイズを90Kバイト未満に変更して挿入します。ただし、画像サイズやファイルサイズが大きい場合は、ファイルサイズが変更されず插入できないっとがあります。

# 手書きデコメ®

デコメール®に手書きのイラストを挿入できます。

- **1** 本文入力画面で **(EM)** ▶ [デコアシスト] ▶ [手書きデコメ]
- 7 イラストを作成する
  - 手書きイラストの作成方法についてはでP.400「手書きメモの作成」 の操作2へ
- **3** MENU ▶ [保存] ▶ [OK] ▶ MENU
- ◢ 画像サイズを選ぶ

# デコメアニメ®

デコメアニメ®とは、デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。お買い上げ時に登録されているテンプレートのほかに、サイトなどからダウンロードしたテンプレートを利用して作成できます。

- 作成できるデコメアニメ®のテンプレートと画像の合計は90Kバイトまでです。また、メッセージは10000バイトまでです。これらのバイトを超えるときは、メッセージや画像を挿入できません。
- 1 待受画面で ▶ [新規デコメアニメ作成] ▶ [編集]
- プテンプレートにカーソルを合わせる ▶ □



−編集項目リスト

 編集できる項目がリスト表示されます。 編集できる項目はテンプレートによって 異なります。

マークの意味

❷:文字を編集できます。

嘐:デコレーションを編集できます。

② :画像を編集できます。

- 🔒 編集項目を選ぶ
  - ◆ [∅] ▶ 項目を選ぶ ▶ 編集する
  - ◆ [彎] ▶編集する
  - ◆ [∅] ▶ [画像選択] ▶ 画像にカーソルを合わせる ▶ □
    - ・ 画像の削除: [削除] ▶ [はい]
    - 初期の画像に戻す: [初期画像に戻す] ▶ [はい]
  - 文字入力画面には、入力可能な文字数の残バイト数が表示されます。
  - 入力した文字の合計が10000バイトを超えた場合、文字入力画面の 残バイト数が0でなくても、文字を入力できないことがあります。
  - デコメアニメ®合成時に画像ファイルのサイズが増加するため、メールの残バイト数以下の画像でも挿入できないことがあります。

メール

- GIFアニメーションやFlash画像を挿入した場合、デコメアニメ®送信時にサイズオーバーになることがあります。
- プレビュー表示:
  - ・ デコメアニメ®編集画面に戻る: MEM
  - 再生をやり直す: (ま)
  - ・再生を停止: ☑

# 4 🖸

- 受信側のiモード端末がデコメアニメ<sup>®</sup>非対応の場合は、メール本文に 閲覧用のURLが記載されます。ただし、端末によっては、挿入したメッ セージのみが記載されたメールを受信することがあります。
- 送信/保存したデコメアニメ®は再編集できません。また、編集中に破棄したり、送信に失敗したりしたデコメアニメ®も再編集できません。
- デコメアニメ®作成では、次の操作はできません。
  - 文字入力画面での文字や画像の挿入位置の変更
  - 文字入力画面での署名の貼り付け
- Flash画像に含まれているFlash®Videoは再生できません。Flash画像だけが見えている状態になります。

### ■ デコメアニメ®作成画面のサブメニュー操作

[送信]

[送信日時予約]	© <b>₹</b> P.147
[圏内自動送信]	© P.147

[保存] ▶ [はい]

[テンプレート呼出] ▶ テンプレートにカーソルを合わせる ▶ 🗖

[プレビュー]

[送信者アドレス切替(A·B)] GFP.458 [ショートカット作成] GFP.41

### ■ デコメアニメ®編集画面のサブメニュー操作

[テンプレート呼出] ▶ [はい] ▶ テンプレートにカーソルを合わせる ▶

[プレビュー]

[リセット] ▶ [はい]

[参照メール表示]

© P.139

# デコメ<sup>®</sup>テンプレート

テンプレートとは、レイアウトや装飾がすでに決められているデコメール®/デコメアニメ®用のひな形です。お買い上げ時に登録されているテンプレートのほかに、サイトなどからダウンロードしたり、作成または送受信したりしたデコメール®をテンプレートとして保存できます。

- 保存できる件数は次のとおりです。
  - デコメール®のテンプレート:最大100件
  - デコメアニメ®のテンプレート:最大100件
- 1 待受画面で図 ▶ [デコメテンプレート] ▶ [デコメール] / 「デコメアニメ]
- プテンプレートにカーソルを合わせる ▶ □
- デコメール®テンプレート一覧画面のサブメニュー操作

[編集] ▶ デコメール®を編集 ▶ 保存方法を選ぶ

[タイトル編集] ▶ タイトルを編集

[削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶[選択削除]▶テンプレートを選ぶ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[情報表示]

[メモリ確認]

Ø P.376

### [タイトル編集]について

全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

### ■ デコメアニメ®テンプレート一覧画面のサブメニュー操作

次の機能については、デコメール®テンプレートー覧画面のサブメニュー操作(☞P.143)を参照してください。

■ タイトル編集	■ 削除	■情報表示	■ メモリ確認
[microSDヘコピー]			© P.366
[データ送信]			
▶[赤外線送信]			@P.379
▶ [ i C送信]			© P.382

[microSDデータ参照]

microSDデータ参照の詳細についてはでP.369

# かんたんデコメ

メール本文を入力して変換すると、文章から予測して自動的に絵文字やデコメ絵文字®が入力され、文字色、文字サイズ、背景色も変更されます。お好みの変換候補から選ぶことができます。

また、変換バターンを変更することで、女性向けや男性向けなど、変換 候補の表現を変更できます。

i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードした変換パターンも利用できます(電P.133)。



1 本文入力後、メール作成画面で[かんたんデコメ]

# 🤈 候補を選ぶ

- 変換候補を一時的に保存: 図
- 保存していた変換候補に戻す: 3
- 変換パターンの変更: ▶ [変換パターン] ▶ 変換パターンを選ぶ
- 絵文字の入力箇所を変える: ▶ [絵文字挿入] ▶ 設定を選ぶ
- 自動的に文字色/文字サイズ/背景色を変える: ▶ 変換項目を選ぶ ▶ 設定を選ぶ
- 次候補に変更:面
  - ・押すたびに設定した変換項目に従って変更されます。
- 引き続き、本文入力画面で入力や編集をすることができます。
- デコメ絵文字®が入力された場合や文字色、文字サイズ、背景色が変更 された場合は、デコメール®になります。
- デコメアニメ®でかんたんデコメは利用できません。

### ■ 変換パターン

# 【 待受画面で 図 ▶ [デコメアイテム] ▶ [変換パターン]

# 🤈 変換パターンを選ぶ

- 変換パターンの削除:変換パターンにカーソルを合わせる ▶ □ ▶ [はい]
- プレビュー画像がないデータは確認できません。
- お買い上げ時に登録されている変換パターンは削除できません。

# メールチェンジ

メール本文を入力して変換すると、フォントを変えたりデコメアニメ®を作成したりできます。

# フォントチェンジ

メール本文を入力して変換すると、フォントを変えることができます。

i Menu内のサイト [SH-MODE] からダウンロードしたフォントも利用できます(をア.133)。



- 1 本文入力後、メール作成画面で[メールチェンジ] ▶ [フォントチェンジ]
- 🤰 [はい]
- 🧣 候補を選ぶ
  - 前の変換候補/次の変換候補に変更: ■
  - フォントの種類を選ぶ: □ ▶ フォントを選ぶ
  - 引き続き、本文入力画面で入力することができます。
- フォントチェンジを行うと、デコメール®になります。
- フォントが変更された文字はGIF画像として本文中に表示されます。 フォントを変更した文字を編集することはできません。
- フォントチェンジを行うと点滅の装飾は解除されてフォントが変わります。

- フォントチェンジを行った場合に、作成できる画像の種類やサイズを 超えたとき、フォントチェンジができない旨のメッセージが表示され ます。本文中のデコメ絵文字®または文字数を減らしてから再度操作し てください。
- フォント
- 1 待受画面で 図 ▶ [デコメアイテム] ▶ [フォント]
- 7 フォントを選ぶ
  - フォントの削除:フォントにカーソルを合わせる ▶ □ ▶ [はい]
- プレビュー画像がないデータは確認できません。
- お買い上げ時に登録されているフォントは削除できません。

# 本文入力後にデコメアニメ<sup>®</sup>作成

メール本文を入力して変換すると、デコメアニメ®テンプレートに文章が反映され、デコメアニメ®を作成することができます。



- **1** 本文入力後、メール作成画面で[メールチェンジ] ▶ [デコメアニメ]
- プテンプレートにカーソルを合わせる ▶ □
  - 引き続き、デコメアニメ<sup>®</sup>作成画面で入力や編集をすることができます。
- 入力したメール本文がデコメアニメ®テンプレートの入力可能文字数を超えている場合、超えた文字は破棄されます。

入力したメール本文がデコレーションされている場合、デコレーションを編集可能なデコメアニメ®テンプレート以外は選択できません。

# 添付ファイル

iモードメールに静止画や動画/iモーションなどを添付して送信できます。

- データは合計で最大 2 Mバイト、10 個まで添付できます。
- iモードメール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイル は送信できません。

# 1 メール作成画面で添付欄を選ぶ

• 添付ファイルを追加するとき:添付欄を選ぶ ▶ [添付ファイル追加]

# 🤈 添付ファイルを選ぶ

- 添付できるファイルの種別は次のとおりです。
  - イメージ: JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash画像を添付できます。
  - メロディ:SMF形式、MFi形式のメロディを添付できます。
  - i モーション:MP4形式の動画/i モーションを添付できます。
  - トルカ:トルカは 1Kバイトまで、トルカ(詳細)は100Kバイトまで添付できます。
  - PDF:ダウンロード中およびページ単位で部分的にダウンロード したPDFは添付できません。
  - 電話帳: vCard形式のデータを添付できます。
  - スケジュール:vCalendar形式のデータを添付できます。
  - メモ:メモを添付できます。
  - Bookmark: vBookmark形式のデータを添付できます。
  - その他: [その他] フォルダのファイルを添付できます。
  - カメ<mark>ラ起動(静止画</mark>):カメラを起動し、撮影した静止画を添付できます。
    - 撮影サイズは「待受:480×854」に設定されています。
    - 撮影サイズを「16M:3456×4608」、「10M:2736×3648」、「5M: 1944×2592」に設定することはできません。
    - 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに保存されます。

- カメラ起動(動画):カメラを起動し、撮影した動画を添付できます。
  - ・撮影サイズは「QCIF: 176×144」に設定され、変更できません。
  - ・撮影した動画はデータBOXのiモーション・ムービーの[カメラ]フォルダに保存されます。
  - 撮影した動画を2Mバイト対応機種以外の機種に送る場合は、ファイルサイズ制限を[メール用(短)]または共通再生モードを[ON]に設定して撮影してください。
- 添付欄には、現在添付されているファイル件数と添付ファイルの合計ファイルサイズが表示されます。
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できなかったりすることがあります。また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されたりすることがあります。
- 添付するJPEG画像の画像サイズが「QVGA:240×320」を超える場合は、画像サイズやファイルサイズを変更する画面が表示されます。 [サイズ中(640×480)]、「サイズ小(320×240)]を選択すると、選択した画像サイズに変更して添付します。 [そのまま添付]を選択すると、画像サイズを変更せずに添付しますが、ファイルサイズが2Mバイトを超える場合は、ファイルサイズを2Mバイト以下に変更して添付します。
- 添付する動画/iモーションのファイルサイズが500Kバイトを超える場合、または画像サイズが「QVGA:320×240Jを超える場合は、ファイルサイズや画像サイズが更の確認画面が表示されます。ファイルサイズが500Kバイトを超えているときは、500Kバイト以下または2Mバイト以下になるように先頭から切り出して添付できます。
- 添付するファイルのファイルサイズが100Kバイトを超える場合、添付するかどうかの確認画面が表示されるときがあります。[はい]を選択すると、ファイルが添付されます。
- Flash画像に含まれているFlash®Videoは再生できません。Flash画像だけが見えている状態になります。
- 効果音を含むデコメアニメ®にメロディを添付した場合、添付したメロディが再生されます。

#### ■ 添付ファイルの解除

- 1 添付欄を選ぶ▶ファイルにカーソルを合わせる▶ 🗖
- 🥊 解除方法を選ぶ
  - ◆ [1件解除]
  - ◆ [選択解除] ▶ ファイルを選ぶ ▶ □
  - ◆ [全件解除]
- **3** [はい]

# i モードメールの保存・編集

作成したiモードメールを保存してあき、あとで送信することができます。

# i モードメールの保存

- 1 メール作成画面で№№ [保存]
  - 未送信BOXに保存されます。

# 送信日時予約

指定した日時にメールを自動送信することができます。

- 10件まで送信日時予約を設定できます。設定したメールは[未送信トレイ]に保存されます。
- 送信日時予約を設定するとディスプレイ上部に[☑]が表示されます。
- 圏内で自動送信に失敗したメールは未送信BOXに保存され、ディスプレイ上部に[➡]が表示されます。自動送信に失敗したメールを再度編集するか、送信日時予約を解除すると、非表示になります。
- 圏外で自動送信に失敗したメールは未送信BOXに保存され、自動的に圏内自動送信が設定されます(27.147)。
- 2in1利用時は、モードにかかわらず送信日時予約を設定したメールは自動送信されます。ただし、送信結果は次のとおり表示されます。
  - [Aモード]のとき:Aアドレスのメールの結果
  - [Bモード]のとき:Bアドレスのメールの結果

- [デュアルモード]のとき:すべてのメールの結果
- ▍メール作成画面で㎞▶ [送信日時予約]
- 9 各項目を設定 ▶ 🗖
  - 設定可能な時刻は、現在時刻の3分先以降となります。
  - 送信日時予約の確認/解除
  - 未送信メール一覧画面のサブメニューで確認/解除できます (137)-1.158)。

# 圏内自動送信

圏外のためにメールが送信できなかった場合、圏内になったときにメールを自動送信することができます。

- 30件まで圏内自動送信を設定できます。設定したメールは[未送信トレイ]に保存されます。
- 圏内自動送信を設定するとディスプレイ上部に[☑]が表示されます。
- 自動送信に失敗したメールは未送信BOXに保存され、ディスプレイ上部 に[►]が表示されます。自動送信に失敗したメールを再度編集するか、 圏内自動送信を解除すると、非表示になります。
- 2in1利用時は、モードにかかわらず圏内自動送信したメールは自動送信 されます。ただし、送信結果は次のとおり表示されます。
  - [Aモード]のとき:Aアドレスのメールの結果
  - [Bモード]のとき:Bアドレスのメールの結果
  - [デュアルモード]のとき:すべてのメールの結果

# 【 メール作成画面で㎞ ▶ [圏内自動送信]

### 圏内自動送信の解除

未送信メール一覧画面のサブメニューで解除できます(図P.158)。

# | 保存した i モードメールの編集・送信

未送信メール一覧画面でメールを選ぶ ▶メールを編集 ▶□

# メール本文の簡単入力

メール本文入力開始時に、定型文や学習した文章などを表示し、簡単 に入力することができます。

あらかじめ、日・英語入力予測を[ON]に設定しておいてください (愛F.436)。

### 1 本文入力画面で入力文を選ぶ

- 学習した文章の削除:学習した文章にカーソルを合わせる ▶ 四 ▶ [削除]
- ・ 定型文を確認:定型文にカーソルを合わせる ▶ □
- 一覧の上部には、最近使用された定型文や学習した文章が3件まで表示されます。右端には[●]が表示されます。

# メール起動時表示

メール本文入力開始時に表示する文章を設定します。

- 1 本文入力画面で № [入力設定] [メール起動時表示]
- 2 設定を選ぶ
  - 設定できる文章の種類は次のとおりです。
    - 文頭予測:文頭に入力すると思われる候補を表示します。
    - クイック定型文※:登録されている定型文と、メール本文入力時に 文頭に入力した一文を学習し、表示します。
    - 登録定型文※:登録されている定型文を表示します。
    - OFF:文章を表示しません。
    - ※ 定型文種別が[装飾線]、[アドレス・データ形式]のものは表示されません。
- デコメ絵文字®やデコレーションは学習の対象外です。

# メール自動受信

メールを受信すると、マークやテロップを表示してお知らせします。

メールを受信すると次のマークが表示されます。

#### マークの意味

■※:未読 i モードメールあり

図※:未読iモードメールとSMSあり

鼠※:FOMA端末内の受信 i モードメールやSMSがいっぱい

■※:FOMA端末内の受信 i モードメールやSMSおよびドコモminiUIM カード内のSMSがいっぱい

☑※:未読SMSあり

■※:ドコモminiUIMカード内のSMSがいっぱい

☆※:未読エリアメールあり

**喝**:iモードセンターにメールあり

‱:iモードセンターのメールがいっぱい

**聞**:iモードセンターにメール、メッセージR、メッセージFのうち2種 類以上あり

**畾**: i モードセンターにメール、メッセージR、メッセージFのうち2種類以上あり、 i モードセンターがいっぱいになっているものがある

- ※ メッセージR/Fを受信したときなどは、[1]/[1]が小さいマークで表示されます(167)。
- i モードセンターにメールが保管されていても、[略]、[幅]、[間]、[間]、[間]、[間]、[間]、[間]が表示されないときがあります。
- ・メール選択受信設定を[ON]に設定しているときは、[**唱**]、[**關**]、[**関**]、[**【**]、[**L**]、[**L**] (**L**) (
- メールを受信するとメールテロップが表示されます(待受画面を除く)。
  - 受信BOXの表示:メールテロップ表示中に回(1秒以上)またはメールテロップをタッチ
  - ・テロップの非表示:メールテロップ表示中にD
- i モードメール 1件につき、添付ファイルも含めて100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、i モードセンターから手動で取得できます(197P.151)。
- FOMA端末に保存した受信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、受信メールのうち古いメールから順に削除されます。 サイズの大きい添付ファイルを取得すると、複数の受信メールが削除されます。

- FOMA端末が次のようなときに送られてきた i モードメールやメッ ヤージR/Fは、i モードセンターに保管されます。
  - 電源が入っていないとき セルフモード中 ■ 圏外

  - テレビ電話中 ■ おまかせロック中 ■ 赤外線通信中
  - FirstPassセンター接続中
  - 保護や未読のiモードメールがいっぱいで空き容量がないとき
  - i C 通信中 ■ Bluetooth通信中

# 新着 i モードメールの表示

- i モードメールを自動的に受信([縠]点滅)
  - 受信の中止:
  - タイミングにより受信されることがあります。
- 受信終了後、受信完了画面が表示され、iモードメール着 信音が鳴る([🛂]表示)
  - 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約15秒 後、自動的に受信前の画面に戻ります。また、メール着信音の鳴動時 間を15秒より長く設定している場合は、設定した時間を経過すると 白動的に受信前の画面に戻ります。
  - 待受画面に戻るとストックアイコン[□]が表示されます。

### サブディスプレイで確認

- FOMA端末を閉じているときに i モードメールを受信すると、受信 完了画面に、最後に受信したメールの差出人と題名が表示されます。
- 一定時間が経過すると、i モードメール、SMS、エリアメールの合計 の件数が表示されます。

### 着信音の停止

- 受信BOX一覧画面を表示: ●
- 受信前の画面を表示: GLR、
- 受信完了画面を表示: ※
- 3 [メール] ▶ メールを選ぶ
- To、Cc、Bccを設定できるFOMA端末やパソコンなどから送信された i モードメールは、自分がTo、Cc、Bccのどれに当てはまるかを、FOMA 端末で確認できます。

- 次の場合は、メールを受信してもメール受信画面と受信完了画面は表 示されません。また、メール着信音は鳴らず、メール着信イルミネー ションやメール着信バイブレータも動作しません。
  - 涌話中 ■ i アプリ起動中
  - カメラ起動中(ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ、コラムリーダー、バー コードリーダーを除く)
  - GPS測位中

- パターンデータ更新中
- Tリアメール自動表示中
- i モーション取得中(ストリーミングタイプ)
- iウィジェット起動中
- プレゼンアシスト中

■ HDMI出力中

■ 音声入力中

# メール選択受信

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなど を確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンター でメールを削除したりできます。メール選択受信をご利用になるため には、あらかじめメール選択受信設定を[ON]に設定します。なお、 [ON]に設定したときは、自動的に i モードメールを受信できません。

- iモードセンターにiモードメールが届くと、[センターに図あり]が表 示されます。
- メール選択受信設定については**愛**P.166
- 待受画面で □ ▶ [メール選択受信]
- メールごとに項目を選ぶ

#### 添付ファイルのマーク

- **台**:画像
- ■:トルカ ♪ : メロディ
- :その他のファイル ■:iモーション
- メールをすべて削除:ページの最下部の[削除] ▶ [決定]
- [受信/削除]▶[決定]
  - メールを選び直す:「キャンセル」

メモリが不足しているときに、残容量より大きい添付ファイルを取得すると、保護されていない既読の受信メールが削除されることがあります。

### ■ i モードから選択受信

**1** ノーマルメニューで[ i モード/web] ▶ [ i Menu�� 索] ▶ [メニューリスト] ▶ [メール選択受信]

# メール/メッセージ問い合わせ

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターに保管されて います。i モードセンターに問い合わせて受信できます。

- **1** 待受画面で **□ ▶** [メール/メッセージ問合せ]
  - ■(1秒以上)でも問い合わせできます。
  - 問い合わせは[緊]、[□]の順に点滅して受信します。
  - 受信の中止: ●

# i モードメール返信

iモードメールの返信方法には、受信メールの本文を引用して返信する方法と、本文を引用しないで返信する方法があります。

- 参照メール(@FP.139)を表示しながら返信することもできます。
- - 送信元のメールアドレスが50文字を超えているときは返信できません。返信できないiモードメールには受信メール詳細画面で[園]が表示されます。
- 7 返信方法を選ぶ
  - ◆ [返信]
  - ◆ [引用返信]
    - ・デコメアニメ®は、引用返信できません。
  - ◆ [参照返信]

- ◆ [クイック返信] ▶ 本文を選ぶ
- ◆ [デコメアニメ返信]
- ◆ [参照デコメアニメ返信]
- 同報が設定されているメールに返信する場合は、宛先を選択できます。

# 🧣 メールを作成・送信

- 受信メールの題名の先頭に[Re:]が付いた題名が入力されています。
- 引用返信には、本文の先頭に引用文字が挿入され、受信メールの内容が引用されます。引用文字は変更できます(MPP.168)。

# i モードメール転送

- 【 受信メール詳細画面で ▶ [返信/転送] ▶ [転送]
- 🥊 宛先を入力・送信
  - 受信メールの題名の先頭に[Fw:]が付いた題名が入力されています。
  - デコメアニメ®を転送するときは編集できません。また、本文を転送できない旨の確認画面が表示されることがあります。
- 取得が完了した添付ファイルのみ転送されます。取得していない選択 受信添付ファイルは転送されません。
- 識別できなかったファイルも転送できます。

# メールに表示されたメールアドレスや電 話番号の利用

受信メールや送信メールの送信元や宛先、またはメール本文に書かれたメールアドレスや電話番号を選択して、メールの作成や電話発信、電話帳の登録などを行うことができます。

- メールによっては利用できない場合があります。
- 1 メール詳細画面でメールアドレスや電話番号を選ぶ
- 🤈 利用方法を選ぶ
  - ◆ [メール/SMS作成] ▶ メールを作成・送信

- ◆ [電話発信] ▶ 電話をかける
- ◆ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
- ◆ [番号/アドレス一括登録] ▶ 電話帳に登録
  - 電話番号やメールアドレスをそれぞれ3件まで一括で登録できます。
- ◆ [コピー]

# 選択受信添付ファイルの取得

受信した i モードメールのサイズが添付ファイルを含めて100Kバイトを超えるときは、一部またはすべての添付ファイルは自動的に取得されず、選択受信添付ファイルとして受信します。この場合は、i モードセンターからファイルを取得する必要があります。

- 1 受信メール詳細画面で添付ファイル名を選ぶ
- 未取得の選択受信添付ファイルがあるときは、最下部に保存期限が表示 されます。すべてのファイルを取得すると、保存期限の表示が消えます。

# 添付ファイルの確認・保存・削除

受信した添付ファイルを確認、保存、削除します。

- 添付ファイルの種類
  - ■静止画
- PDFデータ
- i モーション

- メロディ
- 電話帳
- スケジュール

- Bookmark
- ■トルカ
- ドキュメントファイル
- 添付ファイルはそれぞれのカテゴリの選択した保存先に保存されます。
- 識別できないファイルは、microSDカードの[その他]フォルダに保存されます。
- 添付ファイルによっては、正しく再生・表示できないことがあります。
- 🤰 利用方法を選ぶ

### ◆ [保存] ▶ [はい]

- ・ファイルによっては、フォルダを選んだり、[本体]/[microSD]の 選択画面が表示されたりします。
- ◆ [メールから削除] ▶ [はい]
- ◆ [添付ファイル一覧]
  - ・ 添付ファイルの確認:添付ファイルを選ぶ
  - ・添付ファイルの削除:添付ファイルにカーソルを合わせる ▶ ト
  - ・添付ファイルの保存:添付ファイルにカーソルを合わせる ▶ □ ▶[はい]
    - 100Kバイトを超えるメロディや500Kバイトを超えるFlash画像は再生できません。
    - Flash画像に含まれているFlash 画像だけが見えている状態になります。

### [保存]について

- iモーションをパソコンなどで再生するときは、対応のソフトが必要です。詳しくは、ドコモのホームページを参照してください。
- その他のファイルをmicroSDカードに保存したとき、ファイル名は 「OTHER001」~「OTHER999」に変更されます。

# 受信/送信/未送信BOXのメール表示

それぞれのBOXにはiモードメールとSMSを合わせて、次の件数まで保存できます。ただし、メールサイズによっては、件数は異なります。

受信メール	最大2500件
送信メール	最大500件
未送信メール(自動保存されたメールも含む)	最大500件

- ・ 2in1利用時は、AアドレスとBアドレスの合計の件数となります。
- お買い上げ時は、Welcomeメール「50メガ対応iモーション」、「SH-03Dデビュー♪」が受信BOXに保存されています。通信料はかかっていません。
   また、Welcomeメールには返信できません。

### | 待受画面で □


# 9 BOXを選ぶ

- BOX内のメールをすべて表示する:
- 受信/送信/未送信トレイのメール一覧を表示する:
- 受信/送信BOXを表示する: (3)

# 3 メールを選ぶ

- 受信/送信メールの場合、デコメアニメ®のときは再生画面が表示されFlash画像が再生されます。
- 受信/送信メール詳細画面で添付ファイルを選ぶと、添付ファイル を確認できます。

# ■ BOX一覧画面の見かた

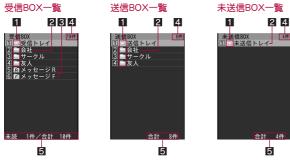

# 1 フォルダマーク

未読メールがあるとき、または未送信BOXにメール編集中断時に自動保存されたメールがあるときは、ピンク色で表示されます。

□:ユーザフォルダ

[品:フォルダシークレットが設定されているフォルダ(シークレットフォルダ)

図:メール連動型iアプリのフォルダ

- 2 フォルダ名
- 3 メッセージR/F用フォルダ

未読メッセージがあるときは、ピンク色で表示されます。

■:メッセージRが保存されるフォルダ

(i):メッセージFが保存されるフォルダ

### 4 総保存件数※

BOX内のメールの総件数が表示されます。

### 5フォルダ内保存件数※

選んだフォルダ内の保存件数が表示されます。受信BOXでは、未読メールの件数も表示されます。

※ 2in1の各モードごとの件数になります。

### ■ メール一覧画面の見かた



● [プレビュー表示OFF]の画面です。

### 1 受信メールの種類

[受信トレイ]の場合は、FOMA端末とドコモminiUIMカードの i モードメールとSMSが混在表示されます。

🖬 :未読 i モードメール(保護有)

- 念:既読;モードメール(保護有)
- 忌 :未読SMS
- 器:未読SMS(保護有)
- 会:既読SMS
- 魔:既読SMS(保護有)
- 図:メール連動型:アプリでの未読:モードメール 図:メール連動型:アプリでの未読:モードメール(保護有)
- ☆ :メール連動型 i アプリでの既読 i モードメール
- は :メール連動型 i アプリでの既読 i モードメール(保護有)
- ・
  京信済み i モードメール
- 歳 : 仮信済み i モードメール(保護有)
- ・転送済み i モードメール
- 歳 :転送済み i モードメール(保護有)
- 2 : 迷惑メール報告を行った i モードメール(保護有)
- 黒:ドコモminiUIMカード未読SMS
- 黒:ドコモminiUIMカード既読SMS
- № :未読Tリアメール
- (型):既読エリアメール
- |図:メール連動型 | アプリでの未読Tリアメール
- l は :メール連動型 i アプリでの既読エリアメール
- (4) :転送済みTリアメール
- 動:転送済みメール連動型iアプリでのエリアメール

### 2 详信メールの種類

[送信トレイ]の場合は、FOMA端末とドコモminiUIMカードのiモード メールとSMSが混在表示されます。

- 劉:送信済みSMS
- 図:メール連動型:アプリでの送信済み:モードメール
- ■:ドコモminiUIMカード送信済みSMS

### 3 未送信メールの種類

- 割:未送信 i モードメール
- 曾 :未送信SMS
- :未送信SMS(保護有)
- 圏:自動送信されているiモードメール
- 綱:自動送信されている i モードメール(保護有)

- 必要は、自動送信に失敗した i モードメール

### 4 フラグ

フラグが設定されているときに表示されます。

- 5フォルダ名
- 6 題名

先頭から全角10文字(半角21文字)まで表示されます。全角10文字(半角 21文字)を超えると、全角9文字(半角19文字)まで表示され、以降は「…」 の表示となります。題名のないメールは「無題」と表示されます。

### 7 添付種別マーク

- :JPEG画像/GIF画像/GIFアニメーション/Flash画像
- は :動画/ i モーション
- 73 : メロディ :PDFデータ
- ② :トルカ・トルカ(詳細)
  - **们**:電話帳
- Bookmark ☆ :スケジュール
  - 🖫 :未取得のスケジュール

  - ② :Wordファイル/Excelファイル/PowerPointファイル/Textファ イル/BMPファイル/PNGファイル
  - **%** : i アプリToの情報
  - 例:表示できないデータ 1 :添付ファイル複数あり
- 8 2in1のモード種別


「デュアルモード]のときに表示されます。

- B:Bアドレスで送受信したメール/Bアドレスで作成した未送信メー ル/Bナンバーで受信したSMS
- 9 時差補正
  - ◎ :海外などで日時が時差補正されているiモードメール/SMS
- 10 受信日時(受信メール)/送信日時(送信メール)/保存日時(未送信メー JL)
  - 当日は時間、当日以外は日付が表示されます。
- 11 详信元/宛先(详信先)

### ■ 詳細画面の見かた

#### 受信メール詳細

# 送信メール詳細

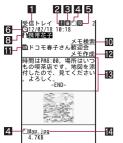



- 1 フォルダ名
- 2 フラグ

フラグが設定されているときに表示されます。

- 3 保護/迷惑メール報告マーク
  - 保護されているときや、迷惑メール報告を行ったときに表示されます。
  - fi :保護されている場合
  - 図:迷惑メール報告を行った場合
  - :迷惑メール報告を行った場合(保護有)
- 4 添付種別マーク
  - 「コ:JPEG画像/GIF画像/GIFアニメーション/Flash画像
  - **日**:動画/iモーション
  - 例:メロディ
  - **匐**:PDFデータ
  - ② :トルカ・トルカ(詳細)
  - 们:電話帳
  - Bookmark
  - 自:スケジュール
  - 国:未取得のスケジュール※1
  - Wordファイル/Excelファイル/PowerPointファイル/Textファ イル/BMPファイル/PNGファイル
  - **%**:iアプリToの情報※1
  - 1 :表示できないデータ
  - 1 :添付ファイル複数あり※ 1

- ② :未取得の選択受信添付ファイル※2
- (2) :取得途中の選択受信添付ファイル※2
- :取得不可の選択受信添付ファイル※2
- ※ :貼り付けデータ不正/削除済みの添付ファイル※2
- 第:ドコモUIMカードセキュリティ機能が設定されているファイル※2
- 5 受信種別※3

受信種別(To/Cc/Bcc)が表示されます。

- 6 受信日時※3
  - iモードセンターまたはSMSセンターで受信した日時が表示されます。
- 7 详信日時※3
- 8 详信元※3

送信種別(To/Cc)は同報が設定されていると表示されます。

- ↓ :Toに指定されていたアドレスが返信不可の場合(50文字を超える) 場合など)
- ☆ :Ccに指定されていたアドレスが返信不可の場合(50文字を超える) 場合など)
- 9 宛先(送信先)※3
  - メールの宛先(送信先)と送信種別(To/Cc/Bcc)が表示されます。
- 10 メモ検索※4

送信元のメールアドレスに関連するメモを検索します。

- i コンシェル未契約のときは利用できません。
- 11 題名※3
- 12 メモ作成※4

表示中のメールをもとに、メモを作成します。

13 本文

文末には[-END-]が表示されます。受信可能文字数を超えたときは、[/]ま たは[//]が表示され、超えた部分が自動的に削除されます。

- 14 添付ファイル名
- ※1 画面上部にのみ表示されます。
- ※2 添付ファイル名の左側にのみ表示されます。
- ※3 2in1のBアドレスで送受信したメール/Bナンバーで受信したSMSの ときは、受信種別やアイコンの色が紫色で表示されます。
- ※4 SMSには表示されません。

### ■ 各メール画面のボタン操作

#### メール一覧画面

返信/参照返信※1※2		編集※3	
画面を上にスクロール※4		画面を下にスクロール※4	<b>i</b>
ショートカット設定		プレビュー表示領域の文 字を小さくする <sup>※ 4</sup>	1
保護設定/解除	2	プレビュー表示領域の文字を大きくする※4	3
リスト領域の拡大※4	4	フラグON/OFF	5
リスト領域の縮小※4	6	リスト領域の文字を小さ くする	7
リスト領域の文字を大き くする	9		

- ※1 受信メールのみ操作できます。
- ※2 返信ガイド設定の設定によって操作できるメニューが切り替わります。
- ※3 送信メールのみ操作できます。
- ※4 [プレビュー表示ON]のときに操作できます。
- 1~9、0、天、田に割り当てられた機能は変更できます (愛P.168)。

#### メール詳細画面

返信/参照返信※1※2		編集※3	
メモ詳細画面を表示※4	•	デコメアニメ®を再生	•
画面を上下にスクロール	0	前のメールを表示	<b>©</b>
次のメールを表示	<b>③</b>	ショートカット設定	
文字を小さくする	1	保護設定/解除	2
文字を大きくする	3	前の未読メールを表示※ 1	4
フラグON/OFF	5	次の未読メールを表示※ 1	6
画面を上にスクロール	7	画面を下にスクロール	9

- ※1 受信メールのみ操作できます。
- ※2 返信ガイド設定の設定によって操作できるメニューが切り替わります。

- ※3 送信メールのみ操作できます。
- ※4 メモからメールを作成した場合のみ操作できます。
- ①~⑨、①、※、無に割り当てられた機能は変更できます (愛P.168)。

### デコメアニメ®再生画面

デコメアニメ®を再生	i	デコメアニメ®を停止	
メール詳細画面を表示	MENU		

# ■ 各メール画面のタッチパネル操作

タッチパネルの主な操作については**愛**P.42

### メール一覧画面

プレビュー表示領域で次のタッチ操作ができます。

画面を上下にスクロール	上下にスライド
文字サイズを大きくす	ピンチアウト/ピンチイン
る/小さくする	

### メール詳細画面

コントロールボタンで次の操作ができます。

⊠t	返信/参照返信※1※2		編集※3
<	次のメールを表示	<	前のメールを表示

- ※1 受信メールのみ表示されます。
- ※2 返信ガイド設定の設定によって操作できるメニューが切り替わります。
- ※3 送信メールのみ表示されます。
- 横表示のとき画面をタッチすると、コントロールボタンが表示されます。
- 次のタッチ操作ができます。

画面を上下にスクロール	上下にスライド
次/前のメールを表示	左右にフリック
文字サイズを大きくす	ピンチアウト/ピンチイン
る/小さくする	

- 反転表示された情報(☞P.191)や添付ファイルをタッチして選択できます。
- 効果音を含むデコメアニメ®は、再生画面では効果音が再生されますが、メール詳細画面では再生されません。
- デコメアニメ®では、i アプリTo、Media To機能や位置情報の利用はできません。
- iモードの端末情報利用設定を[利用しない]に設定しているときは、 デコメアニメ®再生画面とデコメアニメ®作成画面、メール詳細画面で 表示が異なる場合があります。
- Flash画像に含まれているFlash®Videoは再生できません。Flash画像だけが見えている状態になります。

### ■ BOX一覧画面のサブメニュー操作

### 「フォルダ管理]

▶[フォルダ新規作成]

- © P.160
- ▶[フォルダ名編集] ▶フォルダ名を編集 ▶ 🗖
  - ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。
- ▶ [フォルダ移動(↑)]
  - フォルダの表示順を上に移動します。
- ▶ [フォルダ移動(↓)]
  - フォルダの表示順を下に移動します。
- ▶ [フォルダシークレットON] / [フォルダシークレットOFF]

	EFP.160
[メール検索]	© P.162
[削除]	© P.161
[振分け条件設定]	© P.165
[メール再振分け]	ØFP.161

#### [iモードメール閲覧]

メール連動型 i アプリを起動せずにフォルダ内の i モードメールを表示します。

### [データ送信]

▶[赤外線送信] ©FP.379

▶ [ i C送信]	© P.382
▶ [Bluetooth送信]	© P.433
[microSDへ全件コピー]	<b>©</b> P.365
[microSD参照]	
[ショートカット作成]	© P.41

#### 「全表示モード〕

「移動/コピー]

▶ [移動]

● BOX内のメールを一覧表示します。また、メールメニューでBOXを選択したとき、BOX内のメールを一覧表示するように設定します。

### [フォルダ移動(↑)]、[フォルダ移動(↓)]について

- [受信トレイ]や[送信トレイ]、[未送信トレイ]は移動できません。
- フォルダシークレットを設定している場合、非表示のフォルダがある ときは移動できません。

### ■ 受信メール一覧画面のサブメニュー操作

[返信/転送]	
▶ [返信]	© P.150
▶ [引用返信]	© P.150
▶[参照返信]	Ø₽P.150
▶ [クイック返信]	© P.150
▶[デコメアニメ返信]	Ø₽P.150
▶[参照デコメアニメ返信]	© P.150
<b>▶</b> [転送]	© P.150
[保護/フラグ]	
[保護]	ØFP.162
<b>▶</b> [フラグ]	© P.162
[メール検索] ▶ 項目を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 回 ● メール検索の詳細について@7P.162	
[削除]	<b>©</b> FP.162

@P.161

P.366 P.174
P.174
P.130
P.379
P.382
P.433
P.166
P.168
P.41

#### [既読切替] / [未読切替]

「差出人へ電話発信」▶電話をかける

#### [受信/拒否設定]

- ▶ [受信/拒否設定] ▶ [はい]
- ▶ [迷惑メール報告] ▶ メールを作成・送信
  - ●簡単な操作で、受信したメールから法令に違反して送信された広告宣伝を目的とした迷惑メールや迷惑SMSをドコモに転送したりすることができます。

### [表示設定]

- ▶ [プレビュー表示OFF] / [プレビュー表示ON]
  - メール一覧画面に本文をプレビュー表示をするかどうかを設定します。
- ▶ [プレビュー表示サイズ] ▶ 表示サイズを選ぶ
- メール一覧画面のプレビュー表示領域のサイズについて設定します。
- ▶ [一覧表示] ▶ 表示方法を選ぶ
  - メール一覧画面の表示方法を選ぶことができます。

### ▶ [一覧表示サイズ] ▶ 文字サイズを選ぶ

- メール一覧画面のリスト領域の文字サイズについて設定します。
- ▶[ソート] ▶ ソート方法を選ぶ
- ▶ [チャット表示]
- 特定の相手と送受信したメールを、受信BOXと送信BOXから 検索してチャットのように一覧で表示します。

#### ▶ [アドレス確認]

- 受信メールの差出人のアドレスを表示します。
- ▶ [メッセージR表示] (全表示モード時のみ)
  - メッセージR一覧画面を表示します。
- ▶[メッセージF表示](全表示モード時のみ)
  - メッセージF一覧画面を表示します。
- ▶[フォルダ表示モード](全表示モード時のみ)
  - BOX一覧画面を表示します。また、全表示モードを解除します。

[microSD参照]

### [電話帳登録]について

受信メールや送信メールの送信元や宛先、またはメール本文に書かれたメールアドレスや電話番号を選んで、電話帳に登録できます。

### [スケジュール作成]について

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の内容が 登録されます。
  - 日時:受信/送信日時
  - 詳細:メールの題名と本文(全角300文字(半角600文字)まで)
  - 連絡先: 差出人/宛先が登録されている電話帳の1つ目のメールアドレス

# [差出人へ電話発信]について

電話帳に電話番号を登録している送信元またはSMSの送信元に電話を かけることができます。

#### [受信/拒否設定]について

- 迷惑メール対策として、次のメールアドレス/電話番号を指定し、メールの受信/拒否を登録できます。
  - 送信元
- 同報送信されたメールアドレス
- メール本文中のメールアドレス/電話番号
- 迷惑メール/SMSの情報をドコモに転送いただく際、お客様による受信時には削除されている対象迷惑メール/SMSの送信経路情報などを、システムまたはFOMA端末により、自動的に付加させていただいた上で情報提供いただく場合があります。
- 迷惑メール対策の詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA>編)』をご覧ください。

### [迷惑メール報告]について

- ドコモでは法令に違反した迷惑メール/SMSの送信者への措置などの 対策を講じるため、お客様からの情報提供をお願いしております。
- 迷惑メール報告で作成したメールは、同報の宛先以外は編集できません。

### [プレビュー表示OFF]、[プレビュー表示ON]について

マルチウインドウのときは、プレビュー表示できません。

### ■ 送信メール一覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、受信メール一覧画面のサブメニュー操作 (愛ア.156)を参照してください。
  - 保護/フラグ■ 削除
- メール検索
- 移動/コピー
- 表示設定(プレビュー表示OFF、プレビュー表示ON、プレビュー表示 サイズ、一覧表示、一覧表示サイズ、ソート、チャット表示、フォルダ表 ホモード)
- microSD参照

# [データ送信]

▶ [赤外線送信]	© P.379
▶[i C送信]	© F.382
▶ [Bluetooth送信]	© <b>F</b> P.433

### [登録]

#### ▶ 「電話帳登録] ▶ 電話帳に登録

● [電話帳登録]については P.157

# ▶ [振分け条件登録] 愛P.166

▶ [スケジュール作成] ▶ スケジュールを作成

「スケジュール作成]についてはずP.157

▶[ショートカット設定] **愛** P.168

▶[ショートカット作成]

**愛**P.41

[宛先へ電話発信] ▶ 電話をかける

[受信/拒否設定] ▶ [はい]

### [宛先へ電話発信]について

電話帳に電話番号を登録している宛先またはSMSの宛先に電話をかけることができます。

# ■ 未送信メール一覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、受信メール一覧画面のサブメニュー操作 (1979-156)を参照してください。
  - メール検索■ 削除
  - 移動/コピー(移動、microSDヘコピー、お預かりセンターに保存)
  - 表示設定(プレビュー表示OFF、プレビュー表示ON、プレビュー表示 サイズ、一覧表示、一覧表示サイズ、ソート、フォルダ表示モード)
  - microSD参照
- 次の機能については、送信メール一覧画面のサブメニュー操作 (27P.158)を参照してください。
  - データ送信
  - 登録(電話帳登録、ショートカット設定、ショートカット作成)
  - 宛先へ電話発信

[保護] **©** P.162

#### [送信予約]

- ▶ [自動送信エラー表示]
  - 自動送信のエラー情報を確認します。
- ▶ [送信予約解除] ▶ 解除方法を選ぶ

- ▶ [送信日時予約確認] ▶ [確認]
- ▶ [送信日時予約解除] ▶ [はい]

#### [送信予約解除]について

- 次の操作を行ったときも解除されます。
  - 未送信BOXから送信予約メールを選んで編集したとき
  - iモード/web設定の共通設定の接続先設定を変更したとき
  - ドコモminiUIMカードを差し替えたとき

### ■ 受信メール詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、受信メール一覧画面のサブメニュー操作 (でア.156)を参照してください。
  - 返信/転送
  - 移動/コピー(ドコモUIMカード(FOMAカード)へコピー、お預かりセンターに保存)
  - 受信/拒否設定 表示設定(チャット表示)

#### [保護/フラグ]

[1件削除]

▶ [保護ON] / [保護OFF]

▶ [Bluetooth送信]

- 保護の詳細については€7P.162
- ▶ [フラグON] / [フラグOFF]
  - フラグの詳細については**愛**P.162

[クイック検索]				
[移動/コピー]				
▶[1件移動]	© P.161			
▶[コピー]	ØFP.161			
▶ [microSDへ1件コピー]	ØFP.366			
[データ送信]				
▶[赤外線送信]	© P.379			
▶[i C送信]	© P.382			

### [登録/保存]

▶ [添付ファイル]

© P.151

### ▶[本文中画像保存]▶データを選ぶ

- デコメール<sup>®</sup>に挿入されている画像を確認/保存します。
- 画像の保存:データを選ぶ ▶ □ ▶ [はい] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ □
- ▶[電話帳登録]▶電話帳に登録
- [電話帳登録]について@FP.157

### ▶ [テンプレート保存] ▶ [はい]

- デコメール®をテンプレートとして保存します。
- [テンプレート保存]について**愛**P.138

### ▶ [デコメ絵文字一括保存] ▶ [はい]

- ▶[スケジュール作成]▶スケジュールを登録
  - 「スケジュール作成]について愛P.157

▶ [振分け条件登録]	© P.166
▶[ショートカット設定]	© P.168
▶[ショートカット作成]	© P.41

### [メモ作成/検索]

- ▶ [メモ作成]
- メモ作成の詳細については**愛**P.421
- ▶ [メモ検索]

### [表示設定]

@FP.162

**©**P.433

▶ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ

### [本文中画像保存]について

デコメ絵文字®は、データBOXのマイピクチャの[デコメ絵文字]フォルダに保存されます。

### [デコメ絵文字一括保存]について

- デコメ絵文字®は、データBOXのマイピクチャの[デコメ絵文字]フォルダに保存されます。
- 同一画像を一括保存したときは1種類の画像として保存されます。

#### ■ 送信メール詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、受信メール詳細画面のサブメニュー操作 (ですP.159)を参照してください。
  - 保護/フラグ 1件削除
  - 移動/コピー(1件移動、コピー、microSDへ1件コピー)
  - データ送信
- 登録/保存
- メモ作成/検索 表示設定(文字サイズ設定)

### [編集] ▶ メールを編集 ▶ 🗖

### [移動/コピー]

- ▶ [ドコモUIMカード(FOMAカード)ヘコピー] @FP.174
- ▶ [お預かりセンターに保存] 愛P.130

#### [受信/拒否設定]

▶ [受信/拒否設定] ▶ [はい]

### [表示設定]

- ▶ [チャット表示]
  - ◆特定の相手と送受信したメールを、受信BOXと送信BOXから 検索してチャットのように一覧で表示します。

# メール管理

受信/送信/未送信BOX内のフォルダ、メールを管理するために、フォルダの作成/削除やメールの移動/コピーなどができます。

### ■ ユーザフォルダの新規作成

受信/送信/未送信BOX一覧画面にユーザフォルダを新規作成することができます。ユーザフォルダは、それぞれ最大20個作成することができます。

- 受信/送信BOXにフォルダを新規作成するときは、振分け条件を設定できます。
- **1** BOX一覧画面で▶[フォルダ管理]▶[フォルダ新規作成]
- 🤈 フォルダ名を入力 ▶ 🗖
  - 全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
  - 未送信BOXのときは、操作完了となります。
- 【 [はい] ▶ 振分け条件を設定
  - 振分け条件の設定については**愛**P.165
  - 振分け条件を設定しないとき:[いいえ]
- フォルダシークレットON/フォルダシークレットOFF
- フォルダシークレットを設定すると、フォルダは表示されなくなります。 BOX一覧画面で(田を1秒以上押し、端末暗証番号を入力すると、フォルダシークレットを一時解除できます。
- 1 ユーザフォルダにカーソルを合わせる ► 四 ► 「フォルダ 管理」 ► 「フォルダシークレットON」 / 「フォルダシーク レットOFF」
- 7 端末暗証番号を入力
- フォルダシークレットを一時解除しているときにBOX一覧画面で田 を1秒以上押すかFOMA端末を閉じると、シークレットフォルダは表示 されなくなります。

- フォルダシークレットを設定している場合、全表示モード中はシーク レットフォルダに振り分けられたメールは表示されません。田を1秒 以上押し、端末暗証番号を入力すると、フォルダシークレットを一時解 除できます。
- 全表示モード中の場合、フォルダシークレットを一時解除していると きに囲を1秒以上押すと、シークレットフォルダに振り分けられた メールは表示されなくなります。また、FOMA端末を閉じると、メールメ ユーガ表示され、シークレットフォルダに振り分けられたメールは 表示されなくなります。

### ■ ユーザフォルダの削除

- 1 ユーザフォルダにカーソルを合わせる ▶ № ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ

  - ◆ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶ □
  - ◆ [全フォルダ内既読削除]※
  - ◆ [全フォルダ内未読削除]<sup>※</sup>
  - ◆ [全フォルダ内全件削除]
  - ◆ [全フォルダ削除]

※ 受信BOXのみ表示されます。

- ドコモminiUIMカード内のSMSは削除されません。
- 保護されているメールや保護されているメールがあるフォルダは削除できません。
- メール連動型 i アプリを残したままで、対応するメール連動型 i ア プリ用フォルダは削除できません。メール連動型 i アプリがないと きはフォルダを削除できますが、受信BOX、送信BOX、未送信BOXに 作成されたフォルダがまとめて削除されます。
- 全フォルダ内既読削除、全フォルダ内未読削除、全フォルダ内全件削除、全フォルダ削除を行った場合、表示されていないフォルダシークレットを設定したフォルダも削除されます。
- 全フォルダ内既読削除、全フォルダ内未読削除、全フォルダ内全件削除、全フォルダ削除を行っても、メッセージR/Fは削除されません。
- 🖁 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

### ■ メールを別のフォルダに移動

- 1 メールにカーソルを合わせる ▶ EM ▶ [移動/コピー] ▶[移動]
- 🤈 移動方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動]
  - ◆ [選択移動] ▶ メールを選ぶ ▶ □
  - ◆ [フォルダ内全件移動]
    - 2in1のモードにかかわらず、AアドレスとBアドレスのすべてのメールが移動されます。
- 3 フォルダを選ぶ

#### ■コピー

文字をコピーしたり、コピーした文字をもとにGPS対応 i アプリを起動したりできます。

- ▍メール詳細画面で嶇喇▶[移動/コピー]▶[コピー]
- 🤈 利用方法を選ぶ
  - アドレスをコピーすると、操作が終了します。
- 3 始点を選ぶ
- ▲ 終点を選ぶ
  - 文頭/文末にカーソルを合わせる: / □
    - ・利用方法が「本文」のときは操作できません。

### ■ メール再振分け

FOMA端末に保存されている i モードメールやSMSを、振分け条件設定に従って再振分けします。

- 振分け条件に一致しないメールは、[受信トレイ]/[送信トレイ]に保存されます。
- 1 受信/送信BOX一覧画面でเพ ▶ [メール再振分け]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

### ■ 保護

- 1 受信/送信メール一覧画面でメールにカーソルを合わせる ▶ [保護/フラグ] ▶ [保護]
- 🤈 保護/解除方法を選ぶ
  - ◆ [1件保護]/[1件解除]
  - ◆ [選択保護] / [選択解除] ▶ メールを選ぶ ▶ □
  - ◆ [フォルダ内全件保護]/[フォルダ内全件解除]
    - 2in1のモードにかかわらず、AアドレスとBアドレスのすべてのメールが保護/解除されます。
  - エリアメールは保護できません。
  - ドコモminiUIMカード内のSMSは保護できません。保護されている SMSをドコモminiUIMカードにコピーすると、保護は解除されます。

### ■ フラグ

メールにフラグを設定することで、目印として使用したり、メール検索で利用したりできます。

- ¶ メールにカーソルを合わせる ▶ @ ▶ [保護/フラグ] ▶
  「フラグ]
- 🤈 設定方法を選ぶ
  - ◆ [1件設定]/[1件解除]
  - ◆ [選択設定] / [選択解除] ▶ メールを選ぶ ▶ □
  - ◆ [フォルダ内全件設定]/[フォルダ内全件解除]
- メールの削除
- **1** メールにカーソルを合わせる ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ メールを選ぶ ▶ □
  - ◆ [フォルダ内既読削除]<sup>※</sup> ▶ 端末暗証番号を入力
  - ◆ [フォルダ内未読削除]※ ▶端末暗証番号を入力
  - ◆ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力※ 受信メールのみ表示されます。
  - 保護されているメールは削除できません。

- フォルダ内既読削除/フォルダ内未読削除/フォルダ内全件削除を 行っても、ドコモminiUIMカード内のSMSは削除されません。
- フォルダ内既読削除/フォルダ内未読削除/フォルダ内全件削除を 行った場合、2in1のモードにかかわらず、AアドレスとBアドレスの すべての該当メールが削除されます。
- **3** [はい]
- メール検索
- **1** BOX一覧画面で㎞ ▶ [メール検索]
  - ヘルプの表示:
- 7 各項目を設定 ▶ 🖸
  - 検索履歴の利用: ▶ 履歴を選ぶ
  - 題名/本文を複数の単語で検索する場合、単語と単語の間にスペースを入力します。


# メール送信履歴/メール受信履歴

送受信したメールの履歴を利用して、メールを送信したり、相手のメールアドレスや電話番号を電話帳に登録したりできます。

- 最新のものから受信/送信それぞれ50件まで記憶されます。それを超えると、古い履歴の順に削除されます。
- 2in1利用時は、AアドレスとBアドレスの受信/送信履歴がそれぞれ50件まで記憶されます。
- 同報メールの場合、アドレス1件が1つの送信履歴として表示されます。
- 1 待受画面で図 ▶ [メール送受信履歴] ▶ [メール送信履 歴] / [メール受信履歴]
  - リダイヤル/着信履歴―覧画面では:図
  - MyFACE画面のリダイヤル画面で■を押すとメール受信履歴一覧画面が表示されます。また、メール受信履歴一覧画面で■を押すとメール送信履歴一覧画面が表示されます。
- 履歴一覧画面/履歴詳細画面の見かた

### 履歴一覧画面

### 履歴詳細画面

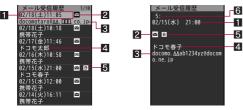

- 11 受信日時(メール受信履歴)/送信日時(メール送信履歴)
  - ◎ :海外などで日時が時差補正されたときに表示(i モードメール受信時は表示されません)
- 2 履歴の種類

☑:iモードメール 跳:SMS

- :返信できないメールまたは発信者番号非通知のSMS(メール受信履歴)/送信を失敗したメール(メール送信履歴)
- 3 相手のメールアドレスまたは電話番号
- 4 相手の名前

電話帳に登録されているときに表示されます。

**5** 2in1のモード種別

[デュアルモード]のときに表示されます。

- **B**:Bアドレスで送受信したメール/Bナンバーで受信したSMS
- 6 履歴番号

新しい順に番号が表示されます。

■ 履歴一覧画面のサブメニュー操作

「電話帳登録】▶電話帳に登録

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶[選択削除]▶履歴を選ぶ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[メール作成] (MyFACE画面のみ)

- ▶ [i モードメール作成] ▶ メールを作成・送信
- ▶ [デコメアニメ作成] ▶ デコメアニメ®を作成・送信

[電話発信] ▶ 電話をかける

● 電話帳に電話番号を登録している相手に発信できます。

[詳細表示](メール送受信履歴のみ)

[microSD内MyFACE一覧] (MyFACE画面のみ)

[MyFACE利用設定](MyFACE画面のみ) ▶ 設定を選ぶ

### [削除]について

- 送受信履歴を全件削除すると、AアドレスとBアドレスのすべての送受信履歴が削除されます。
- 履歴詳細画面のサブメニュー操作

[電話帳登録] ▶電話帳に登録

[削除] ▶ [はい]

#### 「メール作成]

- ▶[iモードメール作成] ▶ メールを作成・送信
- ▶ [デコメアニメ作成] ▶ デコメアニメ®を作成・送信

#### [電話発信] ▶ 電話をかける

• 電話帳に電話番号を登録している相手に発信できます。

# 履歴からメール送信

- 1 履歴を選ぶ▶ ④
- ② メールを作成・送信
  - SMS履歴のとき:SMSを作成・送信

# メール設定

振分け条件の設定や署名の貼り付けなどができます。

# 表示設定

メールやメッセージR/Fの表示について設定します。

- **1** 待受画面で □ ▶ [メール設定] ▶ [表示設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [受信·自動送信表示] ▶ 通知方法を選ぶ
    - 設定できる通知方法は、次のとおりです。
      - 通知優先:通常のメール受信時の表示や動作を行います。
      - 操作優先: 受信した i モードメール、メッセージR/F、SMSのマークのみ表示されます。
  - ◆ [送信中画面表示設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・メール送信処理を待たずに他の操作を行うことができるように、 メール送信中画面を表示しないように設定できます。
  - ◆ [メッセージ自動表示設定] ▶表示方法を選ぶ
    - ・自動表示を行うメッセージの種類と、優先順位を設定できます。
    - ・設定できる表示方法は、次のとおりです。

- メッセージR優先: メッセージR、メッセージFを同時に受信した ときに、メッセージRを自動表示します。
- メッセージF優先: メッセージR、メッセージFを同時に受信したときに、メッセージFを自動表示します。
- メッセージRのみ: メッセージRのみ自動表示します。
- メッセージFのみ:メッセージFのみ自動表示します。
- 自動表示なし:自動表示しません。
- ◆ [詳細直接表示設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・受信完了画面で[メール]や[メッセージR]、[メッセージF]を選んで詳細画面を表示させるかどうかを設定できます。
- ◆ [プレビュー後既読設定] ▶ 設定を選ぶ
  - 受信メール一覧画面の表示設定が[プレビュー表示ON]のとき、 メールを最後までスクロールして既読にするかどうかを設定できます。
- ◆ [メモ検索リンク表示設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・受信メール詳細画面にメモ検索のリンクを表示するかどうかを設定できます。

### [受信・自動送信表示]について

インフォメーションを受信したときも、受信・自動送信表示の設定に従います。

### [送信中画面表示設定]について

[表示しない]に設定すると、メールはバックグラウンドで送信されます。バックグラウンド送信時にエラーとなった場合、送信失敗画面が表示され、送信失敗音・バイブレータが動作します。

#### [メッセージ自動表示設定]について

- 次の場合は、メッセージ自動表示の設定にかかわらず自動表示されません。
  - オールロック中■ おまかせロック中
- パーソナルデータロック中

#### [詳細直接表示設定]について

 複数のメールやメッセージR/Fを受信した場合は、最後に受信した メールが表示されます。前のメールを表示することはできません。この とき、前のメールを表示するには受信BOXから操作してください。

# メールの振分け条件設定

ユーザフォルダに振分け条件を設定すると、条件に合った i モードメール やSMSを自動的に振り分けることができます。

- 受信/送信BOXで、それぞれ25個のフォルダ(i アプリフォルダを含む) まで振分けができ、1つのフォルダに30件まで振分け条件を設定できます。
- ユーザフォルダの中で複数のフォルダの振分け条件に合致したときは、 一番上に表示されているフォルダが最も優先順位が高く、一番下に表示 されているフォルダが最も優先順位が低くなります。
- 電話帳データにシークレット属性設定を設定していても、振分け条件は 有効になります。
- 送信元がiモード端末(mova含む)のアドレスのときは、 「@docomo.ne.jp」は省略できます。また、電話番号を指定するとSMSも振り分けられます。
- 通常のメールをメール連動型 i アプリフォルダに振り分けることもできます。このとき、メール連動型 i アプリの振分け条件が優先されます。
- i アプリメールは振分け条件に関係なく、対応するメール連動型 i アプリフォルダに振り分けられます。
- 1 フォルダにカーソルを合わせる ▶ 🕪 ▶ [振分け条件設定]

# 7 登録する番号を選ぶ

- 2in1利用時、2in1のモードが[デュアルモード]のときは振分け条件を 適用するアドレスを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。
  - Aアドレス:Aアドレスのメールに振分け条件を適用します。
  - Bアドレス:Bアドレスのメールに振分け条件を適用します。
  - <mark>設定なし</mark>:Aアドレス/Bアドレスのメールに振分け条件を適用します。

# 3 振分け条件を設定

- 設定できる振分け条件は次のとおりです。
  - アドレス(差出人):差出人のメールアドレス別に振り分けます(受信メールのみ)。
  - アドレス(差出人/同報)/アドレス(送信先/同報):受信メールはFrom、To、Cc、送信メールはTo、Cc、Bcc別に振り分けます。

- ドメイン(差出人):差出人のメールアドレスのドメイン別に振り 分けます(受信メールのみ)。
  - ・ドメインの末尾に振分け条件で設定した文字列が含まれている ときに指定フォルダへ振り分けられます。
- 電話帳グループ:FOMA端末電話帳に設定されているグループ別に振り分けます。
- メールグループ:メールグループに設定されているグループ別に 振り分けます。
- 題名: 題名に含まれている文字列別に振り分けます。
  - ・全角15文字/半角30文字まで入力できます。
- 電話帳登録なし:FOMA端末電話帳に登録されていない相手からのメールを振り分けます。
  - ・送信メールは、電話帳未登録のアドレスが送信先/同報に1件でも存在するときに振り分けます。
- 全ての受信(送信)メール:すべてのメールを振り分けます。
  - ・振分け条件の先頭に設定されます。

# ■ 複数の振分け条件を設定するときは、操作2~3を繰り返す

# 5 🖸

- 2in1利用時、設定した振分け条件は、モードにかかわらず有効になります。
- 2in1利用時、Aアドレスで設定した振分け条件は、[Bモード]のときは表示されません。同様に、Bアドレスで設定した振分け条件は、[Aモード]のときは表示されません。
- 2in1利用時、振分け条件を適用するアドレスを変更する場合は、登録済みの振分け条件を選択し、[2in1アドレス設定]を選択してください。
- 2in1利用時、[Aモード]/[Bモード]のときに設定した振分け条件は[設定なし]で登録されます。

#### ■ 振分け条件設定画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい] ▶ 面

[全件削除] ▶ [はい] ▶ 面

#### ■ 振分け条件登録

受信/送信したメールの題名や送信元/宛先のメールアドレスを振分け条件として設定し、メールを再振分けします。

● メールによっては振分け条件を設定できない場合があります。

### 例: 受信メール一覧画面のとき

- 🤈 振分け条件を選ぶ
- 🧣 設定方法を選ぶ
  - ユーザフォルダを新規作成して設定:[はい]
  - 振分け条件の追加: [条件追加のみ] ▶ユーザフォルダを選ぶ ▶登録する番号を選ぶ ▶アドレス/題名を編集する
  - 2in1利用時、2in1のモードが[デュアルモード]のときは振分け条件 を適用するアドレスを設定できます。設定できる項目は次のとあり です。
    - Aアドレス:Aアドレスのメールに振分け条件を適用します。
    - Bアドレス:Bアドレスのメールに振分け条件を適用します。
  - <mark>設定なし</mark>:Aアドレス/Bアドレスのメールに振分け条件を適用します。

# 【[はい]▶端末暗証番号を入力▶[はい]

• 再振分けしないとき:[いいえ]

# 署名編集設定

署名の内容を登録したり、i モードメールを作成するときに自動で署名を 貼り付けるように設定したりします。

- 署名は1件のみ登録できます。
- 本文は全角5000文字(半角10000文字)まで、挿入画像は90Kバイトまで 入力できます。[4](改行)も入力できます。
- 1 待受画面で □ ▶ [メール設定] ▶ [署名編集設定]
  - 2in1利用時は、登録時の2in1のモードによって、Aアドレス/Bアドレスの署名が登録されます。[デュアルモード]のときは、アドレス選択画面が表示されます。登録するアドレスを選択してください。

# 🤈 署名を入力

• 署名の削除:署名表示で四(1秒以上)▶ ● ▶ [OFF]

# 🔒 設定を選ぶ

- 手動で署名を貼り付けることもできます(@P.137)。
- 2in1利用時に署名を貼り付ける場合は、送信元アドレスに従って貼り付ける署名が自動に切り替わります。[デュアルモード]で署名編集設定を[OFF]に設定している場合は、署名貼付時に選択画面が表示され、貼り付ける署名を選択できます。

# 定型文/単語登録

ユーザ辞書に単語を登録したり、よく使う言葉を定型文として登録したり できます。

- 1 待受画面で 図 ▶ [メール設定] ▶ [定型文/単語登録]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [定型文] ▶ P.445
  - ◆ [単語登録] ▶ P.446

# メール/メッセージ問合せ設定

メール/メッセージ問合せをするかどうかを種類別(メール、メッセージR/F)に設定できます。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メール/メッセージ問合せ設定]
- 🤈 種類を選ぶ
- 🔒 設定を選ぶ

# 受信設定

iモードメールの受信について設定します。

1 待受画面で ▶ [メール設定] ▶ [受信設定]

# 🤈 項目を選ぶ

- ◆ [メール選択受信設定] ▶ 設定を選ぶ
- ◆ [メール受信添付ファイル設定] ▶ 添付ファイルを選ぶ ▶ □
  - ・受信する添付ファイルの種類を設定できます。
  - ・設定できる添付ファイルの種類は次のとおりです。
    - イメージ: JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash画像を 受信できます。
    - メロディ:SMF形式、MFi形式のメロディを受信できます。
    - i モーション:MP4形式の動画/ i モーションを受信できます。
    - トルカ:トルカは 1Kバイトまで、トルカ (詳細)は100Kバイトまで受信できます。
    - PDF: PDFデータを受信できます。
    - ツールデータ: vCard形式(電話帳)、vCalendar形式(スケジュール)、vBookmark形式(Bookmark)のデータを受信できます。
    - その他:BMP画像、PNG画像、Wordファイル、Excelファイル、PowerPointファイル、Textファイルなどを受信できます。
- ◆ [添付ファイル自動再生設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・メールに添付されているメロディを、開封時に自動再生するかど うかを設定できます。
- ◆ [メール着信音] ▶ P.98

# [メール選択受信設定]について

メール選択受信設定を[ON]に設定しても、メール/メッセージ問合せを行うとすべてのメールを受信します。受信したくないときは、メール/メッセージ問合せ設定でメールを[OFF]に設定してください。

# [メール受信添付ファイル設定]について

- 受信しないように設定した添付ファイルは選択受信添付ファイルになります。
- メッセージR/Fは、設定にかかわらず、すべての添付ファイルを受信します。
- メール本文中に貼り付けられたMFi形式のメロディは、設定にかかわらず受信します。

#### [添付ファイル自動再生設定]について

● 100Kバイトを超えるメロディは自動再生されません。

# メールグループ

メールグループに登録しておくと、宛先を1件ずつ指定する同報送信の操作とは異なり、一度に複数の宛先を指定できます。

- メールグループは、10件まで登録できます。1つのメールグループには、 50件のメールアドレスが登録できます。
- 通信料は、1通のみの送信時と同じです。ただし、追加した宛先の情報量が通信料として増えます。
- **1** 待受画面で 図 ▶ [メール設定] ▶ [メールグループ]
- 7 メールグループを選ぶ
- 🔒 登録する番号を選ぶ
- ▲ 入力方法を選ぶ
- **5** メールアドレスを選択/入力
  - 複数のメールアドレスを登録するときは、操作3~5を繰り返します。
- f 🖸
- メールグループ一覧画面のサブメニュー操作

[グループ名編集] ▶ グループ名を編集

[グループ名1件リセット] ▶ [はい]

### [グループ名編集]について

- 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- メールグループ詳細画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい] ▶ 🗖

[選択削除] ▶ メールアドレスを選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい] ▶ 🗖

[全件削除] ▶ [はい] ▶ 🗖

### 返信設定

- 1 待受画面で □ ▶ [メール設定] ▶ [返信設定]
- 🤈 項目を設定する
  - ◆ [返信ガイド設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・受信メールの一覧画面/詳細画面で □に割り当てる返信方法を 設定できます。
  - ◆ [メール返信引用設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖
    - ・引用文字の設定や、**回**を押して返信メールを作成するときに本文を引用するかどうかを設定できます。
  - ◆ [クイック返信設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・ ■を押して返信メールを作成するときクイック返信を利用する かどうかを設定できます。
  - ◆ [クイック返信本文登録] ▶変更する本文を選ぶ ▶本文を編集
    - あらかじめ登録されている10件のクイック返信時の本文を変更して登録できます。
    - ・1件につき全角250文字(半角500文字)まで入力できます。
    - ・本文の内容をリセット:本文一覧画面で■ ▶ 端末暗証番号を入力▶ [はい]
  - ◆ [デコメ絵文字自動学習] ▶ 設定を選ぶ
  - ◆ [メール返信時自動学習] ▶ 設定を選ぶ
  - ◆ [返信時アドレス登録設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・メール返信時、電話帳未登録のアドレスを電話帳に登録するかど うかを設定できます。

# ブログ/SNS投稿先設定

プログ/SNSの投稿先として投稿先アドレスと投稿タイトルを登録できます。メールの宛先に投稿先を指定すると、投稿先アドレスがメールアドレスに入力され、投稿タイトルがメールの題名に入力されます。

- 投稿先は5件まで登録できます。
- **1** 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [ブログ/SNS投稿先設定]
- 🤈 登録する番号にカーソルを合わせる 🕨 🖸
  - 投稿先登録内容の削除: (ま) ▶ [はい]

# 🖁 各項目を設定 ▶ 📖

- 投稿先名は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- 投稿タイトルは全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

# 編集時自動保存設定

誤操作で編集中のメールが消えるのを防ぐことができます。

- メール作成の終了確認画面で「●を押した場合、未送信BOXに編集中のメールが自動保存されます。
- 【 待受画面で 図 ▶ [メール設定] ▶ [編集時自動保存設定]
- 🤈 設定を選ぶ

# アドレス・迷惑メール設定

メールアドレスの変更や迷惑メール対策などを行う i モードサイトに接続します。詳しい設定方法については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA >編)』をご覧ください。

- 受信メール一覧画面または受信メール詳細画面のサブメニュー操作から メールアドレス/電話番号を指定して、受信/拒否設定することもできます。
- **1** 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [アドレス·迷惑メール設定]
- 🤈 [はい]

# ショートカット設定

メール一覧画面、メール詳細画面で1~9、0、区、田に割り当て られた機能を変更できます。

- 1 受信メール一覧画面で □ [データ送信/登録] ▶[ショートカット設定]
- 🤈 登録する番号を選ぶ
  - 設定の削除:登録済みの番号にカーソルを合わせる ▶ 6回
- 🔒 設定を選ぶ ▶ 🗖

# メッセージR/Fを受信したとき

メッセージサービスを提供するサイトにお申し込みいただくことにより、欲しい情報(メッセージ)が自動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。メッセージにはメッセージR(リクエスト)とメッセージF(フリー)があります。

- メッセージR/Fは、それぞれ50件まで受信BOXに保存できます。メッセージのサイズによっては、保存できる件数が変わります。
- メッセージR/Fを受信すると次のマークが表示されます。

#### マークの意味

- **鼠**(青色)/■(緑色):未読メッセージR/Fあり※
- ■(赤色)/■(赤色):FOMA端末内の受信メッセージR/Fがいっぱい※
- **聞**(青色): i モードセンターにメール、メッセージR、メッセージFのうち 2種類以 Fあり
- **関**(赤色): i モードセンターにメール、メッセージR、メッセージFのうち 2種類以上あり、i モードセンターがいっぱいになっているものがあ
- ※ i モードメールやSMS、エリアメールについてのマーク(@FP.148)が表示されているときは、小さいマークになります。
- iモードセンターのメッセージR/Fがいっぱいのときは、新しいメッセージが上書きされることがあります。
- ◆ メッセージR/Fの i モードセンター問い合わせ方法については 「愛P.150
- FOMA端末に保存したメッセージR/Fが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、メッセージR/Fのうち古いメッセージから順に削除されます。

# 新着メッセージR/Fの表示

メッセージR/Fが届くと、最新の1件が自動的に表示されます。ただし、 メッセージ自動表示設定を[自動表示なし]に設定している場合、受信した メッセージR/Fは表示されません。

**1** メッセージR/Fを自動的に受信([♠]/[♠]点滅)

# 受信終了後、受信完了画面が表示され、メッセージ着信音 が鳴る([日]/[日]表示)

• メッセージを約15秒間表示し、自動的に待受画面に戻ります。

### 自動で表示されないとき

• 受信完了画面で[メッセージR]/[メッセージF] ▶ メッセージを選ぶ

# メッセージR/F表示

- **1** 待受画面で □ ▶ [受信BOX]
- 🤈 メッセージを選ぶ
- メッセージー覧画面の見かた



#### 11 未読/既読/保護マーク

☑/図:未読メッセージR/F

愈∕愈:既読メッセージR/F

劇/劇:既読メッセージR/F(保護有)

#### 2 添付種別マーク

- :JPEG画像/GIF画像/GIFアニメーション/Flash画像
- ₾ :メロディ
- 1 :トルカラ : 添付フョイル複数は
- 🖺 :添付ファイル複数あり

#### 3 受信日時

当日は時間、当日以外は日付が表示されます。

4 題名

### ■ メッセージ詳細画面の見かた



#### 1 メッセージの種別

2 保護マーク

處:メッセージR(保護有) 慮:メッセージF(保護有)

3 メッセージ番号

4 受信日時

5 題名

6 本文

# ■ メッセージ一覧画面のサブメニュー操作

[保護ON]/[保護OFF]

[削除]

▶[1件削除]▶[はい]

▶ [選択削除] ▶ メッセージを選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい]

▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[ソート] ▶ ソート方法を選ぶ

### [保護ON]、[保護OFF]について

- メッセージR/Fはそれぞれ25件まで保護できます。ただし、メッセージのサイズによって、保護できる件数が少なくなります。
- 未読のメッセージR/Fは保護できません。

### [全件削除]について

未読または保護されているメッセージR/Fは削除されません。

### ■ メッセージ詳細画面のサブメニュー操作

「保護ON] / [保護OFF]

● [保護ON]、[保護OFF]について**愛**P.170

[添付ファイル確認] ▶添付ファイルを確認/保存

- 画像の保存: □ ▶ [はい] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ □
- ◆ メロディ/トルカの保存: □ ▶ [はい] ▶ 保存先を選ぶ

#### 「本文中画像確認」▶画像を確認/保存

- 挿入された画像を確認/保存します。
- 画像の保存: □ ▶ [はい] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ □

[1件削除] ▶ [はい]

「電話帳登録] ▶電話帳に登録

[文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ

# 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができる サービスです。

- 次の場合は、受信できません。
  - 音声電話中 ■
  - 赤外線诵信中 i C 诵信中
  - 圏外時 国際ローミング中
- テレビ電話中■ おまかせロック中■ i C通信中■ 電源OFF時
  - セルフモード設定中
- 次の場合は、受信しない場合があります。
  - パケット通信中(iモード通信中、データ通信中)
  - ソフトウェア更新中 パターンデータ更新中
- 次の場合は、受信しても自動表示しないことがあります。
  - パケット通信中(ストリーミング再生中、i モード通信中、データ通信中)
  - 公共モード(ドライブモード)中
- ソフトウェア更新中

■ パターンデータ更新中

- 電池残量が少ない場合
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。
- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。
- i モードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。

# 緊急速報「エリアメール」受信

エリアメールが送られてきたときは自動的に受信します。

- エリアメールは30件まで受信BOXに保存できます。
- 1 エリアメールを自動的に受信
- 2 受信すると、専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音が鳴り、着信ランプが点滅([□]表示)
  - エリアメールには、受信完了後に本文が自動表示されるものと、[エリアメールを受信しました]と表示されるものがあります。
  - 本文が自動表示された場合は、⑥、四、○を押すと受信前の画面に 戻ります。
  - [エリアメールを受信しました]と表示されたときは、約30秒経過すると自動的に受信前の画面に戻ります。
  - 受信完了後にエリアメールの本文を自動表示するかどうかは、配信側で設定されます。

#### サブディスプレイで確認する

- FOMA端末を閉じているときにエリアメールを受信すると、[メッセージ受信 エリアメール]と表示されます。
- 一定時間が経過すると、i モードメール、SMS、エリアメールの合計 の件数が表示されます。
- 緊急地震速報の場合、専用警報音(ブザー音)とバイブレータが動作し、 本文を自動表示してお知らせします。音量は[Level10]、バイブレータは[メロディ連動]に設定されています。専用警報音(ブザー音)の音色や音量、バイブレータの種類は変更できません。
- エリアメール専用着信音の音色は変更できません。鳴動時間はメール 鳴動時間設定に、音量はメール着信音量に、バイブレータはメール着信 バイブレータの設定に従います。ただし、バイブレータの種類は[メロディ連動]で動作します。
- エリアメールの着信イルミネーションは、イルミネーションカラーが [1色(レッド)]、イルミネーションパターンが[メロディ連動]に設定 されていて変更できません。

● FOMA端末に保存したエリアメールが最大保存件数を超えた場合は、エリアメールのうち古い既読のメールから順に削除されます。エリアメールがすべて未読のときは、古い未読のメールから順に削除されます。

# 緊急速報「エリアメール」設定

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定します。

- 1 待受画面で□ ▶ [メール設定] ▶ [緊急速報「エリアメール」設定]
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [受信設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・エリアメールを受信するかどうかを設定できます。
  - ◆ [ブザー鳴動時間] ▶ ブザー音を鳴らす時間を入力
  - ◆ [マナー/公共モード時設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音やバイブレータを公共モード/マナーモードの設定に従うかどうかを設定します。
  - ◆ [着信音確認] ▶ 項目を選ぶ
    - ・専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音、着信ランプやバイブレータを確認します。
  - ◆ [その他] ▶ [受信登録] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ เ∞ ▶ エリアメール 名を入力 ▶ MessageIDを入力 ▶ □
    - 緊急情報(緊急地震速報、災害・避難情報)のほかに受信したい情報のエリアメール名とMessageID(サービス提供者から付与されるID)を登録できます。
    - 緊急情報(緊急地震速報、災害・避難情報)を受信する場合には受信 登録の必要はありません。
    - ・20件まで設定できます(緊急情報を含まず)。
    - ・設定した内容を修正するときは、設定済みの受信登録を選択します。
    - ・受信登録の削除:受信登録にカーソルを合わせる ▶ □ ▶ 「はい]

- ・エリアメール名は、任意の名前(全角15文字(半角30文字)まで)を付けられます。
- ・お買い上げ時に登録されている緊急情報は編集・削除できません。

### [受信設定]について

• 各種設定リセットを行うとお買い上げ時の設定[利用する]に戻ります。

### [マナー/公共モード時設定]について

- [各モードに従う]に設定していても、マナーモード設定中に緊急地震 速報を受信すると、マナーモードの設定にかかわらずパイプレータは 動作します。また、オリジナルマナーモードで、メール着信音量を[消 音]に設定していても、他の設定項目のいずれかで音を鳴らすように設 定しているときは、専用警報音(ブザー音)も[Level 10]で鳴ります。
- [各モードに従う]に設定している場合、マナーモードと公共モードを 同時に設定しているときは、公共モードの設定が優先されます。

# SMSの作成・送信

### 携帯電話番号を宛先とするSMSを利用できます。

- 海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・ 海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 1 待受画面で ☑ ▶ [新規SMS作成]
- プ TO欄を選ぶ▶宛先を入力
  - 選択できる項目は次のとおりです。
    - メール送信履歴:メール送信履歴から選んで宛先を入力できます。
    - メール受信履歴:メール受信履歴から選んで宛先を入力できます。
    - 電話帳検索:電話帳から検索して宛先を入力できます。
    - 直接入力:宛先を直接入力できます。
  - 宛先確認:入力した宛先を確認できます。
  - 宛先の電話番号は20桁まで入力できます。
  - 「+」は先頭でのみ有効となります。「+」を入力したときは、21桁まで入力できます。

- 宛先が海外通信事業者のときは、「+」(・①を1秒以上)、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まるときは「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力しても送信できます。受信した海外からのSMSに返信するときは、「010」を入力してください。
- 番号非通知で送信することはできません。
- 電話帳に登録されている相手を宛先に設定したときは、名前が表示されます。

# 3 [本文] ▶ 本文を入力

# 4

- SMSの本文に半角カタカナや絵文字、特殊記号を使うと、受信側で正し く表示されないことがあります。
- FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に削除されます。
- 何らかの原因で送信できなかったSMSは、未送信SMSとして保存されます。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないことがあります。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、SMSの作成・送信はできません。
- 保存したSMSはメールと同じ方法で編集・送信できます(**☞**P.147)。

#### ■ SMS作成画面のサブメニュー操作

[送信]

[保存]

[SMS送達通知設定] ▶ 設定を選ぶ

[SMS有効期間設定] ▶ 有効期限を選ぶ

[ショートカット作成]

@P.41

#### [SMS送達通知設定]について

他社の携帯電話にSMSを送信した場合、送達通知が届かないことがあります。

# SMS受信

- 海外から送られてきたSMSには[盤]が表示されるときがあります。
- SMSを受信したときに表示されるマークについては**愛** P.148
- 1 SMSを自動的に受信([云]点滅)
- 2 受信終了後、受信完了画面が表示され、SMS着信音が鳴る ([№]表示)
  - 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約15秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。また、SMS着信音の鳴動時間を15秒より長く設定されている場合は、設定した時間を経過すると自動的に受信前の画面に戻ります。
  - 待受画面に戻るとストックアイコン[≥]が表示されます。
  - サブディスプレイで確認
  - FOMA端末を閉じているときにSMSを受信すると、受信完了画面に、 最後に受信したSMSの差出人が表示されます。
  - 一定時間が経過すると、i モードメール、SMS、エリアメールの合計 の件数が表示されます。
- **3** [メール] ▶ SMSを選ぶ
- FOMA端末に保存した受信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、受信メールのうち古いメールから順に削除されます。
- SMSはメールと同じ方法で保護や削除、移動など、管理することができます(1967P,160)。

# SMS問い合わせ

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきた SMSはSMSセンターに保管されています。SMSセンターに問い合わせ て受信できます。

# 1 待受画面で □ ▶ [SMS問合せ]

- 問い合わせを行っても、自動受信がすぐに始まらない場合があります。
- FOMA端末およびドコモminiUIMカード内のSMSが最大保存件数を超えたとき、またはFOMA端末およびドコモminiUIMカード内の保存するメモリの空き容量がないときは、SMS問合せを行えません。

# SMS設定

SMSの各種設定をします。

※通常は、SMSセンター設定の設定を変更する必要はありません。

- **1** 待受画面で □ ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [送達通知設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・送信するSMSの送達通知を受け取るかどうかを設定できます。
  - ◆ [有効期限設定] ▶ 有効期限を選ぶ
    - ・送信したSMSが圏外などで届かなかったときに、SMSセンターに 保管する期限を設定します。
  - ◆ [本文入力設定] ▶ 文字の種類を選ぶ
  - ◆ [SMSセンター設定] ▶ 項目を選ぶ
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - ドコモ:ドコモのSMSセンターを利用します。
      - ユーザ設定:ドコモ以外のSMSセンターを利用します。
        - ・SMSセンターのアドレスは、20桁まで入力できます。
- 有効期限設定、本文入力設定、SMSセンター設定の設定はドコモ miniUIMカードに保存されます。

# ドコモminiUIMカードへのSMS保存

FOMA端末に保存されているSMSを、ドコモminiUIMカードにコピーできます。

- ドコモminiUIMカードには、受信SMS、送信SMSを合わせて20件まで保存できます。
- 受信SMSは[受信トレイ]に、送信SMSは[送信トレイ]にコピーされます。
- FOMA端末とドコモminiUIMカード間での移動はできません。
- 未送信SMSはドコモminiUIMカードにコピーできません。
- SMS送達通知のある送信SMSをコピーした場合、SMS送達通知もコピー されます。SMS送達通知だけのコピーはできません。
- 送信SMSの送信日時は、コピーされません。
- ドコモUIMカード(FOMAカード)へコピー/本体へコピー メール一覧画面でコピーします。
- **1** 待受画面で 図 ▶ [受信BOX] ∕ [送信BOX]
- 2 SMSにカーソルを合わせる ▶ ლ丽 ▶ [移動/コピー] ▶ [ド コモUIMカード(FOMAカード)へコピー] / [本体へコ ピー]
- **3** [はい]
- ドコモUIMカード(FOMAカード)へコピー/本体へ1件コピー
- メール詳細画面でコピーします。
- 1 待受画面で □ ▶ [受信BOX] / [送信BOX]
- 2 SMSを選ぶ № [移動/コピー] ► [ドコモUIMカード (FOMAカード)へコピー] / [本体へ 1 件コピー]
- **3** [はい]

# i モード/フルブラウザ

i モード	データのダウンロード
i モード176	各種データ(ファイル)のダウンロード193
i Menuの表示176	Flash機能195
マイメニュー登録180	データのアップロード
i モードパスワード変更180	画像や動画/i モーションのアップロード196
フルブラウザ	i モード/フルブラウザ設定
パソコン向けのホームページの表示180	i モード/フルブラウザ設定
サイトの見かたと操作	i モード設定確認199
サイトの見かたと操作183	i モード設定リセット199
i モード/フルブラウザの便利な機能	証明書操作200
□グイン情報登録185	
URL入力186	
サイト閲覧履歴186	
Bookmark187	
画面メモ保存189	
反転表示された情報の利用191	
RSSリーダー192	

# iモード

i モードでは、i モード対応端末のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

# ■ i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやインターネットホームページから iモード対応端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 別のドコモminiUIMカードを差し替えたり、ドコモminiUIMカードを未挿入のまま電源のNにした場合、サイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディなど)、「画面メモ lおよび「メッセージR/F lなどを表示・再生できません。
- ドコモminiUIMカードにより表示・再生が制限されているファイルを待 受画面・指定着信音などに設定している場合、別のドコモminiUIMカード を差し替えたり、ドコモminiUIMカードを未挿入のまま電源ONにすると、 設定内容は初期状態にリセットされます。

# i Menuの表示

P(情報サービス提供者)が提供する各種サービスをご利用いただけます。FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの予約などができます。サイトによりサービス内容は異なります。また、別途申し込みが必要なことがあります。

# 1 待受画面で ■

- ノーマルメニューでは:[iモード/web]▶[iMenug検索]
- 接続の中止:[劉点滅中に□



# 🤈 項目を選ぶ

- i モードの終了: □ ▶ [はい]
- iモードボタン設定(★FP.198)を[iモードメニュー表示]に設定すると、待受画面で⑤を押したときにiモードメニューを表示させることができます。
- ポインタ表示設定を[表示する]に設定すると、ポインタを動かして項目を選択することができます。
- サイトによっては、FOMA端末の持っている最大表示色数で表示できないことがあります。
- データBOXのフォルダー覧やデコメール®テンプレート一覧、デコメアニメ®テンプレート一覧、iアプリのソフト一覧、おサイフケータイメニューなどで[iモードで探す]を選択すると、サイトに接続することができます。


### ミュージックプレーヤー利用履歴の送信について

iモードサイトやメッセージR/F、トルカから、ミュージックプレーヤーで再生した音楽データの履歴を送信できます。送信用のボタンを選択すると、サイトからお客様の携帯電話で再生した楽曲情報が要求され、楽曲情報送信の確認画面が表示されます。

[はい]を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報(タイトル名、アーティスト名、再生日時)が送信されます。

送信される楽曲情報は、P(情報サービス提供者)がお客様に、カスタマイズした情報を提供するためなどに使われます。

### ■ サイト表示画面の見かた

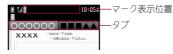

サイト表示画面

#### iモード中に表示されるマーク

: i モード接続中(点滅): パケット通信中(点滅): SSL/TLSページ表示中

Q:フレーム拡大表示中

■ :フレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中

・SSL/TLSページフレーム拡大表示中

■ :SSL/TLSページフレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中

### ■ サイト表示画面のボタン操作

タブウィンドウの切替※ 1	
新しいタブウィンドウで開く	■(1秒以上)
戻る/進む <sup>※2</sup>	<b>M</b> / <b>i</b>
ページ単位で上下にスクロー ル <sup>※2※3</sup>	M/i
画面を上下にスクロール	٥
ポインタ表示の切替	

※ 1 表示しているサイトが 1つのときは新しいタブウィンドウを開きます。

- ※2 【②で〔←戻る〕/〔進む→〕(前のページに戻る/次のページに進む)と [▲ページ〕/〔▼ページ〕(ページ単位で画面を上下にスクロール)を 切り替えます。
- ※3 ボタンを押し続けると、連続してスクロールできます。

### ■ サイト表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

97 Teb	タブ操作	Bookmark	Bookmark
用的办法办 Reload	再読み込み	部分版大表示	拡大表示ON
MARKAT.	拡大表示OFF	Button ガイドボタンON	
ビジュアル保証 Visual History	ビジュアル履歴を表示	### #### Next	次のページに移動
₩ Ø6 Back	前のページに移動	8	項目の実行/決定
<b>A</b>	上のリンクにカーソルを 移動	•	下のリンクにカーソルを 移動
4	左のリンクにカーソルを 移動	<b>•</b>	右のリンクにカーソルを 移動
Q 前検索 Prev	前を検索※	Q 次検索 Next	次を検索※

- ※ページ内検索中のみ表示されます。
- ・画面をロングタッチすると、コントロールボタンが表示されます。
- 次のタッチ操作ができます。

画面を上下にスクロール	上下にスライド
画面を上下に大きくスクロール	上下にフリック
ビジュアル履歴を表示し次/前のページに移動※ 1	左右にフリック
リンク先に移動	リンクをタッチ
リンクにカーソルを合わせる(拡 大表示OFF時のみ)	リンクをロングタッチ
ルーペ表示(拡大表示ON時のみ)	表示したい部分をロングタッチ

	文字サイズを大きくする/小さく	ピンチアウト/ピンチイン		▶ [URL入力履歴]
	する			▶ [URL表示]
	タブウィンドウの切替※2	画面上部のタブをタッチ		● URLをコピー:URL表示画面
	※1 ビジュアル履歴表示中は、左右	5にフリックするとページを移動	で [表	示]
	きます。 ※2 複数のサイトを表示中に操作	<b>プ</b> キエオ		▶ [文字サイズ変更] ▶ 文字サイン
	※2 複数のサイトで表が中に採作	Cady,		▶[リトライ]
•	サイトによってはタッチパネルで	<b>操作できない場合があります。</b>		● Flash画像やGIFアニメーショ
	サイト表示画面のサブメニュ-	-操作		▶ [文字コード変換]
	[Bookmark]			<ul><li>サイトの文字が正しく表示。</li><li>換して再表示します。</li></ul>
	▶ [Bookmark一覧]			▶ [証明書参照] ▶ 証明書を選ぶ
	● Bookmarkの詳細について	[は <b>@</b> FP.187		<ul><li>サイトのサーバ証明書を表える</li></ul>
	▶ [Bookmark登録]	Ø₽.	187	▶ [ガイド表示] ▶ 設定を選ぶ
	[画面メモ]		[機	能/画像保存]
	▶ [画面メモ一覧]	H		▶[ビジュアル履歴]
	<ul><li>● 画面メモの詳細について</li></ul>	-	100	<ul><li>縮小されたサイト表示画面?</li></ul>
	▶ [画面メモ保存]	<b>愛</b> P.		▶ [レイアウト表示]
	[サイト閲覧履歴]	<i>©</i> ₹P.		▶ [メール作成] ▶ メールを作成・
	[ i Menu总検索]	Ø₹P.	176	● サイトのURLを記載したメ-
	[フルブラウザ]			▶[電話帳登録]▶電話帳に登録
	▶ [フルブラウザホーム]	©FP.	180	▶ [画像保存]
	▶ [フルブラウザ切替]	Ø₹P.	185	▶ [ログイン情報]
	[タブ操作]			▶[ログイン情報登録]
	▶ [新しいタブで開く]	Ø₹P.	184	▶[ログイン情報貼付]
	▶[タブを閉じる]▶閉じるタ	ブウィンドウを選ぶ▶[はい]		▶ [FOMA/Wi-Fi接続切替]
	▶ [タブ切替] ▶ 表示するタブ:	ウィンドウを選ぶ	[^	ージ操作]
	[再読み込み]			▶[戻る]
	[URL入力·情報]			▶[進む]

© P.186

▶[ページの先頭に移動] ▶[ページの末尾に移動]

© P.186 面で面 ズを選ぶ ョンの再生をやり直します。 示されないときは、正しい文字に変 長示します。 面を履歴の順に並べて表示します。 •送信 <ールを作成します。 © P.194 © P.185 **©FP.186** 

▶ [URL入力]

- ▶ [フレーム表示へ戻る] ▶ 「テキスト範囲選択」
- ▶ [ドラッグ]
- ▶ [ページ内検索] ▶ キーワードを入力
  - ページ内の文字列を検索します。
- ▶ [操作切替]
  - 図と「■に割り当てられた機能を切り替えます。
- ▶ [操作ガイド]

#### [設定]

▶ [サウンド設定]	ØFP.196
▶ [画像表示設定]	© P.196
▶ [Script動作設定]	ØFP.196
▶ [ポインタ表示設定]	ØFP.196
▶[ポインタ加速度設定]	ØFP.198
▶[ポインタ移動距離設定]	© P.198
▶[自動レイアウト表示設定]	© P.198
▶ [照明時間設定] ▶ 設定を選ぶ	
▶ [Cookie設定]	<b>©</b> P.196
▶ [Referer設定]	<b>©</b> P.196
▶[端末情報利用設定]	ØFP.196

### 「URL表示] について

URLとは「http://www.xxx.△△.ip はどで表示されるアドレスです。 URLは半角2033文字(「http://」などを含む)まで表示できます。

### 「文字コード変換]について

- 文字コード変換を繰り返しても、正しく表示できないときがあります。
- 4回繰り返すと、元の表示に戻ります。

### [証明書参昭]について

最大10枚まで参照できます。

### [FOMA/Wi-Fi接続切替]について

© P.185

- 他の機能が通信中のときは、FOMA/Wi-Fi接続切替できません。
- Wi-Fi利用中にWi-Fi圏外になった場合や i モード通信が必要になった 場合、FOMA圏内のときはFOMA接続に切り替えるかどうかの確認画面 が表示されます。

# 携帯電話/ドコモminiUIMカードの製造番号送信につ いて

サイトなどを表示する場合、携帯電話情報の送信確認画面が表示されると きがあります。携帯電話情報を送信するときは[はい]を選びます。

- 携帯電話/ドコモminiUIMカードの製造番号が送信される前に必ず、送 信確認画面が表示されます。自動的に送信されることはありません。
- 送信するお客様の「携帯電話/ドコモminiUIMカードの製造番号 は、イ ンターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場 合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によ りご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提 供者)などに通知されることはありません。

### SSL/TLS対応のページを表示するとき

SSL/TLSとは、認証/暗号技術を使用してより安全にデータ通信を行う方式 のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、 通信途中での盗聴、なりすましや書換えを防止し、クレジットカード番号や住 所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

- SSL/TLS対応ページを表示しようとしているときは、[SSL/TLS通信を 開始します(認証中)]が表示され、次のいずれかの証明書が使用されます。 ■ CA証明書 ■ ドコモ証明書

■ ユーザ証明書

- SSL/TLS通信の中止:
- ユーザ証明書送信時に、有効な証明書が複数存在する場合は、ユーザ証 明書選択画面が表示されます。使用する証明書を選択してください。

#### ■ 诵堂のサイトに戻る

SSL/TLS対応ページから通常のサイトに戻るときには、SSL/TLSページ を終了するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選びます。

### マイメニュー登録

よく利用するサイトをマイメニューに登録すると、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

- マイメニューは45件まで登録できます。登録できないサイトもあります。
- 1 サイト表示中にマイメニュー登録用メニューを選ぶ
- 7 i モードパスワードを入力 ▶ [登録する]
- 各サイトによってページ構成が異なります。
- 有料サイトに申し込むと、自動的にマイメニューに登録されます。

### 登録したサイトの表示

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [i Menu☆検索] ▶ [マイページ]
- 7 サイトを選ぶ
- デュアルネットワークサービスをご利用の方は、mova端末で登録した マイメニューをFOMA端末で、FOMA端末で登録したマイメニューを mova端末でご利用になれない場合があります。

# i モードパスワード変更

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、 i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定を行うときには、4桁の i モードパスワードが必要です。なお、 i モードパスワードは他人に知られないよう十分にご注意ください。

| ノーマルメニューで[ i モード/web] |▶ [ i Menu☆検索] |▶ [お客様サポート] |▶ [各種設定(確認・変更・利用)] |▶ | [ i モードパスワード変更]

- 🤰 現在の i モードパスワードを入力
- 🧣 新しい i モードパスワードを入力
- 4 もう一度新しい i モードパスワードを入力 ▶ [決定]
- i モードパスワードをお忘れのときは、ご契約いただいたご本人であることを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口で確認させていただいた上で、i モードパスワードを[0000]にリセットさせていただきます。

# パソコン向けのホームページの表示

フルブラウザを利用すると、i モードに対応していないサイトをパソコンと同じようにFOMA端末で表示することができます。

- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと通信料金が高額になりますのでご注意ください。 パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- フルブラウザでの表示中の操作は、i モードのサイト表示中の操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を中心に説明します。
- 1 ノーマルメニューで[ i モード∕web] ▶ [フルブラウザ ホーム]
- 表示させるサイトを変更することもできます(@FP.196)。
- 情報量の多いサイトは、正しく表示されない場合があります。
- フルブラウザでは、1ページあたり最大3Mバイトまで表示できます。

- メロディ、i アプリ、i モーションのダウンロードや保存はできませ hin
- Wi-Fiを使用してフルブラウザを利用することができます(★ア.483)。 Wi-FiからFOMAのネットワークに切り替えるとパケット通信料がかか ります。接続切替画面設定を[表示しない]に設定した場合、接続先切替 確認画面は表示されません。また、FOMAのネットワークに切り替えた 場合、自動的にWi-Fiには戻りませんのでご注意ください。
- ドコモminiUIMカード未挿入でも、Wi-Fiを使用してフルブラウザを利用 することができます。

### ■ サイト表示画面の見かた



サイト表示画面

### フルブラウザ中に表示されるマーク

- : i モード接続中(点滅) : パケット 通信中(点滅)
- 図:PCレイアウトモード中
- ●:ケータイモード中
- :Wi-Fiでフルブラウザ接続中
- :SSL/TLSページ表示中
- Q:フレーム拡大表示中
- 場:フレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中
- SSL/TLSページフレーム拡大表示中
- :SSL/TLSページフレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中

### ■ サイト表示画面のボタン操作

タブウィンドウの切替※ 1	
戻る/進む※2	M/i
ページ単位で上下にスクロール※2※3	M/i
画面を上下にスクロール	2/8
表示倍率を拡大/縮小	3/1

画面を左右にスクロール (PCレイアウトモード時)	4/6
ページのレイアウト表示	5
新しいタブウィンドウで開く	7/◎(1秒以上)
タブウィンドウを閉じる※4	9
ビジュアル履歴の表示	*
ログイン情報貼付	0
Bookmarkフォルダー覧の表示	#
ポインタ表示の切替	☑(1秒以上)

- ※1 複数のサイトを表示中に操作できます。表示しているサイトが1つの ときは新しいタブウィンドウを開きます。
- ※2 【ごで[←戻る]/[進む→](前のページに戻る/次のページに進む)と [▲ペー> 汀 / [▼ペー> 汀 (ペー> ゾ 単位で画面を上下にスクロール)を切り替えます。
- ※3 ボタンを押し続けると、連続してスクロールできます。
- ※4 複数のサイトを表示中に操作できます。
- (1)~(9)、(0)、(来)、(井)に割り当てられた機能は変更できます(12)で196)。

#### ■ サイト表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

9 7 Tab	タブ操作	Boolmark	Bookmark
異数か込み Reload	再読み込み	MAN MEAN AND THE PARTY NAMED IN COLUMN TO A COLUMN TO	拡大表示ON
MARKAT OFF	拡大表示OFF	ピジュアル個数 Wood History	ビジュアル履歴を表示
### ### Next	次のページに移動	₩ Esck	前のページに移動
Q 前検索 Prev	前を検索※	Q、次検索 Next	次を検索※

- ※ ページ内検索中のみ表示されます。
- 画面をロングタッチすると、コントロールボタンが表示されます。

X (45 ) ) ) JAN (170 CO O( ) 0	
画面を上下左右にスクロール	上下左右にスライド
画面を上下に大きくスクロール	上下にフリック
ビジュアル履歴を表示し次/前 のページに移動 (ケータイモード時のみ)** <sup>1</sup>	左右にフリック
画面を左右に大きくスクロール (PCレイアウトモード時のみ)	左右にフリック
リンク先に移動	リンクをタッチ
リンクにカーソルを合わせる (拡大表示OFF時のみ)	リンクをロングタッチ
ルーペ表示(拡大表示ON時のみ)	表示したい部分をロングタッチ
文字サイズを大きくする/小さくする(ケータイモード時のみ)	ピンチアウト/ピンチイン
画面の一部を拡大/縮小 (PCレイアウトモード時のみ)	ピンチアウト/ピンチイン
タブウィンドウの切替※2	画面上部のタブをタッチ

- ※1 ビジュアル履歴表示中は、上下左右にフリックするとページを移動できます。
- ※2 複数のサイトを表示中に操作できます。

### ■ サイト表示画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、i モードのサイト表示画面のサブメニュー操作 (1987)P.178)を参照してください。
  - Bookmark
- 画面メモ
- サイト閲覧履歴

- タブ操作
- 再読み込み
- リイト阅真履歴 ■ URL入力・情報
- 表示(文字サイズ変更、リトライ、文字コード変換、証明書参照、ガイド表示)
- ■機能/画像保存(ビジュアル履歴、レイアウト表示、メール作成、電話 帳登録、画像保存、ログイン情報、FOMA/Wi-Fi接続切替)
- ページ操作
- 設定

### [フルブラウザホーム]

▶ [ホーム表示]

#### ▶ [ホーム登録] ▶ [はい]

● 表示中のサイトをフルブラウザホームに設定します。

#### 「i モードブラウザ]

▶[i Menu总検索]	© P.176
▶[ i モードブラウザ切替]	©FP.185

#### [表示]

- ▶ [ズーム] ▶ 設定を選ぶ
  - [倍率指定(60~400)]を選択したときは、倍率を入力してください。

▶[表示モード切替]

#### 「機能/画像保存]

▶ [RSS]

▶ [RSSリーダー] ▶ [RSS登録]

© P.192

@P.196

@P.192

### フルブラウザの利用確認画面について

- フルブラウザ利用設定が[利用しない]に設定されている場合、フルブラウザ起動時に、フルブラウザを利用するかどうかを確認するフルブラウザ利用設定画面が表示されます。[利用する]を選択すると、フルブラウザ利用設定が[利用する]に設定変更され、フルブラウザでインターネットホームページが表示されます。フルブラウザを終了しても、この設定は有効です。
- ・フルブラウザ機能を利用するときは、フルブラウザ利用設定画面内の [注意事項の詳細]を必ずお読みください。
- フルブラウザ確認表示を[毎回表示]に設定している場合、Bookmark一覧 やURL入力履歴一覧などからフルブラウザに接続するときに、フルブラ ウザで接続するかどうかを確認するフルブラウザ接続確認画面が表示さ れます。[はい]を選択するとフルブラウザで接続します。[はい(以後非表 示)]を選択すると、フルブラウザ確認表示が[表示しない]に設定され、フ ルブラウザで接続します。フルブラウザを終了しても、この設定は有効で す。

### サイトの見かたと操作

サイト表示中は新しいタブウィンドウで別のサイトを表示したり、フルブラウザでの表示に切り替えたりすることができます。

### サイトなどでの画面表示

サイトや i モードメール、メッセージR/Fで画像が表示されるときがあります。

- 表示できる画像の種類は、JPEG画像、GIF画像、BMP画像、PNG画像、Flash 画像です。
- 画像を受信中は[△]が表示されます。
- 画像を取得できなかった場合は[望]、表示できなかった場合は[図]が表示されます。
- Flash画像については**愛**P.195
- 保存した画像は、サイトなどでの見えかたと異なるときがあります。

### リンク先や項目の選択

リンクが設定されている文字列は、通常、青色で表示されます。選択されているリンクは、反転表示されます。

- 画像にリンクが設定されていることもあります。選択すると画像が実線で囲まれます。
- リンクを選んで画面を移動
- 1 サイト表示中にリンクを選ぶ
  - 項目の先頭に番号が付いているときは、番号と同じダイヤルボタンを押して移動することもできます。一部利用できない場合もあります。
- リンクによっては、i モードからフルブラウザに切り替えたり、フルブラウザから i モードに切り替えたりします。

### ■ サイトなどの項目選択や文字入力

サイトなどで、次の方法で項目を選択したり、文字入力を行ったりすること ができます。

名 称	表示例	内 容
ラジオ ボタン	○:非選択状態 ●:選択状態	1つの項目のみ選択できます。
チェック ボックス	□:非選択状態 ☑:選択状態	複数の項目を選択できます。
プル ダウン メニュー	東京 足立区 北区	プルダウンメニューを選ぶと、選択できる 項目の一覧が表示されます。
テキスト ボックス	パスワード	文字を入力できます。また、文字入力画面でバーコードリーダーを利用し、JANコードやORコードの文字情報を読み取って入力することもできます(20アP.438)。

### キャッシュを利用したページ移動

サイトなどを表示してきた経路を15Mバイトまで記憶しています。通信を行わず 🖾 / 🗊 を押して表示することができます。これを「キャッシュ」といいます。

### 例: i モードの場合

2つ前のページ

1つ前のページ

現在表示している ページ




前のページに戻れる<sup>」</sup> ことを示します。

└次のページに進める ことを示します。

- キャッシュに記憶されたページを表示するときは、以前入力した文字や 設定などの情報は表示されません。
- 図/ ⑥を押して、前または次のページを表示するときに、キャッシュ内 にそのページが残っていない場合や、FOMA端末のキャッシュサイズを オーバーしている場合、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)され たサイトのページを表示する場合は、通信を行います。
- Flash画像が表示されている場合は、表示動作が異なることがあります。
- キャッシュの情報は、i モード/フルブラウザを終了するとリセットされます。
- を続けて押すと、これまで表示してきたページをさかのぼって表示できます。ただし、途中で■を押して前のページを表示させ(「C」から「B」に戻る)、そのページから他のページ(「D」)を表示させたときは、「D」から回を2回押しても「C」は表示されません。「B」→「A」の順で前のページを表示します。

例:画面 $\Gamma$ AJ $\to$  $\Gamma$ BJ $\to$  $\Gamma$ DJの順番でページを表示させたとき

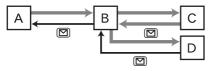

━━━ …ぺージの表示順

- …前のページを表示させたときの順番

iモードからフルブラウザに切り替えたときは、図を押してiモードで表示していたページに戻ることができます。同様に、フルブラウザからiモードに切り替えたときでも、図を押してフルブラウザで表示していたページに戻ることができます。

### 複数のサイトの表示

サイトを表示中に、新しいタブウィンドウで別のサイトを表示することが できます。

- タブウィンドウは最大 5 枚開くことができます。ただし、i チャネルを表示する場合のみ 6 枚目のタブウィンドウを開くことができます。
- 1 サイト表示中に㎞▶[タブ操作]▶[新しいタブで開く]

# 🤈 他のサイトを指定

- ◆ [リンク]
  - あらかじめ、リンクのある項目を選んで操作してください。
- ◆ [Bookmark] ▶ Bookmarkを選ぶ
- ◆ [サイト閲覧履歴] ▶ サイト閲覧履歴を選ぶ
- ◆ [i Menu总検索]
  - フルブラウザでサイト表示中は表示されません。
- **◆**[フルブラウザホーム]
  - iモードでサイト表示中は表示されません。
- ◆ [URL入力] ▶ URLを入力 ▶ [ i モード] / [フルブラウザ]
- ◆ [URL入力履歴] ▶ URL入力履歴を選ぶ ▶ [ i モード] / [フルブラウザ]
- ◆ [i チャネル] ▶ チャネルを選ぶ
  - ・フルブラウザでサイト表示中は表示されません。

### ポインタでの操作

サイト表示中はポインタを操作して、項目の選択やリンク先へ移動することができます。

- サイト表示中は、ポインタ([№]など)を動かして項目を選択することができます。
- リンクがあるときは[b]が表示されます。リンク先へ移動する場合は®を押します。
- ポインタの表示/非表示を設定できます(図P.196)。
- サイトによってはポインタで操作できない場合があります。操作できない場合は、ポインタ表示設定を[表示しない]に設定すると、カーソルを移動して項目を選択できることがあります。

### テキスト範囲選択モードに切替

テキスト範囲選択モードに切り替えると、範囲を選択してサイトに表示された文字をコピーしたり、選択した文字をもとに検索やGPS対応 i アプリを起動したりできます。

- **1** サイト表示中に ▶ [ページ操作] ▶ [テキスト範囲選択]
- 7 始点を選ぶ▶終点を選ぶ
- 🔒 利用方法を選ぶ
  - [コピー]を選択した場合、全角・半角問わず4096文字までコピーできます。サイトによってはコピーできない場合や、操作が異なる場合があります。

### フレーム対応ページの表示

複数のフレームで構成されたサイトを表示すると、フレーム選択画面になります。フレームを選択するとフレームごとにページを表示できます。

- 合計で50フレームまで表示できます。
- 1 フレーム対応のホームページを表示
- 🤈 フレームを選ぶ

# フルブラウザ切替/ i モードブラウザ切替

i モード/フルブラウザで表示したサイトが正しく表示されないとき、ブラウザを切り替えることができます。

#### i モードのとき

**1** i モードでサイト表示中に ▶ [フルブラウザ] ▶ [フル ブラウザ切替]

#### フルブラウザのとき

1 フルブラウザでサイト表示中にเพ ▶ [i モードブラウザ]▶ [i モードブラウザ切替]

- クライアントモードでWi-Fi接続中でも、FOMAのネットワークを利用 している状態でフルブラウザに切り替えた場合はパケット通信料がか かります。
- iモードとフルブラウザでは通信料金が異なりますので、切り替える ときはご注意ください。
- ブラウザを切り替えると、裏タブウィンドウは閉じます。

# ログイン情報登録

サイトによっては、IDとパスワードの入力画面が表示されることがあります。あらかじめログイン情報(IDとパスワード)を登録しておくと、テキストボックスに簡単に入力することができます。

- 20件まで登録できます。
  - **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [ログイン情報登録]
  - 🤰 端末暗証番号を入力
  - 🖁 登録する番号を選ぶ
  - 【 各項目を設定 ▶
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - タイトル:タイトルを入力します。
        - ・全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
      - 項目 1:IDを入力します。
        - ・全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
      - 項目2:パスワードを入力します。
        - ・全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
  - 各サービスのIDやバスワードは、他人にわかりやすい番号、文字や記号はお避けください。また、IDやバスワードの使用および管理については、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、IDやバスワードが他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - 登録したログイン情報は、i モードとフルブラウザの両方で利用できます。

### ログイン情報貼付

テキストボックスにログイン情報を一括して貼り付けます。サイトによっては、貼り付けられないこともあります。

- サイト表示中にテキストボックスにカーソルを合わせる▶ [機能/画像保存] ▶ [ログイン情報] ▶ [ログイン情報計付]
- 🤰 端末暗証番号を入力
- 🔏 ログイン情報を選ぶ

### ログイン情報の削除

- ログイン情報登録一覧画面で情報にカーソルを合わせる▶ □
- 🤈 削除方法を選ぶ ▶ [はい]

# URL入力

インターネットホームページのアドレス(URL: 「http://」などで始まるアドレス)を入力して、接続できます。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [URL入力] ▶ [URL入力] ▶
- **9** URLを入力
  - 半角2033文字まで入力できます(「http:// はどを含む)。
- 🧣 接続方法を選ぶ
  - iモードで接続した場合、iモードに対応していないサイトや、情報量の多いサイトは正しく表示されないことがあります。
- 受信したデータが1ページの最大サイズを超えたときは、受信を中断 します。取得したところまでのデータが表示されることがあります。

### URL入力履歴

i モードメニューの[URL入力]から接続したインターネットホームページ の履歴を50件まで記憶しています。50件を超えたときは、古い履歴から順に上書きされます。

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [URL入力] ▶ [URL入力履歴]
- 9 URL入力履歴を選ぶ
  - iモードのURL入力履歴とフルブラウザのURL入力履歴が混在して表示されます。iモードのURL入力履歴には[1]が、フルブラウザのURL入力履歴には[1]が表示されます。
  - FOMA/Wi-Fi接続切替:
- 3 接続方法を選ぶ
- URL入力履歴一覧画面のサブメニュー操作

[URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**回** 

[削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除] ▶ URL入力履歴を選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい]
- ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]

「FOMA/Wi-Fi接続切替]

● [FOMA/Wi-Fi接続切替]について図P.179

# サイト閲覧履歴

i モード/フルブラウザを終了すると、表示したページのURLがサイト閲覧履歴として、最新のものから50件まで記憶されます。

サイト閲覧履歴一覧画面にはタイトルが表示されます。タイトルがない ときはURLが表示されます。

# **1** ノーマルメニューで[iモード/web]▶[サイト閲覧履 歴]

### サイト閲覧履歴を選ぶ

- iモードのサイト閲覧履歴とフルブラウザのサイト閲覧履歴が混在して表示されます。iモードのサイト閲覧履歴には[1]が、フルブラウザのサイト閲覧履歴には[1]が表示されます。
- iモードのサイト閲覧履歴はiモード接続し、フルブラウザのサイト閲覧履歴はフルブラウザ接続します。
- URLが半角2048文字を超えるページは表示できないときがあります。
- ダウンロード画面など、ページによってはサイト閲覧履歴に記憶されないときがあります。

### ■ サイト閲覧履歴一覧画面のサブメニュー操作

#### [URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**□** 

### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶[選択削除] ▶ サイト閲覧履歴を選ぶ ▶ □ ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

#### [FOMA/Wi-Fi接続切替]

● [FOMA/Wi-Fi接続切替]について©FP.179

#### [URL表示] について

半角2048文字まで表示されます。

### **Bookmark**

よく見るサイトやインターネットホームページのURLをBookmarkに登録しておくと、すぐに見たいページを表示できます。

### Bookmark登録

Bookmarkは最大20個のフォルダに合計200件まで登録できます。

- 1件あたりのURLの文字数は、i モードが半角256文字まで、フルブラウザが半角512文字までです。URLの文字数が上限を超えるときは登録できません。
- **1** サイト表示中に▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark登録]

### 9 [OK]

- タイトルを編集して登録:タイトルを編集▶[OK]
  - ・全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

### 🧣 フォルダを選ぶ

- タイトルの先頭から全角12文字分(半角24文字分)までが登録されます。タイトルの文字数が全角12文字(半角24文字)を超えるときは、超えた部分が削除されて登録されます。タイトルがないとき、Bookmark一覧にはURLが表示されます。
- サイトなどで選択した項目や入力した文字は、Bookmarkには登録されません。
- サイトなどによっては、Bookmarkに登録できないときがあります。

### Bookmarkからのサイト表示

- 【 ノーマルメニューで[ i モード∕web] ▶ [Bookmark]
- 9 Bookmarkを選ぶ
  - Bookmark一覧は利用した順に表示されます。
  - i モードのBookmarkとフルブラウザのBookmarkが混在して表示されます。i モードのBookmarkには[■]/[i]が、フルブラウザのBookmarkには「II]/[i]が表示されます。
  - iモードのBookmarkはiモード接続し、フルブラウザのBookmark はフルブラウザ接続します。

#### ■ Bookmarkフォルダー覧画面のサブメニュー操作

#### 「フォルダ管理]

- ▶[フォルダ新規作成]▶フォルダ名を入力
  - ユーザフォルダを作成します。
- ▶[フォルダ名編集] ▶フォルダ名を編集
- ▶ [フォルダ並べ替え] ▶ 移動先を選ぶ
  - ユーザフォルダを並べ替えます。
- ▶ [フォルダセキュリティ] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 設定を選ぶ

### [削除] ▶削除方法を選ぶ ▶端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

ユーザフォルダを削除します。

#### [データ送信]

▶[赤外線送信]	© P.379
▶ [ i C送信]	© P.382
▶ [Bluetooth送信]	© P.433
[microSDへ全件コピー]	@P.365
[お預かりセンターに接続]	© P.130

#### [表示切替]

● 表示方法をサムネイル表示/リスト表示に変更します。

[ショートカット作成]

© P.41

### [フォルダ新規作成]について

全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

#### [フォルダセキュリティ]について

- フォルダセキュリティを設定すると、フォルダに[台]のマークが付きます。Bookmark一覧を表示するときは、端末暗証番号を入力します。
- Bookmark一覧画面のサブメニュー操作

[編集] ▶ タイトルを編集 ▶ [OK]

[URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で■

[移動]

- ▶ [1件移動] ▶ 移動先フォルダを選ぶ
- ▶ [選択移動] ▶ Bookmarkを選ぶ ▶ ▶ 移動先フォルダを選ぶ
- ▶ [フォルダ内全件移動] ▶ 移動先フォルダを選ぶ

#### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ Bookmarkを選ぶ ▶ □ ▶ [はい]
- ▶ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

### [メール添付] ▶メールを作成・送信

#### 「データ送信]

▶[赤外線送信]	© F.379

 ▶ [i C送信]
 ⑤ P.382

 ▶ [Bluetoothi关信]
 ⑥ P.433

「microSDヘフピー」 (電P.366

#### [表示切替]

表示方法をサムネイル表示/リスト表示に変更します。

#### [FOMA/Wi-Fi接続切替]

● [FOMA/Wi-Fi接続切替]について©FP.179

[ショートカット作成]

**四**P.41

### [編集]について

全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

### ツータッチサイト

Bookmarkをツータッチ登録すると待受画面からすばやく表示できます。

#### ■ ツータッチサイトの登録

- ツータッチサイトは10件まで登録できます。
- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [ツータッチサイト]
- 7 [未登録]が表示されている番号を選ぶ

- サイトを表示:登録済みのBookmarkを選ぶ
- URLを表示:登録済みのBookmarkにカーソルを合わせる ▶ **□**

### 🧣 Bookmarkを選ぶ

- iモードのBookmarkとフルブラウザのBookmarkが混在して表示されます。iモードのBookmarkには[■]/[国]が、フルブラウザのBookmarkには[國]/[鳳]が表示されます。
- ツータッチサイト一覧画面のサブメニュー操作

[ツータッチサイト登録] ([未登録]選択時) ▶ Bookmarkを選ぶ

[ツータッチサイト解除](登録済みのBookmark選択時)▶[はい]

[URL表示]

URLをコピー:URL表示画面で

[URLコピー]

- ツータッチサイトの表示
- 1 待受画面でツータッチサイトに登録した番号を入力▶

# 画面メモ保存

あ好きなサイトなどの画面を、FOMA端末やmicroSDカードに画面メモとして保存しておくことができます。

- FOMA端末には画面メモを最大400件、microSDカードには最大1000件まで保存できます。保存できる件数はデータ量によって変わります。保存した画面メモのデータ量が大きいときは、保存できる件数は少なくなります。
- 1件の保存サイズは、i モードで最大500Kバイト、フルブラウザで最大 3 Mバイトです。
- **1** サイト表示中に㎞ ▶ [画面メモ] ▶ [画面メモ保存]
- 9 保存先を選ぶ ▶ [はい]
  - 画面メモが保存されます。
  - ユクリーンキャプチャのみ保存:保存先を選ぶ▶[表示のみ保存]

- 画面メモ保存時、FOMA端末に保存件数分または1件あたりのサイズ分の空き容量がないときは、他の画面メモを上書きするメッセージが表示されます。microSDカードの空き容量がないときは、保存できません。
- 画面メモには、スクリーンキャプチャが含まれています。
- スクリーンキャプチャとは、表示されているサイトのイメージを画像 として保存したデータです。
- サイトや画面メモのページ上で選択した項目や入力した文字、ゲーム スコア、お客様が更新された記録などの内容は保存されません。
- ページサイズが0バイトのサイトや画面メモ保存不可の指定をしているサイトなど、サイトによっては画面メモに保存できない場合があります。
- FOMA端末に保存した画面メモをmicroSDカードへ移動すると、ページ サイズが大きくなるため、メモリの空き容量が少ない場合は画面メモ をFOMA端末へ戻せないことがあります。

### 画面メモの表示

- 【 ノーマルメニューで[ i モード/web] ▶ [画面メモ]
- 🤰 画面メモを選ぶ
  - 前/次の画面メモを表示:画面メモ表示画面で図/
  - microSDカードの画面メモを表示:
  - i モードの画面メモとフルブラウザの画面メモが混在して表示されます。i モードの画面メモには[■]が、フルブラウザの画面メモには「■]が表示されます。
  - 画面メモ内のリンクを選んだ場合、i モードの画面メモでは i モード接続し、フルブラウザの画面メモではフルブラウザ接続します。
  - microSDカードに保存した画面メモの件数が多い場合、表示されるまでに時間がかかります。
- 画面メモに表示される情報は保存した時点の情報です。最新の情報と 異なる場合があります。
- microSDカードに保存された画面メモのタイトルは、正しく表示されないことがあります。

### ■ 画面メモ表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

### Next	次のメモを表示	## #4 Back	前のメモを表示
I∰I N#EXE# ON	拡大表示ON	E STATE OF THE STA	拡大表示OFF

- 画面をロングタッチすると、コントロールボタンが表示されます。

画面を上下左右にスクロール	上下左右にスライド
画面を上下に大きくスクロール	上下にフリック
次/前のメモを表示※	左右にフリック

※ フルブラウザの画面メモの場合、表示モードがPCレイアウトモードのときは操作できません。

### ■ 画面メモー覧画面のサブメニュー操作

「タイトル編集]▶タイトルを編集

#### [URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**回** 

### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ 画面メモを選ぶ ▶ 📵 ▶ [はい]
- すべてを選択/解除する: 📵 ▶ [全件選択] / [全件選択解除]
- ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]

#### [保護/保護解除]

- ▶ [1件保護/保護解除] ▶ [はい]
- - すべてを選択/解除する: ▶ [全件選択]/[全件選択解除]
- ▶[全件保護] ▶ [はい]
- ▶ [全件保護解除] ▶ [はい]

#### [microSDへ移動]

▶ [1件移動]

- ▶[選択移動]▶画面メモを選ぶ▶ 🗖
  - すべてを選択/解除する: (全件選択) / (全件選択解除)
- ▶ [全件移動]

#### [microSD参照]

#### [FOMA/Wi-Fi接続切替]

● [FOMA/Wi-Fi接続切替]について@FP.179

[ショートカット作成]

**喧**P.41

### [タイトル編集]について

全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

#### [全件削除]について

保護されている画面メモは削除されません。

#### [保護/保護解除]について

microSDカードに保存された画面メモは保護することができません。

- 画面メモ表示画面のサブメニュー操作
- 次の機能については、i モード/フルブラウザのサイト表示画面のサブメニュー操作(☎P.178.P.182)を参照してください。
  - 表示(文字サイズ変更、ズーム、表示モード切替、リトライ、文字コード 変換、証明書参照、ガイド表示)
  - 機能/画像保存(レイアウト表示、メール作成、電話帳登録、画像保存、 ログイン情報、FOMA/Wi-Fi接続切替)
  - ページ操作(ページの先頭に移動、ページの末尾に移動、フレーム表示へ戻る)
  - 設定

#### [1件削除] ▶ [はい]

### [タイトル編集] ▶ タイトルを編集

● [タイトル編集]について@FP.190

#### [保護/保護解除] ▶ [はい]

● [保護/保護解除]について**愛**P.190

#### [キャプチャ表示]

● 画面メモからスクリーンキャプチャを表示します。

#### [表示]

- ▶ [URL表示]
  - URLをコピー:URL表示画面で**回**
- スクリーンキャプチャ表示画面のサブメニュー操作
- 次の機能については、画面メモ表示画面のサブメニュー操作(でP.190) を参照してください。
  - 1件削除
- タイトル編集
- 保護/保護解除

#### [URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**□** 

#### [画面メモ表示]

● 画面メモがあるスクリーンキャプチャから画面メモを表示します。

#### [取得元URL接続]

● スクリーンキャプチャを保存したサイトに接続します。

[ガイド表示] ▶ 設定を選ぶ

# 反転表示された情報の利用

サイトやメール、トルカなどで反転表示された情報(電話番号、メールアドレス、URLなど)を利用して、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示したりできます。また、ワンセグの起動、視聴予約/録画予約、iアプリの起動なども行うことができます。

- パソコンなどから送信されたメールやサイトによっては、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To、Media To機能が使用できないときがあります。
- ・ 位置情報の利用については2€P.330
- 反転表示された情報でも利用できないことがあります。

### Phone To(AV Phone To)機能

電話番号の情報を使って、音声電話やテレビ電話の発信、SMS送信ができます。

- i モードメール表示中の操作についてはで P.150
- 1 電話番号の情報を選ぶ▶電話をかける
- ダイヤル発信制限中は、Phone To(AV Phone To)機能を利用できません。

### Mail To機能

メールアドレスの情報を使って、メールを送ったり、ブログ/SNSの投稿先を登録したりできます。

- i モードメール表示中の操作については**愛**P.150
- 1 メールアドレスの情報を選ぶ
- 7 利用方法を選ぶ
  - 利用方法は次のとおりです。
    - 新規メール作成:メールを作成・送信できます。
    - 投稿アドレス登録:ブログ/SNS投稿先の登録については ででP.168
  - メールアドレスとして使える文字数は半角50文字までです。51文字 以上のアドレスを選択したときは、50文字で削除されます。
- メールアドレスが2つ以上続けて表示されているときは、Mail To機能 をご利用できないときがあります。
- ダイヤル発信制限中は、Mail To機能を使ってiモードメールを送ることはできません。

### iアプリTo機能

i アプリのアドレス(URL)の情報を使って、i アプリを起動することができます。

### 1 i アプリのアドレス(URL)の情報を選ぶ▶[はい]

- URLが半角512文字を超えるときは、i アプリを起動できません。
- ソフトによっては、ダウンロードが必要なものがあります。

### Web To機能

アドレス(URL)の情報を使って、サイトなどを表示することができます。

- 1 アドレス(URL)の情報を選ぶ
  - URLが半角2048文字を超えるときは、サイトなどを表示できません。
- iモードメール表示中のWeb To機能
- 1 i モードメール本文のアドレス(URL)情報を選ぶ
- 🤈 接続方法を選ぶ
  - iモード接続: MENU
  - フルブラウザ接続: 📵

### Media To機能

番組情報のリンクからワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約をした りできます。

- 1 番組情報のリンクを選ぶ
  - チャンネル設定をしていない状態でMedia To機能からワンセグを起動しようとすると、チャンネル設定が起動します。

# RSSリーダー

フルブラウザでニュースサイトやブログなどが提供するRSSをRSS リーダーに登録しておくと、RSSを更新することで、登録したサイトの 最新記事の見出しや概要などを取得できます。

 最大20件のRSSを登録できます。RSS 1 件につき最大100件、全体で最大 1000件(2 Mバイト)の記事を保存できます。

### RSSリーダーへ登録

- 1 フルブラウザでサイト表示中に▶ [機能/画像保存]▶「RSS]▶ [RSS登録]
- **9** 登録するRSSを選ぶ ▶ [はい] ▶ [はい]

- 1件あたりのURLの文字数は、半角2048文字までです。URLの文字数 が上限を超えるときは登録できません。
- RSSに対応したサイトでもページ内の記述内容により登録できない 場合があります。

### RSSリーダーの利用

- **1** ノーマルメニューで[ i モード/web] ▶ [RSSリーダー]
  - 全件更新: □ ▶ [はい]
  - マークの意味
  - № :未読記事あり
  - 🔝 :新着記事あり
  - № :既読記事のみ、または記事なし
- 🤈 RSSを選ぶ

### マークの意味

- ₹ :未読記事
- :未読記事(保護有)
- 💀 :既読記事
- 器:既読記事(保護有)
- 🔒 記事を選ぶ
  - 記事中のアドレスへメール送信する:メールアドレスを選ぶ▶メールを作成・送信
  - 記事中のリンクヘサイト接続する:リンクを選ぶ▶[はい]
  - 記事概要画面では、画像は表示されません。

### ■ 記事概要画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42

次/前の記事概要を表示

左右にフリック

■ RSSリーダー一覧画面のサブメニュー操作

#### [更新]

- ▶ [1件更新] ▶ [はい]
- ▶ [選択更新] ▶ RSSを選ぶ ▶ □ ▶ [はい]
- ▶ [全件更新] ▶ [はい]

### [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ [OK]

#### [削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除] ▶ RSSを選ぶ ▶ □ ▶ [はい]
- ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]

#### [情報表示]

### [FOMA/Wi-Fi接続切替]

● [FOMA/Wi-Fi接続切替]について©FP.179

### [タイトル編集]について

全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

### [削除]について

- 保護されている記事があるRSSは削除できません。
- 記事一覧画面のサブメニュー操作

#### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ 記事を選ぶ ▶ 📵 ▶ [はい]
- ▶ [既読全削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
- ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]

[保護設定]▶設定を選ぶ

[すべて既読] ▶ [はい]

### ■ 記事概要画面のサブメニュー操作

[文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ

[FOMA/Wi-Fi接続切替]

● [FOMA/Wi-Fi接続切替]について@FP.179

# 各種データ(ファイル)のダウンロード

サイトから各種データをダウンロードすることができます。

- i モードサイトからダウンロード可能なデータ(ファイル)と、ダウン ロード可能な最大サイズは次のとおりです。
  - 画像(GIF、JPEG、SWF、BMP、PNG):500Kバイト
  - iモーション:50Mバイト
  - 着うたフル®: 5 Mバイト
  - うた文字:50Kバイト
  - メロディ(SMF、MFi):100Kバイト
  - コンテンツパッケージ:60Mバイト
  - デコメール®テンプレート:200Kバイト
  - デコメアニメ®テンプレート:100Kバイト
  - / JX/-X°/ / J/V- | 100K/ | 1 |
  - 変換パターン(デコメ®アイテム):2Mバイト
  - フォント(デコメ®アイテム): 2Mバイト
  - PDFデータ: 2Mバイト
  - きせかえツール: 2Mバイト
  - MyFACEコンテンツ:500Kバイト
  - マチキャラ:5Mバイト
  - キャラ電:100Kバイト
  - i アプリ:10Mバイト
  - ダウンロード辞書:20Kバイト
  - トルカ: 1Kバイト
  - トルカ(詳細):100Kバイト
  - メモ(vNote):15Mバイト
  - XMDF形式/テキスト形式の電子書籍(.zbf、.zbk):10M/バイト
  - フォント(TTF):6Mバイト
  - 通常スケジュール/iスケジュール(vCalendar): 1 Mバイト
  - フルブラウザ検索設定ファイル: 10Kバイト
  - Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint (.doc、.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx): 2 M/「イト
  - ムービー(Windows Media®ファイル):10Mバイト
  - ムービー(メタファイル):100Kバイト
  - メール (vMessage): 15Mバイト
  - 現在地通知先(vInformedlist):15Mバイト
  - オリジナル証明書: 100Kバイト

- コンテンツパッケージには画像や i モーション、メロディなど複数の データが含まれており、それらをまとめてダウンロードすることができ ます。また、ダウンロードできなかったデータがある場合、ダウンロード 後にまとめて再度ダウンロードできます。
  - ・ コンテンツパッケージの詳細については@FP.359
- ◆ PDFデータには次のタイプがあり、ダウンロードの操作方法が異なります。
  - 保存後に表示するタイプ:ダウンロード保存確認画面が表示され、 PDFデータを表示する前にファイル全体をダウンロードし、指定した フォルダに保存します。
  - ■表示後に保存するタイプ: 1ページ目がダウンロードされるとPDF対応ビューアが起動し、PDFデータが表示されます。残りのページのダウンロードも継続されます。また、リンクを選んで他のページに移動するときは、そのページもダウンロードできます。
- 保存可能件数についてはでP.552
- 保存先のフォルダを選択できないデータ(ファイル)は、それぞれ所定の 保存先に保存されます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているデータ(ファイル)はmicroSDカードに直接保存することができます(コンテンツ移行対応)。
- メモリの空き容量がないときは保存できません。不要なデータ(ファイル)を削除し、メモリの空き容量を増やしてから保存してください。
- microSDカードのフォルダ構成については**愛**P.362
- お買い上げ時に登録されているデータ(ファイル)やFOMA端末で使用できるダウンロード辞書は、[SH-MODE]からダウンロードできます(15万円:133)。
- フルブラウザ検索設定ファイルのダウンロードについては**愛**P.417
- フルブラウザサイトからのダウンロードについては**愛**P.195

### 画像のダウンロード

サイトなどから画像やフレーム、スタンプをダウンロードして保存できます。保存した画像は待受画面などに設定できます。

### 1 サイト表示中に № ▶ [機能/画像保存] ▶ [画像保存]

### 🤈 保存方法を選ぶ

- ◆ [画像 1件保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ [はい]
- ◆ [画像複数保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ □ ▶ [はい]
  - ・すべてを選択/解除する: ▶ [全件選択]/[全件選択解除]
- ◆ [画像一括保存] ▶ [はい]
- ◆ [背景画像 1 件保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ [はい]
- ◆ [背景画像複数保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい]
  - ・すべてを選択/解除する: ▶ [全件選択]/[全件選択解除]
- ◆ [背景画像一括保存] ▶ [はい]

### 3 フォルダにカーソルを合わせる ▶ □

- 表示画面に設定するとき:[はい] ▶画面設定の種類を選ぶ
  - ・待受画面に設定するとき: 「はい」 ▶ 「待受画面設定] ▶ 「はい]
- 画像サイズが20×20ドットでファイル制限なしのJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションは、デコメ絵文字®として[デコメ絵文字]フォルダに保存されます。
- 画像複数保存または画像一括保存を行う場合、ファイル制限のある 画像やデコメ絵文字®が含まれるときは、保存先にmicroSDカードを 選択できません。
- GIF画像とJPEG画像はデータBOXのマイピクチャに、BMP画像と PNG画像は、microSDカード内の[その他]フォルダに保存されます。 BMP画像、PNG画像のみを保存するときは、操作3は必要ありません。
- ダウンロードした画像のサイズによっては、待受画面などに設定した場合、すべて表示できないときがあります。
- サイトによっては画像保存できない場合があります。

### i モードで各種データ(ファイル)のダウンロード

### 1 サイト表示中にデータを選ぶ

### 🤈 [保存]

- データによっては、保存先を選ぶ操作が必要なものや各設定操作を 行う必要があるものがあります。また、[再生]、[プレビュー]などが 表示され、データを確認できるものもあります。
  - メロディは、[再生]を選ぶと電話着信音量の音量で再生されます。電話着信音量が[Silent]、[Steptone]のときは、[Level 1]で再生されます。
- メモ、通常スケジュール/iスケジュールは、ダウンロード後保存しようとしたときに、メモ、スケジュールなど同じ機能を起動中の場合は保存できません。
- ダウンロードフォントは、フォント選択の[3]~[5]に保存されます(187P.115)。お買い上げ時は[3]に[SHクリスタルタッチ]が登録されています。

### デコメール $^{6}$ テンプレート、デコメアニメ $^{6}$ テンプレートについて

テンプレートを保存しないと、メールは作成できません。

#### XMDF形式/テキスト形式の電子書籍について

表示できる電子書籍などの種類(拡張子)については27 P.388

#### ■ PDFデータのダウンロード

1 サイト表示中にPDFデータを選ぶ▶[はい]

### 7 フォルダにカーソルを合わせる ▶ □

- PDFデータ(表示後に保存するタイプ)のとき:PDFデータの表示画面で■ ▶ [保存] ▶ [はい] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ □
- ファイルサイズが不明のPDFデータは、ダウンロードできません。
- ページ単位でダウンロードしたPDFデータは、microSDカードに保存できませか。
- ダウンロードに失敗したPDFデータでも再度ダウンロードすると表示できます。ただし、再度ダウンロードしても表示できないこともあります。
- しおりやマークが10件を超えると保存や終了ができません。10件以内になるように、しおりやマークを削除してください。

### ■フルブラウザで各種データ(ファイル)のダウンロード

- フルブラウザからダウンロード可能なデータ(拡張子)と、ダウンロード可能な最大サイズは次のとおりです。ダウンロードする操作方法は i モードと同様です(
  - 画像(.gif): 2Mバイト
  - 画像(.jpg、.bmp、.png): 3 M/\(\(\frac{1}{2}\)
  - Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint (.doc、.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx): 2 M/~1 ト
  - PDF(.pdf): 2 Mバイト
  - XMDF形式/テキスト形式の電子書籍(.zbf、.zbk):10Mバイト

### Flash機能

hin

Flashとは絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊かになります。Flash画像をダウンロードして再生したり、待受画面に設定したりすることもできます。

- 画像表示設定を[表示しない]に設定しているときは、Flash画像は表示されません。
- 待受画面や発着信画面に設定されたFlash画像の効果音は再生されませ
- Flash画像によっては、再生中にFOMA端末を振動させるものがあります。バイブレータを[OFF]に設定していても振動しますので、ご注意ください。
- Flash画像によっては、サイト内でマルチガイドボタンやダイヤルボタンを押して操作ができるものがあります。
- Flash画像が表示されている場合は、動作が通常のサイトと異なるときがあります。
- 縦/横表示の切替や、ビューアポジションにすることによって、Flash画像は最初から再生されます。Flash画像によっては、入力した文字などが削除される場合があります。

- Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDカードなどに保存して再生した場合、保存箇所によって、サイトなどでの見えかたと異なるときがあります。
- フルブラウザではFlash画像を保存できません。

### Flash®Videoとは

Flash®Videoとは、Adobe Flash Playerで再生できる映像です。

● 再生できるファイルの種類やファイル形式は次のとおりです。

種 類	説明
プログレッシブ型 再生	Flash画像とは別に作成されたビデオデータを配信サーバからダウンロードしながら再生するタイプの方法です。
埋め込み型再生	Flash画像の中に、要素の1つとして、ビデオデータを埋め込むタイプの方法です。

		FLVファイル	F4Vファイル※
コーデック	ビデオ	Sorenson Spark/ On2VP6	H.264
	オーディオ	MP3	AAC
ビットレート	ビデオ	400kbps	604kbps
	オーディオ	96kbps	96kbps
ビデオサイズ		QVGA:320×240	VGA:640×480
フレームレート		15fps	15fps

※ F4Vファイルは i モードブラウザでは再生できません。

- i モード/フルブラウザ中、画面メモ表示中に再生できます。また、 データBOXに保存した場合や待受画面などに設定した場合も再生できます(ただし、データBOXに保存した場合や待受画面などに設定した場合に再生できるファイルの種類は、埋め込み型再生のみです)。
- サイトによってはFlash®Videoを再生できない場合があります。
- 本FOMA端末はAdobe Flashテクノロジーを採用しています。
- Flash画像によっては、本FOMA端末で正しく動作しない場合があります。

- プログレッシブ型のFlash®Videoの保存や画面メモ保存はできません。
- プログレッシブ型のFlash®Videoは、最大20Mバイトまで再生できるため、大容量データを受信する可能性があります。データ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。

# 画像や動画/iモーションのアップロード

FOMA端末またはmicroSDカードに保存されている静止画(JPEG画像、GIF画像)や動画/i モーションを、2 Mバイトまでアップロードすることができます。

- サイトによって、アップロードできるファイルの種類が異なる場合があります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はアップロードできませ $\omega$ 。
- アップロードの方法はサイトによって異なります。画面表示に従って操作してください。

# i モード/フルブラウザ設定

i モード接続とフルブラウザ接続に関する各種の機能を設定します。

### i モードブラウザ設定/フルブラウザ設定

- i モード/フルブラウザで設定できる項目は異なります。
- iモードブラウザ設定とフルブラウザ設定のどちらにもある項目を設定する場合、iモードの設定をするときはiモードブラウザ設定、フルブラウザの設定をするときはフルブラウザ設定で設定してください。
- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定] / [フルブラウザ設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [画像表示設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・サイト表示中の画像表示について設定できます。

- ・ [表示しない] に設定すると、Flash画像も表示されません。
- ◆ [サウンド設定] ▶ ②
  - ・サイトやFlash画像、画面メモの効果音の音量を調節できます。
- ◆ [動画自動再生設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・ i モードで i モーション・ムービーを自動再生するかどうかを設定できます。
- ◆ [ページ内データ取得設定] ▶ 設定を選ぶ
  - i モーション・ムービーなどのデータを自動取得するかどうかを 設定できます。
  - [毎回確認]に設定すると、通信要求があるたびに確認画面が表示されます。
- ◆ [Script動作設定] ▶ 設定を選ぶ
  - サイトにJavaScriptが記載されているときに、プログラムを実行させるかどうかを設定できます。
- ◆ [端末情報利用設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・Flash再生時の端末情報利用について設定できます。
- ◆ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ
- ◆ [ズーム] ▶ 設定を選ぶ
- ◆ [Cookie / Referer] ▶ 項目を選ぶ
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - Cookie設定:Cookieの有効、無効を設定できます。
    - Cookie削除: Cookieを削除します。
    - Referer設定:リンクをたどりながらサイトを表示するときに、 Referer(リンク元のURL情報)をリンク先のサーバに送信する かどうかを設定できます。
- ◆ 「タブ自動起動設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・新しいタブウィンドウの自動起動について設定できます。
- ◆ [ポインタ表示設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・サイトを表示中に、ポインタを表示するかどうかを設定できます。
- ◆ [フルブラウザホーム設定] ▶ URLを入力
  - ・半角2033文字まで入力できます(「http://」などを含む)。
- **◆** [表示モード設定] ▶表示モードを選ぶ
  - フルブラウザの表示モードを設定します。
  - ・設定できる表示モードは次のとおりです。
    - ケータイモード:ディスプレイの横幅に合わせて表示します。
  - PCレイアウトモード:パソコン用の画面サイズで表示します。
- **◆** [フルブラウザ確認表示] ▶ 設定を選ぶ

- Bookmark一覧やURL入力履歴一覧などからフルブラウザに接続するときに、確認画面を表示するかどうかを設定できます。
- ◆ [フルブラウザ利用設定] ▶ 設定を選ぶ
- ◆ [ショートカット] ▶ 登録する番号を選ぶ ▶ 設定する機能を選ぶ ▶ □
  - フルブラウザのサイト表示画面で1~9、0、※、母に割り当てられた機能を変更できます。
  - ・設定された機能のリセット:ショートカット一覧画面で[はい]
- ◆ [自動通信サイズ設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・フルブラウザでサイトから自動通信要求があった場合、サイトを表示できるサイズの上限を超えるときに確認画面を表示できます。
- ◆ [接続切替画面設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・フルブラウザ利用中、Wi-FiからFOMAネットワークに切替を行うときに、確認画面を表示するかどうかを設定できます。

### [Script動作設定] について

- JavaScriptとは、ブラウザ上で動作する簡易なプログラミング言語です。お客様の操作に合わせて、サイトの表示を動的に変更するなどダイナミックな表現を行うことができます。例えば、サイト全体を再読み込みすることなく、お客様の操作に応じて地図部分のみをスクロールさせて表示するようなことができるのはJavaScriptによるものです。
- JavaScriptを有効にすることで第三者にお客様がサイトに入力した精報やサイトの訪問履歴などが知られる可能性もありますので、十分ご注意ください。

### [動画自動再生設定]について

- ストリーミングタイプのiモーション、ムービーは自動再生の設定に かかわらず、常に自動再生されます。
- 動画自動再生設定を[自動再生する]に設定しても、i モーション、ムービーによっては自動再生されないことがあります。

### [Cookie/Referer]について

- Cookieとは、サイトに接続したときに、FOMA端末にユーザ名やアクセス日時、アクセス回数などのデータを一時的に記憶するしくみです。次回、同じサイトに接続したときにその情報が参照されます。
- Cookieを有効にすることで第三者にお客様の情報が知られても、当社 としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- Cookie設定を[有効]/[毎回確認]に設定しているときに挿入していた ドコモminiUIMカードを別のドコモminiUIMカードに差し替えると、 Cookie設定が[無効]になります。
- Refererを使用することで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- サイトによっては、Refererを送信しないと正しく表示されないことがあります。

### 共通設定

i モード/フルブラウザ共通の設定を行います。

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [証明書設定] ▶ P.200
  - ◆ [各社発行証明書設定] ▶ P.200
  - ◆ [セキュア通信サービス設定] ▶ 項目を選ぶ
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - ユーザ証明書操作:ユーザ証明書操作については**愛**P.201
      - センター接続先設定:センター接続先設定については166P.202
      - 暗証番号入力省略設定:暗証番号入力省略設定については 「毎P202
  - ◆ [接続先設定] ▶ P.198
  - ◆ [i モードボタン設定] ▶ 設定を選ぶ
    - 特受画面で
       ・特受画面で
       ・を表示するかを設定できます。
  - ◆「ログイン情報登録] ▶ P.185
  - ◆ [自動レイアウト表示設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ポインタ移動によるページスクロール中に自動的にレイアウト (ページ全体)を表示するかどうかを設定できます。
  - ◆ [ポインタ移動距離設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・サイト表示中のポインタが移動する距離を設定できます。
  - ◆ [ポインタ加速度設定] ▶ 設定を選ぶ
    - サイト表示中のポインタ移動に加速度を設定できます。

- ◆ [Bookmark表示設定] ▶ 設定を選ぶ
  - Bookmarkの表示方法を設定できます。
- ◆ [スクロール設定] ▶ 設定を選ぶ
  - サイト表示中にサイト表示中にプでスクロールするときの幅を設定できます。ポインタ表示設定が[表示しない]のときのみ有効です。
- ◆ [新規タブ開き方設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・新しいタブを開いたときの動作を設定できます。

#### [証明書設定]について

CA証明書を無効にすると、そのCA証明書を使用するSSL/TLSページは表示できません。

#### [iモードボタン設定]について

国際ローミング中は設定にかかわらずiモードメニューが表示されます。

#### [自動レイアウト表示設定]について

ポインタ表示設定を[表示しない]に設定すると、自動レイアウト表示 されません。

### 接続先設定(ISP接続通信)

※通常は、設定を変更する必要はありません。

#### ■ ISP接続通信とは

ドコモのFOMA端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ(ISP)への接続が可能になります。ISP接続通信のご利用に際しては、パケット通信サービスのお申し込みが必要です。なお、ISP接続通信にはパケット通信料がかかります。

i モードをご契約しているお客様はお申し込み不要です。

#### ■ プロバイダ契約について

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容(サイト接続、インターネット接続、メール機能など)、お申し込み方法については、各プロバイダにお問い合わせください。
- プロバイタが提供するサービス内容によっては、別途情報料などがかかるときがあります。

- あ客様が閲覧されるサイトによっては、お客様が実際に閲覧されるサイトを提供するプロバイダにお客様の電話番号や位置情報が通知されるときがあります。
- 登録できる接続先は10件までです([i モード]を含まず)。
- [i モード]以外の接続先にすると、i モードをご利用できなくなります。

### ■ 接続先の登録

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [接続先設定]
  - 設定されている接続先には

     ✓、登録されている接続先には

     づ表示されます。
- 🤰 登録する番号にカーソルを合わせる ▶ 📖
- 🔒 端末暗証番号を入力
- ▲ 各項目を設定
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 接続先名称入力:接続先名称を入力します。
    - ・ 全角 8 文字(半角16文字)まで入力できます。
    - 接続先番号入力:接続先番号を入力します。
      - ・ 半角99文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
    - 接続先アドレス入力:接続先のアドレスを入力します。 ・半角30文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
    - 接続先アドレス 2 入力: i チャネルの接続先のアドレスを入力します。
      - ・ 半角30文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- **5 •**
  - 入力した内容をすべて削除: 📖

### ■ 接続先の変更

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [接続先設定]
- 9 接続先を選ぶ▶ □

# i モード設定確認

i モード/フルブラウザ機能の設定状況を確認します。

**1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモード設定確認]

# iモード設定リセット

- 次の項目がリセットされます。
  - 画像表示設定

- サウンド設定
- 動画自動再生設定■ 端末情報利用設定
- ページ内データ取得設定■ Script動作設定■ 文字サイズ設定■ ズーム
- Cookie/Referer(Cookie設定、Referer設定) タブ自動起動設定
- ポインタ表示設定
- フルブラウザホーム設定■ フルブラウザ確認表示
- 表示モード設定■ フルブラウザ確■ フルブラウザ利用設定■ ショートカット
- 自動通信サイズ設定
- 目動通信サイズ設定 ■ 証明書設定
- 接続切替画面設定■ 各社発行証明書設定
- セキュア通信サービス設定(センター接続先設定、暗証番号入力省略 設定)
- 接続先設定
- □グイン情報登録
- ポインタ移動距離設定
- ハイフタ物動距離改足 ■ Bookmark表示設定
- 新規タブ開き方設定
- i モードボタン設定
- 自動レイアウト表示設定
- ポインタ加速度設定■ スクロール設定
- Jーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web
- 設定] ▶ [ i モード設定リセット]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

# 証明書操作

SSL/TLSページを表示する際は次の証明書が必要です。

- CA証明書…認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時にFOMA端末内 に保存されています。
- ドコモ証明書…FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要な証明書で、ドコモminiUIMカード内に保存されています。
- ユーザ証明書…FOMA端末内のFirstPassセンターのメニューを選択してFirstPassセンターからダウンロードした証明書です。ドコモminiUIMカード内に保存されます。
- ★ オリジナル証明書(各社発行証明書)…各企業や自治体などが発行した証明書で、ダウンロードするとFOMA端末内に保存されます。ダウンロードした証明書に対応しているサイトで利用できます。

### 証明書設定/各社発行証明書設定

証明書の有効/無効を設定します。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [証明書設定] / [各社発行証明書設定]
- ② 証明書にカーソルを合わせる ▶ □
  - ■は有効、□は無効の状態です。
  - ドコモ証明書2の有効/無効を設定することはできません。
  - 証明書の内容の表示:証明書を選ぶ
    - ・オリジナル証明書の場合は内包されている証明書の一覧が表示されます。それぞれの証明書の内容を表示するときは、証明書を選んでください。
  - オリジナル証明書の削除:オリジナル証明書にカーソルを合わせる▶ [はい]
  - チェーン切れのオリジナル証明書には[뼼]が表示されます。
- CA証明書を無効にすると、そのCA証明書を使用するSSL/TLSページは表示できません。

### FirstPass設定

FirstPass対応のサイトなどに接続する際は、ユーザ証明書が必要です。 ユーザ証明書は、お客様がFOMAと契約されていることを証明するもので、 FirstPassセンターからユーザ証明書の発行を申請したり、ダウンロードしたりできます。ダウンロードしたユーザ証明書はドコモminiUIMカードに保存され、クライアント認証に対応しているサイトなどで利用できます。

- FOMAデータプランではiモードブラウザからのSSL/TLSクライアント認証の機能はご利用になれません(ISP接続通信でご利用のときは、料金プランにかかわらずご利用いただけます)。
- FirstPassセンターに接続するには、日付・時刻を正しく設定してください。
- FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。
- FirstPassは、海外ではご利用できません。

#### FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。PIN2コード 入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、ドコモminiUIMカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分にご注意ください。
- ドコモminiUIMカードの紛失、盗難にあったときなどは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。

- FirstPassおよびSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は 安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身 の判断と責任においてご利用ください。
- iモード通信によるFirstPass対応サイトへのアクセスに発生するパケット通信料は、iモードパケット定額サービスに含まれます。


#### クライアント認証について

FOMA端末では、より安全にデータをやりとりするために、サーバ認証とクライアント認証を行います。サイト側とFOMA端末側があ互いの証明書を送証して、確実にお互いの認証を行います。クライアント認証を受けることで、より安全に通信サービスを受けられます。

#### ■ ユーザ証明書操作

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターから行います。

 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [セキュア通信サービス設定] ▶ [ユーザ証明書操作] ▶ [次へ]

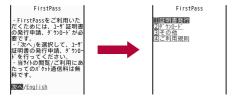

- FirstPassを利用する前には、[ご利用規則]を選択し、記載内容をよくお 読みください。
- FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。
- FirstPassセンターへ接続中は、次の機能を利用できません。
  - i モードメールの送受信(SMSの受信/返信は利用可)
  - メール/メッセージ問合せ(SMS問合せ)
  - メッセージR/Fの受信
  - i モーションの取得
  - Web To機能

#### ■ FirstPassセンター表示画面のサブメニュー操作

#### [文字コード変換]

- サイトの文字が正しく表示されないときは、正しい文字に変換して再表示します。
- [文字コード変換]について**2** P.179

### [証明書参照] ▶ 証明書を選ぶ

- サイトのサーバ証明書を表示します。
- [証明書参照]について**愛**P.179

### ■ ユーザ証明書の発行を申請し、ダウンロード

**1** FirstPassセンターに接続 ▶ [証明書発 行] 「<u>ご利用規則</u>」にご同意の上 、実行を行って下さい。

**要編**/メニュー

FirstPass

証明書の発行申請が完了しました。 が ウンロード操作を行ってください。

<u>ダウンロード</u>/メニュー

FirstPass

証明書のダウンロードが完了しました。

X=1-

3 [ダウンロード] ▶ [実行]

**9** [実行] ▶ PIN2コードを入力

 ユーザ証明書を新規および更新でダウンロードするときは、どちらも 必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしてい ないユーザ証明書はダウンロードできません。

#### ■ ユーザ証明書失効の申請

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にします。

- **1** FirstPassセンターに接続 ▶ [その他] ▶ [証明書失効] ▶ 送信するユーザ証明書を選ぶ ▶ [はい]
- プ PIN2コードを入力 ▶ [実行] ▶ [次へ] ▶ [実行]
- 失効申請が完了すると、FirstPass対応サイトは表示できなくなります。
- 失効が完了したユーザ証明書を有効にするときは、再びユーザ証明書の発行申請とダウンロードを行ってください。

### ユーザ証明書利用

- 1 FirstPass対応のサイトを表示 ▶ [はい]
- 🤈 PIN2コードを入力
- ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応のサイトなどに接続したときは、接続するかどうかの確認画面が表示されます。[いいえ]を選択するとSSL/TLS通信が切断されます。FirstPassセンターからユーザ証明書をダウンロードしてから再び接続してください。
- ユーザ証明書の有効期限が切れているときは、継続するかどうかの確認画面が表示されます。[いいえ]を選択すると元のページに戻ります。 FirstPassセンターでユーザ証明書を更新してから再び接続してください。

### センター接続先設定

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を設定します。

※通常は、設定を変更する必要はありません。

1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [セキュア通信サービス設定] ▶ [センター接続先設定]

### 🤰 項目を選ぶ

- ◆ [ドコモ]
- ◆ [接続先] ▶ 各項目を設定 ▶ EM
  - ・設定できる項目は次のとおりです。
    - 認証局URL:認証局のURLを入力します。
      - ・ 半角99文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
    - ユーザ設定初期画面URL: ユーザ設定初期画面のURLを入力します。
      - ・ 半角100文字(半角英数字と記号)まで入力できます。

### オリジナル証明書の設定

#### ■ オリジナル証明書のダウンロード

● 5件、合計500Kバイトまでのオリジナル証明書をダウンロードできます。

### 1 サイト表示中に証明書を選ぶ ▶ [はい]

- パスワードの入力画面が表示されたとき:パスワードを入力 ▶ [OK]
- パスワードの入力を3回連続して間違えるとオリジナル証明書を保存できません。

### ■ 暗証番号入力省略設定

オリジナル証明書を利用するときは、端末暗証番号を入力することで認証を行います。認証が完了したオリジナル証明書を再び利用するときに、端末暗証番号の入力を省略するかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [セキュア通信サービス設定] ▶ [暗 証番号入力省略設定]
- 🤈 設定を選ぶ

# i モーション·ムービー/iチャネル/iコンシェル

i モーション・ムービー	
i モーション・ムービー	. 204
i モーション・ムービーのダウンロード	. 205
i チャネル	
i チャネル	. 209
i チャネルの表示	. 209
テロップ表示設定	. 210
i チャネル初期化	. 210
iコンシェル	
i コンシェル	. 211
i コンシェルの表示	. 213
i コンシェルの設定	. 213
お預かりセンターにバックアップ(更新)	. 214

### i モーション・ムービー

FOMA端末のiモーションプレーヤー、インターネットムービープレーヤーを利用して、サイトなどから取得したiモーション、ムービーを再生できます。

### i モーション

i モーションとは、映像や音声、音楽のデータです。i モーション対応サイトなどから、FOMA端末に取得し、再生することができます。i モーション対応サイトは、i Menuの[メニューリスト]から探すこともできます。

再生できる i モーションは次のとおりです。

タイプ	説明
標準タイプ	データを取得してから再生します。
(保存可※1)※2	データを取得しながら再生します。
	データを取得しながら同時に再生します(最大50M/バ
タイプ	イト)。再生し終わったデータは破棄され、繰り返し再
(保存不可)	生したり、FOMA端末に保存したりすることはできま
	せん。

- ※ 1 i モーションによっては、標準タイプでも保存できないもの(再生できないデータなど)があります。
- ※2 標準タイプには、1回の操作で取得する500Kバイト以下のものと、 何らかの原因で取得が中断されても分割して取得可能な50Mバイト以下のものがあります。

#### ■ iモーションを着信音や着信画像に設定したとき

- 音声のみの i モーション(映像なし)は、着信画像に設定できません。
- 映像のみの i モーション(音声なし)は、着信音に設定できません。
- 映像と音声を含む i モーションを着信音に設定すると、着信画像は[着 モーション]になります。
- 着信画像に映像のみのiモーション、効果音のあるFlash画像を設定している場合、着信音に音声のみのiモーション、着うたフル®を設定すると着信画像には[標準画像]が設定されます。
- 着信音に映像と音声を含む i モーションを設定している場合、着信音を メロディ、ミュージック、または音声のみの i モーションに変更したと き、着信画像には[標準画像]が設定されます。
- ◆ 着信音に音声のみのi モーション、着うたフル®を設定している場合、着信画像に映像のみのi モーション、効果音のあるFlash画像を設定すると着信音には[着信音 1]が設定されます。
- 着信画像に[着モーション]を設定している場合、着信画像を[着モーション]以外に変更したとき、着信音には[着信音 1]が設定されます。
- i モーションによっては設定できないものがあります。設定の可否は データの[情報表示]から確認できます(☞P.374)。

### ムービー

インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されている動画 (ムービー)は、FOMA端末のインターネットムービープレーヤーで再生できます。

- インターネットムービープレーヤーはWindows Media Video、Windows Media Audioの再生に対応しています。
- フルブラウザでの容量制限のないストリーミングタイプのムービーなど、送受信データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

● 再生できるムービーの配信方式やファイル形式は次のとおりです。

タイプ	配信方式	説明
ストリー ミングタ イプ	ライブ配信	ムービーがリアルタイムで配信されます。一時 停止、早送り、早戻し、再生開始位置のジャンプ はできません。
	オンデマン ド配信	あらかじめサーバ上に用意されたムービーが 配信されます。

ファィ	ル形式	Windows Mediaファイル メタファイル: WVX、WAX、ASX メディアデータ: WMV、WMA、ASF	
ビデオコーデック		WMV9 MP@LL	
	最大ビットレート	20Mbps	
	最大フレームレート	60fps	
	映像サイズ	80×80~1920×1080	
オーラ	· ・ ・ イオコーデック	WMA Standard L3 Profile(ver.2~9)	
	ビットレート	5~384kbps	

- ムービーは保存できません。
- サイトによっては動作環境(ブラウザ種別、OS種別など)を確認する場合 があり、FOMA端末で再生できないことがあります。
- メタファイル内に複数のムービーが含まれる場合、i モードでは最初のムービーのみ再生されます。
- パソコンなどを利用してmicroSDカードのインポートフォルダに保存したムービーも再生できます。

# i モーション・ムービーのダウンロード

サイトからiモーション、ムービーを取得できます。

### i モーションの取得·再生

- ◆ HDMI接続したテレビに i モーションを表示することができます(2000円の392)。
- 市販のBluetooth機器を接続すると、i モーションの音声をBluetooth機器から再生できます(2007 P.431)。

### 1 サイト表示中に i モーションを選ぶ

#### 標準タイプのとき

- 動画自動再生設定[自動再生する]:取得中または取得後に再生
- 動画自動再生設定[自動再生しない]:取得後に、[再生]/[保存]など を選択

### ストリーミングタイプのとき

- [はい] ▶ i モーション再生
- サイトから取得したFOMA端末外への出力が禁止されているiモーションを、microSDカードに移動できます。ただし、取得元のサイトによっては移動できないこともあります。
- データを取得しながら再生できる i モーションの場合、電波状況などにより再生できなくなったときでも、i モーションの取得完了後に再生できます。
- i モーションのデータ取得中に、電波状況により再生が停止したり、画像が乱れたりすることもあります。
- FOMA端末の日付・時刻情報がリセットされた場合(でア.57)、再生期限/再牛期間が決められている i モーションは、再生できません。
- 再生期間、再生期限、再生回数が設定されたiモーションには、再生可能な条件が表示されます。それらの期限を過ぎたり、回数を超えたりすると再生できません。
- iモーションによっては、データを取得しても正しく再生できないことがあります。

### ■ i モーション取得再生画面のサブメニュー操作

[保存] @FP.206 「Dolby Mobile 設定】▶ 設定を選ぶ [Bluetooth出力] @P.431 [チャプター一覧] ▶ チャプターを選ぶ

チャプターを選択して再生します。

#### [情報表示]

### [iモーション・ムービー設定]

- ▶ [表示サイズ切替] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ 「ライトアップ」
- ▶ [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ
  - 再牛中の照明の点灯時間を設定します。
- ▶ [送り速度指定] ▶ 設定を選ぶ
  - 早送り/早戻しの速度を設定します。
- ▶「コマ送り幅指定] ▶ 送り幅を選ぶ

### [Dolby Mobile 設定] について

 Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン(別売)使用時またはBluetooth 出力中に有効です。

### [情報表示]について

i モーションによって、表示される項目は異なります。

#### [表示サイズ切替]について

表示されるサイズが「480未満×392未満」のときに、表示サイズを「拡 大]に切り替えることができます。

#### [コマ送り幅指定]について

● 音声のみの i モーションなど、[細かい]に設定しても無効となり、「大 まか(高速)]でコマ送りされる i モーションがあります。

#### ■ i モーションの保存

- FOMA端末には200件まで保存できます。i モーションのサイズによっ ては、保存できる件数が変わります。
- i モーションはデータBOXの i モーション・ムービーの[i モード]フォ ルダに保存されます。microSDカードに保存できる i モーションは、 [iモーション・ムービー]フォルダ内の[移行可能コンテンツ]フォルダ に保存できます(コンテンツ移行対応)。
- 保存した i モーションは、i モーションプレーヤーで再生できます。

### 取得した i モーションの再生/一時停止中に [[R]] [保存]

- i モーションの再生が終了したとき: [保存]
- フォルダにカーソルを合わせる 🏲 🗖

### インターネットムービープレーヤー

- ◆ HDMI接続したテレビにムービーを表示することができます(愛P.392)。
- ・ 市販のBluetooth機器を接続すると、ムービーの音声をBluetooth機器か ら再生できます(**©**P.431)。

### サイト表示中にムービーを選ぶ [はい]

- ムービーによっては、操作が異なる場合があります。
- microSDカードのインポートフォルダのムービーを再生: ノーマルメ ニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [インポート] ▶ [ i モーショ ン・ムービー] ▶ ムービーを選ぶ
- ホームネットワークからのストリーミング再生についてはでP.485
- ムービー再生画面が表示されます。再生が終了すると、元の画面に戻 ります。



#### 1 再生状態

▶PLAY:再生中 ⊪PAUSE:一時停止中 ■STOP:停止中

>>==:早送り中 (4==:早戻し中

**2** Bluetooth出力 **3** ∶Bluetooth出力中

### 3 再生時間/総再生時間

● ライブ配信の場合、総再生時間は表示されません。

# 4 音量

415:40(音量0)~425(音量25)

● ミュート中は、数字の上に[♥]が重なって表示されます。

#### ■ Dolby Mobile 設定

圏:Virtual5.1ch(イヤホン)

■ :ノーマル
● :ニュース

③ :スポーツ
③ :ドラマ

〒:バラエティ
□:バラエティ
□:ミュージック

:映画

### 6 バッファリング中

**自**:バッファリング中

### 7 再生位置指定操作不可

○ :早送り、早戻し、再生開始位置にジャンプの操作は不可

#### ■ ムービー再生画面のボタン操作

一時停止/再生	•
音量調節(音量0~25)※1	•
ミユート/解除	
早戻し	<b>◎</b> (1秒以上)
早送り	◎(1秒以上)
前コンテンツへ戻る※2	<b>©</b>
次コンテンツへ進む※2	<b>③</b>
ボタンに割り振られた再生	1:先頭
開始位置にジャンプ	②~9:総再生時間の約1/9ずつ先の位置
表示切替(全画面モード⇔	
通常モード)	
終了※3	<b>( ( ( ( ( ( ( ( ( (</b>

※ 1 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。

\*\*2 ホームネットワークからのストリーミング再生中のみ操作できます。 \*\*3 microSDカードのインボートフォルダのムービーのときは、 $\blacksquare$ を押

すと停止します。

● 通常ポジションで全画面モード中は②と❸の操作が入れ替わります。 FOMA端末を横向きに持って操作してください。

- ライブ配信のムービーやホームネットワークからの再生など、ムービーによっては操作が制限されたり、操作後の再生開始位置がずれたりするものがあります。
- 回線速度・回線状況・電波環境により、再生が途中で止まったり、画像が 乱れたりするときがあります。
- 電池残量が少ない場合は、再生開始時や再生中に、再生するかどうかの 確認画面が表示されます。また、ご使用状態によっては充電中に確認画 面が表示されることがあります。
- 電波状況によって接続が中断されたときは、再生確認画面が表示され、 再生方法を選ぶことができます。

再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の操作を行ったりすると、再生が停止することがあります。通話や操作を終了すると、サイト接続中は、再生確認面が表示され、再生方法を選ぶことができます。microSDカードのインポートフォルダのムービーを再生中は、停止中画面に戻ります。

# ライセンス「WMDRM (Windows Media digital rights management)」について

• ライセンスにより保護されたムービーを再生できます。ただし、ライセンス設定によっては、FOMA端末で再生できないときがあります。

#### ■ ムービー再生画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作についてはでP.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

	早送り※1※2	►II	一時停止/再生※1
 	早戻し※1※2	¥	前のコンテンツへ戻る※3
PÞI	次のコンテンツへ進む※3	■ ##± Stop	終了※4
math / Aliche Change Screen	表示切替(全画面モード⇔ 通常モード)		

- ※1 ライブ配信などの操作が制限されたムービーでは表示されない場合があります。
- ※2 ロングタッチします。
- ※3 ホームネットワークからのストリーミング再生中のみ操作できます。
- ※ 4 microSDカードのインポートフォルダのムービーのときは停止します。

音量調節	上下にフリック
前のコンテンツへ戻る※1	右にフリック
次のコンテンツへ進む※1	左にフリック
ミュート/解除	音量アイコンをタッチ
再生バー表示(全画面 モード中)※2	画面をロングタッチ
再生位置を変更※3	スライダを左右にドラッグ

- ※ 1 ホームネットワークからのストリーミング再生中のみ操作できます。
- ※2 コントロールボタン表示中は画面をタッチすると再生バーを表示できます。
- ※3 データによっては再生位置が変更できない場合があります。

### ■ ムービー再生画面のサブメニュー操作

「Dolby Mobile 設定] ▶ 設定を選ぶ

© P.431

[Bluetooth出力] [情報表示]

#### [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ

再生中の照明の点灯時間を設定します。

[全画面モード切替]

[音声切替] ▶ 設定を選ぶ

### [Dolby Mobile 設定] について

- Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン使用時まをはBluetooth出力中 に有効です。
- HDMI出力中は、Dolby Mobile 設定を設定できません。

### [情報表示]について

ムービーによって、表示される項目は異なります。

### [音声切替]について

● DLNA対応機器での再生時のみ有効です。

# iチャネル

ニュースや天気などの情報がiチャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、 (本)を押すことで最新情報がチャネル一覧に表示されます(チャネル一覧の表示方法はをア.209)。

i チャネルはあ申し込みが必要な有料サービスです(あ申し込みには i モード契約が必要です)。

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とIP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」、「おこのみチャネル」共に、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。

i チャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

# i チャネルの表示

i チャネルを契約し、i チャネル情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。詳しい情報を見たいときは、チャネル一覧からサイトに接続して詳細情報を入手できます。

● i チャネル表示中の操作は、i モードのサイト表示中の操作と基本的な 部分は同様です。

### 1 待受画面で GR (ch)

- ノーマルメニューでは:[iモード/web] ▶[iチャネル] ▶[iチャネルー監]
- 待受画面で i チャネルテロップをタッチしても表示できます。

### 🤈 チャネルを選ぶ

#### 最新情報の受信について

- 電源が入っていない場合や圏外のときは、情報を受信できません。チャネル一覧を表示したときに情報を受信すると、待受画面でテロップが流れます。
- ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したときに情報を受信する ことがあります。

#### i チャネルの接続先変更について

- i モード/web設定の共通設定の接続先設定で、i チャネルの接続先を 設定できます。通常は、設定を変更する必要はありません。
- i チャネルの接続先を変更すると、i チャネルテロップは表示されなくなります。ただし、チャネル一覧を表示すると最新の情報を受信し、i チャネルテロップが表示されます。
- i チャネルの接続先変更後、情報が自動更新されないときがあります。 最新の情報を受信したいときは、チャネル一覧を表示してください。

### ■ i チャネル一覧画面のサブメニュー操作

#### [リトライ]

● Flash画像やGIFアニメーションの再生をやり直します。

[サウンド設定]

© P.196

### [タブ操作]

▶ [新しいタブで開く]

© P.184

- ▶ [タブを閉じる] ▶ 閉じるタブウィンドウを選ぶ ▶ [はい]
- ▶ [タブ切替] ▶ 表示するタブウィンドウを選ぶ

[ポインタ表示設定]

© P.196

#### [サウンド設定] について

iチャネルの音量は、iモード/web設定のiモードブラウザ設定のサウンド設定と連動しています。

# テロップ表示設定

待受画面やサブディスプレイに i チャネルテロップを表示するかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iチャネル] ▶ [テロップ表示設定]
- 🤈 テロップの表示先を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖
  - [メイン画面]を選択した場合は、画面下部にテロップの見本が表示されます。
- テロップ表示設定と、カレンダー表示設定や待受メモ表示設定を同時 に設定しても、iチャネルテロップは表示されます。
- 2in1利用時は、2in1のモードごとにiチャネルテロップを表示するかど うかを設定できます。

- 次の場合は、待受画面に i チャネルテロップが表示されません。
  - 待受画面に設定している i モーションの再生中
  - i アプリ待受画面起動中
- オールロック中
  - パーソナルデータロック中
  - 公共モード(ドライブモード)中
  - テロップ色を[きせかえに従う]に設定すると、きせかえツールで設定した色に変更されます。きせかえツールで色を設定していない場合、 [バターン 1]に設定されます。

# iチャネル初期化

受信した i チャネル情報を初期化し、テロップ表示設定をお買い上げ 時の状態に戻します。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iチャネル] ▶[iチャネル初期化]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
- iチャネルテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、待受画面で図(ch)を押して最新の情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。

### iコンシェル

i コンシェルとは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータ(お住まいのエリア情報、メモ、スケジュール、トルカ、電話帳など)をお預かりし、メモやスケジュールの内容、生活エリアやお客様の居場所、趣味嗜好にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。FOMA端末に保存されたメモやスケジュール、ToDoに対して、関連する情報をお伝えしたり、スケジュールやトルカを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間などの役立つ情報を自動で追加したりなします。また、お預かりしているスケジュールや画像を友達や家族などのグループと共有することができます。お預かりしている画像は簡単にブリントすることもできます。i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ(待受画面上のオーターターのでは、おおいます。

### ■ i コンシェルのご利用にあたって

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モードの契約が必要です)。
- ケータイデータお預かりサービス(20ア.128)のご契約をされていない お客様が、i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデー タお預かりサービスにもご契約いただいたことになります。
- コンテンツ(インフォメーション、i スケジュールなど)によっては、i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- i コンシェルを海外でご利用になる場合は海外利用設定が必要となります。

ノーマルメニューで[i コンシェル] ▶ [設定] ▶ [基本設定] ▶ [プロフィール設定/海外利用設定] ▶ [海外利用設定]

- i スケジュール・メモ・トルカ・電話帳などの自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- iコンシェルの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

### ■ ポップアップメッセージが表示されたとき

インフォメーションを受信したり、今日の予定通知設定時刻、スケジュール アラーム設定時刻になったりすると、待受画面にポップアップメッセージ を表示してお知らせします。

- FOMA端末が圏内にあるときには、自動的にインフォメーションが送られてきます。
- インフォメーションは、50件まで保存できます。50件を超えたときは、古 いインフォメーションから順に上書きされます。
- 一度に複数のインフォメーションを受信しても、ポップアップメッセージには最新の1件のみが表示されます。
- 1 待受画面にポップアップメッセージ表示▶ ⑥



「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

### 🤰 ポップアップメッセージを選ぶ

• インフォメーション一覧画面/今日の予定一覧画面を表示すると ポップアップメッセージは消えます。

#### インフォメーションの場合

- 受信したインフォメーションがインフォメーション一覧画面に表示されます。
- 未読インフォメーションには、[4]が表示されます。
- ドコモ提供サービス設定が[利用しない]に設定されている場合、エリア連携サービスを利用するかどうかを確認する画面が表示されます。 [利用する]を選択すると、設定確認画面が表示されます。



インフォメーション 一覧画面

- 詳細な情報を入手するときは ●を押してください。
  - トルカの場合:添付されたトルカやトルカ(詳細)を表示できます。 トルカをまだダウンロードしていない場合は、すぐにダウンロートできます。トルカ情報が更新されたときは、全トルカ一覧画面が表示されます。
  - スケジュールの場合:添付されたスケジュールを表示できます。 スケジュールをまだダウンロードしていない場合は、すぐにダウンロードできます。
  - 電話帳の場合:電話帳が更新されたときは、電話帳が表示されます。
- その他:リンクがあるときは、サイトに接続して詳細情報を表示することができます。

### 今日の予定通知メッセージの場合

- 今日の予定一覧画面が表示され、天気情報や今日の予定などを確認できます。
- 詳細な情報を入手するときは項目を選択して ください。



今日の予定一覧画面

#### スケジュールアラームの場合

- メモ詳細画面が表示されます。
- 特受画面に設定しているiモーションの再生中や、iアプリ特受画面 実行中は、ポップアップメッセージが表示されません。

- オールロック中やパーソナルデータロック中、おまかせロック中は、 ポップアップメッセージが表示されません。ロックを解除すると表示 されます。
- ポップアップメッセージを選択したとき、サイトに接続する場合があります。
- インフォメーションに添付されたスケジュールやトルカ、i スケジュールの情報を受信したときは、自動で保存されます。空きメモリがなくファイルを保存できなかった場合は、ダウンロード画面が表示されます。
- 次の場合は、スケジュールアラーム設定時刻になってもポップアップメッセージが表示されません。
  - 待受画面以外を表示しているとき
  - アラーム音に i モーションを設定しているとき
  - マチキャラ設定の表示設定が[OFF]に設定されているとき
- 他の機能を起動中にインフォメーションを受信したときの動作は次の とおりです。
  - インフォメーション受信中画面が表示され、受信終了後にインフォメーション受信完了画面が表示されます([型]表示)。
  - インフォメーション受信完了画面で[確認]を選択すると、i コンシェル画面が表示されます。
  - i コンシェル画面でインフォメーションを受信した場合、インフォメーション受信完3画面で[確認]を選択すると、i コンシェル画面が最新の状態に更新されます。
  - インフォメーション受信完了画面で (つまたは (図を押すと、受信前 の画面に戻ります。待受画面に戻ったときにポップアップメッセージが表示されます。
  - メール設定の受信・自動送信表示に従い動作します。ただし次の場合は、[通知優先]に設定してもインフォメーション受信中画面とインフォメーション受信完了画面は表示されません。

iアプリ起動中

- 通話中
- カメラ起動中(バーコードリーダーを除く)
- ·GPS測位中

- パターンデータ更新中
- ・ムービー再生中
- ・ Tリアメール自動表示中
- microSDカード参照中HDMI出力中音声入力中
- i モーション取得中(ストリーミングタイプ)
- iウィジェット起動中

#### ■ インフォメーションの削除

- 1 インフォメーション一覧画面でインフォメーションに カーソルを合わせる ▶ □ ▶ 「はい 〕
- インフォメーションによっては削除できないものがあります。
- 予定の設定
- 1 今日の予定一覧画面で予定にカーソルを合わせる ▶ 🗖
- 9 各項目を設定 ▶ □
  - 項目の切替: ❷

# iコンシェルの表示

i コンシェル画面では、クイックメモやフォトメモを作成できます。 また、メモやトルカを確認したり、リンクを選択してサイトへ接続し たりすることもできます。



iコンシェル画面

- **1** ノーマルメニューで[i コンシェル]
- 🤈 機能アイコンを選ぶ
  - インフォメーションを確認するにははPP.211
  - スケジュールの確認についてはでP.412
  - メモの確認についてはでP.423
  - トルカの表示についてはでP.311

- ドコモ提供サービスの設定については**愛**P.327
- クイックメモの作成
- **┃ iコンシェル画面で[クイックメモ] ▶ 文字を入力** 
  - 入力した内容が件名に登録されます。
- フォトメモの作成
- **1** i コンシェル画面で[フォトメモ] ▶ ▶
  - 撮影した静止画が添付するフォトに登録され、撮影日をもとにした 件名が登録されます。

# iコンシェルの設定

インフォメーションを設定します。

i コンシェル着信音の設定については**☞**P.99

# インフォメーション表示設定

インフォメーションを受信したときに、待受画面にポップアップメッセージを表示してお知らせします。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[待受画面設定] ▶ [インフォメーション表示設定]
- 2 設定を選ぶ

# お預かりセンターにバックアップ(更新)

FOMA端末に保存されている電話帳・トルカ・メモ・スケジュール・ Bookmarkをお預かりセンターにバックアップします。バックアップ した電話帳・トルカ・メモ・スケジュール・Bookmarkはお預かりセン ターに接続することによって、FOMA端末に復元できます。また、画像 や設定情報の更新もできます。

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- i コンシェルの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。
- ケータイデータお預かりサービスについては**愛**P.128

# カメラ

カメラをご利用になる前に216	ショットメモ242
静止画撮影225	ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ242
動画撮影226	バーコードリーダー243
撮影時の設定変更227	名刺リーダー244
カメラ設定236	情報リーダー245
メール/ブログ機能238	コラムリーダー246
トイカメラ239	ショットデコ247
エフェクトカメラ239	モーションデコ248
プリティアレンジカメラ240	ハンドミラー248
連写カメラ241	

#### 著作権・肖像権について

お客様がFOMA端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。

お客様が本FOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

# カメラをご利用になる前に

- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなります。また、画像がほやけたり、強い光源からすじを引いたりすることなどがあります。 撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- 電池残量が少ないときは撮影できません。充電中でも、電池残量が少ないと画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがあります。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで撮影または保存した ときは、画質が劣化することがあります。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルター が変色して映像が変色することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れたりすることがありますので、 ご注意ください。
- ◆ 太陽を直接撮影すると、CCDの性能を損なうときがありますので、ご注意 ください。
- 次の場合、FOMA端末が温かくなり、カメラを終了することがありますが、異常ではありません。
  - 静止画を連続撮影する
- 動画を長時間撮影する
- 長時間カメラを起動する
- しばらくたってからカメラをご利用ください。
- カメラ使用時にレンズの動作音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。
- カメラを使用していない状態でレンズの前面が閉じている場合がありますが、異常ではありません。
- 撮影時にFOMA端末が動くと、画像がぶれる原因となります。なるべく動かないようにしっかりと固定して撮影してください。静止画撮影時はISO 感度(高感度撮影)機能/手ぶれ補正撮影機能、動画撮影時は手ぶれ補正 撮影機能を使ってください。

- ◆ カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なるときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、FOMA端末に表示される画像の動きが遅くなることがあります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面がちらついたり、すじ状の 濃淡が発生したりするときがあります。室内の照明条件や明るさを変更 したり、カメラの明るさやホワイトバランスを調整したりすることにより、両面のちらつきや濃淡を軽減できるときがあります。
- 電池残量が少ないときは、撮影時にピクチャーライトが発光しません。
- 撮影した静止画は、DCF 1.0準拠(ExifVer.2.2、JPEG準拠)の形式で保存されます。
  - 「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルカメラなどの画像ファイルなどを、関連機器間で便宜に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありませか。
  - ・「Exif」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加できる静止画用のファイルフォーマットです。
- ●電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。
- カメラ使用中に充電を開始するとご使用の充電アダプタによっては電池 残量が減り、充電が完了しないことがありますが、FOMA端末の異常では ありません。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することを おすすめします。

# カメラを使用中の動作について

- 撮影した静止画はデータBOXのマイビクチャの[カメラ]フォルダに、動画はデータBOXのiモーション・ムービーの[カメラ]フォルダに保存されます。また、microSDカード(1967)に保存することもできます。
- カメラ機能(バーコードリーダーを除く)を起動すると、ピクチャーライトが赤色で点灯します。

- 終了するときは各撮影モードの撮影前のファインダーが表示されている 状態でFOMA端末を閉じるか、○または四を押します。
- 各撮影モードで、撮影前のファインダーが表示されている状態で約2分間何も操作しないと、カメラモードが自動的に終了し元の画面に戻ります。未保存のデータがあるときや読み取り結果画面を表示しているときはカメラモードが終了しません。
- 静止画撮影画面でビューアポジションのときは、ディスプレイに触れている間はカメラ操作ができませんのでご注意ください。

# シャッター音、撮影開始音/停止音、完3音、フォーカスロック音、セルフタイマー音について

- ▼FOMA端末の設定にかかわらず、それぞれの機能に応じて音が鳴ります (ラクラク瞬漢/瞬英ルーべを除く)。ただし、バーコードリーダーのとき に鳴る音の音量は、電話着信音量の設定に従います。また、次の場合は音 は鳴りません。
  - マナーモード設定中
  - 公共モード(ドライブモード)設定中
  - 電話着信音量を[Silent]に設定中
- シャッター音は変更できます(**☞**P.238)。シャッター音の音量は変更できません。

#### 撮影中の着信やアラームの動作について

- 静止画撮影のプレビュー画面表示中にアラームが動作すると、撮影は中止されます。アラームを終了するとカメラの画面に戻り、撮影した静止画を保存できます。
- 静止画撮影のプレビュー画面表示中や静止画保存中に着信があると、着 信画面が表示され電話に出ることができます。通話を終了するとカメラ の画面に戻り、撮影した静止画を保存できます。
- 動画撮影中に着信やアラームが動作すると、撮影が中止されます。自動保存モードを[ON]に設定している場合は、通話やアラームを終了するとカメラの画面に戻り、撮影した動画が自動的に保存されます。自動保存モードを[OFF]に設定している場合は、通話やアラームを終了すると動画撮影確認メニュー画面が表示されます。表示に従って操作してください。

# 撮影ポジションについて

#### 通常ポジション







# タイトルについて

撮影(保存)した静止画、動画、名刺画像、情報リーダーの画像、モーションデコ、ショットデコのデコメ®ピクチャには、自動的に撮影日時をもとにしたタイトル名が付けられます。

- 例:2012年2月14日午後1時5分7秒に撮影→[12/02/14 13:05:07]

   連続撮影を行ったとき、末尾に連番(「01]、「02]…)が付きます。
- 名刺画像には、末尾に[\_meishi]が付きます。
- 情報リーダーの画像には、末尾に[\_info]が付きます。
- タイトルの編集についてはでP.373

# 撮影画面のボタン操作

■ 静止画撮影画面/トイカメラ画面/エフェクトカメラ画面/プリティアレンジカメラ画面/連写カメラ画面/ハンドミラー画面のボタン操作

ベストレンジズーム*1 *2*3		高速モード/通常モード 切替 <sup>* 4</sup>	
動画撮影切替※5	i	明るさ調整※6※7	0
ズーム調整※3※6※7	0	フォーカスロック※3	
撮影モード切替	1	画面表示切替※4※8	2
デフォルト設定に戻す ※4	3	手ぶれ補正※3※6※9	4
ISO感度※3※6※9	5	画質選択※6	6
ホワイトバランス <sup>※3※6</sup> ※9	7	セルフタイマー*6	8
その他設定※6	9	保存先選択	*
操作ガイド起動※4	0	マイカメラ※4	#

- ※1 トイカメラでは補正メニューを表示します。
- ※2 エフェクトカメラではエフェクト設定になります。
- ※3 ハンドミラーでは操作できません。
- ※4 静止画撮影でのみ操作できます。
- ※5 静止画撮影画面で顔情報の登録中は静止画撮影切替になります。
- ※6 トイカメラでは操作できません。
- ※7 ボタンを押し続けると、連続して調整できます。
- ※8 押すたびに、ボタン・グリッド表示→グリッド表示→ボタン・グリッド 非表示→ボタン表示の順に切り替わります。
- ※9 プリティアレンジカメラでは操作できません。

#### ■ 動画撮影画面のボタン操作

ピクチャーライト切替		シーン/モード設定	
静止画撮影切替	i	明るさ調整※1	0
ズーム調整※1	0	フォーカスロック	
撮影モード切替	1	画面表示切替※2	2
デフォルト設定に戻す	3	手ぶれ補正	4

映像•音声切替	5	画質選択	6
ホワイトバランス	7	セルフタイマー	8
その他設定	9	保存先選択	*
操作ガイド起動	0	マイカメラ	#

- ※1 ボタンを押し続けると、連続して調整できます。
- ※2 押すたびに、ボタン・グリッド表示→グリッド表示→ボタン・グリッド 非表示→ボタン表示の順に切り替わります。

#### ■ ショットメモ画面のボタン操作

明るさ調整※	٥	ズーム調整※	0
フォーカスロック		撮影モード切替	1
サイズ選択	8		

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

#### ■ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面のボタン操作

明るさ調整※	٥	ズーム調整※	0
フォーカスロック		撮影モード切替	1
AFE-K	3		

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

#### ■ バーコードリーダー画面のボタン操作

ピクチャーライト切替		静止画撮影切替	i
明るさ調整※	0	フォーカスロック	
撮影モード切替	1	保存データ	2
AFE-K	3		

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

#### ■ 名刺リーダー画面のボタン操作

静止画撮影切替	•	明るさ調整※	0
フォーカスロック		撮影モード切替	1
AFE-K	3		

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

#### ■ 情報リーダー画面のボタン操作

明るさ調整※	٥	ズーム調整※	0
フォーカスロック		撮影モード切替	1
AFE-F	(3)		

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

#### ■ コラムリーダー画面のボタン操作

領域選択		明るさ調整※	٥
ズーム調整※	0	フォーカスロック	
撮影モード切替	1	AFモード	3

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

#### ■ ショットデコ画面/モーションデコ画面のボタン操作

静止画・アニメモード切替 ※1		明るさ調整※2	٥
ズーム調整 <sup>※2</sup>	0	フォーカスロック	
撮影モード切替	1	サイズ変更	2

- ※ 1 ショットデコでのみ操作できます。
- ※2 ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

# 撮影画面のタッチパネル操作

● タッチパネルの主な操作については**愛**P.42

#### 静止画/トイカメラ/エフェクトカメラ

コントロールボタンで次の操作ができます。

Menu	設定メニュー表示	HiSpeed Mode	高速モード切替 <sup>※ 1</sup>
Normal Mode t Mode	通常モード切替※2	SW View Mode	画面表示切替※3※4
Data box	マイピクチャのフォルダー 覧画面表示 <sup>※5</sup>	let lange Zoon	ベストレンジズーム**3
Movie	動画撮影切替	Still picture	静止画撮影切替※6

ia	撮影	ific correct in its
Effect	エフェクト設定変更※8	

- ※1 静止画撮影画面で通常モードの場合に表示されます。
- ※2 静止画撮影画面で高速モードの場合に表示されます。
- ※3 静止画撮影画面で表示されます。
- ※4 タッチするたびに、ボタン・グリッド表示→グリッド表示→ボタン・グリッド非表示→ボタン表示の順に切り替わります。
- ※5 撮影した静止画を保存したあとは、ミニプレビューが表示されます(トイカメラを除く)。
- ※6 静止画撮影画面で顔情報の登録中に表示されます。
- ※7 トイカメラで表示されます。
- ※8 エフェクトカメラで表示されます。

明るさ調整※1	上下にフリック
ズーム調整※1	左右にフリック※2

- ※1 トイカメラでは操作できません。
- ※2 左右にフリックする長さに応じてズーム幅が変わります。
- 撮影後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

7VVV Arrange	手書き入力	gan Save	保存
IrSS	高速赤外線通信(IrSS™機能)で送信	$\square$	メール/ブログ機能

#### 連写カメラ

- 連写カメラ画面に表示されるコントロールボタンは静止画撮影画面と同様です。
- 連続撮影中画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。



※ [マニュアル]のときに表示されます。

● 連続撮影プレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作だ
--------------------------------

D.	1→	メール/ブログ機能	ок	決定
2:F4 Save	All	全件保存		

連続撮影1枚プレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

$\square$	メール/ブログ機能	Billik Delete	削除
Gay Save	保存		

#### 動画

■ コントロールボタンで次の操作ができます。

Menu	設定メニュー表示	© € SceneMode	シーン/モード設定変更
SN View Mode	画面表示切替※1	Data box	i モーション・ムービーの フォルダー覧画面表示 <sup>※2</sup>
-Ö- LighkON/OFF	ピクチャーライト切替	Still picture	静止画撮影切替
<b>€</b> • Rec	撮影開始※3	£?f+=>∩ LightONOFF	ピクチャーライト切替 <sup>※ 4</sup> ※5
II -K##± Pause	撮影一時停止※4	■ ##± Stop	撮影停止 <sup>※4※5</sup>
ia	静止画撮影※4	● stam Rec	撮影再開※5

- ※1 タッチするたびに、ボタン・グリッド表示→グリッド表示→ボタン・グリッド非表示→ボタン表示の順に切り替わります。
- ※2 撮影した動画を保存したあとは、ミニプレビューが表示されます。
- ※3 動画撮影画面で表示されます。
- ※4 動画撮影中に表示されます。
- ※5 撮影一時停止中に表示されます。
- 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整のタッチ操作ができます。

#### プリティアレンジカメラ

- プリティアレンジカメラ画面に表示されるコントロールボタンは静止画 撮影画面と同様です。
- 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整のタッチ操作ができます。
- 撮影後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

プリティ Pretty	顔画像のアレンジ	7V>9 Arrange	手書き入力
skty Save	保存	<b>∑</b>	メール作成
IrSS	高速赤外線通信(IrSS™機能)で送信		

● 顔アレンジ画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

が翻訳人 Small Face	顔の大きさの変更	題表人 Cute Eyes	目の大きさの変更
ОК	決定	性音楽人 Fair Skin	肌の色の変更
Ð	1つ前の状態に戻す		

#### ショットメモ

■ コントロールボタンで次の操作ができます。

Menu	設定メニュー表示	SW View Mode	ボタンの表示/非表示
Data box	マイピクチャのフォルダー 覧画面表示	<b>≝</b> Movie	動画撮影切替
ið	撮影		

● 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整のタッチ操作ができます。

● 撮影後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

Enema Next	前候補	次候補
ок	決定	

● 保存確認画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

ポンツ Arrange	手書き入力	Save	保存
IrSS	高速赤外線通信(IrSS™機能)で送信		メール/ブログ機能

#### ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ

■ コントロールボタンで次の操作ができます。



● 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整のタッチ操作ができます。

#### バーコードリーダー

■ コントロールボタンで次の操作ができます。

E95+=3-0- LightONIOFF	ピクチャーライト切替	inte Scan	読み取り
	静止画撮影切替		

- 静止画と同様に明るさ調整のタッチ操作ができます。
- 読み取り結果画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

読み取り結果をコピー	読み取り結果を利用
------------	-----------

#### 名刺リーダー/情報リーダー

コントロールボタンで次の操作ができます。


inits Read	読み取り		静止画撮影切替※1
Strik Scan	記載※2	Save	保存/登録※3

- ※ 1 名刺リーダーで表示されます。
- ※2 読み取り後に表示されます。
- ※3 認識後に表示されます。
- 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整(情報リーダーのみ)のタッチ操作ができます。

#### コラムリーダー

コントロールボタンで次の操作ができます。

- 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整のタッチ操作ができます。
- 読み取り画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

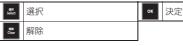

● 読み取り結果画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

PENET Starth Jichanay	辞書検索	A Memo	メモ作成
メール報告 Edit Mail	メール作成		

#### ショットデコ/モーションデコ

■ コントロールボタンで次の操作ができます。

		アニメモード切替※ 1		静止画モード切替※1※2
I	Ø	撮影※1	<b>©</b> E 88 %	撮影開始※3
ľ	■ #e± Stop	撮影停止 <sup>※2※4</sup>		

- ※ 1 ショットデコで表示されます。
- ※2 ショットデコのアニメモード撮影中に表示されます。
- ※3 モーションデコで表示されます。
- ※4 モーションデコの撮影中に表示されます。
- 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整のタッチ操作ができます。
- 撮影後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

Save	保存	☑	メール作成
Preview	プレビュー**		

※ ショットデコのアニメモード撮影後に表示されます。

#### ハンドミラー

■ コントロールボタンで次の操作ができます。

Menu	設定メニュー表示	SN View Mode	ボタンの表示/非表示
Data box	マイピクチャのフォルダー 覧画面表示※	Movie	動画撮影切替
ið	撮影		

※ 撮影した静止画を保存したあとは、ミニプレビューが表示されます。

- 静止画と同様に明るさ調整のタッチ操作ができます。
- 撮影後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

7V>9 Arrange	手書き入力	Save	保存
IrSS	高速赤外線通信(IrSS™機能)で送信		メール/ブログ機能

# 撮影画面の見かた


カメラモードでは、ディスプレイに次のマークが表示されます。

● 全画面表示(**愛**P.236)にするとマークは表示されません。


#### 静止画撮影画面/トイカメラ画面/エフェクトカメラ画面/連写カ メラ画面


画面は静止画撮影の画面です。



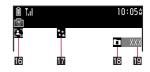


#### 動画撮影画面

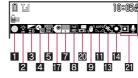

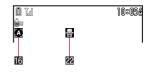

#### プリティアレンジカメラ画面

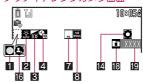



#### ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面/

名刺リーダー画面/

#### 情報リーダー画面/

コラムリーダー画面


画面はコラムリーダーの画面です。






バーコードリーダー画面

#### ショットデコ画面

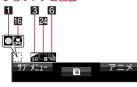

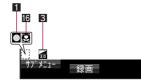

#### 11 フォーカスロック表示

□(緑色):フォーカスロックされたとき □(赤色):フォーカスを合わせているとき

#### 2ピクチャーライト表示 麗 :オート

¥ :ON

#### 3 画像の明るさ表示

■ :画像の明るさを表示

#### 4 セルフタイマー表示 3 :2秒

3 :5秒 3 : 10秒

# 10cm以上離して読取を押す

#### モーションデコ画面

# 8 撮影サイズ表示

:Γ16M:3456×4608 I

. Γ10M:2736×3648

□ :Γ5 M: 1944 × 2592 I □ :Γ3 M: 1536 × 2048 I

■:「フルHD: 1080×1920 L ■:「待受:480×854」

■ :ΓVGA:480×640 I

□ : 「OVGA: 240 × 320 |

:ΓΟCIF: 176 × 144 Ι

# 5 シーン別撮影表示

:標進 圖:人物

:夜景

2 :夜景+人物

: 周.畧

\* :スポーツ

〒 : 料理 :文字

〒:逆光

# 6 連続撮影表示

■ :ON、マニュアル(40枚用)

:ON、マニュアル(10枚用) :ON、マニュアル(8枚用)

:ON、マニュアル(6枚用)

:ON(3枚用)

:ショットデコ(5枚用)

~■:連続撮影枚数共通(2~40枚) ■ :ブラケット

■ :ベストセレクトフォト

# 7 画質表示

□ :ハイクオリティ :ファイン

■ :ノーマル

**〒 : T コノミー(動画撮影のみ)** 

#### 動画撮影

■ :「フルHD: 1920×1080」

■ : 「FWVGA: 864×480 | □ : 「VGA:640×480 |

■ : 「OVGA:320×240 | □ : ΓΟCIF: 176 × 144 I

9 手ぶれ補正撮影表示

■ :オート(静止画撮影のみ)/ON(動画撮影のみ)

#### 10 ISO感度表示

■ :オート(~3200)

■ :高感度オート(~12800)

■~■:マニュアル(100~12800)

#### ■ ホワイトバランス表示

₩:オート

. : 電球

第:蛍光灯 □ :太陽光

□ :曇り/日陰

12 撮影モード表示

◎ :笑顔フォーカスシャッター

▶ :振り向きシャッター

18 チェイスフォーカス表示 MO:

12 コンティニュアスフォーカス表示 ON:

15 長時間露光表示

**②**:ON(1秒)

**②**:ON(2利)

**@**:ON(4秒) **@**:ON(8秒)

16 オートフォーカス/AFモード表示

(ショットデコ・モーションデコ以外)

■ :顔認識フォーカス(静止画撮影・動画撮影・プリティアレンジカメラ  $(\mathcal{D}\mathcal{H})$ 

○ :接写(ショットメモ以外)

□:マニュアルフォーカス(静止画撮影・動画撮影・プリティアレンジカ メラ・連写カメラのみ)

#### 17 エフェクト撮影表示

■ :ミニチュア(静止画撮影のみ)

● :魚眼

■(黒色):モノクロ ■(茶色):セピア

:色えんぴつ

■ :円ソフトフレーム(静止画撮影のみ)

院 :残像(動画撮影のみ)

:波紋

■ :万華鏡(静止画撮影のみ)/万華鏡(大)(動画撮影のみ)

■ :万華鏡(小)(動画撮影のみ)

#### 18 保存先表示

■ :microSDカード ■:FOMA端末

#### 19 残り撮影可能枚数

#### 20ファイルサイズ制限表示

■ :メール用(短)(500Kバイト) ■ :メール用(長)(2Mバイト)

#### 21 映像•音声切替表示

□□:映像+音声 ■:映像のみ □: 音声のみ

#### 22 共涌再牛モード表示

₩ :ON

#### 図 QRコード連結番号表示

■~■:分割されたデータを読み取るときに、何枚目を読み取っているか を表示

24 静止画・アニメモード切替表示

■:静止画モード

■ :アニメモード

#### 撮影した静止画や動画の確認

撮影した静止画や動画を保存すると、撮影画面にミニプレビューが表示されます。

● 連写カメラでは、最後に保存した画像をミニプレビューに表示します。



**ー**ミニプレビュー

#### 1 撮影画面でミニプレビューを選択

- 画像表示画面/ i モーション再生画面が表示されます。
- 高速モードの場合は、ミニプレビューの表示を行いません。

# 静止画撮影

- 撮影をするときは、シャッター音が鳴り、静止画を確認するためのプレビュー画面が表示されます。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使用ください(© P.233)。

#### | 待受画面で □

- ノーマルメニューでは: [カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [静止画撮影]
- 特受画面表示中にビューアポジションにする だけでカメラを起動できます(でア.104)。
- バーコード/名刺を検出すると、自動でバーコードリーダー/名刺リーダーが起動します(1967)と37)。
- 自分を撮影:サブカメラに切り替える (でア.230)



フォーカス枠

# **9** •/D

- 静止画を撮影します。
- お買い上げ時は自動保存モード(1987).237)が[ON]に設定されているため、自動的に静止画が保存され、操作が完了します。

#### ▮ ⊙∕≬

- 静止画を保存します。
- 静止画を削除して撮影し直す: @
- 手書き入力: 🗖
  - ・撮影した画像が自動的に保存され、手書き入力画面が表示されます。以降の操作についてはでP.400「手書きメモの作成」の操作2
- メールで送信/ブログ/SNSに投稿(@FP.238): □ ▶ 送信方法を選 んでメール/デコメール®を作成・送信
- 高速赤外線通信で送信(IrSS™機能)(1967P.342): 記 ▶ 送信方法を選ぶ

#### サブカメラで撮影したとき

- ディスプレイには鏡像(左右逆向き)で表示されますが、正像(見たとおりの向き)で保存されます。
- 残り撮影可能枚数の表示は目安であり、撮影時の設定により、残り撮影 可能枚数が減少しないことや撮影した枚数よりも多く減少する場合が あります。

#### ■ 静止画プレビュー画面のサブメニュー操作

● 自動保存モード(1967 P.237)が[OFF]に設定されているときに操作できます。

[保存先選択]	© P.236
[手書きアレンジ]	© P.400
[画像編集]	© P.343

#### [画面設定]

- ▶ [待受画面] ▶ [はい]
- ▶[電話帳]▶電話帳に登録
- ▶ [スケジュール] ▶ スケジュールを登録

[位置情報貼付]	© P.329

#### [正像で確認]

#### [鏡像で保存]

[全画面表示切替]

#### [画面設定]について

保存先をmicroSDカードに設定して撮影しているときは利用できません。

#### [待受画面]について

撮影サイズによっては、表示サイズ選択画面が表示されます。表示サイズを選んでください。

#### [電話帳]について

撮影サイズが「16M:3456×4608」、「10M:2736×3648」、「5M:1944× 2592」のときは利用できません。

#### [スケジュール] について

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の内容が 登録されます。
  - 日時:静止画の撮影日時
- 画像:静止画

#### [鏡像で保存]について

フレームを設定して撮影(MFP.231)したときは、鏡像で保存することはできません。

# 動画撮影

- 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。ただし、撮影されるまでに時間がかかることがあります。撮影中はピクチャーライトが赤色で点滅します。
- ビクチャーライトを[ON]に設定するとビクチャーライトが明るく点灯し、約10分経過すると自動的に赤色の点灯/点滅に戻ります(映像・音声切替が[音声のみ]のときは明るく点灯しません)。
- ビクチャーライトを[ON]に設定すると、動画撮影画面にビクチャーライトの残点灯時間を示すバーとアイコンが表示されます。
- 撮影中に撮影残時間表示が00:00:00になったとき(撮影中にファイルサイズが制限に達したときや、microSDカードの空き容量がなくなったとき)は、自動的に撮影が停止します。撮影した動画は保存/メール作成/再生/投稿/取消ができます。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使用ください (187P.233)。
- 動画撮影中にFOMA端末が高温になると、確認画面が表示され撮影が中止されることがあります。

# **1** ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [動画撮影]

自分を撮影:サブカメラに切り替える (でア.230)



# **9** •/D

- 中央の被写体に自動的にピントを合わせて撮影します。
- チェイスフォーカスが[ON]のときは、追いかける被写体を画面上でタッチします。
- 撮影一時停止/再開:
- ピクチャーライト切替: □
- 静止画撮影(**図**P.227): 図

- 撮影残時間表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、00:00:00より前に撮影が自動的に停止するときがあります。
- 撮影中にFOMA端末を閉じたり、ポジションを変えたりした場合は、 次のようになります。
  - 撮影開始から約1秒以上のとき:撮影停止し、動画撮影確認メニュー画面が表示される
  - 撮影開始から約1秒未満でFOMA端末を閉じたとき:撮影停止し、 カメラモードを終了する
  - 撮影開始から約1秒未満でポジションを変えたとき:撮影停止し、 動画撮影画面に戻る

ただし、映像・音声切替が[音声のみ]のときは、録音を継続します。 FOMA端末を閉じたときは、サブディスプレイに[ボイス録音中]と 表示されます。

動画撮影中にボタン操作を行うと、操作音が録音されるときがありますので、ご注意ください。

#### 乳 撮影を止めるときは ●/ □

- 撮影停止音が鳴り、動画撮影確認メニュー画面が表示されます。
- お買い上げ時は自動保存モード(@ア.237)が[ON]に設定されているため、自動的に動画が保存され、操作が完了します。

# 4 [保存]

- 動画を保存します。
- メールで送信(@FP.238):[メール作成] ▶ メールを作成・送信
- 動画の再生:[再生]
- ブログ/SNSに投稿(図F.238): [投稿] ▶ 投稿先にカーソルを合わせる ▶ 四 ▶ メールを作成・送信
  - ブログ/SNS投稿先の登録についてはでP.168
- 動画を取り消す: [取消] ▶ [はい]
- 使用するmicroSDカードとFOMA端末の設定によっては、録画が途中で終了したり画質が悪くなったりすることがあります。データの保存や 削除を繰り返しているmicroSDカードでは、microSDカードをSH-103D で初期化(2017年369)することをおすすめします。なお、初期化を行うと microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。
- 「FWVGA:864×480」で撮影中に静止画撮影を行った場合、サイズが変更されて保存されます。

# 動画撮影中の静止画撮影

- 5枚の静止画を撮影できます。
- 静止画の画質は[ハイクオリティ]に設定され、変更することはできません。

#### 1 動画撮影中に ☑

- 静止画が撮影され、自動的に保存されます。
- 撮影可能枚数が0枚のときは静止画撮影できません。

# 撮影時の設定変更

明るさの調整や撮影サイズの変更などができます。

- 撮影モードによっては設定できない機能があります。
- 撮影サイズによっては設定できないものや、サブカメラでは設定できないものもあります。
- 設定の組み合わせによっては、自動的に設定が解除されたり変更されたりする場合があります。

# 撮影モード切替

- 1 撮影画面で熈№ [ 🚉 ]
- 🤰 撮影モードを選ぶ

# 高速モードに切替

利用する機能を制限して、静止画の撮影をすばやく行うことができます。

● 高速モード/通常モード中の表示については**23**P.219

# 1 静止画撮影画面で ◎

 高速モード時はプレビュー画面を表示せず、撮影後に自動で保存を 行います。

# 明るさ調整

明るさを5段階で調整できます。

#### 1 撮影画面で◎

# ズーム調整


# 1 撮影画面で ❷

- ボタンを押し続けると、連続して調整できます。
- トイカメラ、バーコードリーダー、名刺リーダーでは利用できませ $\omega$ 。

#### 静止画モード



#### 動画モード

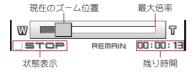

• ズームできる範囲(倍率)は撮影サイズによって異なります。

		最大倍率(ズームの段階)					
	撮影サイズ	縦	表示	横割	表示		
	INCRED 1 A	メイン カメラ	サブ カメラ	メイン カメラ	サブ カメラ		
静止画 撮影	16M: 3456×4608	約4.9倍 (11段階)	_	約4.9倍 (11段階)	_		
	10M: 2736×3648	約1.1倍 (2段階)	_	約1.1倍 (2段階)	_		
	5 M: 1944×2592	約1.6倍 (4段階)	-	約1.6倍 (4段階)	_		
	3 M: 1536×2048	約1.9倍 (5段階)	-	約1.9倍 (5段階)	_		
	フルHD: 1080×1920	約2.2倍 (6段階)	_	約2.2倍 (6段階)	_		
	待受: 480×854	約10.2倍 (12段階)	_	約10.2倍 (12段階)	_		
	VGA: 480×640	約14.4倍 (14段階)	_	約14.4倍 (14段階)	_		
	QVGA: 240×320	約28.8倍 (18段階)	約4.0倍 (9段階)	約28.8倍 (18段階)	約4.0倍 (9段階)		
	QCIF: 176×144	約28.8倍 (18段階)	約5.4倍 (12段階)	約28.8倍 (18段階)	約5.4倍 (12段階)		

		最大倍率			ズームの段階)		
	撮影サイズ	縦表示		横表示			
	取がフィス	メイン	サブ	メイン	サブ		
		カメラ	カメラ	カメラ	カメラ		
動画 撮影	フルHD: 1920×1080	約2.2倍 (6段階)	_	約2.2倍 (6段階)	_		
	HD: 1280×720	約3.2倍 (8段階)	_	約3.2倍 (8段階)	_		
	FWVGA: 864×480	約3.7倍 (9段階)	_	約5.1倍 (11段階)	_		
	VGA: 640×480	約5.1倍 (11段階)	_	約7.2倍 (13段階)	_		
	QVGA: 320×240	約10.2倍 (15段階)	約1.5倍 (5段階)	約14.4倍 (17段階)	約2.0倍 (8段階)		
	QCIF: 176×144	約14.4倍 (17段階)	約2.7倍 (11段階)	約14.4倍 (17段階)	約3.3倍 (13段階)		

# ベストレンジズーム

被写体に自動的にズームし、上半身の撮影に適した倍率で撮影できます。

- 次の場合はベストレンジズームを利用できません。
  - サブカメラを利用している場合
  - Tフェクト撮影を設定している場合
  - フォーカス設定を[マニュアルフォーカス]や[接写]に設定している 場合

#### 1 静止画撮影画面で □

- ズームの調整: ❷
- 撮影環境によっては、正しく動作しないことがあります。その場合は、 被写体との距離や撮影場所などを変更して撮影してください。

# ピクチャーライト

- 次の場合はピクチャーライトを利用できません。
  - サブカメラを利用している場合
  - ■読取りカメラ(バーコードリーダーを除く)、ショットデコ、モーションデコ、ハンドミラーを利用している場合
  - 静止画撮影で長時間露光を設定している場合
  - 動画撮影で映像・音声切替を[音声のみ]に設定している場合

# 【撮影画面で遞▶[ -☆-]

# 2 設定を選ぶ

- 静止画撮影、トイカメラ、エフェクトカメラ、プリティアレンジカメラ、連写カメラの場合、ピクチャーライトを[ON]または[オート] に設定すると、シャッター操作時のみピクチャーライトが明るく点灯します。ただし、[オート] に設定している場合、周囲が明るいときはピクチャーライトが明るく点灯しません。
- ピクチャーライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常の カメラのストロボのような光量はありませんので、ご注意ください。
- 蛍光灯の下などで白い部分が多い印刷物などを接写する場合、撮影角度とピクチャーライトの点灯/消灯により、FOMA端末の色や影が映り こむ場合がありますが異常ではありません。
- 動画撮影の場合、約10分経過するとピクチャーライトが自動的に赤色 の点灯/点滅に戻ります。再度ピクチャーライトを設定したいときや マイカメラを設定したい場合は、カメラモードを一度終了してください。

# イン/アウトカメラ切替

メインカメラとサブカメラを切り替えます。

- 1 撮影画面で №№ ▶ [ ◆ ↓ ]
  - ▶ [その他設定] ▶ [イン/アウトカメラ切替] でも操作できます。
- サブカメラに切り替えた直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。

# サイズ選択

- 撮影サイズが大きいほど、解像度が高いきれいな画像が撮影できますが、 データ量が多くなり撮影できる枚数/撮影できる時間は少なくなります (★アP.549)。
- 静止画の各撮影サイズは主に次の用途でご利用いただけます。

16M: 3456×4608 10M: 2736×3648 5 M: 1944×2592 3 M: 1536×2048 7 JUHD: 1080×1920	/バソコンでの表示や出力するのに適したサイズです。 ● L判サイズのプリントには「3M: 1536×2048」以上のサイズが適しています。
待受: 480×854	FOMA端末のディスプレイと同じサイズです。待受画面に設定する静止画などを撮影するときに便利です。
VGA:480×640	iモードメールに添付してiモード
QVGA:240×320	端末やパソコンなどに送信するのに
QCIF: 176 × 144	適したサイズです。

- 撮影モードやメインカメラ/サブカメラによって設定できるサイズは異なります。
- 静止画撮影、プリティアレンジカメラの場合、メインカメラとサブカメラ についてそれぞれ設定できます。

- 動画撮影の場合、メインカメラとサブカメラは同じサイズになります。ただし、メインカメラを「フルHD: 1920×1080」、「HD: 1280×720」、「FWVGA: 864×480」または「VGA: 640×480」に設定してサブカメラに切り替えたときは、「QCIF: 176×144」になります。
- 撮影画面で№№ [22]
- 🤈 サイズを選ぶ

# 画質選択

- 画質が高いほど、きれいな画像が撮影できますが、データ量が多くなり撮影できる枚数/撮影できる時間は少なくなります(☎P.549)。
- 静止画撮影、プリティアレンジカメラの場合、メインカメラとサブカメラ についてそれぞれ設定できます。
- 1 撮影画面で № ▶ [撮影メニュー] ▶ [画質選択]
- 🤈 画質を選ぶ
  - エコノミー→ノーマル→ファイン→ハイクオリティの順に、画質が 高くなります。

# セルフタイマー

- 撮影画面で (風) ▶ [撮影メニュー] ▶ [セルフタイマー]
- 7 セルフタイマー時間を選ぶ
- 3 0/0
  - セルフタイマー音が鳴り、セルフタイマーが動作します。設定した時間が経過すると、シャッター音/撮影開始音が鳴り、自動的に撮影されます。
- セルフタイマー動作中に着信やアラームが動作すると、セルフタイマーは中止され、撮影画面に戻ります。

#### 長時間露光

シャッターを長時間開いたままにして撮影します。花火など動きのある被 写体や、夜景など光の少ない場所で撮影するときに使用します。

- 1 静止画撮影画面で □ ▶ □ ▶ [撮影メニュー] ▶ [長時間露光]
- 🤈 時間を選ぶ
- 長時間露光を設定中は、手ぶれに注意して撮影をしてください。

# ISO感度

光量の足りない場所でも、明るく、ぶれの少ない写真が撮影できます。

 ISO感度を小さい数値に設定するほど明るい場所での撮影に適しており、 大きい数値にするほど暗い場所での撮影に適しています(ノイズは大き くなります)。

		撮影環境の目安	
ISO感度	100 ←	3200	→ 12800
	晴天時の屋外など	曇り・雨天時/室内など	暗い場所など

- 1 静止画撮影画面で (三回) [撮影メニュー] ▶ [ISO感 度]
- 2 設定を選ぶ
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - オート (~800): 被写体の条件に合わせて、100~800の範囲で自動的にISO感度を高くします。
    - オート (~3200):被写体の条件に合わせて、100~3200の範囲で 自動的にISO感度を高くします。
    - 高感度オート(~12800):被写体の条件に合わせて、100~12800 の範囲で自動的にISO感度を高くします。
    - マニュアル:お好みのISO感度を設定できます。

# ホワイトバランス

撮影時の光の状況に応じて、色合いを調節して撮影できます。

- 動画撮影でホワイトバランスを設定する場合は、あらかじめシーン別撮影を「標準」に設定してください。
- 1 撮影画面で<sup>()</sup> ▶ [ 撮影メニュー] ▶ [ホワイトバランス]
- 🤈 ホワイトバランスの種類を選ぶ
  - 設定できるホワイトバランスの種類は次のとおりです。
    - オート:自動的に色合いを調節します。
    - 電球:白熱灯の下での撮影に適しています。
    - 蛍光灯:蛍光灯の下での撮影に適しています。
    - 太陽光:晴れた日の屋外での撮影に適しています。
    - 曇り/日陰:曇りの日の屋外や、日陰での撮影に適しています。

# フレーム撮影

撮影する静止画にフレームを設定し、フレーム付きで撮影できます。

- 撮影サイズが「待受:480×854」、「VGA:480×640」、「QVGA:240×320」、「OCIF:176×144」のときにフレーム撮影できます。
- 撮影サイズとフレームの縦横が異なるときは、フレームが90度回転します。
- サイトなどからダウンロードしたフレームを利用してフレーム撮影できます。
- 1 静止画撮影画面で (回) [撮影メニュー] ▶ [フレーム 撮影] ▶ [ON]
- 7 フレームにカーソルを合わせる ▶ □
- 3 0/0

# シーン別撮影

自然な色合いやピントで撮影できるよう、撮影環境や被写体に応じた撮影 モードを設定できます。

#### 1 撮影画面で № ▶ [撮影メニュー] ▶ [シーン別撮影]

# 7 モードを選ぶ

- 設定できるモードは次のとおりです。
  - 自動認識:被写体に合わせて自動的に[標準]/[人物]/[夜景]/ [夜景+人物]/[風景]/[料理]/[文字]のいずれかのモードに切 り替えます。撮影環境や被写体によっては正しいモードにならな い場合があります。
  - 標準:標準的な設定で撮影します。
  - 人物:人物の撮影に適しています。
  - 夜景:夜景の撮影に適しています。
  - 夜景+人物:夜景を背景にした人物の撮影に適しています。
- 風景:風景の撮影に適しています。
- スポーツ:動く被写体の撮影に適しています。
- 料理:料理の撮影に適しています。
- 文字:白い背景の文字の撮影に適しています。
- 逆光:逆光での撮影に適しています。

# フォーカス設定

被写体に合わせて、AF(オートフォーカス)モードの切り替えができます。

- ●静止画撮影、エフェクトカメラ、プリティアレンジカメラのときは、撮影サイズを変更すると顔認識フォーカスが[ON]になります。
- **1** 撮影画面で [ [AF] ]
- 🤰 項目を選ぶ
  - ◆ [オートフォーカス]
    - ・フォーカスが動作し、中央の被写体にピントを合わせます。
  - ◆ [マニュアルフォーカス] ▶ ②
    - フォーカス調整バーの中央のラインが最も青色になるように調整してください。



#### フォーカス調整バー

動画撮影ではチェイスフォーカスを[OFF]に設定すると設定できます。

#### ◆ [接写]

- ・ 近距離(約10cm)の撮影に適したモードです。
- ・動画撮影ではチェイスフォーカスを[OFF]に設定すると設定できます。

#### ◆ [コンティニュアスフォーカス] ▶ 設定を選ぶ

- フォーカス枠内に常にピントを合わせることができます。
- ・撮影ボタンを押すとフォーカス動作せず、動きのある被写体にピントを合わせます。

#### **◆** [顔認識フォーカス] ▶ 設定を選ぶ

- ・人物や犬、猫の顔を検出して、顔にピントを合わせることができます。
- 人物や犬、猫の顔を検出すると、被写体が動いても顔検出枠が顔を 追跡してビントを合わせます。人物の場合は最大5つ、犬や猫の場合は最大3つまでの顔を検出し、どの顔にビントを合わせるかを 指定することもできます。
- 複数の顔検出枠が表示されているときは、赤色の顔検出枠にピントが合います。ピントを合わせる顔を指定するには、ピントを合わせたい顔検出枠をタッチします。
- 顔検出枠表示中に登録した顔情報を表示することができます (を)と236)。

#### ◆ [チェイスフォーカス] ▶ 設定を選ぶ

- 一度被写体を選択すると、被写体が動いても追跡することができます。
- 撮影画面で追いかける被写体を画面上でタッチしてください。選択した被写体に青い枠が表示されます。また、チェイスフォーカスを解除するときは再度撮影画面をタッチしてください。
- 静止画撮影、動画撮影のみ設定できます。
- 笑顔フォーカスシャッター/振り向きシャッター中にフォーカス設定を変更すると、通常撮影になります。

- 動画撮影サイズが「QCIF: 176×144」のときは、顔認識フォーカスを設定できません。
- コンティニュアスフォーカスを[OFF]に設定しているときは、フォーカス動作終了後に撮影します。
- 顔認識フォーカスを[ON]に設定しているとき、顔の向きや被写体との 距離、撮影環境によっては、正しく顔を検出できないことがあります。 また、顔以外の被写体や背景を、顔として誤検出することがあります。
- 顔認識フォーカスとチェイスフォーカスを[ON]に設定しているときは、顔認識フォーカスが動作し、顔検出枠外の画面をタッチしたときに、チェイスフォーカスが動作します。

# 手ぶれ補正

動きの速い被写体や暗い場所などの手ぶれが発生しやすい場合でも、安定した撮影ができます。

- 静止画撮影サイズが「QVGA:240×320」、「QCIF:176×144」のときは、 手ぶれ補正撮影できません。
- 静止画撮影では[オート(強)]を設定できます。[オート]よりも動きを優先した撮影を行うことができます。
- 【撮影画面で№№ 🗖 🕨 [手ぶれ補正]
- 🤈 設定を選ぶ
- 手ぶれを補正して撮影すると、被写体や周囲の明るさによっては撮影画像にノイズがのったり、暗くなったりすることがありますが故障ではありません。そのときは、手ぶれ補正を[OFF]にして撮影してください。

# スマート露出制御

画面下方を中心に露出を制御します。照明の強い室内や明るい日の風景を 撮影する場合でも明るい静止画が撮影できます。

- 1 静止画撮影画面で № ▶ [スマート露出制御]
- 🤰 設定を選ぶ

#### フォーカスロック

ピントを合わせた状態でフォーカスをロックして、構図を変えて撮影できます。

- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使用ください。
- フォーカスがロックされると音が鳴ります(動画撮影、ラクラク瞬漢/瞬英ルーペを除く)。
- 笑顔フォーカスシャッター/振り向きシャッター中は利用できません。

# **1 撮影画面で被写体にピントを合わせて**╱

- チェイスフォーカスが[ON]のときは、チェイスフォーカスを開始します。
- D(半押し)でもフォーカスロックできます。
- 状態に応じてフォーカスロック表示マークの色が変わります (ですP.223)。

#### フォーカスロックを解除するとき

- ┏フォーカスロックしたとき:┏
  - チェイスフォーカスが[ON]のときは、チェイスフォーカスを停止します。
- Dでフォーカスロックしたとき:Dから指を離す
  - ・バーコードリーダーのとき: 1)(半押し)

#### 🤰 構図を変えて撮影する


- 【プでフォーカスロックしたとき:●
- Dでフォーカスロックしたとき:D(深く押す)
- 被写体との距離は変えないでください。
- 動画撮影時は、撮影中もフォーカスロックをかけることができます。撮影中に被写体との距離が変化してピントが合わなくなったときにご使用ください。ただし、フォーカスロックするときに雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 静止画撮影時は、フォーカスロックをすると残り撮影可能枚数の表示の下にシャッタースピードとISO感度が表示されます。

# 撮影シーンや撮影モードの変更

シーン別撮影や撮影モードなどの設定を変更できます。

#### 1 動画撮影画面で ☑

- 設定の変更:項目を選ぶ
- ページを切り替える: □
- 撮影画面に戻る: IEII

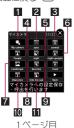



2ページ目

1 マイカメラ

3 (シーン)標準

5 (シーン)夜景

7 (シーン)風景

9 (シーン)料理

11 (シーン)逆光

🛭 プリティアレンジ

15名刺を読み取る

17文字を読み取る

19 GIFアニメを作る

2 (シーン)自動認識

4 (シーン)人物

6 (シーン)夜景+人物

8 (シーン)スポーツ

10 (シーン)文字

12マクロ撮影(接写)

12 バーコードを認識

16 雑誌情報を認識

18 白板・メモを取る

20 GIF画像を作る

# 笑顔フォーカスシャッター/振り向きシャッター

顔認識フォーカスを[ON]に設定している場合、笑顔フォーカスシャッター/振り向きシャッターで撮影できます。

# 1 静止画撮影画面で▶ □ ▶ [笑顔/振り向きシャッター]

#### 2 設定を選ぶ

- ♦ [OFF]
- 自動的には撮影しません。●/Dを押して撮影します。
- ◆ [振り向きシャッター]
  - 新たに人物や犬、猫の顔を検出する(顔がカメラを向く)と自動的 に撮影します。
- ◆ [笑顔フォーカスシャッター]
  - ・人物の笑顔を検出すると自動的に撮影します。
- ◆ [笑顔レベル] ▶ 設定を選ぶ
  - 検出する笑顔のレベルを設定できます。
  - 次のような笑顔を検出できます。
    - レベル 1 (微笑): 微笑
    - レベル2:笑って歯が見える
    - レベル3:口を開けて大きく笑う

# 🙎 笑顔/新たな顔を検出すると自動的に撮影する

- ● 笑顔フォーカスシャッター/振り向きシャッター中でも、●/♪を押すと静止画撮影できます。
- 一度撮影すると通常撮影に戻ります。

#### 映像·音声切替

映像と音声の組み合わせを設定します。

- 1 動画撮影画面で EN ▶ [映像·音声切替]
- 🤈 設定を選ぶ

# ファイルサイズ制限

- **1** 動画撮影画面で **□ □ □ □** [ファイルサイズ制限]
- 🤈 ファイルサイズを選ぶ
  - 設定できるファイルサイズは次のとおりです。
    - メール用(短):ファイルサイズを約500Kバイトに制限します。
    - メール用(長):ファイルサイズを約2Mバイトに制限します。
    - 制限なし:保存先がFOMA端末のときは約10Mバイトまで、保存先がmicroSDカードのときは最大約4Gバイトまで撮影します。撮影時間は最長約1時間になります(映像・音声切替が[音声のみ]のときを除く)。
  - i モーションメールで送信するときは、[メール用(短)]、[メール用 (長)]に設定してください。
- 撮影サイズによって、設定できるファイルサイズは変わります。
- 共通再生モードを設定しているときは、[メール用(短)]に設定され、変更できません。

# 共通再生モード

撮影した動画が他のFOMA端末でも再生できるように設定します。

- 撮影サイズは「QCIF: 176×144」、画質は「ファイン」、ファイルサイズ制限は「メール用(短)」(500Kバイト)、手ぶれ補正は「OFF」、映像・音声切替は「映像+音声」、Tフェクト撮影は「OFF」になり、変更できません。
- 1 動画撮影画面で № □ ▶ [その他設定] ▶ [共通再生モード]
- 🤈 設定を選ぶ

# 顔情報の登録

顔の画像を撮影して顔情報として登録したり、登録した顔情報名とフォーカスマークを静止画撮影画面で表示して撮影したりできます(撮影した静止画には、表示された顔情報名が付加されます)。

顔情報は10件まで登録できます。

- データBOXに保存されている静止画からも、顔情報を登録できます (★〒P.342)。
- | 静止画撮影画面で嘔∞ | 🗖 | [顔登録]

# **7** [新規登録]

登録済みの顔情報を編集:[編集] ▶編集する顔情報を選ぶ▶操作4へ
 ・個人検出一覧画面が表示されます。

#### 

- ディスプレイのガイド枠内に顔の位置を合わせてください。顔が検 出されるとガイド枠が赤色になります。
- 眉毛、目、口、鼻、耳を隠さず、目を開いた状態で正面を向いて撮影してください。次の画像は、検出性能が低下します。
  - ぼやけている画像
- 強い光が当たっている画像
- 周囲が暗い画像
- 集合写真などのように顔が小さい画像

# 👢 各項目を設定

- 設定できる項目は次のとおりです。
  - 名前:顔情報名を入力します。
    - ・全角6文字(半角12文字)まで入力できます。
  - フォーカスマーク:表示するフォーカスマークを設定できます。

# **5** MENU ▶ [はい]

- 登録した顔情報名は分類登録[アルバム]内で表示される項目になり、データ検索から画像を検索することができます。
- 顔検出中のカメラ設定は、通常撮影時の設定とは異なります。

#### ■ 自動顔登録

撮影時に同じ顔を3回検出すると、静止画撮影後に顔情報を登録するかど うかを確認する画面を表示します。

- 【 静止画撮影画面で 📖 ▶ 🗖 ▶ [顔登録] ▶ [自動顔登録]
- 🤈 設定を選ぶ

#### ■ 顔情報の削除

- 1 個人検出一覧画面で削除する顔情報にカーソルを合わせる ▶ □
- 🥊 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除] ▶ [はい]
  - ◆ [選択削除] ▶ 顔情報を選ぶ ▶ □ ▶ [はい]
    - すべてを選択/解除: MENQ
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

#### ■ 顔登録した情報の表示

フォーカス設定の顔認識フォーカスを[ON]に設定しているときに、登録した顔情報名とフォーカスマークを表示します。

- 1 静止画撮影画面で㎞ ▶ 🗖 ▶ [顔登録]
- 🤰 [顔登録情報表示]
- 🔒 設定を選ぶ

# データBOX表示

# カメラ設定

カメラボタンの設定や撮影した画像の保存先の選択などができます。

- シャッター音の変更については**愛** P.238
- 撮影モードによっては設定できない場合があります。

# 全画面表示切替

- 縦表示のみ利用できます。
- 1 静止画撮影画面で㎞ ▶ 🖸 ▶ [全画面表示切替]

# カメラ起動ボタン設定

待受画面で■を押したときに起動する撮影モードを設定できます。

- ▍撮影画面でጮ》♪ 🖸 ▶ [カメラ起動ボタン設定]
- 🤰 設定を選ぶ

# 保存先選択

撮影した画像をmicroSDカードやデータBOXのマイピクチャの[自動お預かり]フォルダに保存できます。

- 【 撮影画面で嘔 ▶ 🖸 ▶ [その他設定] ▶ [保存先選択]
- 🤈 保存先を選ぶ
- microSDカードに保存できる動画の撮影時間はmicroSDカードのメモリにより異なります。映像が含まれる動画のとき、最長約1時間です。
- microSDカードに保存した静止画/動画の確認についてはでP.369
- 保存先がmicroSDカードに設定されているとき、静止画は[カメラフォルダxxx](フォルダが複数あるときは「xxx」の数字が最も大きなフォルダ)に、動画は[動画(QVGA以下)]または[動画(その他)]に保存されます。ただし、microSDカード内にカメラフォルダ用ユーザフォルダまたは動画(QVGA以下)用ユーザフォルダを作成したときは、それぞれ一番新しく作成されたユーザフォルダへ保存されます。
- フォルダ内の保存件数が1000件を超えると、新しいフォルダが自動的 に作成され、新しいフォルダに静止画/動画が保存されます。パソコン などで利用したmicroSDカードは、管理情報の更新を行わないと保存で きません(愛P.371)。

# マイカメラ

撮影モードを保存しておいて、呼び出すことができます。

- **1** 静止画撮影画面で **№№ □ ▶** [マイカメラ]
  - 動画撮影のとき:動画撮影画面で■ ▶ [マイカメラ]
- 🤰 [設定 1を呼出し]/[設定 2を呼出し]

#### ■ 現在の設定の保存

- 撮影モードは2件まで保存できます。
- 1 静止画撮影画面でጮ▶ 🗖 ▶ [マイカメラ]
  - 動画撮影のとき:動画撮影画面で● [マイカメラ]
- 🤰 [設定 1 に保存] / [設定 2 に保存]

# 自動切替モード

バーコード/名刺を検出したときに、自動でバーコードリーダー/名刺 リーダーを起動するかどうかを設定します。

- 1 静止画撮影画面で □□ ▶ [その他設定] ▶ [自動切替 モード]
- 🤈 設定を選ぶ
- 撮影モードは約10cmの距離で自動切り替えを行います。ただし、バーコードや名刺が小さく表示されている場合やディスプレイの中央に表示されていない場合は、撮影モードが自動で切り替わらないときがあります。

#### 自動保存モード

撮影した静止画や動画を自動的に保存するかどうかを設定します。

- 1 撮影画面で № ▶ [その他設定] ▶ [自動保存モード]
- 🤈 設定を選ぶ
- 自動保存モードを[ON]に設定すると、撮影直後の画像編集や画面設定、 再生などの操作はできなくなります。
- 撮影した静止画や動画は、保存先選択で設定した保存先に自動的に保 存されます。

# 位置情報自動貼付

撮影時にGPSで取得した位置情報を自動的に貼り付けて保存するかどうか を設定します。

- 1 静止画撮影画面で ® ▶ [その他設定] ▶ [位置情報自動貼付]
- 🤈 設定を選ぶ
- プロフィールに登録された位置情報付近では、位置情報は貼り付けられません。

# 照明点灯時間設定

撮影中の照明の点灯時間を設定します。

- 撮影画面で ○ ► [その他設定] ► [照明点灯時間設定]
- 🤈 設定を選ぶ
- [常時点灯]に設定しても、ファインダー画面以外ではディスプレイの 照明の点灯時間は照明設定の照明点灯時間設定に従います。

#### カメラ設定保持

カメラモード終了時に次の設定を記憶し、次回静止画モードや動画モード、 プリティアレンジカメラを同じ状態にして起動できます。カメラモード終 了時にお買い上げ時の状態に戻すには、設定を記憶させないようにします。

静止画撮影	サイズ選択、画質選択、保存先選択、手ぶれ補正、シーン別撮影、自動保存モード、ISO感度、笑顔レベル、顔登録情報表示、自動切替モード、ピクチャーライト、チェイスフォーカス、スフィーカコ、コンティニュアスフォーカス、スマート露出制御、位置情報自動貼付、高速モード、画面
	表示切替  ● サイズ選択、画質選択はメインカメラとサブカメラについてそれぞれの設定を保持します。
動画撮影	サイズ選択、画質選択、ファイルサイズ制限、保存先選択、手ぶれ補正、自動保存モード、チェイスフォーカス、コンティニュアスフォーカス、画面表示切替
プリティアレンジ カメラ	サイズ選択、画質選択、保存先選択、ピクチャーライト、コンティニュアスフォーカス ● サイズ選択、画質選択はメインカメラとサブカメ ラについてそれぞれの設定を保持します。

- 2 設定を選ぶ
- 照明点灯時間設定、シャッター音、カメラ起動ボタン設定はカメラ設定 保持の設定にかかわらず設定を保持します。

# シャッター音

- 1 静止画撮影画面で □□ ▶ [その他設定] ▶ [シャッター音]
- 7 シャッター音を選ぶ

#### デフォルト設定に戻す

カメラの設定を初期状態に戻します。

- サイズ選択、イン/アウトカメラ切替、保存先選択、高速モードは初期状態に戻りません。
- 撮影画面で□ ► [その他設定] ► [デフォルト設定に戻す] ► [はい]

# メール/ブログ機能

静止画/動画撮影後、保存前の画面から、撮影した静止画や動画を メールに添付して送信したり、ブログ/SNSに投稿したりすることも できます。また、静止画の場合はデコメール®として送信できます。

- 撮影した動画は i モーションメールとして送信します。
- 1 静止画プレビュー画面/連続撮影プレビュー画面で◎
  - 動画撮影確認メニュー画面でメールを作成するとき: [メール作成]操作3へ
  - 動画撮影確認メニュー画面でプログ/SNSに投稿するとき:[投稿] ▶投稿先にカーソルを合わせる▶■ 操作3へ
    - ・ブログ/SNS投稿先の登録については@FP.168

# 🤈 送信方法を選ぶ

- ◆ [メール添付]
  - 撮影した静止画が添付されます。
  - 添付する静止画によっては、画像サイズやファイルサイズを変更する画面が表示されます。表示される画面については、P.146「添付ファイル」を参照してください。
- ◆ [メール挿入]
  - ・撮影した静止画が本文に挿入され、デコメール®になります。
  - 挿入する静止画によっては、画像サイズやファイルサイズを変更する画面が表示されます。表示される画面については、P.140「デコメール®」を参照してください。

- ◆ [投稿] ▶ 投稿先にカーソルを合わせる ▶ IENI
  - 撮影した静止画が添付されます。
  - ・ ブログ/SNS投稿先の登録については**愛**P.168
- 撮影した静止画は自動的に保存されます。
- 🔏 メール/デコメール®を作成・送信

# トイカメラ

撮影する静止画にトンネル効果やほかし効果など、トイカメラで撮影 したようなアレンジを加えて撮影できます。

- 撮影サイズが「3 M: 1536×2048」、「待受: 480×854」、「VGA: 480×640」のときにトイカメラ撮影できます。
- ●トイカメラ撮影時は、サイズ選択、ピクチャーライト切替、カメラ起動ボタン設定、保存先選択のみ変更することができます。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [トイカメラ]
- 9 □ ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - 補正できるメニューの種類は次のとおりです。
  - 色味:画像の色味を調整します。
  - 明度:画像の明るさを調整します。
  - ぼかし:画像のぼかし具合を調整します。
  - トンネル:画像の周囲を暗くしてトンネル効果を表現できます。
  - ・ 色味/明度/ぼかしを調整: ❷
    - スライダを左右にスライドしても調整できます。
- 3 0/0
  - 撮影します。

# エフェクトカメラ

撮影する静止画や動画にエフェクトを設定し、色合いやタッチを変え て撮影できます。

- 静止画撮影の場合、撮影サイズが「3 M: 1536×2048」、「フルHD: 1080×1920」、「待受: 480×854」、「VGA: 480×640」、「QVGA: 240×320」、「QCIF: 176×144」のときにエフェクト撮影できます。
- 動画撮影の場合、次の設定のときにエフェクト撮影できます。
  - 撮影サイズ:「QVGA:320×240」、「QCIF:176×144」
  - 映像・音声切替:[映像+音声]、[映像のみ]
  - 共通再生モード: [OFF]
  - シーン別撮影: [標準]
  - 顔認識フォーカス: [OFF]
  - チェイスフォーカス:[OFF]
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [アレンジカメラ] ▶ [エフェクトカメラ] ▶ □
  - 撮影画面で■
     [撮影メニュー]
     [エフェクト撮影]でも操作できます。
- 7 エフェクトの種類を選ぶ
  - 設定できるエフェクトの種類は次のとおりです。
    - OFF:エフェクトを解除します。
    - ミニチュア<sup>※ 1</sup>:実際の風景をミニチュア模型で再現したかのように表現できます。
    - 魚眼:魚眼レンズでの効果を表現できます。
    - モノクロ:モノトーンで濃淡を表現できます。
    - セピア:セピア色で濃淡を表現できます。
    - きらきら:光輝部をさらに輝かせる効果を表現できます。
    - 色えんぴつ:色つきの線画で表現できます。
    - 円ソフトフレーム<sup>※1</sup>:画面の周りにぼかしの効果を付けることができます。
    - 残像※2:動きの残像を表現できます。
    - 波紋:波紋効果を付けることができます。
    - 万華鏡<sup>※1</sup>、万華鏡(大)<sup>※2</sup>、万華鏡(小)<sup>※2</sup>:万華鏡の効果を表現できます。
  - ※1 動画撮影では設定できません。
  - ※2 動画撮影のみ設定できます。
- ₃ ⊙/₽
  - 撮影します。

- 動画撮影時は、エフェクト撮影を設定すると、画質が次のように設定され、変更することはできません。
  - 「QVGA:320×240」、「QCIF:176×144」:[/\イクオリティ]
- 動画撮影時は、エフェクト撮影を設定すると、手ぶれ補正が自動的に [OFF]になります。このあと、エフェクト撮影を解除すると、エフェクト 撮影設定前の手ぶれ補正の設定になります。
- 静止画撮影で撮影サイズが「待受:480×854」より大きいときに[波 紋]、[万華鏡]に設定すると、撮影サイズは「待受:480×854」に変更されます。

# プリティアレンジカメラ

人物の顔を撮影したあとに、顔を小さくしたり、目を大きくしたりするなどのアレンジができます。また、タッチパネルを使って、撮影した画像に手書きで描画することができます。

- 画面上部に残り撮影可能枚数が表示されます。
- 撮影サイズは「待受:480×854」以下です。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [アレンジカメ ラ] ▶ [プリティアレンジカメラ]



# **9** •/D

• 静止画を撮影します。

#### MENU

- 撮影した顔画像の顔と目の大きさや肌の色が自動的に1回アレンジ され、顔アレンジ画面が表示されます。
- 手書き入力: □
  - 撮影した画像が自動的に保存され、手書き入力画面が表示されます。以降の操作についてはでP.400「手書きメモの作成」の操作2
  - ・手書き入力を行うと、顔のアレンジ操作に戻れません。人物の顔を アレンジする場合は操作4のあとに手書き入力を行ってください。

#### ▲ 人物の顔をさらにアレンジする ● ●

- 顔の大きさを変更する:
- 肌の色を変更する:図
- 目の大きさを変更する:
- 1つ前の状態に戻す: 3
- アレンジはそれぞれ3回まで操作でき、4回目の操作でアレンジされていない画像になります。4回以上アレンジする場合は、操作5の前に回る特にてください。

# **5** •

- 画像を保存します。
- メールで送信: 図 ▶ メールを作成・送信
- 残り撮影可能枚数の表示は目安であり、撮影時の設定により、残り撮影 可能枚数が減少しないことや撮影した枚数よりも多く減少する場合が あります。
- 撮影時に顔が検出されていないと、顔をアレンジできないことがあります。
- 複数の顔が検出された場合、すべての顔がアレンジされます。
- 作成した画像はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに保存 されます。

# 連写カメラ

- 連続撮影をしたり、連続撮影した静止画からお好みの写真を選んで保存したりできます。
- 設定を[通常(ON)]、[ON]、[マニュアル]に設定したときの最大撮影枚数は次のとおりです。

16M:3456×4608	3枚	10M:2736×3648	3枚
5 M: 1944×2592	3枚	3 M: 1536×2048	3枚
フルHD: 1080×1920	6枚	待受:480×854	8枚
VGA:480×640	10枚	QVGA:240×320	40枚
QCIF: 176 × 144	40枚		

設定できる撮影サイズは次のとおりです。

撮影サイズ	通常(ON) /ON	ブラケット	ベストセレク トフォト	マニュアル
16M:3456x4608	0	0	×	×
10M:2736×3648	0	0	×	×
5 M: 1944×2592	0	0	×	×
3 M: 1536×2048	0	0	×	×
フルHD: 1080×1920	0	0	×	0
待受:480×854	0*	0	0%	0%
VGA:480×640	0*	0	0*	0*
QVGA:240×320	0*	×	0*	0*
QCIF: 176 × 144	0*	×	0*	0*

〇:設定できます。

×:設定できません。

※ フレーム撮影を組み合わせて撮影できます。

# 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [連写カメラ]

- 静止画撮影画面では■● ▲ [撮影メニュー] [連続撮影]でも操作できます。
- 2 設定を選ぶ

- 設定できる項目は次のとおりです。
  - OFF<sup>※</sup>:連続撮影を利用しません。
  - 通常(ON)/ON\*:自動的に静止画を連続して撮影できます。
  - ブラケット:明るさの異なる3枚の静止画を連続して撮影できます。
  - ベストセレクトフォト:シャッター操作をする直前から連続して 撮影できます。
  - マニュアル:自分のシャッター操作で静止画を連続して撮影できます。
- ※ サブメニューから操作したときのみ設定できます。

• 「ベストセレクトフォト」を選択すると撮影開始音が鳴ります。

3 0/0

- 1枚目が撮影され、以降自動的に撮影されます。
- マニュアル撮影のときは、連続撮影最大枚数まで●/♪を押します。
- 連続撮影中に
   を押したり、FOMA端末を閉じたりすると、撮影を中止してカメラモードを終了します。また、ポジションを変えると撮影を停止し、連続撮影開始前の状態に戻ります。
- 全枚数を撮影すると、連続撮影プレビュー画面が表示されます。
- お買い上げ時は自動保存モード(@P.237)が[ON]に設定されているため、自動的に全件保存されます。

#### 【 画像を選ぶ▶ ◎ / □

- 画像を保存します。
- すべての画像を保存:
- メールで送信/ブログ/SNSに投稿(@F.238): □ ▶ 送信方法を選 んでメール/デコメール®を作成・送信
- 連続撮影中に着信やアラームが動作すると、撮影中の静止画は保持され、連続撮影は中止されます。ただし、着信やアラーム動作のタイミングによっては、撮影中の静止画が破棄され、静止画撮影画面に戻ることもあります。

#### ■ 連続撮影プレビュー画面のサブメニュー操作

自動保存モード(197P.237)が[OFF]に設定されているときに操作できます。

[全件保存] [全件削除] [1件保存]

[1件削除]

[位置情報貼付] © P.329

# ショットメモ

斜めに撮影された画像の傾きを補正したり、白い背景の文字を読みや すくなるように補正したりすることで撮影した画像をメモとして利 用することができます。

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [読取りカメラ] ▶ [ショットメモ]
- **9** •/D
  - 静止画を撮影します。
- 🔒 画像を選ぶ
  - 前の補正候補/次の補正候補に変更: IEM/ □
  - ・ ②でも操作できます。

# **4** •

- 画像を保存します。
- 手書き入力: 🗖
- 撮影した画像が自動的に保存され、手書き入力画面が表示されます。
   以降の操作については電子P.400「手書きメモの作成」の操作2へ
- メールで送信/ブログ/SNSに投稿(でP.238): □ ▶ 送信方法を選 んでメール/デコメール®を作成・送信
- 高速赤外線通信で送信(IrSS™機能)(1267 P.342): ) 送信方法を選ぶ

# ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ

カメラを使って漢字や英単語を読み取り、読みかたや意味をディスプレイに表示します。読み取った文字を辞書で検索することもできます。

- ラクラク瞬漢/瞬英ルーペで表示される読みかたや意味は「明鏡モバイル国語辞典」「ジーニアスモバイル英和辞典」 ©2009 Taishukanをもとに表示しています。
- **1** ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [読取りカメラ] ▶ [ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ]



# 🤈 ディスプレイのルーペ枠の中央に読み取る文字を表示

- 読み取り結果と読みかたや意味が吹き出しで表示されます。
  - ・読みかたや意味は3個まで表示されます。4個以上ある場合は [etc] が表示されます。
  - ・漢字を読み取った場合は、読みかたを表示します。
  - ・英単語を読み取った場合は、意味を表示します。
  - ディスプレイのルーベ枠の中央に表示する文字を変更するだけで、 読み取り結果も変更されます。
  - 読み取った文字を辞書で検索:読み取り結果表示中に● ▶ 辞書で検索する
- 読み取り結果は保存されません。
- 読みかたや意味は先頭から全角6文字まで表示されます。全角6文字を超えると、全角5文字まで表示され、以降は「…」の表示となります。
- 傷、汚れ、光の反射、文字サイズなどによっては読み取れないときがあります。


#### ■ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶ 撮影モードを選ぶ

[AFモード] ▶ 設定を選ぶ

# バーコードリーダー

カメラを使ってバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ると、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To、Bookmark登録、電話帳登録、文字表示、i アブリToを利用できます。読み取った文字のコピーや貼り付け、メロディの再生や保存、画像またはトルカの表示や保存を行うこともできます。

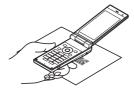

● 読み取り結果をmicroSDカードに保存することはできません。

#### JANコードとは

- 幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。
- ◆ 右のJANコードを読み取ると [4942857119022]と表示されます。
- JAN 8、JAN 13を読み取ることができます。

#### QRコードとは

- 縦・横方向でデータを表現している二次元コードの1つです。
- 右のQRコードを読み取ると[株式会社NTTド コモ]と表示されます。






# バーコード(JANコード、QRコード)の読み取り

- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては 読み取れないときがあります。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [読取りカメラ] ▶ [バーコードリーダー]



2 ディスプレイの中央に読み取るバーコード(JANコード、 QRコード)を表示 ▶ ⑥

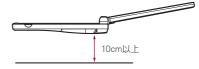

- ディスプレイに表示されているバーコードを撮影せず、直接読み取ります。
- バーコード(JANコード、QRコード)の真正面からカメラまでを 10cm以上離して、バーコードやFOMA端末をできるだけ固定すると 認識されやすくなります。
- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み取り結果画面が表示されます。
- 読み取りの停止: MM/CR

#### 分割されたデータについて

 ORコードには、分割されたデータ(最大16個)を 読み取って1つのデータとなるものがあります。 分割されたデータを読み取ったときはメッセー ジが表示されます。()には残り個数/全連結数 が表示されています。



「はい]を選ぶと次のQRコードの読み取り画面に進みます。次のQR コードをディスプレイの中央に表示させると、自動的に次のORコー ドを読み取ります。操作を繰り返し、すべての分割されたデータを読 み取ると読み取り結果が表示されます。

# 読み取り結果を利用する

- 読み取った文字や数字に下線が付いているとき:読み取った文字を 選ぶ
  - 読み取った文字の内容に応じた画面が表示されます。
- 読み取った文字をすべてコピー:
- バーコードリーダー画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶撮影モードを選ぶ

[保存データ] ▶保存データを選ぶ

「AFモード】▶ 設定を選ぶ

■ 読み取り結果画面のサブメニュー操作

「電話帳登録] ■電話帳に登録

「Bookmark登録】▶Bookmarkに登録

[コピー] ▶ 始点を選ぶ ▶ 終点を選ぶ

[保存] ▶ 保存先を選ぶ

# QRコードからデータ読み取り

- QRコードを読み取る
  - 読み取り結果画面に、読み取ったデータの種類に合わせて「画像]/ [メロディ]/[トルカ]と表示されます。

# **⑦** ● ▶ 利用方法を選ぶ

- 複数のトルカが含まれている場合に[表示]を選んだときは、先頭の トルカのみ取得します。
- [保存]を選んだときは、画像はデータBOXのマイピクチャの[外部取 得データ]フォルダ、メロディはデータBOXのメロディの「外部取得 データ]フォルダ、トルカはおサイフケータイメニューのトルカの [トルカフォルダ]内に保存されます。

# 名刺リーダー

カメラを使って名刺(日本語、英語)を読み取り、FOMA端末電話帳に新 規登録できます。

- 登録できる項目は次のとおりです。
- ■フリガナ(姓のみ)
- 電話番号/携帯電話番号/FAX番号(最大合計5件)※
- メールアドレス(最大3件)
- 会社・学校名
- ■所属

- 役職名
  - 郵便番号/住所
- メモ(登録日、その他の項目)

- URI
- ※ 各項目のみが複数件ある場合は最大3件まで登録できます。
- ノーマルメニューで「カメラ/TV/ **MUSIC**] ▶ [カメラ] ▶ [読取りカメラ] ▶「名刺リーダー】



# プ ディスプレイの中央に名刺を表示 ▶ ⑥ / D

- シャッター音が鳴ります。
- 名刺全体がディスプレイに表示されている枠に納まるようにFOMA 端末を固定してください。名刺以外のもの、特に文字を含むものが ディスプレイ内に入らないようにしてください。
- 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き横向きどちらでも読み取 ることができますが、斜めにはしないでください。
- できるだけ名刺を大きく表示すると読み取りやすくなりますが、カ メラを名刺に近づけすぎるとピントが合いにくくなります。名刺か らカメラまでの距離は約10cm離してください。

#### 3 ● ▶ ● ▶ 電話帳に登録

- 撮影した名刺画像が自動的に保存され、電話帳登録画面が表示されます。電話帳登録画面には、読み取った項目が入力されています。
- 電話番号/携帯電話番号/FAX番号が合計6件以上あるときは上から5件目まで、メールアドレスが4件以上あるときは上から3件目まで登録されます。電話種別アイコンは[6]/[4]/[6]が、メールアドレス種別アイコンは[6]が登録されます。
- 名刺によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあります。
- 読み取り対象外の名刺は次のとおりです。
  - 日本語および英語以外の名刺
  - 背景が付いている名刺
  - 手書きまたは手書き風のフォントを使用した名刺
  - 縦書きと横書きが混在した名刺
  - ディスプレイなどに表示された名刺
- 読み取り性能が低下する名刺は次のとおりです。
  - 文字が薄くコントラストの低い名刺
  - 極端に小さい文字を含む名刺
  - 斜体フォントを含む名刺
  - 光沢のある用紙に印刷された名刺
  - □ゴまたは□ゴ風書体の文字を含む名刺
  - 文字どうしの間隔が狭く接触している文字を含む名刺
- フリガナは正しい読みかたにならない場合や、自動付与されないとき があります。
- 項目の分類は正しく認識されないことがあります。
- 撮影した名刺画像はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに 保存されます。

#### ■ 名刺リーダー画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶撮影モードを選ぶ

[AFモード]▶設定を選ぶ

# 情報リーダー

カメラを使って、雑誌などから店名や電話番号などの情報を読み取り、FOMA端末電話帳に新規登録できます。

- 登録できる項目は次のとおりです。
  - 店名 電話番号(最大3件) メールアドレス(最大3件)
  - 住所 メモ(営業時間、定休日、アクセス、その他の項目)
  - URL
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [読取りカメラ]▶ [情報リーダー]



# 7 ディスプレイの中央に情報を表示 ▶ ⑥ / D

- シャッター音が鳴ります。
- 読み取りたい情報がディスプレイに納まるようにFOMA端末を固定 してください。ただし、ディスプレイに表示される文字が小さくなる 場合は、電話番号や住所などを表示して読み取れる大きさにしてく ださい。
- 読み取りたい情報をディスプレイの中央付近に表示してください。
- できるだけ読み取りたい情報を大きく表示すると読み取りやすくなりますが、カメラを読み取りたい情報に近づけすぎるとピントが合いとくくなります。読み取りたい情報からカメラまでの距離は約10cm離してください。

#### 3 ● ▶ ● ▶ 電話帳に登録

- 撮影した画像が自動的に保存され、電話帳登録画面が表示されます。 電話帳登録画面には、読み取った項目が入力されています。
- 電話番号やメールアドレスが 4 件以上あるときは、それぞれ上から 3 件目まで登録されます。
- 雑誌などの記載内容によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあります。
- 読み取り対象外のものは次のとおりです。
  - 漢数字で書かれた電話番号
- 読み取り性能が低下するものは次のとおりです。
  - ざらついた紙面などに印刷されたもの
  - 店名などにふりがながあるもの
  - 部分的に文字が反転しているもの
- その他の読み取り対象外のものや、読み取り性能が低下するものなど の注意事項については、名刺リーダーを参照してください。
- 撮影した画像はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに保存されます。

#### ■ 情報リーダー画面のサブメニュー操作

情報リーダー画面のサブメニュー操作は、名刺リーダー画面のサブメニュー操作(☞P.245)を参照してください。

# コラムリーダー

カメラを使って、新聞や雑誌などの記事を読み取り、メールやメモを 作成できます。

● 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイズによっては、正しく読み 取れないときがあります。

# 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [読取りカメラ] ▶ 「コラムリーダー」

• 読み取る領域を選ぶ: ■ ▶ 領域を選ぶ

明日は、気圧配置がゆるみ ます。日本準衡は曇りや雨 が降る所が多いでしょう。 大平洋側は、おおむわ時 はるでしょう。沖縄は曇りや 雨のぐずついた天気になる でしょう。 明日も気温は、平年並みか 低めの予想です。

# 7 ディスプレイに読み取る文字を表示 ▶ ⑥ / ₺

- 領域を[オート]以外に設定した場合は、操作4へ
- 読み取りたい情報からカメラまでの距離は約10cm離してください。

#### 乳 読み取るコラムを選ぶ ▶ □

- カーソルを合わせているコラムは青色で表示されます。
- 選択したコラムは緑色で表示されます。
- 複数のコラムを選択できます。

#### ₫ 読み取り結果を利用する

- 読み取った文字を辞書で検索: ▶ 辞書を選ぶ ▶ 辞書で検索する
- メモを作成: メモを作成
- メールを作成: 図 ▶ メールを作成・送信

#### ■ コラムリーダー画面のサブメニュー操作

● コラムリーダー画面のサブメニュー操作は、名刺リーダー画面のサブメニュー操作(★アP.245)を参照してください。

# ショットデコ

静止画撮影した手書きの絵や文字をGIF画像として読み取り、オリジナルのデコメ®ピクチャやデコメ絵文字®を作成できます。また、読み取った画像を合成して、GIFアニメーションを作成することもできます。

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [メイクデコカメ ラ] ▶ [ショットデコ]



2 ディスプレイの赤枠内に読み取る絵や文字を表示 ▶ ⑨ / D

シャッター音が鳴ります。

#### ፞ 🔞 ∕ 🕽

- 左右に動かす: 1
- 上下に動かす: 2
- 回転させる:3
- 点滅させる: 4
- 画像の色をレインボーに変更: 5
- 画像の色を変更: 6
- 画像の反転状態を変更: 7
- 画像を元に戻す: 8
- デコメール®を送信(愛P.140): □ トデコメール®を作成・送信

#### ■ ショットデコ撮影画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶撮影モードを選ぶ

[サイズ変更] ▶ サイズを選ぶ

[静止画・アニメモード切替] ▶ モードを選ぶ

# アニメモードの利用

最大5枚の画像を合成して、GIFアニメーションを作成できます。

# 1 ショットデコ撮影画面で<sup>เเเเเ</sup> ▶ [静止画・アニメモード切替] ▶ [アニメ]

- ■を押しても操作できます。
  - ・ ●を押すたびに、静止画モードとアニメモードが切り替わります。

# 2 ディスプレイの赤枠内に読み取る絵や文字を表示 ▶ ◎ /

- シャッター音が鳴ります。
- 最大5枚まで撮影します。
- 全枚数を撮影するか、回を押して撮影を中止すると、撮影した画像のプレビュー画面が一覧で表示されます。

#### $\odot$

- 合成後の画像を確認:
  - 画像の保存: ●/
- デコメール®を送信(図P.140): トデコメール®を作成・送信
- 罫線付きのノートなどに書いても、罫線を除いて絵や文字を読み取ります(罫線を読み取る場合もあります)。また、白色の背景も除いて絵や文字のみ読み取ります。
- 読み取った画像はデータBOXのマイビクチャの[デコメピクチャ]フォルダに保存されます(撮影サイズが「絵文字:20×20」のときは[デコメ絵文字]フォルダに保存されます)。
- 被写体や撮影場所によってノイズが目立つ場合、明るさを調整すると きれいに撮影できることがあります。

# モーションデコ

動画撮影したデータをGIFアニメーションとして読み取り、オリジナルのデコメ®ピクチャやデコメ絵文字®を作成できます。

- 撮影中に撮影残時間表示が00:00:00になると、自動的に撮影が停止します。
- データBOXに保存されている動画/iモーションからも、デコメ®ピクチャやデコメ絵文字®を作成できます(★ア2.350)。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [メイクデコカメ ラ] ▶ [モーションデコ]



O a

- 2 ディスプレイの赤枠内に読み取りたいものを表示▶ ◎/
  - 撮影開始音が鳴ります。
  - 撮影を止めるとき:
    - 撮影停止音が鳴ります。
- 3 0/0
  - デコメール®を送信(27P.140): □ トデコメール®を作成・送信
- 撮影サイズが小さいほど、きれいな画像でデコメ®ピクチャ、デコメ絵文字®を作成できます。
- 撮影中にFOMA端末を閉じた場合は、撮影停止し、保存前のプレビュー 画面が表示されます。
- 読み取った映像はデータBOXのマイピクチャの[デコメピクチャ]フォルダに保存されます(撮影サイズが「絵文字:20×20」のときは[デコメ絵文字]フォルダに保存されます)。

#### ■ モーションデコ撮影画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶撮影モードを選ぶ

[サイズ変更] ▶ サイズを選ぶ

# ハンドミラー

サブカメラを使って手鏡のように利用することができます。そのまま 静止画撮影することもできます。

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [ハンドミラー]
  - 待受画面で(2)(1秒以上)でも起動できます。
  - 静止画撮影する:P.225「静止画撮影」の操作2へ
  - 静止画撮影と同様に設定を変更できます(@P.227、P.236)。

# ワンセグ

ワンセグ250
ワンセグをご利用になる前に251
チャンネル設定252
ワンセグ視聴253
番組表iアプリ259
データ放送259
テレビリンク259
ワンセグの録画261
視聴予約/録画予約262
ユーザ設定265

# ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、 i モードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への 参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 パソコンから http://www.dpa.or.jp/ i モードから http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

# ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は、映像・音声と共に放送波で表示される「データ放送」と、データ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイト(iモードサイトなどを含む)に接続し表示する「データ放送サイト」の2種類があります。なお、サイトへ接続する場合は、別途iモードのご契約が必要です。

また、サイトを閲覧する場合は、バケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(i モード有料サイト)があります。

ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存した トルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

#### 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波 (放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分伸ばしてください。 また、アンテナの向きを変えたり、場所を移動したりすることで受信状態が 良くなることがあります。

#### ■ 注意事項

アナログ停波に伴い、チャンネル再編成が行われる場所があります。そのため、お客様自身により自動チャンネル設定によるチャンネルの再設定が必要になる場合があります(1867P.252)。また、チャンネルの再設定後はチャンネルリストの選択を必ず行ってください。

地デジチャンネルリバックについての詳細については、下記ホームページ などでご確認ください。

総務省テレビ受信者支援センター(デジサポ)チャンネル変更コールセン ター

電話番号 0120-922-303

パソコンから http://www.digisuppo.jp/index.php/repack/i モードから http://digisuppo.jp/m/index.php

#### 電池残量について

ワンセグ利用中に電源が切れそうになると、「電池がありません。操作を終 了して充電してください]と表示され、自動的にワンセグが終了します。

### はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。

表示される内容を確認して●を押してください。以後、同様の確認画面は表示されません。

- 次の操作をすると、ご利用確認画面が再度表示されるようになります。
  - 各種設定リセット
- 別のドコモminiUIMカードに差し替える
- データー括削除
- ドコモminiUIMカードを抜く

### 放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセク専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

放送用保存領域を消去するにはCFP.265

別のドコモminiUIMカードに差し替えたり、ドコモminiUIMカードを抜いたりした場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。[いいえ]を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できませか。

#### ■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります]と表示されます。[はい]を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、(はい)以後非表示)]を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

### ワンセグをご利用になる前に

- 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報 (ワンセグから録画したビデオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域 に保存された情報など)は移し替えできません。

●電池残量が不足すると、確認画面が表示されます。しばらくの間何も操作しないと、自動的にワンセグが終了します。

### ワンセグの視聴手順

### 例: はじめてワンセグを視聴するとき

STEP1 チャンネルを設定するでP.252 ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し、利用するチャンネルリストを選択します。




STEP 2 ワンセグを見る(電子).253 ワンセグアンテナを伸ばし、ワンセグを起動します。

### ワンセグアンテナについて

- ワンセグアンテナをご使用の際は、以下の点にご注意ください。
  - ワンセグアンテナを最後まで引き出してください。
  - ワンセグアンテナを最後まで引き出していない状態や、方向を変える際に無理に力を加えないでください。
  - 収納するときは先端を持って無理に収納しようとせず、止まるところまでまっすぐ押し込み、ワンセグアンテナを倒して収納してください。

無理な力を加えると、破損の原因となります。

ワンセグアンテナの先端に 指先をかけて引き出します。

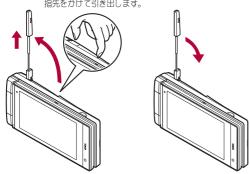

### チャンネル設定

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを1つ選択しておく必要があります。

- チャンネルリストの登録方法は、自動チャンネル設定とプリセットから 設定の2種類があります。
- チャンネルリストは10件まで登録できます。また、1つのチャンネルリストには放送局を62件まで登録できます。

### チャンネルリストの登録

- 自動チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内でワンセグアンテナを十分伸ばしてから行ってください。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]
  ▶ [チャンネルリスト]
  - 確認画面が表示されたとき:[はい] ▶操作3へ
- 🤈 🖦 ▶ [新規作成]
  - チャンネルリスト画面ででも操作できます。
- 🔏 登録方法を選ぶ
  - ◆ [プリセットから設定]
    - あらかじめ用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる都道府県/地区を選んでチャンネルリストに登録します。
  - ◆ [自動チャンネル設定] ▶ [はい]
    - ・自動的に放送局を検索してチャンネルリストに登録します。
    - 地域を選択しないとき:[いいえ]▶操作6へ

### 👢 地域を選ぶ

- チャンネルマップ画面の表示: WEND
  - チャンネルマップ画面では、地図上から地区を選択します。回りを押すとリスト画面に戻ります。
- 5 都道府県/地区を選ぶ
  - 自動チャンネル設定では放送局の検索が開始されます。検索終了まで、約50秒かかります。

### **6** [はい]



プリセットから設定で正しく設定できないときは、自動チャンネル設定を行ってください。

### チャンネルリストの選択

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ 「チャンネルリスト]
- 9 チャンネルリストにカーソルを合わせる ▶ 🗊
  - 設定したチャンネルリストには
     ✓、登録されているチャンネルリストには
     」が表示されます。
  - チャンネル番号一覧画面の表示: ◎
  - チャンネルリストの表示順を変更: 図
- チャンネルリスト一覧画面のサブメニュー操作

#### [チャンネル番号一覧]

- 番組を見る:チャンネルを選ぶ
- チャンネルの詳細を表示:チャンネルにカーソルを合わせる ▶ 📵

「チャンネルリスト名変更」 ▶ チャンネルリスト名を入力 ▶ <a>□</a>

[新規作成]

© P.252

#### [更新] ▶ 設定方法を選ぶ ▶ チャンネルを設定

● チャンネル設定の詳細については**愛**P.252

#### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

#### [チャンネルリスト名変更]について

全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

### ■ チャンネル番号一覧画面のサブメニュー操作

[番号入替え] ▶ 変更先を選ぶ

[削除] ▶ [はい]


#### [番号入替え]について

リモコン番号 1~12に割り当てたチャンネルは、ワンタッチで選局できます(1967)。

### ワンセグ視聴

- 市販のBluetooth機器を接続すると、ワンセグの音声をBluetooth機器から再生できます(1979-1431)。
- **1** ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ] ▶ [ワンセグ視聴]
  - 待受画面で(※)(1秒以上)でもワンセグを起動できます。
  - 待受画面表示中にビューアポジションにするだけでワンセグを起動できます(\*\*\*\*) できます(\*\*\*\*)
  - 放送用保存領域の初期化を確認するメッセージが表示されたときは、内容を確認して[はい]を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。
- サイトやメールなどに表示されている番組情報からワンセクを起動 (Media To)することもできます(120P.192)。
- マナーモード設定中にワンセグを起動すると、音声の有無を確認する メッセージが表示されます。設定を選んでください。

#### ■ ワンセグ視聴画面の見かた

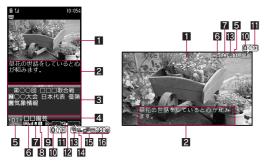

### 1 映像

2 字幕

● 映像を全画面表示しているときの字幕の位置は変更できます。

3 データ放送

#### 4 放送局•番組名

5 チャンネル番号

● [9]が表示されているときは、1つのチャンネルで複数の番組を放送中です。

### 6 放送電波受信状態

□hdl:放送電波の受信状態を表示

□m→□m→□mの順に電波は弱くなります。

● [□3]が表示されているときは、放送電波の届かない場所にいます。

### 7 ワンセグecoモード設定中

### 8 音声設定

⑤ :ステレオ
M :モノラル

国:主音声

圖:副音声

主: 主音声+副音声

#### 9 Dolby Mobile 設定

四日:Virtual5.1ch(イヤホン)

**温**Ω:ジャンル連動 NORMAI:ノーマル

四位:ニュース

四Q:フポーツ

四見:ドラマ

**□**§:バラエティ

**四**分:ミュージック ■分:映画

#### 10 Bluetooth出力

₿ :Bluetooth出力中

#### 11 音量

**(125)**(音量 0)~(125)(音量 25)、吸(ミュート)

#### 12 操作モード

**□**:テレビ操作モード ■:データ操作モード

#### 13 録画中

¶:FOMA端末に録画中(録画準備中は点滅)

🐿 :microSDカードに録画中(録画準備中は点滅)

録画予約の終了時刻まで残り99分以下になると、残り時間が横に表示されます。

#### **14** CSS状態マーク

**3.** :データ放送の項目をダイヤルボタンで選択可能

#### 15 画面切替可能マーク

❷■: ③ (1秒以上)を押して画面切替が可能なときに表示

#### 16 オフタイマー設定中

品 :オフタイマー設定中

● 残り時間が横に表示されます。[番組終了まで]のときは[➡]]が表示されます。

 縦表示中に放送局・番組名、チャンネル番号などをタッチすると、番組の 開始時刻や終了時刻、番組説明が表示されます。ただし、番組によっては 表示されない場合もあります。

 ビューアボジションでデータ放送を表示していない場合、番組と連動 したデータ放送があるとき、ワンセグ視聴画面に[@]が表示されること があります。

#### ■ ワンセグ視聴画面のボタン操作

#### テレビ操作モード

UP/DOWN選局※1	0
ワンタッチ選局※2	1~9, \( \), (#)
サーチ選局※3	◉(1秒以上)/◉(1秒以上)
	● サーチ選局の中止: ● / @R
音量調節(音量0~25)※4	0
ミュート/解除	
字幕設定ON/OFF※5	☑(1秒以上)
番組表:アプリ起動	
簡易番組表を表示	■(1秒以上)
ビデオ録画	☑(1秒以上)
	● 録画停止: ☑
静止画録画	
操作切替	1
画面表示の切替	<b>密</b> (1秒以上)
縦横切替	•
ワンセグ終了	<b>▶</b> [はい]

- ※1 リモコン番号1~62を順送り/逆送りで選局します。マルチウインドウ中は圏(1秒以上)で、順送りに選局できます。
- ※2 ①~⑨、※、⑩、囲はそれぞれ、リモコン番号1~9、10、11、12に対応しています。
- ※3 受信可能な放送局を周波数順に検索して切り替えます。
- ※4 ◎(1秒以上)で連続して音量を上げることができます。◎(1秒以上)で音量が0になります。
- ※5 字幕のある番組を視聴中に操作できます。
- 通常ポジションで横表示中は②と②の操作が入れ替わります。

#### データ操作モード

選択したサイトに接続	•
データ放送項目選択	0
前ページに戻る/次ページに進む※1	<b>②</b>
ミュート/解除	
番組表iアプリ起動	
簡易番組表を表示	■(1秒以上)
ビデオ録画※2	☑(1秒以上)
	● 録画停止: ☑
静止画録画※2	
操作切替	•
データ放送の操作※3	CLR, 1~9, X, 0, #
静止画録画 <sup>※ 2</sup> 操作切替	<ul><li>● 録画停止: 図</li><li>I</li></ul>

- ※1 データ放送サイト表示中に操作できます。
- ※2 データ放送全画面表示中は操作できません。
- ※3 操作内容はデータ放送によって異なります。

### ■ ワンセグ視聴画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

6	静止画録画※1	■ Fat Stop	録画停止※2
CH	ワンタッチ選局※3	EX SW ViewsW	画面表示の切替
ENGE EPG HOUSE	番組表 i アプリ起動※4	5-ssamsa Openin braffi	操作切替※5
ON/OFF	字幕設定ON/OFF※6		

- ※1 ロングタッチすると、ビデオ録画を開始します。
- ※2 録画中に表示されます。
- ※3 タッチ操作で番組を選ぶことができます。ロングタッチすると、 チャンネルビューを表示します。
- ※4 ロングタッチすると、簡易番組表を起動します。
- ※5 データ放送表示中に表示されます。
- ※6 字幕のある番組を視聴中のみ表示されます。

● 映像領域で次のタッチ操作ができます。

音量バーを表示※1	タッチ※2/上下にフリック
UP/DOWN選局	左右にフリック

- ※ 1 音量バーを上下にスライドして音量を調節します。音量アイコンをタッチすると、ミュート/解除できます。Bluetooth出力中は表示されません。
- ※2 コントロールボタンも同時に表示されます。
- 更一夕放送領域で次のタッチ操作ができます。

画面を上下にスクロール	上下にスライド
前ページに戻る/次ページに進む※ 1	左右にスライド※2
画面の一部を拡大/縮小	ピンチアウト/ピンチイン

- ※1 データ放送サイト表示中に操作できます。
- ※2 画面の一部を拡大しているときは画面を左右にスクロールします。
- 番組ステータス領域で次のタッチ操作ができます。

UP/DOWN選局	左右にフリック
番組の詳細情報を表示	タッチ

### ■ ワンセグ視聴画面のサブメニュー操作

[チャンネルビュー]

@P.257

### [番組詳細情報]

[チャンネル設定]

- ▶ [チャンネルリスト切替]
  - チャンネルリストの詳細については**愛**P.252
- ▶ [チャンネル番号一覧]
  - 番組を見る:チャンネルを選ぶ
  - チャンネルの詳細を表示:チャンネルにカーソルを合わせる▶ □
  - , =
- ▶[チャンネル追加登録]▶登録先を選ぶ
  - 視聴中の放送局をチャンネルリストに登録します。
- ▶ [チャンネルサーチ(UP)]
  - サーチ選局(UP)を行います。

- ▶ [チャンネルサーチ(DOWN)]
- サーチ選局(DOWN)を行います。
- ▶ [サービス切替] ▶ サービスを選ぶ
  - 同じチャンネル内に別のサービス(番組)が放送されている場合に視聴するサービスを選択できます。
- ▶[オートエリア切替] ▶ 設定を選ぶ

#### [録画の開始と設定]/[録画の終了と設定]

▶ [録画開始] (視聴中のみ)

© P.261

- ▶ [録画・視聴終了] (録画中のみ) ▶ 項目を選ぶ
- ▶ [録画・視聴予約]
  - ・ 視聴予約、録画予約の詳細についてはでP.262
- ▶ [録画可能時間表示]
- ▶ [録画設定]

© P.265

▶ 「静止画録画〕

#### [番組表/紹介メール]

▶ [番組表]

© P.259

▶[簡易番組表]

- © P.258
- ▶[紹介メール作成]▶メールを作成・送信
- 番組情報を記載した i モードメールを作成します。

### [データ放送]

- ▶ [前ページへ戻る]
- ▶ [次ページへ進む]
- ▶ [再読み込み]
- ▶ [証明書詳細表示]
- ▶ [表示•効果設定]

© P.265

▶ [テレビリンク]

© P.260

- ▶ [データ放送に戻る]
  - データ放送サイトからデータ放送に戻ります。

#### [動作設定]

- ▶ [オフタイマー] ▶ 設定を選ぶ ▶ [完了]
- 設定した時間が経過するとワンセグを自動的に終了します。
- ▶ [画質設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [完了]
  - 画質設定の詳細についてはでP.265
- ▶ [画面設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [完了]
  - 画面設定の詳細についてはで P.265
- ▶[音声設定]▶設定を選ぶ▶[完了]
- ▶ 「クローズ動作設定】

© P.265

- ▶ [Dolby Mobile 設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [完了]
- ▶ [ワンセグecoモード] ▶ 設定を選ぶ ▶ [完了]
  - 照明設定を無効にして電池の消費を抑えます。
- ▶ [表示音声OFF設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [完了]

[操作切替]	© P.259
[Bluetooth出力]	© P.431

[キー操作一覧]

### [オートエリア切替]について

オートエリア切替を[ON]に設定している場合、ワンセグ視聴中に移動して放送エリアが変わったときに、視聴可能なチャンネルリストに変更するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、自動的にチャンネルリストを探して設定することができます。

### [紹介メール作成]について

Media To機能に対応したFOMA端末に送信すると、受信側で情報を選択してワンセグを起動できます。

#### [再読み込み]について

データ操作モードの場合に再読み込みできます。

#### [証明書詳細表示]について

データ操作モードでSSL/TLSページを表示している場合に証明書を表示できます。

#### [データ放送に戻る]について

• データ操作モードでデータ放送サイト表示中に操作できます。

#### [オフタイマー]について

番組の終了時間が取得できない場合は、[番組終了まで]に設定できません。

### [Dolby Mobile 設定] について

 Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン(別売)使用時まをはBluetooth 出力中に有効です。

### チャンネルビュー

放送中の番組画像(静止画)の一覧から番組を選ぶことができます。

### **1** ワンセグ視聴画面で**№№** ▶ [チャンネルビュー]

- 番組を見る:番組を選ぶ
- 番組画像を 1件更新:番組にカーソルを合わせる ▶ ■
- 番組画像を全件更新: MENI



1 放送局

2 チャンネル番号

3番組画像(静止画)

静止画が表示されないとき

□ :未取得○ :取得中

→ :放送圏外、放送休止中

□ :コピー禁止番組

- 放送電波の受信状態などにより番組画像が取得不可能な場合は、何も表示されません。
- 番組画像(静止画)の取得には、受信状態により1放送局あたり約5~15秒かります。取得中は画面上部に[〇]が点滅します。
- 4 番組情報(チャンネル番号、放送局、番組名、開始時刻、終了時刻、番組説明)

### 簡易番組表

# 1 ワンセグ視聴画面で ▶ [番組表/紹介メール] ▶ [簡易番組表]

- 番組情報を見る:番組を選ぶ
- 番組表 i アプリ起動: □
- 視聴予約する:番組にカーソルを合わせる ▶ 各項目を設定 ▶
  - 視聴予約の詳細についてはでP.262
- 録画予約する:番組にカーソルを合わせる ▶ ☑ ▶ 各項目を設定 ▶
  - 録画予約の詳細についてはでP.262

### マルチウインドウ

マルチウインドウでワンセグを見ながら他の機能を利用できます。



- マルチアシスタントで呼び出し可能な項目のうち、マルチウインドウになる項目は次のとおりです。
  - ダイヤル発信
- メール
- i モード/i コンシェル\*1
- i アプリ/おサイフケータイ※2
- カメラ/TV/MUSIC(ワンセグの予約/予約リスト)
- データBOXのメロディ、きせかえツール、ワンセグ、コンテンツパッケージのフォルダー覧画面とファイル一覧画面
- 便利ツール(電卓、アラーム、Bluetooth、お知らせタイマー)
- 電話帳・履歴
- 本体設定※3
- 地図/海外(位置履歴、オートGPS履歴)

- ※ 1 i コンシェルを除く
- ※2 トルカを除く
- ※3 マナーモード設定/解除とecoモードを除く
- 次の操作以外にも、ワンセグ視聴と他の機能を同時に利用するような状況になると、マルチウインドウになります。

### 1 ワンセグ視聴中に∅

### 🤈 機能を選ぶ

- ワンセグ視聴中にダイヤル発信などを行うと、ワンセグ音声がミュート状態になります。
- ワンセグ視聴中に次の機能を起動した場合、マルチウインドウにはなりませんが、ワンセグの音声は聞こえます。
  - iモード/iコンシェル(iコンシェル)
  - i アプリ/おサイフケータイ(トルカ)
  - 便利ツール(スケジュール、使いかたガイド、ウェルネス、マンガ・ブックリーダー、クイック検索、Wi-Fi)
  - 地図/海外(現在地確認、現在地通知)

### 視聴中に着信などがあったとき

ワンセグ視聴中に次の動作があるとマルチウインドウになり、各機能が動作します。ワンセグの音声は中断されます。

録画中も同様の動作となります。

音声電話着信	応答できます。
	● 終了すると、着信する前の状態に戻ります。
テレビ電話着信	応答できます。
	● 着信中、通話中は、ワンセグ画面が中断されます。
	● 通話を終了するか、🕪 🕨 [着信拒否] で着信拒否
	すると、着信する前の状態に戻ります。
アラーム/スケ	アラームを止めると、アラーム/スケジュールの内
ジュールアラーム	容を確認できます。
	● 終了すると、アラーム動作前の状態に戻ります。
視聴予約の通知	視聴予約の通知後の動作については <b>愛</b> P.262

- ビューアポジションで通話するときは、必ずイヤホンマイク(別売)を 利用してください。
- 通話を終了すると、自動的にワンセグの視聴を開始することがあります。その際、ワンセグ用の音量で音声が鳴りますので、耳元でご使用の際はご注意ください。

### 番組表iアプリ

番組表iアプリを利用して、テレビ番組表から番組を選択してワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約をしたりすることができます。

- 番組表 i アプリの変更についてはで P.291
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [番組表]
  - 番組表 i アプリ画面で
     を押すと、選択している番組を視聴できます。

### データ放送

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。データ 放送では、番組に関連したサイトに接続したり、投票などで番組に参 加したりするなど、静止画を含むさまざまな情報を利用できます。

- 1 ワンセグ視聴画面でѾ ▶ [操作切替]
  - 意を押しても操作できます。
  - データ操作モードになります(操作するたびにテレビ操作モードと データ操作モードが切り替わります)。
  - データ操作モード中の操作についてはでP.255

### 7 項目を選ぶ

- サイト表示中の操作についてはでP.183
- データ放送/データ放送サイトによっては表示中に音声が流れること があります。
- マルチウインドウのときはデータ操作モードに切り替えることができません(データ放送を操作できません)。

- データ放送の確認画面で[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から 確認画面は表示されず、データ放送/データ放送サイトの情報が自動 的に更新されることがあります。このとき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。
- データ放送の確認画面を再度表示するには、確認表示設定リセット (1977-P.265)を行います。
- 次の場合は、確認画面が表示されます。[はい]/[はい(以後非表示)]を 選択すると操作を実行します。[はい(以後非表示)]を選択すると、次回 から確認画面は表示されません。
  - 放送用保存領域を削除するとき※
  - 放送用保存領域内の情報を利用するとき
  - データ放送サイトに情報を送信するとき
  - iモードサイトに接続するとき
  - 取得した情報を登録するとき
  - フルブラウザサイトに接続するとき※
  - ※ [はい(以後非表示)]は表示されません。

### テレビリンク

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレビリンク 一覧画面からメモ情報やサイトを表示できます。

● テレビリンクは50件まで登録できます。

### テレビリンクの登録

- 1 テレビリンク登録可能な項目を選ぶ ▶ [はい] ▶ フォルダを選ぶ
- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

### テレビリンクの表示

- 有効期限が切れているテレビリンクは使用できません。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ **MUSIC1 ▶** 「ワンセグ**1 ▶** 「テレビリン ク1

マークの意味

□ : < 于情報</p>

■:データ放送サイト 日:iモードサイト

場:フルブラウザサイト

一覧画面

### 9 テレビリンクを選ぶ

- ワンセグ視聴画面からテレビリンクを用いてデータ放送サイトへ接続 したときは、ワンセグが終了します。
- フォルダー覧画面のサブメニュー操作

「フォルダ追加] ▶フォルダ名を入力 ▶ 🗖

「フォルダ削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい]

「フォルダ名変更】▶フォルダ名を変更▶ 面

「テレビリンク全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい]

#### [1つトへ移動]

● フォルダの表示順を上に移動します。

#### [1つ下へ移動]

● フォルダの表示順を下に移動します。

#### [フォルダ追加]について

- 最大20個のユーザフォルダを作成できます。
- 全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

#### ■ テレビリンク一瞥画面のサブメニュー操作

#### [詳細情報]

#### [削除]

フォルダ1 ロロロチャオ!

国 スタジオハハハ

■ HOME□□□:携帯サイト

■××生活:携帯サイト

テレビリンク

□○○ドラマ:最終回スペシヤル

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ テレビリンクを選ぶ ▶ (□) ▶ [はい]
- ▶ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

#### 「移動]

- ▶ [1件移動] ▶ フォルダを選ぶ
- ▶ [選択移動] ▶ テレビリンクにカーソルを合わせる ▶ □ ▶ フォル ダを選ぶ

#### ■ テレビリンク表示画面のサブメニュー操作

#### [番組表]

番組表の詳細についてはでP.259

[テレビリンク] **愛P.260** [画質設定] **愛P.265** 

[画面設定]

© P.265

#### 「データ放送]

- 「前ページへ戻る」
- ▶ [次ページへ進む]
- ▶ [再読み込み]
  - データ放送サイトを再読み込みします。
- [証明書詳細表示]
- ▶ [表示•効果設定]

**四**P.265

### ワンセグの録画

放送中の番組をビデオ録画したり、番組の一場面を静止画として録画したりすることができます。

- 録画したビデオ/静止画には、自動的に次のようなファイル名が付けられます。
  - FOMA端末に録画したビデオ、録画した静止画:録画日時をもとにしたファイル名
    - 例:2012年2月14日午後1時5分に録画終了→ [201202141305×××](「xxx |は半角英数字)
  - microSDカードに録画したビデオ: [PRGxxx] (「xxx」は半角英数字)
- 番組によっては、録画が禁止されていることがあります。
- マルチウインドウのときは、ワンセグ視聴画面で録画を開始できません。
- 録画したビデオ/静止画で、次の操作は実行できません。
  - 待受画面選択や各種画面設定などの画面設定
  - メール添付や赤外線通信、i C通信による送信
  - 映像編集や画像編集
  - microSDカードからFOMA端末へのコピー/移動(ビデオ)
  - FOMA端末からmicroSDカードへのコピー/移動(静止画)

#### ビデオの保存件数と録画時間の目安

- ビデオ録画先の設定についてはでP.265
- ビデオの保存件数と録画時間の目安は次のとおりです。

		最大保存件数	最大録画時間
FOMA端	ŧ	99件	約300分
microSD7	カード(32Gバイト)※	99件	約10240分

- ※ 1回あたりの録画サイズは2Gバイト(約640分)までです。2Gバイトを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量があっても録画を終了します。
- 保存先メモリの空き容量がなくなったときは、自動的に録画が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

### 視聴中にビデオ録画

- 録画したビデオの再生についてはでP.353
- 1 ワンセグ視聴画面で®® ▶ [録画の開始と設定] ▶ [録画開始]
  - ■(1秒以上)でも操作できます。
  - 録画が開始されるまでに時間がかかることがあります。
- 2 録画を止めるときは [em ▶ [録画の終了と設定] ▶ [録画・視聴終了] ▶ 操作を選ぶ
  - ■でも録画を終了できます。
  - 録画を終了すると、自動的に保存されます。
- 録画中は、次の操作は実行できません。
  - チャンネル変更 チャンネルリストの設定切替 静止画録画
  - サービス選局 チャンネルビュー オフタイマー
  - テレビリンクの利用 簡易番組表のチャンネル変更
- 録画中にFOMA端末を閉じても録画は継続されます。
- ビデオ録画中に録画予約を設定した時刻になると、録画予約が優先されます。それまでのビデオ録画は終了し、映像が保存されます。

### 視聴中に静止画録画

- 録画した静止画は、FOMA端末のデータBOXのワンセグの[イメージ] フォルダに保存されます。
- 画像は、データBOXのマイピクチャの画像と合わせて3000件まで保存できます。
- 保存した画像の表示についてはで P.353
- メモリの空き容量がない、または最大件数まで保存されているときは でP.377

#### **1** ワンセグ視聴画面で 図

静止画が録画され、自動的に保存されます。保存するまでに時間がかかることがあります。

- 静止画録画では、ワンセグの映像部分のみが録画され、データ放送部分は録画されません。
- データ放送のみを表示しているときは、静止画録画できません。

### 視聴予約/録画予約

ワンセグの視聴や録画を予約できます。

- あらかじめ、次の操作を行ってください。
  - 日付時刻設定(@FP.57)
  - チャンネル設定(CFP.252)
  - はじめてワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認 (1977-P.251)
- 視聴予約・録画予約合わせて100件まで登録できます。スケジュールやメ モの保存件数やメモリの使用状況によっては、登録できる件数が少なく なる場合があります。
- ビデオ録画の注意事項についてはで P.261

### 番組表iアプリを利用して予約

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [予約/予約リスト]
- 🤈 🕪 ▶ [新規予約] ▶ [番組表] ▶ 予約する

### 日時やチャンネルを指定して予約

- 複数の番組を同時に視聴・録画することはできないため、予約の日時が重複すると、登録確認画面が表示されます。内容を確認し、登録を行ってください。
- 視聴予約のときは、アラーム終了後の動作(**愛**P.262)を設定できます。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [予約/予約リスト]
- **?** I 新規予約] ▶ [視聴予約] / [録画予約]

### 3 各項目を設定 ▶ 🗖 ▶ 🗖

- 番組名は全角100文字(半角200文字)まで入力できます。番組名を入力しなくても視聴予約/録画予約を行うことができます。
- [録画予約]の場合、電波状況などによっては録画が正常に行われない可能性がある旨の確認画面が表示されます。

### 予約開始時刻になると

視聴予約の場合は設定したアラーム時刻に、お知らせアラームで設定したアラームが約1分間動作します。録画予約の場合、開始時刻の1分前に待受画面を表示しているときは、[**L**]が点滅します。

- 視聴予約の場合、FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに予 約通知時刻、リモコン番号、チャンネル名、番組名が表示されます。
- アラーム機能の優先順位については200mmである。
- アラームの止めかたについては167P.408

#### 視聴予約のとき

端末状態	ワンセグの起動 の設定	動作
通常時	[確認して起動]	確認画面表示▶[はい]▶ワンセグ起動
	[自動起動]	ワンセグ起動
	[起動しない]	ワンセグは起動しない
ワンセグ視聴中	[確認して起動]	確認画面表示 ▶ [はい] ▶ ワンセグ視聴を継続 <sup>※ 1</sup>
	[自動起動]	ワンセグ視聴を継続※1
	[起動しない]	ワンセグ視聴を継続 <sup>※2</sup>

- ※1 予約と異なるチャンネルを視聴している場合、チャンネルを切り替えて視聴を継続します。
- ※2 予約と異なるチャンネルを視聴している場合、チャンネルを切り替えずに視聴を継続します。
- ワンセグを終了するとき: ▶ [はい]

#### 録画予約のとき

端末状態	録画動作設定	動作
通常時	_	録画開始※
ワンセグ視聴中	_	確認画面を表示▶録画開始
ワンセグ視聴中 (予約と異なる	録画優先	確認画面を表示▶チャンネル切替▶ 録画開始
チャンネル)	操作優先	確認画面を表示 ▶ [はい] ▶ チャンネル切替 ▶ 録画開始

- ※ ワンセグを起動せずに予約した番組の録画を開始します。待受画面で図 (1秒以上) ▶ 「はい] で録画中のチャンネルが記動します。
- 録画を停止するとき:ワンセグ画面で図♪ [はい]
- 次の場合などは、視聴予約アラームは動作しますが、視聴・録画は開始 されません。
  - ワンセグと同時に起動できない機能を利用中
  - 電池残量が不足しているとき
  - テレビ電話通話中※
  - プレゼンアシスト中※
- ※録画のみ開始されます。
- 次の場合などは、視聴予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も 開始されません。
  - 音声電話、テレビ電話の発着信中※
  - 赤外線通信中、赤外線リモコン送信中※
  - オールロック中
  - おまかせロック中
  - 電源ON/OFF時のウェイクアップ画面または終了画面表示中
  - 電池切れの警告画面表示中
  - ソフトウェア更新中
  - データー括削除中
  - USB通信中
  - パケット通信中
  - プレゼンアシスト中
  - ※ 録画のみ開始されます。
- 録画先が[microSD]で、microSDカードが挿入されていないときは、録 画は開始されません。

- 予約したあとにドコモminiUIMカードを取り外したり、別のドコモ miniUIMカードに差し替えたりしたとき、予約開始時刻の前にはじめて ワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認をしていない場 合は、次のようになります。
  - 録画予約のとき:録画は開始されません。
  - 視聴予約のとき:ワンセグ起動時に、免責事項の確認画面が表示され ます。

### 視聴予約・録画予約の確認

- 【 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ] ▶ 「予約/予約リスト]
- 7 日付を選ぶ

🔒 予約を選ぶ

• リストを表示: □



日付別予約確認画面

- 1 予約種別
  - 3 : 視聴予約 ■:録画予約
- 2 繰り返し設定
  - ②:繰り返し設定中
- 3 日付
- 4 番組名
- **ほ**チャンネル名
- 6 開始時間~終了時間

#### ■ 予約/予約リスト画面のサブメニュー操作

[新規予約] [新規予約] [第P.262 [編集] [第P.264

[削除]

- ▶ [1日削除](カレンダー表示のみ) ▶ [はい]
- ▶ [1件削除](リスト表示のみ) ▶ [はい]
- ▶ [過去データー括削除] ▶ [はい]
- ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]

[ソート] ▶ ソート方法を選ぶ

[録画予約履歴]

**©**P.264

[設定]

- ▶ [表示・動作設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 面
  - 予約リストの表示形式と、過去のデータを自動的に削除する かどうかを設定します。
- ▶ [カレンダーモード設定] ▶ 各項目を設定 ▶
  - カレンダー表示の週の先頭の曜日とスクロール動作を設定します。

#### [編集]、[ソート]について

- リスト表示中のみ操作できます。
- 日付別予約確認画面のサブメニュー操作

[新規予約] [2]P.262 [編集] [2]P.264

[削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [1日削除] ▶ [はい]
- 予約詳細画面のサブメニュー操作

[編集] ©FP.264

[削除] ▶ [はい]

### 視聴予約・録画予約の編集

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [予約/予約リスト]
- 7 日付を選ぶ▶予約にカーソルを合わせる▶ [編集]
- 3 予約を修正 ▶ 🖸
  - 修正方法は、登録時の操作と同様です(図 P.262)。
- 4 🗅

### 録画予約履歴

録画予約が終了すると履歴が記憶され、録画結果を確認できます。

- 録画予約履歴は50件まで記憶されます。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [録画予約履歴]
  - 特受画面では:[豐]または[品]が表示されているときに⑥▶[豐]/ [品]を選ぶ



録画予約履歴一覧画面

- 1 録画結果マーク
- □ :録画完了
  □ :録画失助
- 2 番組名
- 3 チャンネル名
- 4 録画開始日時
- 2 録画予約履歴にカーソルを合わせる ▶ 🗖
  - 録画したビデオを再生:
- 録画予約履歴詳細画面に表示される情報は次のとおりです。最画結果 男 失敗理由(録画失敗の場合) 男チ
  - 録画結果■ 番組名
- ■録画日時

- チャンネル
- 録画先

### ■ 録画予約履歴一覧画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい]

[全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

### ユーザ設定

ビデオ録画先の設定やデータ放送についての設定などができます。

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [ユーザ設定]
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [画質設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - 鮮やか画質モード設定: 鮮やか画質モード設定については **愛**P.115
      - なめらか表示(横):映像のコマ数を増やして、なめらかな映像を表示できます。
        - ・横画面で視聴時に有効になります。
      - ■明るさセンサー:明るさセンサーを利用するかどうか設定できます。
      - 明るさ:明るさを調整できます。
  - ◆ [画面設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - 字幕表示:字幕を表示するかどうかを設定できます。
      - 字幕位置(横全画面):横表示で映像を全画面表示中の字幕の位置を設定できます。
      - <mark>字幕言語切替</mark>:ワンセグ視聴時に表示する字幕言語を設定できます。
      - アイコン常時表示: 縦表示時の放送局・番組名の表示や横表示時のディスプレイ上部に表示されるアイコン(時計表示や電波状態表示など)について設定できます。
      - テロップ表示(メール受信時):ワンセグ視聴中にメールを受信したときに、テロップを表示するかどうかを設定できます。
      - テロップ表示(インフォメーション受信時):ワンセグ視聴中に インフォメーションを受信したときに、テロップを表示するか どうかを設定します。
  - ◆ [音声設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □

#### ◆ [データ放送設定] ▶ 項目を選ぶ

- 設定できる項目は次のとおりです。
  - 表示・効果設定:データ放送サイトの画像や効果音を設定できます。
  - ワンセグからトルカ取得:データ放送からのトルカ自動取得に ついて設定します。
    - トルカについてはでP.309
  - 放送用保存領域削除:放送用保存領域内のデータを削除できます。
  - 確認表示設定リセット:データ放送の確認画面で[はい(以後非表示)]を選択して非表示にしたものを、再度表示させることができます。
- ◆ [クローズ動作設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・視聴中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定します。
- ◆ [再生設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 🖸
- ◆ [録画設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖

#### [画質設定]について

- なめらか表示(横)を[ON]に設定しても、ワンセグecoモード設定中はなめらか表示になりません。
- 明るさセンサーが[ON]の場合、明るさで設定した値を最大として、周囲の明るさによって自動的にディスプレイの明るさを調整します。明るさセンサーが[OFF]の場合、明るさで設定した値で固定されます。
- マルチウインドウで他の機能と同時に視聴中は、ワンセグの明るさ設定が優先されます。

### [画面設定]について

- 番組によって字幕の有無は異なります。
- 字幕表示が[通話中・マナー時表示]のときは、マナーモード設定中にワンセグを起動すると字幕が表示されます。
- アイコン常時表示を[OFF]に設定している場合、チャンネルや音量など を操作するたびに一時的にアイコンが表示されます。
- テロップ表示(メール受信時)を[受信動作設定に従う]に設定している 場合、電話/メール着信時設定(☞P.105)と受信・自動送信表示 (☞P.164)に従います。電話/メール着信時設定のメール着信時テ ロップ表示が[なし]の場合はテロップを表示しません。

#### [クローズ動作設定]について

 ● [継続]または[ミュート]に設定してワンセグを起動しているときは、 FOMA端末を閉じていてもワンセグ起動状態となるため、データ放送/ データ放送サイトの情報が自動的に更新されることがあります。この とき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。

#### [再生設定]について

オートスキップを[ON]に設定すると、録画時に放送電波圏外だった箇所をスキップして再生します。

#### [録画設定]について

- 録画先を[自動(本体優先)]または[自動(microSD優先)]に設定すると、次の場合は自動的に録画先を変更して録画が開始されます。
  - 優先メモリの空き容量がないとき
  - 最大保存件数を超えているとき
  - microSDカードが挿入されていないとき
  - microSDカードが認識できないとき
- 録画終了時間を[指定なし]に設定すると、保存先メモリの空き容量がなくなるまで録画します。録画終了後は、ワンセグの視聴を継続します。

# Music

Music&Videoチャネル	ミュージックプレーヤー
Music&Videoチャネル268	ミュージックプレーヤー274
番組設定268	音楽データやうた文字の保存274
番組の再生/操作270	ミュージックプレーヤーのフォルダと画面の見かた276
データBOXからの番組操作273	音楽データの再生278
	音楽データ・プレイリストの管理 282

#### 音楽データの取り扱いについて

- 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着うたフル®とWMA(Windows Media Audio)ファイルを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認の上、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMAファイルは再生できなくなることがあります。
- CCCD(コピーコントロールCD)の取り扱いや、音楽データをWMAファイルとして保存できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご3承ください。
- FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第 三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

### Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大2時間程度までの音楽番組が自動配信されるサービスです。また、最大1時間程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

### ■ Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し 込みには i モード契約および i モードパケット定額サービスのご契約が 必要です)。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいたあと、Music&Videoチャネル 非対応のFOMA端末にドコモminiUIMカードを差し替えた場合、 Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Video チャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意く ださい。
- ■国際ローミング中は番組設定や取得は行えません※。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
  - ※ 国際ローミング中に番組設定や取得を行あうとした場合、i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- 音楽番組は、Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールやiモードサイトの表示などをすることができます(バックグラウンド再生)。動画番組や時刻連動が設定されている音楽番組は、バックグラウンド再生できません。
- Music&Videoチャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

### 番組設定

利用したい番組を設定しておくと、夜間に番組データを自動的に取得します。2番組まで設定できます。

### 番組の設定/解除

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC]▶ [Music&Videoチャネル]▶[番組設定]
- 9 画面の指示に従って番組を設定/解除
- 番組を設定するには、Music&Videoチャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要なものもあります。
- 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。
- Music&Videoチャネルメニュー画面の見かた



Music&Videoチャネル メニュー

- 1 番組画像
- ②番組タイトル 番組タイトル表示:番組取得済み 番組なし:予約なし、予約ありで番組取得前 ダウン□ード中:番組取得中
- 3 次回更新予定日

#### 4 番組種別マーク

爾(黄色):取得に成功した番組

★:取得に失敗した番組

爾(青色):未再生の番組 昭:時刻連動が設定されている番組

18 : 再生制限のある番組

5 サービスメニュー

番組設定:番組の設定・解除ができます。

番組リスト:番組の一覧サイトに接続します。

サービスのご案内: Music&Videoチャネルの説明サイトに接続します。

### ■ Music&Videoチャネルメニューのサブメニュー操作

[番組情報]

[番組削除] ▶ [はい]

[チャプター一覧]

© P.272

[番組移動]

© P.273

[サイト接続] ▶ [はい]

● 番組にURL情報がある場合、サイトに接続します。

#### [番組削除]について

番組を削除しても、番組設定は解除されません。

### 番組を設定すると

番組配信の12時間前になると、待受画面に[鴨]が表示されます。 番組の取得は夜間に自動的に行われます。取得に成功すると、[開]が表示されます。取得に失敗した場合は、[開]が表示されます。この場合は、手動で取得してください。

- 番組取得中に通信が途切れたときは、3分間隔で5回まで、自動的に再取得を行います。
- 番組取得開始時に、圏外、セルフモード中、電源が入っていない、電池残量 が少ないなどの理由により番組の取得ができなかったときは、翌日の夜 間に再取得を行います。
- 番組取得には時間がかかるときがあります。また、電池残量が[⑥]以下の ときは取得できません。十分に充電して、電波状態の良い環境でご使用く ださい。

- 番組設定したときと異なるドコモminiUIMカードに差し替えたり、データー括削除を行ったりしたときは、番組を自動で取得できません。番組設定から設定内容を更新してください。
- 取得された番組は、データBOXのMusic&Videoチャネルの[配信番組] フォルダに保存されます。番組が更新されると、保存されている番組は上書きされ、再生できなくなります。
- iモードまたはMusic&Videoチャネルの解約やマイメニュー登録の削除を行うと、配信番組フォルダ内の番組データが削除されることがあります。

### 番組の手動取得

### **1** Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ▶[はい]

- ご利用になる時間帯によっては、[ダウンロードできない時間帯です] と表示され、手動で取得できない場合があります。配信時間を確認する ときは、[配信時間について]を選択してください。
- 再生制限が切れた番組は再取得できません。また、次回配信日まで更新できません。
- メモリの空き容量がないときは不要なデータを削除して保存できます。

### 番組の再生/操作

配信されたMusic&Videoチャネルの番組を再生/操作します。


### 番組の再生

- 市販のBluetooth機器を接続すると、番組の音声をBluetooth機器から再生できます(をP.431)。
- ◆ HDMI接続したテレビに映像、画像、音声を出力できます(図 P.392)。

### **1** Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ

- 特受画面に[酬]が表示されているときは、⑥を押し、[酬]を選択して も、Music&Videoチャネルメニューが表示されます。
- 前回再生していたチャプターがある場合、停止したチャプターから 再生されます。
- 取得に失敗した番組を選んだ場合、再度ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウンロードできます。更新に失敗しても、元の番組が再生可能な場合は、[そのまま再生]を選択すると再生されます。
- 途中まで取得した番組を選んだ場合、残りのデータをダウンロード するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウ ンロードできます。[後中まで再生]を選択すると、取得している部分 が再生されます。ただし、時刻連動が設定されている番組の場合、[途 中まで再生]は選択できません。
- 番組によっては、再生回数/再生期限/再生期間の再生制限が設定 されている場合があります。制限を超えると番組は再生できなくなります。
- 海外で使用したとき、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。

### ■ Music&Videoチャネルプレーヤー画面の見かた

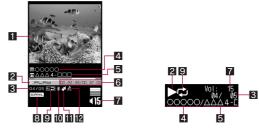

■番組画像/チャプター画像(音声番組)/映像(動画番組)

#### 2 再牛狀態

- ▶PLRY:再牛中
- ⅡPAUSE:一時停止中
- ■STOP:停止中
- ▶==:早送り中
- **44==:早戻し中**
- 3 再生中チャプター番号/総チャプター数
- 4 番組タイトル名
- 5 チャプタータイトル名/アーティスト名
- 6 再生時間/総再生時間

### 7 音量

- 4)5:40(音量0)~425(音量25)
- ミュート中は、数字の上に[♥]が重なって表示されます。
- Bluetooth出力中やHDMI出力中は表示されません。

#### 8 Dolby Mobile 設定

NORMAL: ノーマル

**■**Pack:□ック

■ :ポップス ■ : クラシック

■9azz:ジャズ

#### 9 リピート

\*\*・リピートON
・リピートOFF

#### 10 Bluetooth出力

❸ :Bluetooth出力中

### 11マナー再生設定

**&** : ON

マナー再生設定を[ON]に設定すると、音量16以上に調節していた場合は、音量15に変更されます(音量は、音量0~15で変更できます)。

## 12 映像/音声再生可否 ♥ :映像再生不可

### ■ Music&Videoチャネルプレーヤーのボタン操作

一時停止/再生	•
停止	
音量調節(音量0~25)※1※2	0
ミュート/解除	
前のチャプターに戻す/頭出し※3	•
早戻し	◎(1秒以上)
次のチャプターを再生	<b>③</b>
早送り	❷(1秒以上)
ボタンに割り振られた再生開始位	1: 先頭
置にジャンプ	②~9:チャプターの再生時間の
	約1/9ずつ先の位置
表示切替(全画面モード⇔通常モー	
ド)(動画番組のみ)	
サイト接続 <sup>※ 4</sup>	•
Music&Videoチャネルプレーヤー	CLR / ▶ [はい]
終了※5	

- ※ 1 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※2 Bluetooth出力中やHDMI出力中は操作できません。
- ※3 再生経過時間が約2秒未満:前のチャプターに戻る 再生経過時間が約2秒以上:頭出し
- ※4 番組やチャプターにURL情報がある場合、サイトに接続できます。
- ※5 停止中は確認画面が表示されません。
- 動画番組を再生する場合、通常ポジションで全画面モード中は
  Φと
  Φの 操作が入れ替わります。FOMA端末を横向きに持って操作してください。

- イヤホンマイク(別売)を接続すると、スイッチを押すたびに、再生/一時停止を切り替えることができます。
- リピート中にサイト接続をした場合、先頭のチャプターURLに接続されます。
- 番組によっては操作が制限されているものがあります。

### ■ Music&Videoチャネルプレーヤーのタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

前のチャプターに戻す (頭出し)*1*2	─────────────────────────────────────
停止/再生※3	次のチャプターを再生※1※2
停止※2	表示切替※4
WebTo サイト接続 <sup>※5</sup>	

- ※1 ロングタッチすると、早戻し/早送りになります。
- ※2 時刻連動が設定されている番組の場合は表示されません。
- ※3 時刻連動が設定されている番組の場合に表示されます。
- ※4 動画番組の場合に表示されます。
- ※5 リピート中にサイト接続をした場合、先頭のチャプターURLに接続されます。

音量調節	上下にフリック
ミュート/解除	音量アイコンをタッチ
次のチャプターを再生/前のチャ プターに戻す(頭出し)	左右にフリック
再生バー表示(全画面モード中)※1	画面をロングタッチ
再生位置を変更 <sup>※ 2</sup>	スライダを左右にドラッグ

- ※1 コントロールボタン表示中は画面をタッチすると再生バーを表示できます。
- ※2 番組によっては再生位置を変更できない場合があります。

前のチャプターに戻す(頭出し)の操作を行った場合、再生経過時間が約2秒未満のときは前のチャプターに戻り、約2秒以上のときは頭出しになります。

#### ■ Music&Videoチャネルプレーヤーのサブメニュー操作

[チャプター一覧]

© P.272

[Dolby Mobile 設定] ▶ 設定を選ぶ

[Bluetooth出力]

**©**P.431

#### [再生設定]

- ▶[リピート]▶設定を選ぶ
- ▶[マナー再生設定]▶設定を選ぶ
- ▶ [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ 「全画面モード切替」

「チャプター情報]

[番組情報]

### [Dolby Mobile 設定] について

- Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン(別売)使用時またはBluetooth 出力中に有効です。
- HDMI出力中は、Dolby Mobile 設定を設定できません。

#### [再生設定]について

- 照明点灯時間設定、全画面モード切替は、動画番組のみ設定できます。
- Bluetooth出力中やHDMI出力中は、マナー再生設定を設定できません。

#### [チャプター情報] について

- 番組によっては、チャプター情報を表示できないことがあります。
- チャプター情報にURLがあるときは、Web To機能でチャプターサイト 情報に接続できます。

#### ■ 時刻連動が設定されている番組の場合

時刻連動が設定されている番組は再生できる時間が決まっています。時間 帯によっては再生できません。自動時刻・時差補正による時刻に従い動作し ます(自動時刻・時差補正を[OFF]に設定して手動で時刻を変更しても、再 生されません)。

- 再生中に、一時停止やチャプターの移動、早送り、早戻し、再生開始位置の ジャンプはできません。
- チャプター一覧からチャプターを選択できません。
- 再生設定のリピートは設定できません。

### チャプター一覧

番組のチャプター一覧を表示し、各チャプターのタイトルやアーティスト名、再生時間を確認できます。

- Music&Videoチャネルメニュー/番組 一覧画面で番組にカーソルを合わせる
  - ▶ MENU ▶ [チャプター一覧]

マークの意味

- 🛍 :動画番組のチャプター
- (1) : 音声番組のチャプター (1) : 取得に失敗したチャプター
- □ ・取侍に入成したノヤノ□ : 再牛中のチャプター
- ▶ :再生中のナヤノター

  チャプターを選択すると、選んだチャプターか
- ら再生されます。
- 番組によっては、チャプター一覧の表示やチャプターの選択ができないことがあります。



[チャプター情報]

- 番組によっては、チャプター情報を表示できないことがあります。
- Music&Videoチャネルプレーヤーのサブメニュー操作でチャプターー 覧画面を表示した場合は、チャプター一覧画面のサブメニュー操作は できません。
- チャプター情報にURLがあるときは、Web To機能でチャプターサイト 情報に接続できます。



チャプター一覧 画面

### 番組移動

番組が更新されると、データBOXのMusic&Videoチャネルの[配信番組] フォルダに保存されている番組は上書きされます。上書きされたくない番組は、あらかじめ[保存番組]フォルダまたはmicroSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダに移動しておいてください。

- 番組は、「配信番組] フォルダには2件、「保存番組] フォルダには20件、 microSDカードの「移行可能コンテンツ] フォルダには999件まで保存できます。
- ¶ Music&Videoチャネルメニューで番組にカーソルを合わせる ▶ ▶ [番組移動]
- 7 移動先を選ぶ
  - ◆ [本体]
  - ◆ [microSD] ▶ [1件移動]
  - 移動先フォルダを指定するとき: [microSD] ▶ [移動先選択] ▶ 移動 先フォルダにカーソルを合わせる ▶ □
- 取得した番組はコピーできません。
- 次の場合は移動できません。
  - 取得に失敗した番組
  - 時刻連動が設定されている番組
  - 番組移動制限が設定されている番組
  - 再生制限を超えた番組
  - ドコモUIMカードセキュリティ機能が設定された番組
  - 番組設定中
- 番組によっては、移動できないことがあります。

### データBOXからの番組操作

データBOXのMusic&Videoチャネルの[配信番組]フォルダに現在配信されている番組や、[保存番組]フォルダまたはmicroSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダに移動して保存した番組を再生できます。

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [Music&Videoチャネル]
  - Music&Videoチャネルメニューで面を押しても操作できます。
- 7 番組を選ぶ
- フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[全フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]	
[フォルダセキュリティ]	© P.372
[メモリ確認]	© P.376

#### [全フォルダ内全件削除]について

- 番組を削除しても、番組設定は解除されません。
- 番組一覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ管理]	
▶[フォルダ新規作成]	<b>喧</b> P.372
<b>▶</b> [フォルダ名編集]	<b>©</b> P.372
[削除]	<b>©</b> P.374
[番組情報]	
[チャプター一覧]	<b>©</b> P.272
[タイトル編集]	© P.373
[番組移動]	<b>©</b> P.273
[表示切替]	<b>喧</b> P.337
[ソート]	©FP.374

### ミュージックプレーヤー

サイトからダウンロードした着うたフル<sup>®</sup>やmicroSDカードに保存したWMA (Windows Media Audio)ファイルを再生できます。

● 再生できる音楽データと最大再生時間は次のとおりです。

音楽データの種別	ファイ ル形式	Audioコーデック	最大再生 時間
着うたフル <sup>®</sup>		MPEG4-AAC、 MPEG4-HEAAC (aacPlus)、 Enhanced aacPlus	約3730分
WMAファイル	WMA	WMA9	約2110分

● 保存できる音楽データの容量、件数は次のとおりです。

音楽データの種別	FOMA端末	microSDカード
着うたフル®	約950Mバイト※1	最大1000件 <sup>※2</sup>
WMAファイル	_	最大1000件※2
うた文字	最大100件	_

- ※1 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせか えツール、マチキャラ、キャラ電、iアプリ、電子書籍/電子辞書/ 電子コミック、Music&Videoチャネル、ビデオ、トルカを保存してい る場合には、着うたフル®の保存容量は少なくなります。
- ※2 音楽データのサイズやmicroSDカードの容量によって保存できる 件数が変わります。
- ミュージックプレーヤーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 音楽再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の操作を行った りすると、再生が停止することがあります。
- 音楽再生中に他の機能の操作を行ったりすると、音楽が途切れること があります。
- microSDカードの[動画(その他)]フォルダに保存したiモーション (AAC形式の音楽データ含む)は、iモーションプレーヤー(1978-1945) で再生できます。

### 音楽データやうた文字の保存

FOMA端末に音楽データを保存します。

### 着うたフル<sup>®</sup>のダウンロード

サイトから着うたフル®をダウンロードして保存できます。

- 5Mバイトまでの着うたフル®をダウンロードできます。
- 著作権のある音楽データをダウンロードしたとき、違うドコモminiUIM カードを使用しての再生はできません。
- **1** サイト表示中に着うたフル<sup>®</sup>を選ぶ
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [再生]
  - ◆ [保存] ▶ 保存先を選ぶ
  - ◆ [情報表示]
  - ◆ [戻る] ▶ [いいえ]
  - ダウンロードを中断したとき:[部分保存] ▶ [本体]
- うた・ホーダイをダウンロードするとき、再生期限を有効にするために 「携帯電話/ドコモminiUIMカードの製造番号」の送信が必要な場合が あります。

### うた文字のダウンロード

サイトからうた文字をダウンロードして保存できます。

- 50Kバイトまでのうた文字をダウンロードできます。
- 1 サイト表示中にうた文字を選ぶ
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [保存]
  - ◆ [情報表示]
  - ◆ [戻る] ▶ [いいえ]

### WMAファイルの保存

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)でFOMA端末とパソコンを接続し、Windows Media Player 11/12を利用して音楽データをmicroSDカードに保存します。

- パソコンからプレイリストを転送することもできます。
- 著作権のある音楽データでは、パソコンからの転送時に使用したFOMA 端末以外では再生できません。
- 音楽データによっては著作権により再生できないものがあります。
- 著作権のない音楽データでも、SH-03D以外で保存したWMAファイルは 再生できません。
- SH-03D以外でWMAファイルを保存したmicroSDカードを使用すると、 MTPモードに設定してもパソコンで認識されないことがあります。その 場合は、次のいずれかを行うことをあすすめします。なお、microSDカードを初期化すると、音楽データを含むすべてのデータが消去されますの でご注意ください。
  - WMAファイルの全削除(CFP.284)
  - microSDカードをSH-03Dで初期化(@P.369)
  - microSDカード内の¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥WMと ¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥WM SYSTEMのフォルダの削除

#### Windows Media Playerについて

Windows Media Playerは、次の組み合わせで利用することをおすすめします。

- Windows XP、Windows Vistaの場合
  - Windows Media Player 11
- Windows 7の場合
  - Windows Media Player 12
- 1 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続し、USBモードを[MTPモード]にする(※〒P.370)
- 2 Windows Media Player 11 / 12を起動し、保存する音楽 データを選ぶ ▶ microSDカードに転送する

- 3 待受画面に[図]表示▶ ▶ [図]を選ぶ▶ [通信モード] ▶ [はい]
  - 通信モードに切り替わります。
- FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を 取り外す

### WMAファイルの転送プレイリストについて

- プレイリスト名は、FOMA端末では全角・半角247文字まで表示されます。
- 247文字目まで同じ名前のプレイリストを転送したときは、プレイリストが上書きされます。

### i モーション(AAC形式の音楽データ含む)の保存

お客様が購入したCDの音楽などを、パソコンなどを利用してmicroSDカードに保存すると、FOMA端末で再生できます。

ここでは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でFOMA端末とパソコンを接続してデータBOXの i モーション・ムービーの[動画(その他)]フォルダに保存し、再生する方法を説明します。

- i モーションプレーヤーでの再生方法については**愛**P.345
- microSDカードの[動画(その他)]フォルダ内のデータの管理については ☎P.373
- お客様が購入したCDの音楽などを、MP4形式に変換できる市販のソフトを利用して変換し、パソコンに保存する
- 2 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続し、USBモードを[microSDモード] に設定する(☞P.370)
- 3 音楽データをコピーする
  - コピー方法は次のとおりです。
    - 操作1で作成したファイルの名前を「MMFxxxx.3gp」/ 「MMFxxxx.mp4」に変更する。
      - ファイル名を変更する際は、パソコン上の設定で拡張子を表示 してから行ってください。

- 変更後のファイル名は、拡張子を除いて半角で「MMF0001」~ 「MMF9999」の範囲で変更してください。
- 2. microSDカード内の¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILEフォルダに コピーする。
  - microSDカードのフォルダ構成についてはでP.362
- 4 待受画面に[図]表示▶ ▶ [図]を選ぶ▶ [通信モード] ▶ [はい]
  - 通信モードに切り替わります。
- 5 FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を 取り外す
- 6 microSDカードの管理情報の更新を行う(☞ P.371)

### ミュージックプレーヤーのフォルダと画 面の見かた

### ミュージックプレーヤーのフォルダ構成

データBOX内の[ミュージック]フォルダの構成は次のとおりです。

全曲

プレイリスト ユーザプレイリスト

━ 転送プレイリスト

アーティスト ---アーティスト名 --- 全曲 アルバム

アルバム ----アルバム名

ジャンル ―――ジャンル名

ファイル種別 — i モード(本体)(着うたフル<sup>®</sup>などの音楽データと関連付けされていないうた文字データ)

- i モード(microSD)(着うたフル®などの音楽データ) -WMA(WMAファイル)

うた文字 WIVIA(

- このフォルダ構成はミュージックプレーヤーのみで使用されます。 microSDカード内の実際のフォルダ構成とは一致しません。
- 音楽データの詳細情報に応じて、同じファイルが複数のフォルダに表示 されます。

### ■ 音楽データの種類とマークについて 音楽データの種類

ユーザプレイリスト	転送プレイリスト	着うたフル <sup>®</sup>

再生制限のある着うたフル <sup>®</sup>		
再生期間再生期限再生回数		
ΩΩ		Ω

うた・ホーダイ	WMAファイル
	WMA

ドコモUIMカードセ キュリティ機能が設定 された音楽データ	存在しない音楽データ	ダウンロードの途中で 保存した音楽データ

うた文字	ドコモUIMカードセ キュリティ機能が設定 されたうた文字

#### マークの種類

P:FOMA端末に保存されているデータ

☑ :microSDカードに保存されているデータ ■:iモードなどからダウンロードしたデータ

■ :microSDカードやFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を利 用して取得したデータ

れているデータ

★ :再生制限が設定されていて、再生可能なデータ :再生制限が設定されていて、再生不可能なデータ

■:関連付けされているデータ

■:うた文字が含まれているデータ

### ミュージックプレーヤー画面の見かた





1 ジャケット画像

29イトル名※

3 アーティスト名※

4 再生状態

▶PLAY:再牛中

II PAUSE:一時停止中 ■STOP:停止中

▶==:早送り中 **₩**戸:早戻し中

5 トラック番号

6 うた文字エリア

### 7 再生時間/総再生時間

8 音量

415:40(音量0)~425(音量25)

● ミュート中は、数字の上に[♥]が重なって表示されます。

● Bluetooth出力中やHDMI出力中は表示されません。

#### 9 Dolby Mobile 設定

NORMAL: /-▽川/

PERODE: 1 11/7 **■**:ポップス

**■®**:クラシック Deligazz:ジャブ

### 10 再生モード設定

□ : 通常再生 □: 1曲リピート

때■:全曲リピート SHUFFLE:シャッフル

**黜**:シャッフルリピート

### 11 Bluetooth出力

8 :Bluetooth出力中

#### 12マナー再生設定 स्र :ON

● マナー再生設定を「ON」に設定すると、音量16以上に調節していた場 合は、音量15に変更されます(音量は、音量0~15で変更できます)。

※ FOMA端末内の着うたフル®のタイトル名とアーティスト名は最大全角 126文字(半角253文字)まで、microSDカード内の着うたフル®のタイト ル名は最大全角31文字(半角63文字)、アーティスト名は最大全角126文 字(半角253文字)まで表示されます。WMAファイルのタイトル名とアー ティスト名は最大全角・半角251文字まで表示されます。

### 音楽データの再生

#### 音楽データやプレイリストを再生します。

- 音楽を聴きながらメールやiモードサイトの表示などを利用することができます(バックグラウンド再生)。
- 市販のBluetooth機器を接続すると、音楽をBluetooth機器から再生できます(でP.431)。
- ◆ HDMI接続したテレビに音楽・画像を出力できます(© P.392)。

### ミュージック

[ミュージック]フォルダ内の音楽データを再生します。

- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック]
- 7 音楽データを選ぶ
  - 前回再生していた音楽データがあるときは、[続きから再生]を選ぶと、停止した位置から再生されます。
  - プレイリストに登録するとき: ■
  - ・ データの先頭/最後のフォーカス位置にジャンプ: 1 / 0
    - ・全データの約1/9ずつ先のフォーカス位置にジャンプするときは ②~⑨を押します。
- 再生中に電話がかかってくると、再生が中止し着信画面が表示され、電話に出ることができます。通話終了後にミュージックプレーヤー画面が表示されると、着信前に停止した位置から再生が再開されます。
- ダウンロードの途中で保存した着うたフル®を選ぶと、残りのデータを ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選ぶ とダウンロードできます。

- 次の操作を行った場合は、ミュージック起動時にデータ更新を行って からフォルダー覧画面が表示されます。
  - 電源を入れ直したとき microSDカードを挿入したとき
  - microSDカードを初期化したとき
- ードを初期化したとき
  - microSDモード/MTPモードで利用したとき
  - メモリ不足による上書き確認画面(☞P.377)でデータを選択削除したとき
  - microSDカードのインポートフォルダの音楽データ一覧画面から音楽データを削除/移動したとき

#### ■ ミュージックプレーヤーのボタン操作

一時停止/再生※1	•
停止	
音量調節(音量0~25)※2※3	٥
ミュート/解除	
前の曲に戻す/頭出し※4	<b>©</b>
早戻し	❷(1秒以上)
次の曲を再生	<b>③</b>
早送り	❷(1秒以上)
ボタンに割り振られた再生開始位置に	1:先頭
ジャンプ	②~9:総再生時間の約1/9 ずつ先の位置
クイックプレイリストに登録	#
歌詞表示※5	
歌詞検索※6	<b>□ ▶</b> [はい]
再生対象の音楽データ一覧画面を表示※7	i
ミュージックプレーヤー終了※8	<b>□ ▶</b> [はい]

- ※1 FOMA端末を閉じているときは、Dを押すと一時停止/再生を切り替えることができます。
- ※2 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※3 Bluetooth出力中やHDMI出力中は操作できません。
- ※4 再生経過時間が約2秒未満:前の曲に戻る 再生経過時間が約2秒以上:頭出し

- ※5 歌詞が含まれている音楽データやうた文字が設定された音楽データの再午中に操作できます。
- ※6 サイトに接続して歌詞を検索します。歌詞を含まない音楽データでう た文字が設定されていない音楽データの場合に操作できます。
- ※7 フォルダー覧画面または音楽データー覧画面表示中に
  ・ション・ファックプレーヤー画面に戻ります。
- ※8 停止中は確認画面が表示されません。
- イヤホンマイク(別売)を接続すると、スイッチを押すたびに、再生/一時停止を切り替えることができます。
- 音楽データによっては操作が制限されているものがあります。
- ミュージックプレーヤーのタッチパネル操作
- タッチパネルの主な操作についてはでP.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

<b>★</b>	前の曲に戻す(頭出し)※1	<b>▶</b> II	一時停止/再生※2
<b>▶</b> ►1	次の曲を再生※1	■ ##± Stop	停止
Тор	フォルダー覧画面を表示※3	List	再生対象の音楽データ一覧 画面を表示※3
Gay Save	画像/歌詞の保存※4	totolice Next Picture	次の画像/歌詞を表示 <sup>※ 4</sup> ※ 5

- ※1 ロングタッチすると、早戻し/早送りになります。
- ※2 ロングタッチすると、クイックプレイリストに登録できます。
- ※3 フォルダー覧画面または音楽データー覧画面表示中に[PLAYER] をタッチすると、ミュージックプレーヤー画面に戻ります。
- ※4 画像/歌詞を表示中に表示されます。
- ※5 画像/歌詞が複数ある場合に表示されます。
- 次のタッチ操作ができます。

音量調節	上下にフリック
ミュート/解除	音量アイコンをタッチ
次の曲を再生/前の曲に戻す(頭出し)	左右にフリック
次/前の画像/歌詞を表示※1	左右にフリック
再生位置を変更※2	スライダを左右にドラッグ

- ※1 画像/歌詞が複数ある場合、画像/歌詞を表示中に操作できます。※2 データによっては再生位置が変更できない場合があります。
- 前の曲に戻す(頭出し)の操作を行った場合、再生経過時間が約2秒未満のときは前の曲に戻り、約2秒以上のときは頭出しになります。
- フォルダー覧画面のサブメニュー操作

#### [フォルダ削除]

- ▶[フォルダ1件削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]
- ▶ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶ □ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
- ▶[フォルダ全件削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]
- アルバムごとに削除します。
- 各アーティスト名のフォルダ内にある[全曲]フォルダは削除できません。
- 音楽データー覧画面のサブメニュー操作

[プレイリストに登録]

**©FP.282** 

### [うた文字]

- ▶ [i モードで探す] ▶ [はい]
- サイトに接続してうた文字を検索します。
- ▶ [歌詞設定] ▶ うた文字を選ぶ ▶ [はい]
  - うた文字にカーソルを合わせているとき: [歌詞設定] ▶音楽 データにカーソルを合わせる ▶ □ ▶ [はい]
- ▶ [歌詞設定解除] ▶ [はい]

#### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ データを選ぶ ▶ 📵 ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[着信音設定]	© P.283
[情報表示]	© P.374
[椿報編集]	P€P 283

[microSDへ移動] @P.367 「メモリ確認] © P.376

#### 「削除]について

プレイリストに登録している音楽データを削除すると、プレイリスト からも再生できなくなります。

### ■ ミュージックプレーヤーのサブメニュー操作

#### [再生設定]

- ▶ [再生モード設定] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ [マナー再生設定] ▶ 設定を選ぶ

#### 「プレイリストに登録]▶登録する

● プレイリストに登録の詳細については**愛**P.282

#### [うた文字]

- [歌詞表示]
- ▶ [i モードで探す] ▶ [はい]
  - サイトに接続してうた文字を検索します。
- ▶ [歌詞設定解除] ▶ [はい]
- ▶ [チューニング] ▶ 設定を選ぶ
  - 歌詞を表示するタイミングを設定します。

#### 「Dolby Mobile 設定】▶設定を選ぶ

[Bluetooth出力]	© P.431
[情報表示]	© P.374
[画像表示]	© P.283
[歌詞表示]	© P.283

#### [再生設定]について

Bluetooth出力中やHDMI出力中は、マナー再生設定を設定できません。

### [Dolby Mobile 設定] について

- Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン(別売)使用時またはBluetooth 出力中に有効です。
- HDMI出力中は、Dolby Mobile 設定を設定できません。

### プレイリスト

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック] ▶ [プレイリスト]
  - 転送プレイリストを表示するとき: [→転送プレイリスト]
- プレイリストにカーソルを合わせる ▶ 図

#### 「プレイリスト管理]

▶ 「プレイリスト新規作成〕

- © P.283
- ▶「プレイリスト名編集] ▶ プレイリスト名を編集 ▶ 面

#### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ プレイリストを選ぶ ▶ □ ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

#### 「プレイリスト移動(↑)]

プレイリストの表示順を上に移動します。

[複製] ▶ プレイリスト名を入力 ▶ 🗖

「メモリ確認]

P.376

### 「プレイリスト名編集]について

クイックプレイリストは、編集できません。

#### [削除]について

クイックプレイリストは、削除できません。

#### [複製]について

クイックプレイリストを複製した場合、ユーザプレイリストとして複 製されます。

### ■ プレイリスト音楽データ一覧画面のサブメニュー操作

[曲追加]	© <b>₹</b> P.283
[削除]	
▶[1件削除]▶[はい]	
▶[選択削除]▶音楽データを選ぶ▶ 🗖 ▶ [はい]	
▶[全件削除]▶[はい]	
[並べ替え]▶移動する音楽データを選ぶ▶移動先を選べ	ॐ ▶ 📵
[着信音設定]	© P.283
[情報表示]	© <b>F</b> P.374
[情報編集]	© P.283
[プレイリスト更新] ▶ [はい]	
[メモリ確認]	© P.376

#### [削除]について

• プレイリスト内から削除しても、元の音楽データは削除されません。

### [プレイリスト更新]について

- 次の場合は、プレイリスト更新を行うとプレイリストから削除されます。
  - 元の音楽データを削除したとき
  - 元の音楽データを、FOMA端末とmicroSDカードの間で移動したとき
  - microSDカード内の音楽データで、プレイリストに登録したときの microSDカードが挿入されていないとき
- 再生回数/再生期限/再生期間が終了した音楽データは、プレイリスト更新を行ってもプレイリストから削除されません。

### 再生制限が設定されている音楽データについて

音楽データには、再生回数/再生期限/再生期間の再生制限が設定されているものがあります。再生制限を超えたときの動作は、次のように音楽データの種類により異なります。

### ■ 着うたフル®のとき

再生回数		再生しようとすると、[再生可能回数が終了しました。削除しますか?]と表示されます。 [はい]を選ぶと削除されます。
再生期限		再生しようとすると、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。[はい]を選ぶと削除されます。
再生期間	再生期間前	再生しようとすると、[再生可能日前です。再生 できません]と表示されます。
	再生期間後	再生しようとすると、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。[はい]を選ぶと削除されます。

### ■ うた・ホーダイのとき

うた・ホーダイは、お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な音楽データです。再生制限は音楽データとともにダウンロードされるライセンス情報により指定されます。再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。

- 再生期限が切れたうた・ホーダイがあるときに、データBOXの[ミュージック]またはカメラ/TV/MUSICメニューの[ミュージックプレーヤー]を選択したり、再生期限が切れたうた・ホーダイを再生しようとしたりすると、再生期限更新確認画面が表示されます。■を押すと再生期限を更新することができます。
- 再生期限の更新には、別途パケット通信料がかかります。
- うた・ホーダイが1件も保存されていない場合でも、再生期限更新確認画面が表示されるときがあり、再生期限の更新は行えますが、新たにうた・ホーダイを保存するまでは、再生することはできません。
- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生 猶予期間が設定されているときがあります。この期間中は、再生期限情報 を更新しなくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、うた・ホー ダイの再生ができません。

- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していたドコモminiUIM カードと異なる電話番号のドコモminiUIMカードを挿入したとき、再生 期限の更新をしても、うた・ホーダイは再生できません。また、FOMA端末 に保存しているうた・ホーダイの再生期限情報は、完全には削除されませ ん。そのため、再生期限更新確認画面が表示されるときがあります。うた・ ホーダイの再生期限情報をすべて削除するには、データー括削除 (137)・132)を行ってください。
- 日本以外の国で使用したとき、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。
- ■国際□ーミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料は i モード パケット定額サービスの適用対象外です。
- データBOXの[ミュージック]またはカメラ/TV/MUSICメニューの [ミュージックプレーヤー]を選択して再生期限の更新をしたときに、再 生期限が切れたうた・ホーダイが複数あると、再生期限が切れたデータす べての更新が実行されます。更新が完了すると、フォルダー覧画面が表示 されます。
- ◆ 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生不可能になった場合は、着信時/アラーム鳴動時には、お買い上げ時に設定されている音が鳴ります。

#### 再生期限更新確認画面



データBOXの[ミュージック] またはカメラ/TV/MUSICメ ニューの[ミュージックプレー ヤー]選択時



再生期限が切れた うた・ホーダイ選択時

#### ■ WMAファイルのとき

再生制限を超えたときは、[再生できません。更新が可能なデータは本体をPCに接続し、転送元ソフトを起動して更新してください]と表示されます。 更新可能なWMAファイルがあるときは、FOMA端末をパソコンに接続して 更新してください(1879-275)。

### 音楽データ・プレイリストの管理

プレイリストや着うたフル®について設定できます。

### プレイリストに登録

FOMA端末で再生できるプレイリストには、FOMA端末で作成したユーザプレイリストとクイックプレイリスト、パソコンなどで作成した転送プレイリストがあります。

- ユーザプレイリストは10件まで作成できます。1件につき99曲の音楽 データを登録できます。
- クイックプレイリストには99曲の音楽データを登録できます。
- 転送プレイリストは100件まで表示できます。1件につき1000曲の音楽データを表示できます。FOMA端末では作成/移動/編集することはできません。

プレイリストの転送方法については**23**P.275

### 1 音楽データにカーソルを合わせる ▶ EM ▶ [プレイリスト に登録]

- 音楽データにカーソルを合わせて
   を押しても操作できます。操作3に進みます。
- 7 登録方法を選ぶ
  - ◆ [1件登録]
  - ◆ [選択登録] ▶ 音楽データを選ぶ ▶ □
  - ◆ [全件登録] ▶ [はい]
- 🖁 登録する
  - 新規作成して登録: □ ▶ プレイリスト名を入力 ▶ □
    - ・プレイリスト名は全角・半角80文字まで入力できます。

- 音楽データの追加:プレイリストを選ぶ
- 音楽データの上書き:プレイリストにカーソルを合わせる▶ 図▶ [はい]

### プレイリストの管理

- プレイリスト新規作成
- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でเพ ▶ [プレイリスト管理]
  - ▶ [プレイリスト新規作成]
  - ■を押しても操作できます。
- 🤰 プレイリスト名を入力 ▶ 🗖
- 曲追加
- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ
- 🤈 🖦 ▶ [曲追加]
  - 回を押しても操作できます。
- 🧣 音楽データにカーソルを合わせる ▶ 🗖

### 着うたフル<sup>®</sup>の着信音設定

- **1** 着うたフル<sup>®</sup>にカーソルを合わせる ▶ № ▶ [着信音設定]
- 🤈 着信音の項目を選ぶ
- 🔒 設定範囲を選ぶ
  - ◆ [まるごと設定]
  - 1曲全部を設定します。
  - ◆ [オススメ設定] ▶ 範囲にカーソルを合わせる ▶ 回
  - microSDカードに保存されている着うたフル®を選んだときは、 FOMA端末への移動確認画面が表示されます。
- 着うたフル®によっては、[まるごと設定]のみ設定できるもの、[オススメ設定]のみ設定できるものがあります。
- 着うたフル®によっては着信音に設定できないものがあります (を)

### 着うたフル®の情報編集

着うたフル®のタイトルやアーティスト名、アルバム名、ジャンル、年、コメント、トラック番号、総トラック数の情報を編集することができます。

- **1** 着うたフル<sup>®</sup>にカーソルを合わせる ▶ № ▶ [情報編集]
- 🤰 編集する項目を選ぶ▶編集する▶ 🗖
  - 元に戻すとき:[オリジナルに戻す] ▶ [はい]
  - タイトル、アーティスト名、アルバム名、ジャンル、コメントは全角 126文字(半角253文字)まで、年は4桁まで、トラック番号、総トラック数は3桁まで入力できます。

### 画像表示/歌詞表示

音楽データに含まれた画像や歌詞を表示できます。

- 着うたフル<sup>®</sup>は画像は3枚、歌詞は7枚まで、WMAファイルは画像を1 枚表示できます。
- **1** ミュージックプレーヤー画面で <sup>∞∞</sup> ▶ [画像表示] / [歌詞表示]

#### 画像や歌詞を表示中のボタン操作

- 次の画像/歌詞の表示:◎
- 前の画像/歌詞の表示:
- 画像/歌詞の非表示: GLR
- 画像/歌詞の保存:
- 保存した画像/歌詞はデータBOXのマイピクチャの[iモード]フォルダに保存されます。
- 画像や歌詞によっては、保存できないことがあります。
- WMAファイルの画像は保存できません。

### うた文字

歌詞が含まれていない音楽データに歌詞を追加することができます。

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック] ▶ [うた文字]
- 7 うた文字を選ぶ▶[はい]
- 3 音楽データにカーソルを合わせる ▶ □ ▶ [はい]
- 歌詞があらかじめ含まれている音楽データの歌詞は変更できません。
- WMAファイルは、歌詞が含まれている場合でも、歌詞なしのデータとして扱われます。

### WMAファイルの一括削除

WMAファイルおよび転送プレイリストを一括して削除できます。

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック] ▶ [ファイル種別]
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
- WMAファイルの全削除を中断すると、WMAファイルの音楽データー 覧画面が表示できなくなります。もう一度、全削除を行ってください。

# i アプリ/i ウィジェット

i 7:	プリ
iアプ	'リ286
iアプ	'リのダウンロード286
iアプ	'リの起動28"
ツータ	ツチ i アプリ295
iアプ	'リの自動起動295
iアプ	'リコール29€
iアプ	'リコール設定29 <sup>-</sup>
iアプ	'リTo機能の利用29 <sup>-</sup>
iアプ	'リ待受画面設定298
iアプ	'リの管理299
iアプ	'リ使用データ(コンテンツ移行対応)300
iアプ	'リの機能利用300
i ヴ٠	ィジェット
iウィ	ジェット302
iウィ	ジェットの利用302
iウィ	ジェット設定303
ウィジ	・ エットアプリの起動303
ウィジ	エットアプリのダウンロード304

### iアプリ

i アプリとは、i モード対応端末用のソフトです。i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。さらに、リアルタイム通信やi アプリコール(☞P.296)を用いた、多人数でのオンライン通信が可能なi アプリオンラインにも対応しており、対戦ゲームやチャットアプリなども楽しむことができます。また、i アプリにはi ウィジェット(☞P.302)対応のものがあります。

- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります (23 P.464)。
- i アプリの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

### i アプリのダウンロード

サイトからiアプリのソフトをダウンロードすると、FOMA端末のディスプレイ上で起動できます。

- 10Mバイトまでのiアプリをダウンロードできます。
- ソフトは100件(メール連動型 i アプリは5件)まで保存できます。ソフトのサイズによっては、保存できる件数が変わります。

### 1 サイト表示中にソフトを選ぶ

- iアプリダウンロード画面が表示され、ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードの中止: ▶ [はい]
- SSL/TLS対応のページからiアプリの情報やiアプリをダウンロード中は、「器」が表示されます。
- ダウンロードしたiアプリは、自動的にショートカットに追加されます。

- 電波状況などによりダウンロードが失敗したとき、途中までダウン ロードしたデータを保存しておき、ソフト一覧から残りのデータをダウンロードできます。
- ダウンロード時にメモリの空き容量が不足したため古いソフトを削除したあとで、電波状況などによりダウンロードが失敗しても、古いソフトは復元できません。

### 選択したソフトがすでにFOMA端末に保存されているとき

 ソフトのバージョンが更新されているときは、バージョンアップする かどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、ダウンロー ド(バージョンアップ)が開始されます。

#### おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードができないとき

- I Cカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードできないときがあります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください(ダウンロードするソフトによって一部のソフトが削除対象とならないときがあります)。また I Cカード内の状態によっては、表示されるソフトをすべて削除する必要があります。そのときは、表示される画面に従って全削除を行うことで、表示されたソフトを一括削除できます。なおソフトによっては一括削除できないものがあるため、お客様がソフトを起動して、I Cカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行う必要があります。
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応iアプリのダウンロードやバージョンアップができないときがあります。

#### メモリエリアについて

データBOXとiアプリのエリアを共有しています。データBOXに保存されているデータのデータ量によっては、iアプリが保存できないことがあります。

#### ■ メール連動型iアプリのダウンロードについて

メール連動型 i アプリをダウンロードするときは、次の点にご注意ください。

- メール連動型 i アプリをダウンロードしたとき、受信BOX、送信BOX、未 送信BOXにメール連動型 i アプリ用フォルダが自動的に作成されます。 フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名となり、変更で きません。
- メール連動型 i アプリ用フォルダは、5件まで保存可能です。
- 同じフォルダを利用するメール連動型iアプリが、すでにソフト一覧にあるとき、そのメール連動型iアプリはダウンロードできません。
- メール連動型 i アプリ用フォルダのみが残っており、そのフォルダを利用するメール連動型 i アプリを再ダウンロードしようとしたとき、フォルダを利用できます。フォルダを利用しないときは、フォルダを削除して新規フォルダを作成できます。新規フォルダを作成しないときは、メール連動型 i アプリをダウンロードできません。
- メール連動型iアプリを残したままで、対応するメール連動型iアプリ 用フォルダは削除できません。メール連動型iアプリがないときはフォ ルダを削除できますが、受信BOX、送信BOX、未送信BOXに作成された フォルダがまとめて削除されます。

### ソフト情報表示設定

# 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [ソフト情報表示設定]

### 9 設定を選ぶ

 ● [表示する]に設定した場合、ダウンロードを開始すると、ソフト情報と ダウンロードの確認画面が表示されます。確認画面で
●を押すと、ダウンロードするiアプリの詳細情報を表示できます。

### iアプリの起動

#### FOMA端末に保存されている i アプリを起動します。

- ソフトによっては、起動したときに自動的に通信するものがあります。あらかじめ通信設定(187P.291)で設定できます。
- よく使うiアプリのソフトを、あらかじめツータッチiアプリに登録しておいて起動することもできます(をア295)。

### **1** ノーマルメニューで[ i アプリ] ▶ [ソフト一覧]

- ・ 待受画面で(3)(1秒以上)でも表示できます。
- GPS対応 i アプリのみを表示: ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [GPSアプリー覧]
- DCMXクレジットアプリの起動:ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [DCMX]
- i アプリのフォルダー覧画面では、フォルダの状態によって、次のマークが表示されます。
  - 😡:ソフトが保存されているマイフォルダ
  - 「コ:ソフトが保存されていないマイフォルダ
  - □ :ソフトが保存されているユーザフォルダ
  - 「コ:ソフトが保存されていないユーザフォルダ
- フォルダ内のソフト件数表示: 🗖
- 全フォルダ内のソフト情報表示: (ま)

### 🤈 起動するソフトを選ぶ

- ソフト詳細情報の表示: □
- ソフトー覧画面の表示変更:ソフトー覧画面で
- ・押すたびに、リスト表示→サムネイル表示→グラフィカル表示の 順に切り替わります。
- おサイフケータイ対応 i アプリのみを表示:[ | Cカード一覧へ]
- ・ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICカードー覧]でも表示できます。
- ご利用には別途パケット通信料がかかるものがあります。
- [♥]が表示されている場合は、初回利用時のみiアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードには、別途パケット通信料がかかるものもあります。ダウンロードする前に、表示される説明内容をよくお読みください。

- i アプリのダウン□ード時に使用したドコモminiUIMカードと同じド コモminiUIMカードを挿入していないと実行(起動)できないiアプリ があります。
- ソフト起動中にアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約)で設定 した時刻になると、ソフトは中断され、アラーム画面が表示されます。 アラーム画面を終了すると再開されます。i アプリによっては、アラー ムが動作したときにソフトを終了するものもあります。
- メール連動型 i アプリは、受信BOX、送信BOX、未送信BOXからも起動 できます。各BOX一覧からメール連動型iアプリフォルダを選択して ください。
- i アプリによっては、起動時にソフトのバージョンが更新されていた。 ときに確認画面が表示され、バージョンアップできるものがあります。
- i アプリによっては、i アプリ使用データをデータBOXに保存できる ものがあります。保存したiアプリ使用データは、ソフト詳細情報から 確認できます。i アプリを削除すると、データBOXに保存した i アプリ 使用データも削除されます。
- iアプリによっては、iアプリ使用データをmicroSDカードに保存でき るものがあります。保存したiアプリ使用データは、microSDデータ参 照(@P.369)の[iアプリ使用データ]で確認できます。また、iアプリ 使用データを利用するソフトは、iアプリ使用データ一覧でデータを 選ぶと確認できます(@P.300)。
- i アプリ使用データをmicroSDカードに保存するときやmicroSDカー ドから削除するときに、microSDカードや電池パックを抜くと、 microSDカード内のi アプリ使用データを参照できなくなることがあ ります。その場合は、microSDカードをSH-03Dで初期化(@P.369)する ことをおすすめします。なお、microSDカードを初期化すると、i アプリ 使用データを含むすべてのデータが消去されますのでご注意くださ L1
- microSDカードに保存したデータは、他の機種で利用できないときがあ ります。
- 同時に起動している他の機能がmicroSDカードを使用している場合は、 i アプリからmicroSDカードの読み書きをできないときがあります。
- 2in1のモードを「デュアルモード]または「Bモード]に設定している場 合、i アプリによっては起動や操作、設定などができないことがありま đ,

#### iアプリDXを起動するとき

- i アプリDXのソフトによっては、有効性を確認するために通信設定に かかわらず通信するものがあります。通信する回数やタイミングは、ソ フトにより異なります。
- 目付・時刻を正しく設定していないときは、有効性の確認は実行されず ソフトは起動できません。
- ソフトが無効になったとき、有効性を確認できるまではソフトを起動 できません。

#### おサイフケータイ対応iアプリに関するご注意

- LCカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。
- ソフトー覧画面の見かた



#### マークの意味

な:iアプリ

: i アプリ待受画面に設定可能な i アプリ : i アプリ待受画面に設定中の i アプリ

■:SSL/TLS通信でダウン□ードしたiアプリ

☑ :メール連動型 i アプリ

図:ドコモUIMカードヤキュリティ機能が設定されていて使用できない iアプリ

**■**: おサイフケータイ対応 i アプリ

**鼠**:i Cお引っこしサービスにより移し替えた I Cカードデータ

:GPS対応iアプリ

₩ :オートGPS対応iアプリ

■:ダウンロードが必要なiアプリ

図:カード情報設定が完了していないおサイフケータイ対応iアプリ※

■ :リモート制御による停止状態のiアプリ

□ :2in1モードのため使用できないメール連動型 i アプリ

 $\mathbb{Q}$ : ツータッチ | アプリ登録されている | アプリ

□ :番組表ボタン設定されているiアプリ

□ :番組表ボタン設定可能なi アプリ ※ リスト表示のときのみ表示されます。

#### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

#### [ソフト件数確認]

- フォルダ内にあるソフトの種類と件数を表示します。
- ■を押しても操作できます。

#### [フォルダ作成] ▶フォルダ名を入力 ▶ 回

ユーザフォルダを作成します。

#### [フォルダ名変更] ▶フォルダ名を変更 ▶ 回

● ユーザフォルダのフォルダ名を変更します。

#### [1つ上へ移動]

● フォルダの表示順を上に移動します。

#### [1つ下へ移動]

● フォルダの表示順を下に移動します。

#### [削除]

- ▶[フォルダ削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]
  - ユーザフォルダを削除します。
- ▶ [ソフト削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[ショートカット作成]

© P.41

[メモリ確認]

© P.376

#### [フォルダ作成] について

- 最大19個のユーザフォルダを作成できます。
- 全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

#### [削除]について

- 削除するソフトのiアプリ使用データがmicroSDカードに保存されているとき、iアプリ使用データを同時に削除するかどうかを選択できます。
- 「iD 設定アプリ」は削除できません。
- あサイフケータイ対応iアプリによっては、お客様がソフトを起動してICカード内のデータを削除しないと、ソフトを削除できないものがあります。
- ICカードロック中、おサイフケータイ対応iアプリは削除できない ときがあります。
- メール連動型iアプリを含むソフトを全件削除する場合、メールフォルダ内に保護されているメールがあるときはソフトの削除はできませか。
- メール連動型iアプリを削除するとき、自動的に作成されたメールフォルダを同時に削除するかどうかを選択できます。なお、メールフォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダの削除はできません。
- フォルダを残してメール連動型 i アプリを削除した場合、フォルダ内の i モードメールを確認するときは、受信BOX、送信BOX、未送信BOXでフォルダにカーソルを合わせて■を押し、[iモードメール閲覧]を選択します。
  - メール連動型 i アプリを起動せずにフォルダ内の i モードメールを表示できます。
- フォルダ削除を行う場合、フォルダ内にiアプリがないときは端末暗 証番号入力画面が表示されません。

#### ■ ソフト一覧画面のサブメニュー操作

#### [詳細情報]

#### [削除]

- [削除]について**愛**P.289
  - ▶[1件削除]▶[はい]
  - ▶ [選択削除] ▶ ソフトを選ぶ ▶ 
    □ ▶ [はい]
  - ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]

#### [フォルダ移動]

- ▶ [1件移動] ▶ 移動先を選ぶ ▶ [はい]
- ▶ [選択移動] ▶ ソフトを選ぶ ▶ 回 ▶ 移動先を選ぶ ▶ [はい]
- ▶[全件移動]▶移動先を選ぶ▶[はい]

[バージョンアップ]	© P.299
[動作設定]	© P.291
[自動起動]	<b>愛P.296</b>

#### [iアプリ待受画面]

- ▶ [終了する]
  - 設定中の i アプリ待受画面を終了します。
- ▶ [解除する]
  - 設定中の i アプリ待受画面を解除します。

#### [ショートカット]

▶「ツータッチiアプリ登録] / 「ツータッチiアプリ解除]

© P.295

▶[ショートカット作成]

©FP.41

[ソート]▶ソート方法を選ぶ

[メモリ確認]

© P.376

#### [詳細情報]について

- 表示される情報は名前、バージョン、ソフト取得先URL、データ記録領域、プロファイルバージョン、対応機種、SSL通信などです。
- 表示される i アプリのソフト名は変更できません。

### iアプリ設定

- i アプリ音量
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [iアプリ音量] ▶ ②
- i アプリによっては音の鳴らないものもあります。
- オートGPS優先設定
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [オートGPS優先設定]
- ⑦ 設定を選ぶ ▶ [OK]
- ソフトの並べ替え
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [ソフトの並べ替え]
- 🤈 並べ替え方法を選ぶ
- i アプリ起動中の照明点灯時間設定
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [照明 点灯時間設定]
- 🤰 設定を選ぶ
- i アプリ起動中のバイブレータ設定
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [バイブレータ設定]
- 7 設定を選ぶ

#### ■ i アプリ省電力設定

### 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [iア プリ省電力設定]

### 2 設定を選ぶ

- [ON]に設定した場合は、省電力モードになるまでの時間を設定できます。
- i アプリ起動中にecoモード(1978)に従ってディスプレイの表示がOFFになってから、設定した時間を過ぎるとi アプリを一時中断して電池の消費を抑えることができます。
- 次の動作中は、iアプリの省電力モードになりません。動作終了後、設定時間が経過するとiアプリの省電力モードになります。
  - i アプリからのパケット通信
- i アプリからmicroSDカードへのアクセス
- iアプリの省電力モード中にソフトを再開するときは、いずれかのボタンを押し、再開確認画面で[OK]を選択します。
- i アプリ待受画面から i アプリを起動したときも i アプリの省電力 モードの対象になります。

### i アプリの動作設定

- 1 ソフト一覧画面でソフトにカーソルを合わせる ▶ <sup>[50]</sup> ▶[動作設定]
- 🤈 各項目を設定 ▶ 🗖
  - ソフトごとに次の動作条件を設定できます。
    - i アプリ<mark>待受画面</mark>:待受画面に i アプリを設定します。 ・設定できる i アプリは 1 件のみです。
    - i アプリ<del>待受画面通信設定</del>: i アプリ待受画面動作中に通信を許可するかどうかを設定します。

- 通信設定: i アプリ起動中に通信を行ってもよいかどうかを設定します。
  - ・[通信しない]に設定すると、動作しないときやタイムリーな情報提供ができないときがあります。また、起動しないソフトもありますので、ご注意ください。
- i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由して送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります(「i アプリで利用する画像」とは、起動中のソフトからカメラ機能を起動して撮影した画像、起動中のi アプリから赤外線通信機能を利用して取得した画像、起動中のソフトからデータBOXを参昭して取得した画像です」。
- アイコン情報: i アプリへメール、メッセージR/F、電池残量、マナーモード設定、圏外情報などの各種アイコンの有無を通知するかどうかを設定します。
  - アイコン情報が必要なソフトのとき、[利用しない]に設定する と動作しないことがあります。
  - ・アイコン情報設定を[利用する]に設定すると、未読のメール・メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコンの有無がお客様の「携帯電話/ドコモminiUIMカードの製造番号」と同様にインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるときがあるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。
- ブラウザからの起動:サイトから i アプリToで起動させるかどう かを設定します。
- トルカからの起動:トルカから i アプリToで起動させるかどうかを設定します。
- メールからの起動: メールから i アプリToで起動させるかどうか を設定します。
- 住所リンク機能での起動:サイトやメッセージR/F、トルカの位置情報からiアプリToで起動させるかどうかを設定します。
- 外部機器からの起動:外部機器から i アプリToで起動させるかど うかを設定します。
- データ放送サイトからの起動: ワンセグのデータ放送サイトから i アプリToで起動させるかどうかを設定します。
- スケジューラからの連携起動: スケジュールから i アプリToで起動させるかどうかを設定します。

- ソフトからの着信音/画像変更を: i アプリから着信音や画面を変更するのを許可するかどうかを設定します。
- 変更ごとに確認画面を:[ソフトからの着信音/画像変更を]を[許可する]に設定した場合に、変更時に確認画面を表示するかどうかを設定します。
- ソフトからの電話帳/履歴参照を: i アプリから電話帳やリダイヤル/着信履歴を参照するのを許可するかどうかを設定します。
- [許可しない]に設定すると、ソフトによっては利用できないものもありますので、ご注意ください。
- 位置情報利用設定:GPS対応 i アプリで位置情報を利用するかど うかを設定します。
- ソフトからのオートGPS設定: i アプリからオートGPS設定を 行ってもよいかどうかを設定します。
- 番組表ボタン設定:ワンセグから起動する番組表 i アプリを設定します。

設定できるiアプリは1件のみです。

- 地図設定: 地図/海外メニューの[地図]や各機能の位置情報から [地図を見る]を選択したときに起動するGPS対応 i アプリを設定 します。
  - 設定できるiアプリは1件のみです。
- クイック検索用地図設定:クイック検索の[地図検索(文字入力)] で起動する i アプリを設定します。
- i アプリ辞書設定:クイック検索の[i アプリ辞書]で起動する i アプリを設定します。
- i アプリコール設定: i アプリコールを受信したときに i アプリ の起動を許可するかどうかを設定します。
  - ソフトによっては、i アプリコールの設定が有効にならないことがあります。
- MyFACEからの起動設定: MyFACEから起動するかどうかを設定します。
- ソフトによっては設定できない項目があります。

#### i アプリToについて

起動するソフトは、サイト、iモードメール、メッセージR/F、画面メモ、トルカやスケジュールによって決まっています。指定のソフトをあらかじめダウンロードしておく必要があります。

### モーショントラッキング対応のアプリについて

FOMA端末は、サブカメラの認識技術を使用してiアプリを操作(FOMA端末を傾けたり振ったり)する「モーショントラッキング」に対応しています。

- 次のような場合はご利用になれないことがあります。
  - サブカメラのレンズが汚れているとき
  - 着用している服が背景と似通っているとき
  - 移動中など、背景が一定していないとき
  - 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき

### i アプリタッチ対応のアプリについて

i アプリの対戦ゲームなどをする際に、i アプリからの操作を行ったあと、i アプリタッチ対応の他のFOMA端末とのマークを重ね合わせることで、簡単にBluetooth登録を行い対戦などすることができます。

- ICカードロック中は、iアプリタッチを利用できません。
- 充電中、イヤホン接続中、USB接続中、HDMI出力中はデータの送信ができません。
- 市販のBluetooth対応ヘッドセットなどのBluetooth機器を接続している ときは、i アプリタッチを利用できない場合があります。接続中の Bluetooth機器との接続を解除してからご利用ください。

### バーチャルキーについて

バーチャルキー対応のiアプリを起動中は、バーチャルキー(カーソルキー、ファンクションキー、決定キー、数字キー、CLRキーなど)を表示できます。バーチャルキーをタッチして、iアプリ内のメニューや項目を選択してください。

#### 1 i アプリ起動中に画面をタッチ

- バーチャルキーが表示されます。
- バーチャルキーはビューアポジションで表示されます(iウィジェットを除く)。
- タッチ操作に対応したiアプリなどバーチャルキー非対応のiアプリでは、バーチャルキーが表示されません。
- 表示されるキーは、ソフトにより異なります。
- iアプリによっては、バーチャルキー表示中、通常のタッチ操作ができないことがあります。

#### ■ バーチャルキーの操作

[O]	●の操作と同様の操作ができます。※ 1
[戊]、[↑]、[↗]、[←]、[→]、	❸の操作と同様の操作ができます。
[ <b>∠</b> ],[↓],[ <b>⋋</b> ]*2	
[CLR] <sup>*3</sup>	■の操作と同様の操作ができます。
[Num ON] **3	数字パネル[1]~[9]、[0]、[X]、[#] を表示します。非表示にしてカーソル キーを表示するときは[Num OFF]を タッチします。
[KEY OFF] ** 3	バーチャルキーを非表示にします。 <sup>※ 4</sup> 画面をタッチするとバーチャルキーが表 示されます。
[F1]、[F2]、[F3]、[F4] <sup>※3</sup>	操作ガイダンスの機能を実行します。

※1 i ウィジェットでは、画面下部右の決定キーで決定します。

※2 i ウィジェットでは、[N]、[N]、[N]は表示されません。

※3 i ウィジェットでは表示されません。

※4 i ウィジェットではいずれかのボタンを押すとバーチャルキーを非表示にします。

#### iウィジェット利用中のバーチャルキーについて

i ウィジェット利用中は、画面下部にも次のようなバーチャルキーが表示されます。選択/実行するメニューをタッチして操作できます。

● バーチャルキーの表記はソフトや状況によって異なります。

#### 例: SH-MODE INFO



### ソフト起動中に他のソフト起動

ソフトによっては、他のソフトを起動できるものがあり、ソフト一覧に戻る ことなくソフトを楽しむことができます。

- 起動するソフトが指定されていないときは、画面の指示に従ってソフト を選択します。
- 起動するソフトがFOMA端末に保存されていないときは、ダウンロード する必要があります。

### お買い上げ時に登録されているソフト

- ◆ お買い上げ時に登録されているソフトを削除後にもう一度ご利用になる ときは、i Menu内のサイト [SH-MODE] からダウンロードできます (1979-133)。
- あ買い上げ時に登録されているソフトは次のとおりです。

	課金				
アプリ名	初回起動時	通常利 用時	体験版⇒有料 版へのアップ デート	海外利 用時	
Shot Navi Advance Lite for SH	_	O* 1	O** 2	O**3	
MUSICアプリ	O* 4	O* 1	_	-	
DCMXクレジットアプリ	_	O* 1	_	O** 3	

	課金			
アプリ名	初回起 動時	通常利用時	体験版⇒有料 版へのアップ デート	海外利用時
iD 設定アプリ	-	O <sup>* 1</sup>	_	O* 3
ドコモwebメール	-	O* 1		O* 3
E★エブリスタアプリ	O* 4	O* 1		_
Twitter	O** 4	O <sup>*</sup> 1	_	_
Gガイド番組表リモコン	O* 4	O* 1	_	O* 3
お天気アプリ	O* 4	O* 1	O* 5	_
モバイルGoogleマップ	O* 4	O* 1		O* 3
ネット辞典	_	O* 1	_	O* 3
iCタグリーダー	O* 4	O* 1	_	_
モバイルSuica登録用 i アプリ	_	O* 1	_	_
iC通信アプリ	O* 4	O* 1	_	_
おサイフケータイ Webプラグイン	-	O* 1	_	_
ルナルナ〜Body Control〜	_	O* 1	O* 6	O* 3
地図アプリ	O* 4	O* 1	_	O* 3
マクドナルド トクするアプリ	O* 4	O* 1	_	_
楽オク☆アプリ	O* 4	O* 1	_	_
i アプリバンキング	O* 4	O* 1	_	_
iタウンページウィジェット	O** 4	O* 1	_	_
今の為替と株価	O* 4	O* 1	_	_
SH-MODE INFO	O* 4	O* 1	_	O* 3
i Bodymo	-	O * 1 * 7	_	O** 3
ドコモ料金案内	_	_	-	O* 3

		課金		
アプリ名	初回起動時	通常利用時	体験版⇒有料 版へのアップ デート	海外利 用時
いつもNAVI[海外]	O * 4 * 8	O * 1 * 9	_	1
FOMA通信環境確認アプリ	_	_	_	O** 3
電子マネー「nanaco」	O* 8	O* 1	_	_
ゴールドポイントカード	O* 8	O* 1	_	_
ビックポイント機能付き ケータイ	O* 8	O* 1	_	-
ANAモバイルAMCアプ リ	O* 8	O* 1	_	_

- ※1 ご利用時には別途パケット通信料がかかります。海外でのご利用 の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ※2 有料版のご利用時には、株式会社パー七十二プラザの「ゴルフ PAR72」サイト内「GOLFナビショットナビ」へのマイメニュー登録 が必要です。
- ※3 海外でのご利用は有料となります。
- ※4 初回起動時にはパケット通信料がかかります。
- ※5 有料版のダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。 ご利用時にはウェザー・サービスへのマイメニュー登録が必要です。
- ※6 有料版のご利用時には、「ルナルナ★女性の医学」へのマイメニュー登録が必要です。
- ※7 あ申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モードの契約が必要です)。
- ※8 はじめてご利用される際にはiアプリをダウンロードする必要があります。iアプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- $\times$  9 有料会員登録いただくと、アプリの詳細機能をご利用いただけます。

### ツータッチiアプリ

i アプリをツータッチ i アプリに登録すると、待受画面からすばやく 起動できます。

### ツータッチ i アプリ登録

- ツータッチiアプリは10件まで登録できます。
- 1 ソフト一覧画面でソフトにカーソルを合わせる ▶ EM ▶ 「ショートカット] ▶ 「ツータッチ i アプリ登録]
  - ツータッチiアプリの解除: 「ツータッチiアプリ解除]
- 9 登録先を選ぶ
  - アイコンの番号が、ツータッチiアプリを起動するときに使用する ダイヤルボタンに対応します。

### ツータッチiアプリ起動

1 待受画面でツータッチiアプリに登録した番号を入力▶(1 秒以上)

### ツータッチiアプリ表示

- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [ツータッチiアプリ表示]
  - ソフト詳細情報の表示:ソフトにカーソルを合わせる ▶ 🗖
- ツータッチiアプリー覧画面のサブメニュー操作

#### [詳細情報]

[ツータッチiアプリ解除] ▶ [はい]

### iアプリの自動起動

指定した日時に i アプリを自動的に起動できます。 i アプリを自動起動する方法は3通りあります。

FOMA端末の設定に よる自動起動	FOMA端末に保存されている i アプリに対して、時刻・日付・曜日を指定して自動起動を設定します。有効にするには、自動起動設定を[自動起動する]に設定して、スケジュールを設定します。
ソフト自体の機能に	あらかじめソフトに組み込まれている自動起動の
よる自動起動	動作です。有効にするには、自動起動設定を[自動起動する]に設定します。
i アプリDXからの	有効にするには、自動起動設定を[自動起動する]に
設定による自動起動	設定します。

あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(図でP.57)。

### 自動起動設定

i アプリの[自動起動]に登録した設定を有効にするか設定します。

- 【 ノーマルメニューで[ i アプリ] ▶ [ i アプリ設定] ▶ [自動 起動設定]
- 🤈 設定を選ぶ
  - 自動起動できなかったときは、待受画面に「ペ]が表示され、自動起動失 敗履歴に記憶されます(電源が入っているときのみ)。

- 次の場合は自動起動できません。
  - 電源が入っていないとき
  - 他の機能が起動しているとき 通話中
  - 自動起動とアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約)を同じ時刻に設定しているとき
  - パーソナルデータ□ック中
- オールロック中

■ i アプリが起動中のとき

- 2in1のモードを[Bモード] に設定しているときに、メール連動型 i アプリを自動起動設定しているとき
- ドコモminiUIMカードが挿入されていないとき
- 自動起動を設定しているアプリをダウンロードしたときと異なるド コモminiUIMカードを挿入しているとき
- 自動起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると待受画面の「ペートは表示されなくなります。
- ウィジェットアプリは自動起動設定できないものがあります。
- ダウンロードが必要なソフトはダウンロードするまで自動起動設定できません。
- 同じ時刻に設定した以下の機能は次の優先順位で動作します。

ĺ		優先順位(高→低)
	機能	アラーム→ i アプリ自動起動

#### ■ 自動起動

- 1 ソフト一覧画面でソフトにカーソルを合わせる ▶ EEE ト [自動起動]
- 9 各項目を設定 ▶ □
  - すでに自動起動を設定しているソフトと同じ時刻に設定することはできません。

### iアプリコール

電話帳と連携するなど、利用中の i アプリから相手を呼び出すことが できます。

### i アプリコール送信

i アプリからの操作で相手を招集します。

操作方法はiアプリのソフトによって異なります。

### i アプリコール受信

i アプリの招集が行われると、i アプリコールを受信します。応答すると該当の i アプリが自動起動します。

- IP(情報サービス提供者)から招集が行われる場合もあります。
  - □ 受信終了後、i アプリコール応答確認画面が表示され、着信音が鳴る([))(2)(]表示)
    - i アプリコール応答確認画面で約15秒間何も操作しなかったり、他の機能を起動中にi アプリコールを受信したりした場合、待受画面に[MC]とストックアイコン[MC]が表示されます。i アプリコール履歴には「保留中」として記憶されます。

### 🤈 [応答する]

- 拒否する: [拒否する]
- 保留する:[保留する]
- i アプリコールによっては、応答確認画面を表示せず、i アプリを自動起動することがあります。

### **3** i アプリ自動起動

- [保留する]を選んだときは、有効期限内に i アプリコール履歴から確認することができます。
- i アプリコール受信時の着信動作(着信音、バイブレータ、ランプ)は、メールの設定に従います。ただし、メール着信音に i モーションが設定されている場合は、お買い上げ時のメール着信音で動作します。

i アプリコールに応答した場合、パケット通信料がかかることがあり ます。

### i アプリコール履歴

- 最新の履歴から30件まで記憶されます。
- ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリコール履歴]
  - ストックアイコン[»なる]が表示されているとき:待受画面で● > ス トックアイコン[#22]を選ぶ
  - iアプリコールを確認する:保留中の履歴を選ぶ▶「確認する」
- 次の場合はiアプリコール履歴に記憶されません。
  - 該当する i アプリのソフト動作設定で、i アプリコール設定を[設定 しない]に設定しているとき
  - 該当するiアプリがなく、iアプリコールダウンロード設定を[拒否 する]に設定しているとき
- i アプリコール履歴のサブメニュー操作

#### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

### i アプリコール設定

● i アプリコールー括拒否設定の詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

### iアプリコールダウンロード設定

- **1** ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [iア プリコールダウンロード設定]
- 設定を選ぶ

### iアプリTo機能の利用

i アプリTo(i アプリ起動設定)が設定されているとき、サイト、 i モードメール、メッセージR/F、画面メモやトルカからi アプリを 起動できます。

- 次の方法でi アプリ起動の信号を受信したときや読み取ったときでも アプリを起動できます。
  - 赤外線通信
  - 幻マークを読み取り機にかざしたとき
  - バーコードリーダー
- i アプリToを許可するかどうかは、動作設定で設定します(27P.291)。
- ⅰ アプリ待受画面として起動することはできません。
- フルブラウザでは起動できません。
- サイトやメール、メッセージR/F、画面メモ、トルカを表 示中に i アプリを選ぶ ▶ [はい]
  - 起動の中止: [iアプリ起動中]と表示中に[はい]
- i アプリを終了すると、元のサイトや受信メール詳細画面、画面メモや トルカ表示画面に戻ります。
- i アプリの起動指定に該当するソフトがないときは、「指定されたソフ トがありません]と表示されます。
- サイトによっては、指定のソフトがFOMA端末に保存されていない場合 や、FOMA端末に保存されているソフトのバージョンが古い場合に、ソ フトをダウンロードまたはバージョンアップできるときがあります。
- 起動中に通信設定(☎P.291)が必要なときもあります。
- i モードメールからの i アプリToは、IP(情報サービス提供者)からの i モードメール配信で利用する機能です。FOMA端末どうしではご利用 になれません。

### iアプリ待受画面設定

- 待受画面に設定したiアプリは、図を押すと操作できるようになりま す。iアプリ待受画面設定は解除されず、待受画面に戻ったときにiアプ リ待受画面が再起動します。
- 動作設定でもiアプリ待受画面を設定できます(図P.291)。
- i アプリ待受画面設定されたソフトから通信するかどうかは、動作設定 のiアプリ待受画面通信設定(@P.291)で設定できます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [待受画面選択] ▶ [i アプリ設定]

### 7 ソフトを選ぶ▶[はい]

- i アプリ待受画面に設定できるソフトは1つのみです。
- i アプリ待受画面に設定できないソフトもあります。
- i アプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部に[図(グレー)]または [個(グレー)]が表示されます。
- iアプリ待受画面からのiアプリ起動中は、ディスプレイト部の「 (オレンジ)]または[園(オレンジ)]が点滅します。
- i アプリ待受画面を設定しているとき、待受画面には i アプリが表示 されます。待受画面設定の待受画面選択で設定した画像は表示されま せん。i アプリ待受画面設定を解除すると、待受画面設定の待受画面選 択で設定した画像が表示されます。
- i アプリ待受画面からのWeb To機能はご利用になれません。
- 通信を行うソフトをiアプリ待受画面に設定したときは、電波状況な どにより正しく動作しないことがあります。
- i アプリ待受画面表示中にオールロックを設定すると、i アプリ待受 画面は終了し、「待受画面 1] が表示されます。
- i アプリ待受画面表示中にパーソナルデータロックを設定すると、 i アプリ待受画面は終了し、待受画面選択で設定した画像が表示され ます。

- ⅰアプリDXをⅰアプリ待受画面に設定したとき、ⅰアプリDXのソフト によっては、有効性を確認するため、通信設定に分かわらず通信するも のがあります。
- iアプリ待受画面を設定しているときは、電源を入れるとiアプリ待 受画面起動の確認画面が表示されます。[はい]を選択するか、約5秒そ のままにしておくと、i アプリ待受画面が起動します。「いいえ]を選択 すると、通常の待受画面になり、iアプリ待受画面の設定が解除されま す。ただし、自動電源ONで電源を入れたときは確認画面が表示されず、 待受画面に戻ると起動します。
- 2in1のモードを「デュアルモード]または[Bモード]に設定していると き、iアプリ待受画面は利用できません。
- 次の操作を行うと待受画面の i アプリはいったん終了します。
- カメラ機能
- i モード機能
- ケータイデータお預かりサービス i モーションの再生
- i C 送信
- Bluetooth通信
- i アプリの起動
- ドキュメントビューア
- ソフトウェアの更新
- 赤外線通信 ■ iアプリのダウンロード
- マンガ・ブックリーダー ■ PDF対応ビューア

■ データBOX機能

■ メール機能

- パターンデータの更新
- 2in1の設定の変更(2in1モード切替、2in1機能のON/OFF切替)
- iウィジェット画面の表示

#### セキュリティエラーについて

- i アプリ待受画面を設定している場合、i アプリガ不正な動作をしよ うとしたときやi アプリが許可されている機能以外の動作をしようと したときは、解除の確認画面が表示され、[はい]を選択すると i アプリ 待受画面は解除されます。
- i アプリ待受画面が解除されてしまうようなエラーが発生したとき、 エラー発生時刻などがエラー履歴に記憶、表示されます。通常終了時に は記憶されません。

### iアプリの管理

FOMA端末に保存したiアプリのバージョンアップを行ったり、起動時のエラー情報やトレース情報の表示などを行ったりすることができます。

- ソフトによっては、P(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。そのときは、そのソフトの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細表示のみが可能になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、P(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ソフトによっては、P(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにデータを送信するときがあります。
- このようにP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を 行ったり、データを送信したりしたとき、携帯電話は通信を行い、i モードアイコンが点滅します。

### バージョンアップ

FOMA端末に保存済みのソフトがサイト側で新しいバージョンに更新されているときに、バージョンアップできます。

# 1 ソフト一覧画面でソフトにカーソルを合わせる ▶ EM ▶[バージョンアップ] ▶ [はい]

- ソフトの情報が表示されたとき: ●
- FOMA端末のメモリの空き容量がないときは、バージョンアップできません。他のソフトまたはiアプリとメモリエリアを共有しているデータBOXのデータを削除してください。
- おサイフケータイ対応iアプリによっては、ICカードロック中、ダウンロードやバージョンアップができないときがあります。
- パーソナルデータロック中、メールフォルダ名を変更するメール連動型ソフトはバージョンアップできません。

### iアプリ実行情報

ソフト起動時のエラー情報([自動起動失敗履歴]、[異常終了履歴]、[セキュリティエラー履歴])やトレース情報を確認できます。

- ▼ エラー履歴情報やトレース情報がないときは、[表示する履歴がありません]と表示されます。
- 自動起動失敗履歴
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ]▶[iアプリ実行情報]▶ [自動起動失敗履歴]
  - 履歴情報の削除: □ ▶ 「はい]
- 異常終了履歴
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ]▶[iアプリ実行情報]▶[異常終了履歴]
  - 履歴情報の削除: □ ▶ [はい]
- セキュリティエラー履歴
  - | ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ実行情報] ▶ 「セキュリティエラー履歴]
    - 履歴情報の削除: □ ▶ [はい]
- トレース情報
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ実行情報] ▶[トレース情報]
  - 履歴情報の削除: □ ▶ [はい]

#### i アプリ作成者の方へ

- 作成したiアプリが正常な動作をしないときは、トレース情報の内容が参考になることがあります。
- トレースを採取するように設定されているソフトがないときは、トレース情報が表示されません。

### i アプリ使用データ(コンテンツ移行対応)

microSDカード内のiアプリ使用データフォルダを削除したり、選択したフォルダの詳細情報を表示したりすることができます。

- 詳細情報には、フォルダ名、ソフト名、CP名、フォルダ利用可/不可、利用不可原因が表示されます。
- フォルダの利用不可原因は次のとおりです。
  - ソフト動作制限[あり]:保存されたデータを使用するソフトがないため利用できません。
  - ドコモUIMカード(FOMAカード)動作制限[あり]:保存したときと異なるドコモminiUIMカードが挿入されているため利用できません。
  - 機種制限[あり]:保存したときと異なる機種のため利用できません。
  - シリーズ制限[あり]:FOMA端末のシリーズが、保存したときのシリーズと異なるため利用できません。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [ i ア プリ使用データ]
- 7 データを選ぶ
- 同時に起動している他の機能がmicroSDカードを使用しているときは、 i アプリ使用データのフォルダを表示できません。他の機能を終了してから操作してください。
- i アプリ使用データー覧画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい]

[選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい]

[全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

### iアプリの機能利用

起動中のソフトから、さまざまな機能を利用することができます。

利用するソフトによって、操作方法が異なったり、操作できなかったりするときがあります。

### ソフト起動中にサイト表示

- サイト表示に対応したソフトをダウンロードする必要があります。
- URLが半角の英数字や記号で255文字を超えるサイトは表示できません。
- 1 ソフト起動中に、URLの項目を選ぶ▶[はい]

### ソフト起動中に発信

起動中のソフトから、音声電話、テレビ電話を利用することができます。

- 音声電話、テレビ電話を利用することに対応したソフトをダウンロードする必要があります。
- ダイヤル発信制限中、セルフモード中は、電話をかけることができません。
- 1 ソフト起動中に、電話番号の項目を選ぶ
- 🤈 電話をかける
  - 音声電話: ✓ ✓
  - テレビ電話: 🗉

#### ソフト起動中にカメラ機能利用

- i アプリからカメラを起動したとき、撮影した画像は i アプリの一部として保存、利用されます。
- 1 ソフト起動中に、カメラの起動項目を選ぶ
  - カメラモードになります。明るさを調整したり、セルフタイマー、 ズームを利用したりできます。
  - ソフトから[画像サイズ]や[連続撮影]、[画質]、[フレーム]などの設定ができるものもあります。
- **9** •/D
  - 保存: ◉ / 🕽
- ソフトによってはiアプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどを、自動的にインターネットを経由して送信することがあります。iアプリで利用する画像とは、起動中のiアプリが、カメラ機能を起動して撮影した画像、データBOXのマイピクチャから選択した画像および赤外線通信機能を利用して取得した画像などです。
- バーコードリーダー利用
- 1 ソフト起動中に、バーコードリーダーの起動項目を選ぶカメラモード(バーコードリーダー)になります。
- 2 バーコード(JANコード、QRコード)が表示されるように カメラを合わせる ▶ ⑥
  - バーコード(JANコード、QRコード)を読み取ります。
- 読み取ったデータは、i アプリで利用・保存されます。

### ソフト起動中にトルカ保存

- 1 ソフト起動中に、トルカの保存項目を選ぶ
- 9 保存/プレビュー表示する
  - ◆ [はい(新規)] ▶ フォルダを選ぶ
  - ◆ [はい(上書き)] ▶ データを選ぶ ▶ 📖
  - ◆ [プレビュー]

### ソフト起動中にアラーム登録

- **1** ソフト起動中に、アラーム登録項目を選ぶ▶[OK]
- 🤈 登録する番号を選ぶ
- 🧣 アラームを登録する
  - [時刻]と[繰り返し]は、i アプリにより入力されています。
  - アラームの登録についてはでP.407

### ソフト起動中に位置情報を利用

- ▍ソフト起動中に、位置情報の項目を選ぶ▶[はい]
- 2 [位置履歴] / [オートGPS履歴] ▶ 履歴一覧から位置情報 を選ぶ
- 電話帳を参照できるiアプリの場合、登録されている位置情報を利用できます。

### ソフト起動中にオートGPSサービスを利用

- オートGPSサービス情報の登録
- **1** ソフト起動中に、オートGPSサービス登録操作を行う▶ **●**
- オートGPSサービス情報の解除
- 1 ソフト起動中に、オートGPSサービス解除操作を行う▶[はい]

### ┃ソフト起動中に赤外線通信/iC通信利用

- セルフモード中は、利用することはできません。
- 1 ソフト起動中に、赤外線通信/i C通信を起動する▶ [はい]
  - 赤外線通信/i C通信の中止: ●

### iウィジェット

i ウィジェットとは電卓・時計や、メモ帳、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール(ウィジェットアプリ)に簡単にアクセスすることができる便利な機能です。

i ウィジェット画面には複数のウィジェットアプリ(最大8個)を貼り付けることができ、i ウィジェット画面を表示するだけで、複数のアプリを一度に楽しむことができます。

さらに使いたいウィジェットアプリを選択すれば、より詳細な情報を 取得することもできます。

ウィジェットアプリはサイトからダウンロードすることにより、追加することが可能です。

- iウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
- 詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかります。
- i ウィジェットの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります (23 P.464)。
- お買い上げ時に登録されているソフトでiウィジェットに対応している ソフトは次のとおりです。
  - ルナルナ〜Body Control〜
  - 地図アプリ
  - マクドナルド トクするアプリ
  - 楽オク☆アプリ
  - i アプリバンキング
  - iタウンページウィジェット
  - 今の為替と株価
  - SH-MODE INFO

### iウィジェットの利用

i ウィジェット画面を表示して、i ウィジェットを利用します。

- 最大8個のウィジェットアプリを貼り付けることができます。
- iウィジェット画面にウィジェットアプリが1つも貼り付けられていない状態で、iウィジェットを起動すると、ウィジェットアプリー覧画面が表示されます。ウィジェットアプリの貼り付けについてはで8P.303

### i ウィジェットの起動

#### 1 待受画面で(1)(1秒以上)

iウィジェットは横画面でも操作可能です。

#### 縦表示



#### 横表示



- i ウィジェット画面で、約3分間何も操作しないと、自動的に待受画面 に戻ります。なお、特定のウィジェットアプリを起動して利用している ときには、自動的に待受画面に戻りません。
- 挿入していたドコモminiUIMカードを別のドコモminiUIMカードに差し替えると、貼り付けたウィジェットアプリのうち、起動可能なウィジェットアプリのみ貼り付けられた状態となります。

### i ウィジェットのシャッフル

ウィジェットアプリの貼り付け位置をランダムに変更します。

**1** i ウィジェット画面で **□** 

### i ウィジェット設定

i ウィジェットの効果音や、国際ローミング中の i ウィジェットの通信について設定します。

- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [iウィジェット設定]
- 9 項目を選ぶ▶設定を選ぶ
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - i ウィジェット効果音設定: i ウィジェットの効果音について設定できます。
    - i ウィジェット海外利用設定:国際ローミング中のi ウィジェットの通信について設定できます。

### ウィジェットアプリの起動

ウィジェットアプリを起動します。i ウィジェット画面に貼り付けると、次回すぐに利用できます。

#### 1 待受画面で 1 (1 秒以上)

- i ウィジェット画面が表示されます。他のウィジェットアプリを起動するときは、配き押してウィジェットアプリー覧画面を表示します。
- ダウンロード後48時間以内のウィジェットア プリには「NEW」が表示されます。
- iアプリのソフト一覧画面で、iウィジェット 対応ソフトを選んでもウィジェットアプリを 起動できます。



ウィジェット アプリー覧画面

### 7 ウィジェットアプリを選ぶ

• ウィジェットアプリが起動します。

### 3 M/CLR

- iウィジェット画面にウィジェットアプリが貼り付けられます。
- ウィジェットアプリを終了: **③** ▶ [YES]

#### ■ 貼り付けたウィジェットアプリの起動/終了

#### 1 待受画面で 1 (1 秒以上)

### 7 ウィジェットアプリを選ぶ

- 以降の操作方法はウィジェットアプリのソフトによって異なります。
- iウィジェット画面に戻る:
- ウィジェットアプリを終了: **③** ▶ [YES]
  - ウィジェットアプリを終了すると、貼り付けが解除されます。
- iウィジェットを終了: → [YES]
- 8個のウィジェットアプリが貼り付けられた状態で、ウィジェットアプリを変更する場合は、一度不要なウィジェットアプリを終了させてから、ウィジェットアプリー覧画面より選択してください。
- ソフトによっては、ウィジェットアプリからiアプリに切り替えたり、 iアプリからウィジェットアプリに切り替えたりすることができます。
- ウィジェットアプリはバーチャルキーを利用できます(でP.293)。

### ウィジェットアプリのダウンロード

サイトからウィジェットアプリのソフトをダウンロードできます。

### 1 サイト表示中にソフトを選ぶ

- i アプリダウンロード画面が表示され、ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードの中止: ▶ [はい]
- ダウンロード方法の詳細についてはでP.286

# おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイ
おサイフケータイ306
i Cお引っこしサービス306
おサイフケータイの利用306
ICオーナー確認308
ICカードロック308
トルカ
トルカ309
トルカ取得310
トルカ表示311
トルカの管理314
トルカ設定315

### おサイフケータイ

あサイフケータイは、I Cカードが搭載されており、お店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。

さらに、読み取り機にFOMA端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ※も充実しています。

あサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

- ※ あまかせロック(@FP.123)、I Cカードロック(@FP.308)をご利用いただけます。
- あサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト※よりおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードして設定を行う場合と、おサイフケータイ対応サイト※上で設定を行う場合があります。
  - ※ i モードサイト: [ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [【生活情報】あサイフケータイ]
- FOMA端末の故障により、I Cカード内データ(電子マネー、ボイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や侵元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、i Cお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずパックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータの 消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害に ついて、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービスの提供者に対応方法をお問い合わせください。

### i Cお引っこしサービス

i Cあ引っこしサービスは、機種変更や故障修理時など、あサイフケータイをお取替えになる際、あサイフケータイのICカード内データを一括でお取替え先のあサイフケータイに移し替えることができるサービスです。

I Cカード内データを移し替えたあとは、引き続きおサイフケータイ対応サービスがご利用になれます\*\*。 i Cお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。

i Cお引っこしサービスの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

※ チャージ(入金)したり、残高や利用履歴を確認したりする際は、おサイフ ケータイ対応 i アプリのダウンロードが必要になる場合があります。

### おサイフケータイの利用

あサイフケータイ対応 i アプリや i モードサイトを利用して、電子マネーや乗車券にチャージ(入金)したり、残高や利用履歴を参照したりするなど、便利な機能をご利用いただくことができます。

### おサイフケータイの利用方法

あサイフケータイ対応 i アプリを起動しておサイフケータイを利用する場合のご利用手順は次のようになります。

● おサイフケータイ対応iアプリをはじめて起動する際やダウンロードする際、挿入しているドコモminiUIMカードがICオーナーとして登録されます。それ以降はICオーナーとして登録されたドコモminiUIMカードを挿入していないとICカード機能を利用することはできません。なお、別のドコモminiUIMカードに差し替えてご利用になる場合は、ICオーナー変更を行わないとICカード機能を利用することはできません。ICオーナー変更時には、ICカーナーとして登録されたドコモminiUIMカードが必要になる場合があります。



おサイフケータイ対応サービスの初期設定を行う

 あサイフケータイ対応iアプリをダウンロードして設定を行う場合 (127 P.307)と、おサイフケータイ対応サイト上で設定を行う場合があり ます。画面の指示に従って設定後、チャージ(入金)したり、残高や利用履 歴をFOMA端末で確認したりできます。



#### 

- ※「おサイフケータイ Webプラグイン」に対応したサイトの場合は、おサイフケータイ対応iアプリのダウンロードは不要です。
- 「おサイフケータイ Webプラグイン」に対応したおサイフケータイ対応 サービスは、i モードサイトからチャージや利用履歴の確認などの サービスを利用することができます。
- 「おサイフケータイ Webプラグイン」に対応したおサイフケータイ対応 サービスは、I Cカード一覧の[オンラインサービス一覧]に表示され ます。

### おサイフケータイ対応 i アプリの起動

あサイフケータイ対応 i アプリや i モードサイトから I Cカード内のデータの読み書きを行うことができます。ここではあサイフケータイ対応 i アプリを起動する方法を説明しています。

- **1** ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ I Cカードー 覧]
  - Ⅰ Cカードー覧画面の表示変更: Ⅰ Cカードー覧画面で
    - ・押すたびに、リスト表示→サムネイル表示→グラフィカル表示の順に切り替わります。
    - リスト表示のときは、カード情報設定が完了していないおサイフ ケータイ対応iアプリには、[囲]が表示されます。
- かけイフケータイ対応iアプリを選ぶ

- データの読み書きを行う方法は、おサイフケータイ対応 i アプリに よって異なります。
- 「おサイフケータイ Webプラグイン」に対応したiモードサイトの チャージやクーポン書き込みページをBookmarkに登録した場合、 Bookmarkから接続するとご利用いただけないことがあります。


#### ■ I Cカードー覧画面のサブメニュー操作

● ICカードー覧画面のサブメニュー操作は、ソフトー覧画面のサブメニュー操作(27P.289)を参照してください。

### 読み取り機にかざして利用

- 読み取り機にかざすときは、次のことに注意してください。
  - FOMA端末を読み取り機にぶつけない
  - 2マークと読み取り機を平行にかざす
  - ~マークはできるだけ読み取り機の中心位置にかざす
  - 読み取り機に認識されないときは、 ②マークを前後左右にずらして かざす
  - 2マーク面に金属物などを付けない

### **1** 読み取り機にFOMA端末の√フマークをかざす

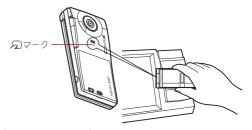

🤰 読み取ったことを確認する

- ソフトを起動せずご利用いただくことができますが、サービスによってはソフトの起動が必要なときがあります。
- 読み取り機がFOMA端末を認識すると、FOMA端末の着信ランプが点滅するように設定できます(★プP.114)。

### ICカード利用状況

ICカードに書き込まれたあサイフケータイ対応サービスの一覧と、サービスごとのメモリ使用容量、あよび全体メモリ容量を確認できます。

- **1** ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ I Cカード利 用状況]
  - メモリ使用容量の確認:[その他のサービスを見る]
- I Cカードのメモリ容量がいっぱいになり、新規のサービス利用が出来なくなった場合は、各サービスの使用容量を確認し、不要なサービスを削除してください。サービスの削除は I Cカードー覧の[オンラインサービス一覧]から行うことができます。

### おサイフケータイをお使いになるときのご注意

おサイフケータイは、電源OFFでも利用することができます。

- 次の場合は、おサイフケータイを利用することができません。
  - 電池パックを装着していないとき 電池が切れているとき
  - ICカードロック中

- おまかせロック中
- ◆ 次の場合は、おサイフケータイ対応 i アプリは起動できません。
  - 電源OFF時■ i モード中■ 通話中
  - パーソナルデータロック中

  - 他の機能が起動しているとき
- 充電中、イヤホン接続中、USB接続中、HDMI出力中はデータの送信ができません。

### ICオーナー確認

現在挿入されているドコモminiUIMカードがFOMA端末のICオーナーとして登録されているかどうかを確認できます。

**1** ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICオーナー 確認]

### ICオーナー変更

FOMA端末の | C オーナーとして登録されているドコモminiUIMカード情報、| C カード内のデータと、おサイフケータイ対応 | アプリを削除します。

- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICオーナー変更]
- **9** [ICオーナー初期化] ▶ [はい]
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

### ICカードロック

ICカード機能を利用できないように、ICカードロックを設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICカードロック設定] ▶ [ICカードロック]
- 🤈 端末暗証番号を入力
- 3 設定を選ぶ
  - ICカードロックを設定すると、[**陽**]が表示されます。
- あまかせロックを設定すると、I Cカードロックが自動的に設定されます。

- ICカードロック中は、読み取り機を利用したトルカの取得や、自動読 取機能は利用できません。
- 電池パックを取り外すとICカードロックが自動的に設定されます。
   再度、電池パックを取り付け、電源を入れるとICカードロックは解除されます。
- ICカードロックまたはおまかせロックでICカードロックを設定しているときに電池残量がなくなり、電源が切れてもICカードロックは保持されます。

### ICカードオートロック設定

指定した時間が経過すると、自動的にICカード機能をロックできます。

- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICカードロック設定] ▶ [ICカードオートロック設定]
- 9 各項目を設定 ▶ 🗖
- あサイフケータイ対応 i アプリなどが起動中に I Cカード機能をロックする時刻になった場合、i アプリを終了後に I Cカード機能をロックします。

### ICカードロック解除予約

| Cカードロック中に指定した時間帯のみ | Cカード機能が使えるようにします。

- 最大7件まで設定できます。
- 電源が入っている場合のみ動作します。
- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICカードロック設定] ▶ [ICカードロック解除予約]
- 🤰 端末暗証番号を入力
- 🔒 登録する番号を選ぶ
- ▲ 各項目を設定 ▶ 🗖
  - タイトルは、全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

- あサイフケータイ対応iアプリなどが起動中にICカード機能をロックする時刻になった場合、アプリ終了後にICカード機能をロックします。
- ICカードロック解除予約の解除/再設定
- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICカードロック設定] ▶ [ICカードロック解除予約]
- 🤈 端末暗証番号を入力
- **3** 登録番号にカーソルを合わせる ▶ **№№**

### 電源OFF時 I Cロック設定

電源を切ったときに、電源を切る前のICカードロックの状態を継続する か、すべてのICカード機能をロックするか設定します。

- 電源を入れると、電源を切る前の設定に戻ります。
- 【 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ I Cカード ロック設定] ▶ [電源OFF時 I Cロック設定]
- 🤈 端末暗証番号を入力
- 🔒 設定を選ぶ

### トルカ


トルカとはFOMA端末で取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは、読み取り機やサイト、データ放送などから取得が可能で、メールや赤外線通信、i C通信、Bluetooth通信、microSDカードを使って簡単に交換できます。

取得したトルカはおサイフケータイメニューの[トルカ]内に保存されます。

トルカの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

#### ■ トルカ利用の流れ

おサイフケータイを読み取り機にかざしてトルカを取得。

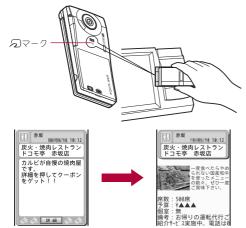

取得したトルカを表示。 [詳細]ボタンでより詳しい 情報を見ることができます。

iモード通信でのトルカのやりとりは、通常のパケット通信料がかかります。

### トルカ取得

- トルカは200件まで保存できます。メモリの使用状況によっては、保存できる件数が少なくなる場合があります(★27)。
- 取得/保存できるトルカのサイズは 1 件あたり最大 1 Kバイト、トルカ (詳細)は 1 件あたり最大 100Kバイトです。
- IP(情報サービス提供者)の設定によっては更新できないトルカや、メールや赤外線通信などを利用して再配布できないトルカがあります。
- 読み取り機にかざすと、自動読取機能によりトルカを利用することができます。利用されたトルカは〔利用済みトルカ〕フォルダに20件まで保存されます。保存件数を超えると、取得日時の古いトルカから順に削除されます。

### 読み取り機から取得

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカ/トルカ (詳細)を取得します。

- ICカード機能を利用して新しいトルカを取得すると、ストックアイコン[◆]が表示されます。
- FOMA端末を閉じているときは、新着トルカの件数がサブディスプレイに表示されます。





- 1 トルカ/トルカ(詳細)を取得すると、取得完了音が鳴り、 着信ランプが点滅し、トルカ/トルカ(詳細)が表示される
  - 何も操作しないでそのままにしておくと、約15秒後、自動的に元の画面に戻ります。
  - 詳細情報があるトルカの場合は、取得完了時に、サイトに接続してトルカ(詳細)を取得するかどうかの確認画面が表示されます。
- ICカードロック中やICカードからトルカ取得を[OFF]に設定しているときは、読み取り機を利用してトルカを取得できません。

特受画面以外を表示しているときに読み取り機からトルカを取得した ときは、取得が完了してもトルカ/トルカ(詳細)やサイト接続確認画 面は表示されません。

### i モードメールやメッセージR/Fの添付ファイル から取得

- メッセージR/Fの添付ファイルからトルカを取得する方法については を P.170
- 1 メールから保存するファイルを選ぶ
- 🤈 ▶ [はい]
- 3 保存先を選ぶ

### トルカ表示

- **1** ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [トルカ]
  - フォルダー覧画面と全トルカー覧画面の切替:
    - ・microSDカード内のデータを表示中は操作できません。
  - i コンシェル画面では: [トルカ]

### 7 データを選ぶ

お預かりセンターで自動更新されたトルカを選択すると、保存して今後も自動更新するか、削除するかの確認画面が表示されます。[保存する]を選択したトルカは、次回から自動更新されても確認画面が表示されません。お預かりセンターについてはでア.128

#### ■ フォルダー覧画面の見かた



- **1** →microSD切替/→本体切替
- 2 フォルダマーク
- 3 フォルダ名
- 4 利用済みトルカ
- トルカー覧画面の見かた



- 1トルカの種類
  - ▲(オレンジ):未読トルカ※
  - ▲(グレー):未読トルカ(有効期限切れ)
  - ▲(オレンジ):既読トルカ
  - ◆(グレー):既読トルカ(有効期限切れ)
  - ※ サイトや i モードメールから取得したトルカは未読になりません。
- 2 カテゴリ
- 3 再配布不可トルカ
- 4 インデックス
- **5** タイトル

#### ■ トルカ表示画面 / トルカ(詳細)表示画面の見かた

トルカ表示画面



トルカ(詳細)表示画面



- 1 カテゴリ
- 3 取得日時
- 5 説明文
- ■トルカ(詳細)情報
- 2 インデックス 4 タイトル
  - 6 [詳細]ボタン
- フォルダー管画面のサブメニュー操作

#### 「フォルダ管理]

- ▶「フォルダ新規作成] ▶フォルダ名を入力
  - ユーザフォルダを作成します。
- ▶ [フォルダ名編集] ▶ フォルダ名を編集
  - ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。
- ▶ [フォルダ移動(↑)]
  - ユーザフォルダの表示順を上に移動します。
- ▶ 「フォルダ移動(↓)]
  - ユーザフォルダの表示順を下に移動します。

#### [削除]

- ユーザフォルダを削除します。
  - ▶ 「フォルダ1件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい]
  - ▶ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶ (□) ▶ 端末暗証番号を入 カ [はい]
  - ▶ 「全フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい]

•	「全フォルダ削除]	Þ	・端末暗証番号を入力 ▶ [はい]	
-	Lエノ ハルノ BJPハ」	~		

[検索]	© P.314
[振分け条件設定]	© P.314
[microSDへ全件コピー]	© P.365
[データ送信]	
▶[赤外線送信]	© P.379
▶ [ i C送信]	喧P.382
▶ [Bluetooth送信]	© P.433
[本体⇔microSD切替]	
[お預かりセンターに接続]	© P.130
[ショートカット作成]	<b>©</b> P.41

#### 「フォルダ新規作成]について

- 最大20個のユーザフォルダを作成できます。
- 全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

### 「フォルダ移動(↑)]、「フォルダ移動(↓)]について

- [トルカフォルダ]、「利用済みトルカ]フォルダ、microSDカード内の フォルダは移動できません。
- トルカー覧画面のサブメニュー操作
- 次の機能については、フォルダー覧画面のサブメニュー操作(28 P.312) を参照してください。
  - 検索 ■ データ送信
- 本体⇔microSD切替
- お預かりセンターに接続
- ショートカット作成

#### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ 「選択削除]▶ トルカを選ぶ▶ [はい]
- ▶ 「フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい]

「ソート] ▶ ソート方法を選ぶ

[移動/コピー]

▶ [移動]

@P.314

▶ [□ピー] (3FP.314 ▶ [microSDヘ□ピー] (3FP.366

#### [ソート]について

- ソート対象はFOMA端末内のトルカのみです。
- トルカ表示画面のサブメニュー操作

#### [更新] ▶ [はい]

[1件削除] ▶ [はい]

#### 「移動/コピー]

▶ [1件移動]
 ▶ [1件コピー]
 ▶ [microSDへ1件コピー]

(愛P.314)

#### [メール添付] ▶メールを作成・送信

メール添付の詳細については**愛**P.313

#### 「データ送信]

▶[赤外線送信]	© P.379
▶[i C送信]	© P.382
▶ [Bluetoothi关信]	r <b>a</b> P.433

「画像保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ 「はい]

「電話帳登録] ▶ 電話帳に登録

#### [表示/設定]

- ▶ [リトライ]
  - Flash画像やGIFアニメーションの再生をやり直します。
- ▶ [サウンド設定] ▶ ⑤
  - Flash画像の効果音の音量を調節します。

[ショートカット作成]

© P.41

#### [更新]について

トルカ(詳細)を更新するときは、i モード通信を行います。

#### [画像保存]について

利用済みトルカおよびmicroSDカード内のトルカは、本文中画像を保存することができません。

#### [電話帳登録]について

利用済みトルカおよびmicroSDカード内のトルカは、電話帳登録できません。

### トルカからトルカ(詳細)を取得

サイトに接続して、トルカ(詳細)を取得できます。

#### トルカ表示画面で[詳細] ▶ [はい]

- トルカ(詳細)を取得するときは、i モード通信を行います。
- microSDカード内のトルカからは、トルカ(詳細)を取得できません。
- トルカ(詳細)から、FOMA端末またはmicroSDカードに保存されている 静止画(JPEG画像、GIF画像)や動画/iモーションを、2Mパイトまで アップロードすることができます。アップロードの方法はトルカに よって異なります。画面表示ア従って操作してくがさい。

#### ■ トルカ(詳細)表示画面のサブメニュー操作

トルカ(詳細)表示画面のサブメニュー操作は、トルカ表示画面のサブメニュー操作(★3FP.313)を参照してください。

### トルカを添付してiモードメール送信

- ファイルの添付についてはでP.146
- **1** ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [トルカ]
- 9 データにカーソルを合わせる ▶ 🖾
- 🧣 メールを作成・送信
- 1Kバイトを超えるトルカ、100Kバイトを超えるトルカ(詳細)、再配布 不可および利用済みトルカはメールに添付できません。
- トルカ(詳細)にファイル制限されている画像が含まれているときは、 トルカ(詳細)取得前の状態で送信されます。送信先で再度詳細を取得することが可能です。

### トルカの管理

トルカを管理するために、振分け条件の設定やトルカの移動/コピーなどができます。

### トルカの振分け条件設定

トルカを自動的にフォルダに振り分ける条件を設定できます。

- 1つのフォルダに10件まで振分け条件を設定できます。
- 自動的に振り分けられるのは、読み取り機から取得したトルカと、データ 放送/データ放送サイトから自動取得したトルカです。
- 1 ユーザフォルダにカーソルを合わせる ▶ EMI ▶ [振分け条件設定]
- 🤰 登録する番号を選ぶ
- 🖁 振分け条件を設定
  - 設定できる振分け条件は次のとおりです。
    - カテゴリ:カテゴリアイコンのジャンル別に振り分けます。
    - インデックス:インデックス別に振り分けます。
      - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
    - タイトル:タイトル別に振り分けます。
      - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
    - 全てのトルカ:すべてのトルカを振り分けます。
      - ・振分け条件の先頭に設定されます。
- 4 複数の振分け条件を設定するときは、操作2~3を繰り返す
- 5 🗅
- 振分け条件設定画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい] ▶ 🗖

[全件削除] ▶ [はい] ▶ 面

### トルカの移動/コピー

- ユーザフォルダがないときは移動できません。
- FOMA端末とmicroSDカード間の移動は行えません。
- **1** トルカにカーソルを合わせる ▶ EM ▶ [移動/コピー]
- 7 [移動]/[コピー]
- 🧣 移動/コピー方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動]/[1件コピー]
  - ◆ [選択移動] / [選択コピー] ▶ トルカを選ぶ ▶ □
  - [フォルダ内全件移動] / [フォルダ内全件コピー] ▶ 端末暗証番号を 入力
    - ・ 検索結果画面のとき: [検索トルカ全件移動] / [検索トルカ全件コピー] ▶ 端末暗証番号を入力
- ▲ フォルダを選ぶ

### トルカの検索

FOMA端末内のトルカをカテゴリアイコンのジャンル、インデックス、タイトルで検索することができます。

- 1 フォルダにカーソルを合わせる ▶ № ▶ [検索]
- 🤈 検索範囲を選ぶ
- ♀ 検索方法とキーワードを指定
  - ◆ [カテゴリ] ▶ カテゴリを選ぶ
  - ◆ [インデックス] ▶ インデックスの一部を入力
    - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
  - ◆ [タイトル] ▶ タイトルの一部を入力
    - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- 「利用済みトルカ]フォルダ内は検索できません。

#### ■ 検索結果画面のサブメニュー操作

#### [刹临]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ トルカを選ぶ ▶ 📵 ▶ [はい]
- ▶ [検索トルカ全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

#### 「絞り込み検索] ▶トルカを検索

# [移動/コピー] ▶ [移動] ▶ [フピー] ▶ [microSDヘコピー] ● 「P.366

#### 「データ送信]

	7 2 10 3	
	▶[赤外線送信]	© P.379
	▶ [ i C送信]	© P.382
	▶ [Bluetooth送信]	© P.433
[シ		© P.41

### トルカ設定

トルカを利用するときの設定を行います。

### ICカードからトルカ取得

読み取り機やiC通信を利用してトルカを取得するかどうかを設定できます。

- **1** ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [設定] ▶ [ I C カードからトルカ取得]
- 2 設定を選ぶ

### ワンセグからトルカ取得

データ放送/データ放送サイトからトルカを自動取得するかどうかを設定できます。

- トルカを自動取得すると、ストックアイコン[◆]が表示されます。
- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [設定] ▶ [ワンセグからトルカ取得]
- 2 設定を選ぶ

### トルカ重複チェック

トルカ取得時に、同じトルカが保存されていないかチェックし、重複して取得しないように設定できます。

- 【 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [設定] ▶ [トル カ重複チェック]
- 🤈 設定を選ぶ
- 有効期限切れのトルカ、利用済みトルカ、microSDカード内のトルカは、 トルカ重複チェックの対象になりません。

### トルカ自動読取チェック

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動読取させるかどうかを設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [設定] ▶ [トルカ自動読取チェック]
- 2 設定を選ぶ
- 有効期限切れのトルカ、利用済みトルカ、microSDカード内のトルカは、 トルカ自動読取チェックの対象になりません。
- [ON]に設定すると、利用可能なトルカが自動的に認識され、[利用済みトルカ]フォルダに移動されます。

- [OFF]に設定しているときは、トルカの一部機能を利用できないことがあります。
- [OFF]に設定している状態で読み取り機にかざすと、自動読取機能を利用するかどうかの確認画面が表示されるときがあります。トルカを利用するには[はい]を選びます。

### トルカ自動表示

トルカ取得完了時に自動的に表示するかどうかを設定できます。

- **1** ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [設定] ▶ [トルカ自動表示]
- 🤈 設定を選ぶ

### トルカサウンド設定

トルカ内のFlash画像の効果音の音量を調節できます。

**1** ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [設定] ▶ [トルカサウンド設定] ▶ ©

# 地図·GPS機能

地図・GPS機能のご利用について318
地図319
ナビ319
現在地確認320
GPSボタン設定320
周辺エリアの情報検索320
GPS対応 i アプリ321
位置提供可否設定322
現在地通知325
位置履歴326
オートGPS機能327
測位モード設定329
GPS測位時の点灯色/鳴動音設定329
位置情報329

### 地図・GPS機能のご利用について

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信してFOMA端末の位置情報を取得する機能です。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、FOMA端末の故障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含む)によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご3承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化や電波の停止など)される場合があります。また、同じ場所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- パーソナルデータロック中は現在地確認、現在地通知を利用できません。
- 次の場合は位置提供、現在地確認、現在地通知を利用できません。
  - ドコモminiUIMカード未挿入時
- セルフモード中

- ソフトウェア更新中
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では電波を 受信できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300m以上にな る場合がありますのでご注意ください。
  - 密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
  - 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中

■ 高圧線の近く

- 自動車や電車などの室内
- 大雨や雪などの悪天候
- かばんや箱の中
- FOMA端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
- FOMA端末の画面・操作ボタン・マイクやスピーカ周辺を手で覆い隠すように持っている場合
- ◆ 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の利用は有料となる場合があります。
- FOMA端末が圏外のときは現在地確認を除き、GPS機能をご利用いただけません。

### 海外での地図・GPS機能利用

- 海外では位置提供、現在地通知、オートGPS機能は利用できません。
- 海外の3G/GPRSネットワーク圏内で現在地確認ができます。
- 海外で現在地確認をするには、i モードの海外利用設定が必要です(1979-1470)。
- 日付・時刻を正しく設定しておいてください(@FP.57)。
- 地図/海外メニューで[地図・GPS設定/履歴]の[サービス利用設定]からGPSサービス利用設定サイトに接続した場合、エラーメッセージが表示され、利用できません。その場合もパケット通信料がかかります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。
- 各機能をご利用の場合は、次の内容にもご注意ください。

#### ■ 地図を見る

- 地図については6FP.319
- 地図の閲覧方法を選択する画面が表示されます。i モードサイトまたは i アプリを選択すると地図が表示されます。ただし、場所によっては地図 が提供されていない場合や、正しく表示されない場合がありますが、パケット通信料がかかります。

#### ■ 現在地確認

- 現在地確認については**愛**P.320
- 現在地確認の通信料は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などは、パケット通信料がかかります。
- 海外では測位途中の位置情報を利用できません。
- 測位に失敗した場合、表示される画面から近隣の都市(地域、国、都市の順)を選択することで測位できる場合があります。
- 測位後の位置情報利用メニューで[地図を見る]を選択すると、地図の閲覧方法を選択する画面が表示されます。i モードサイトまたはi アプリを選択すると地図が表示されます。ただし、場所によっては地図が提供されていない場合や、正しく表示されない場合がありますが、パケット通信料がかかります(★プア・320)。

#### ■ GPSボタン設定

- GPSボタン設定については67P.320
- [地図を見る]を設定した場合、現在地確認を行うと地図の閲覧方法を選択する画面が表示されます。i モードサイトまたは i アプリを選択して地図を表示します。

#### ■ GPS対応iアプリ

- GPS対応iアプリについては@FP.321
- 利用するアプリによっては地図が提供されていない場合や、正しく表示されない場合がありますが、パケット通信料がかかります。
- ●「地図アプリ」は海外では利用できません。

#### ■ 位置履歴/オートGPS履歴

- ・ 位置履歴については**愛** P.326
- オートGPS履歴については@FP.328
- 海外で現在地確認を行うと位置履歴には「№」が表示されます。ただし、 圏外で測位した場合は「トペ」が表示されます。
- 位置履歴、オートGPS履歴からの位置情報利用メニューで[地図を見る] を選択すると、地図の閲覧方法を選択する画面が表示されます。i モード サイトまたは i アプリを選択して地図を表示します。

### 地図

GPS対応 i アプリを起動して、現在地や指定した場所の地図を見ることができます。

- あらかじめ地図設定(☞P.319)を行い、起動するGPS対応iアプリを設定してください。起動するGPS対応iアプリが設定されていない場合は、地図設定画面が表示されます。
- お買い上げ時は、「地図アプリ」が起動するように設定されています。「地図アプリ」の操作方法についてはでP.321

#### 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図]

• 現在地の測位終了後、GPS対応 i アプリが起動します。

### 地図設定

### 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履 歴] ▶ [地図設定]

### 🤈 項目を選ぶ

- ◆ [地図選択] ▶ GPS対応 i アプリを選ぶ ▶ [OK]
  - ・地図/海外メニューの[地図]や各機能の位置情報から[地図を見る]を選択したときに起動するGPS対応iアプリを設定します。
  - ・地図選択一覧画面の表示変更: ☑
    - 押すたびに、リスト表示→サムネイル表示→グラフィカル表示の順に切り替わります。
  - ・GPS対応iアプリの設定状態によって次のマークが表示されます。
  - :地図設定に設定中のソフト □ :地図設定が可能なソフト
- ◆ [地図起動時動作設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・地図/海外メニューの[地図]を選択してGPS対応iアプリを起動するときに、現在地の測位を行うかどうかを設定します。

### ナビ

GPS対応 i アプリを起動して、ナビゲーションの機能を利用することができます。

- あらかじめ地図設定(☞P.319)を行い、起動するGPS対応iアプリを設定してください。起動するGPS対応iアプリが設定されていない場合は、地図設定画面が表示されます。
- 起動するGPS対応iアプリは、地図/海外メニューの[地図]や各機能の 位置情報から[地図を見る]を選択したときに起動するGPS対応iアプリ と同じアプリとなります。
- お買い上げ時は、「地図アプリ」が起動するように設定されています。「地図アプリ」の操作方法についてはでP.321
- 地図設定に設定中のGPS対応 i アプリによっては、ナビゲーションの機能を利用できない場合があります。

### 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [ナビ]

### 現在地確認

現在地を測位して、自分がいる場所を確認します。測位した位置情報 を利用して地図を表示したり、位置情報をURL化しメールに貼り付け て送信したりするなどの操作を行うことができます。

- 現在地確認した際の通信料は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。
- 現在地確認時の音/音量/イルミネーションパターン/イルミネーションの色/バイブレータ/鳴動時間の設定を変更することができます(15万円.99、P.100、P.114、P.329)。
- 圏外では、測位に時間がかかる場合があります。

# 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [現在地確認/通知]▶ 「現在地確認]

- 待受画面で(3)(1秒以上)でも操作できます。
  - ・測位終了後、GPSボタン設定に従い動作します。
- GPS測位中は[%]が点滅します。



測位レベル★★★: ほぼ正確な位置情報です。 誤差がおおれね50m未満

測位レベル★★☆:比較的正確な位置情報です。

誤差がおおむね300m未満

測位レベル★☆☆:おおよその位置情報です。

: 30000 Cの位置情報 C9。 誤差がおおむね300m以上

• 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる 場合があります。

- 現在地確認中に表示されている測位レベルの位置情報を現在地確認 結果として利用するとき:
- 現在地確認の中止: GLR

### 🤈 利用方法を選ぶ

- 利用方法は次のとおりです。
  - 地図を見る: 地図設定で設定したGPS対応 i アプリを起動できます。
  - GPSアプリ一覧:GPS対応 i アプリを利用できます。
  - メール貼り付け:位置情報URLを貼り付けたメールを作成・送信できます。
    - ・送付する位置情報URLは、i モード対応端末でのみ表示されます。
  - 電話帳新規登録:位置情報を登録した電話帳を新規登録できます。
  - 電話帳更新登録:登録済みの電話帳に位置情報を登録できます。
  - 画像に付加:画像に位置情報を付加できます。
  - 位置情報表示:位置情報を確認できます。
- 現在地確認をやり直す:

### GPSボタン設定

③を1秒以上押して現在地確認したあと、自動的に連携される動作を 設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [GPSボタン設定]
- 🤈 動作を選ぶ

### 周辺エリアの情報検索

今いる場所の天気予報や交通情報、店舗情報など周辺エリアに特化し た情報を検索できます。

**1** ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [i エリア-周辺情報-]

9 [はい]

### GPS対応 i アプリ

地図・GPS機能に対応したiアプリを起動します。

- GPS対応iアプリを利用する場合、利用するソフトの情報提供者に位置 情報が送信されます。
- GPS対応iアプリでGPS機能を利用する場合、利用するソフトのソフト 動作設定の位置情報利用設定を「利用する」に設定してください。

### **1** ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [GPSアプリー覧] **7** ソフトを選ぶ

### 「地図アプリ」の利用

「地図アプリ」は、位置情報を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地までのナビゲーションなどができるドコモ地図ナビサービスのiアプリです。ドライブのときに便利な情報や、災害時に役立つ施設情報なども検索できます。また、オートGPS機能を利用すれば、自分の居場所に応じた便利な情報を受信することができます。

#### ■ サービス利用料金について

本アプリの提供サービスは、以下に分類されます。

#### 無料機能

- 地図表示、周辺情報の検索ができます。グルメクーポンの検索もできます。
- 自動的にGPSで測位した現在地情報に応じて、観光情報やグルメ情報など便利な情報をメッセージRで受信することができます。

#### 有料機能

ドコモ地図ナビの有料機能をお使いの場合は、お申し込みとドコモ地図ナビ月額使用料が必要です。本サービスをはじめてお申し込みいただいた方は初月無料でご利用になれます。

- 車・電車・徒歩を含めた総合的なナビゲーションができます。渋滞情報を 考慮したルート検索も可能です。
- 電車の乗換案内や、時刻表の表示が可能です。

- あ気に入りの場所を登録することができます(5件までは無料)。また登録した地点は、i Menu地図、契約者向けサイト、PCサイトなどで共有することができます。
- 過去にGPS測位した場所を、市区町村や都道府県単位で地図上に色を 塗って表示する訪れた街機能が利用できます。
- 災害時に役立つ施設の検索が可能です。また、災害用地図アプリという、 通信不要のiアプリを利用できます。自宅周辺などのエリアの災害用地 図をあらかじめダウンロードしておけば、いざという場合に役立ちます。
- 海外では本アプリはご利用になれません。ただし、アプリのダウンロードやバージョンアップは可能です。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。本アプリをご利用の場合はiモードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- 本アプリを削除した場合は、[i Menu] ▶ [地図]からダウンロードして ください。
- 地図、周辺情報、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる 保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 自動車、バイク、自転車などの運転中は、大変危険ですので、携帯電話の操作をしないでください。
- 走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行ってください。
- オートGPSを利用する場合は、アプリを起動していない場合でもパケット通信料がかかります。

### 位置提供可否設定

相手から現在の位置情報を提供するよう要求があったときに、位置提供するかどうかを設定します。

- 位置提供機能をご利用になるには、位置提供機能に対応した情報提供者へのお申し込みやサービス利用料が必要となる場合があります。
- ◆ 位置情報を送信しても、電波の状況により情報提供者に届いていない場合があります。
- 位置提供可否設定を[位置提供ON]または[電話帳登録外拒否]に設定すると、操作しなくても位置情報が送信され、情報提供者に通知されることがあります。[位置提供OFF]に設定すると、相手から位置情報の提供の要求を受けても自動的に拒否し、位置提供の履歴は残りません。
- ◆ 位置提供可否設定を[位置提供ON]または[電話帳登録外拒否]に設定すると[論(青色)]または[論(青色)]が表示されます。位置提供許可期間を設定しているときは許可期間が終了するまで、許可中は[論(青色)]または[論(青色)]が、拒否中は[論(グレー)]または[論(グレー)]が表示されます。
- 位置提供可否設定を[電話帳登録外拒否]に設定すると、電話帳未登録の相手から位置情報の提供の要求を受けたときに、自動で拒否することができます。ただし、他の機能の動作状況によっては、位置情報の提供の要求を受信する場合があります。
- ◆ 位置提供時の音/音量/イルミネーションパターン/イルミネーションの色/バイブレータ/鳴動時間の設定を変更することができます(15万円・99、P.100、P.114、P.329)。
- 位置情報の提供は無料です。
- ◆ 位置提供のご利用にあたっては、情報提供者やドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の利用は有料となる場合があります。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [位置提供可否設定]
- 🤈 端末暗証番号を入力
- 🔒 項目を選ぶ
  - ◆ [位置提供ON] ▶ [はい] ▶ 各項目を設定 ▶ **□**
  - ◆ [位置提供OFF]
  - ◆ [電話帳登録外拒否] ▶ [はい] ▶ 各項目を設定 ▶ 回
  - 設定を行った時間より前の時間を終了時刻に設定すると、当日は位置情報が提供されません。
- 初期設定からも設定できます(28 P.56)。

### 位置提供を許可する期間を設定したときの動作

**例: 現在の日時が「2012/02/14 14:00」のとき** 開始時刻: 15:00 終了時刻: 22:00

設定内容		位置提供が行われる期間	
繰り返し	有効期間	位直旋供が11/1/10期间	
設定なし	_	2012/02/14 15:00~2012/02/14 22:00 まで	
毎日	開始日2012/02/19 終了日2012/03/19	2012/02/19 15:00~2012/03/19 22:00 まで毎日(15:00~22:00の間)	
	開始日2012/02/09 終了日2012/03/19	2012/02/14 15:00~2012/03/19 22:00 まで毎日(15:00~22:00の間)	
	設定なし	2012/02/14 15:00 以降毎日(15:00~ 22:00の間)	
曜日指定	開始日2012/02/19 終了日2012/03/19	2012/02/19 15:00~2012/03/19 22:00 までの指定した曜日(15:00~22:00の間)	
	開始日2012/02/09 終了日2012/03/19	2012/02/14 15:00~2012/03/19 22:00 までの指定した曜日(15:00~22:00の間)	
	設定なし	2012/02/14 15:00 以降の指定した曜日 (15:00~22:00の間)	

開始時刻:09:00 終了時刻:09:00

	設定内容	位置提供が行われる期間
繰り返し	有効期間	11世後法グ174741の知间
設定なし	_	2012/02/14 14:00~2012/02/15 09:00 まで
毎日	開始日2012/02/19 終了日2012/03/19	2012/02/19 09:00~2012/03/20 09:00まで毎日(09:00~翌日09:00の間)
	開始日2012/02/09 終了日2012/03/19	2012/02/14 14:00~2012/03/20 09:00まで毎日(09:00~翌日09:00の間)
	設定なし	2012/02/14 14:00 以降毎日(09:00〜翌 日09:00の間)
曜日指定	開始日2012/02/19終3日2012/03/19	2012/02/19 09:00~2012/03/20 09:00 までの指定した曜日(09:00~翌日09:00 の間)
	開始日2012/02/09 終了日2012/03/19	2012/02/14 14:00~2012/03/20 09:00 までの指定した曜日(09:00~翌日09:00 の間)
	設定なし	2012/02/14 14:00 以降の指定した曜日 (09:00〜翌日09:00の間)

### サービス利用/接続先設定

GPSサービス利用設定サイトの接続先を設定できます。

※通常は、設定を変更する必要はありません。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図·GPS設定/履歴] ▶ [サービス利用/接続先設定]
- 9 各項目を設定 ▶ □
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 接続先:接続先を設定できます。
      - ・お買い上げ時の設定に戻すときは[ドコモ]を選択します。
    - ユーザ設定接続先:ユーザ設定接続先の名称を入力します。
      - ・ 半角英数字と半角記号を、99文字まで入力できます。
    - ユーザ設定初期画面URL:ユーザ設定初期画面のURLを入力します。
      - ・ 半角英数字と半角記号を、100文字まで入力できます。

### サービス利用設定

GPSサービス利用設定サイトに接続して、位置提供に必要な設定を行います。

- 【 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図·GPS設定/履 歴] ▶ [サービス利用設定]
- ? 設定する
  - 設定方法については、GPSサービス提供者にお問い合わせください。

### 位置提供を要求されたとき

位置情報提供の要求を受信すると、位置提供を開始します。

- サービスごとの利用設定が[許可]の場合は、要求があると自動的に位置 情報を提供します。
- サービスごとの利用設定が[毎回確認]の場合は、要求があるたびに提供するかどうかを確認する画面が表示されます。[はい]を選択すると位置情報の提供を開始します。
- 位置情報の提供を要求されたときに何も操作しなかった場合、次のアイコンが表示されます。
  - ⋅3 :GPS位置提供成功
  - ★ :GPS位置提供失敗
  - る :GPS位置提供を未確認で終了
  - ・アイコンを選択すると位置履歴が表示されます。
- ■電波状況によっては、位置情報が送信されても、位置情報の要求者に届いていないことがあります。
- 位置提供の送信先IDは、画面に表示されない場合があります。
- 2in1利用時は、モードにかかわらずAナンバーでのみ利用できます。Bナンバーで位置情報の提供を要求された場合は、位置提供は行われず、相手には検索失敗が通知されます。

### イマドコかんたんサーチを利用した相手から位置情報の提供を要求 されたとき

- 要求されるたびに位置提供の確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、すぐに大まかな測位結果が相手に通知されます。
   [はい]を選択したあと、GPS測位画面が表示されGPS測位後に精度の高い測位結果が通知されます。
- 位置提供の確認画面で[はい]を選択したあとに位置提供を中止する場合、位置提供を中止しても大まかな測位結果が相手に通知されます。この場合、位置履歴に記憶されますが、位置情報は表示されません。

# 公共モード(ドライブモード)設定中に位置情報の提供を要求されたとき

- サービスごとの利用設定で、位置提供を[許可]に設定している場合、位置提供の確認画面のあと、GPS測位画面が表示されてGPS測位後位置提供されますが、位置提供/許可音、位置提供/毎回確認音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。
- サービスごとの利用設定で、位置提供を[毎回確認]に設定している場合、位置情報は提供されません。

### イマドコかんたんサーチ/イマドコサーチ

イマドコかんたんサーチ/イマドコサーチの i モードサイトに接続して、探したい相手の居場所を確認できます。

- イマドコかんたんサーチの詳細については、ドコモのホームページをご 覧ください。
- イマドコサーチはお申し込みが必要な有料サービスです。
- ご利用には別途検索料(検索成功時のみ)とパケット通信料がかかります。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [イマドコサーチ] ▶ [イマドコかんたんサーチ] / [イマドコサーチ]

### 🤰 [はい]

### 現在地通知

現在の位置情報を特定の相手(現在地通知機能に対応した情報提供 者)に通知できます。

- 現在地通知機能をご利用になるには、現在地通知機能に対応した情報提 供者へのお申し込みやサービス利用料が必要となる場合があります。
- 位置情報を送信しても、電波の状況により情報提供者に届いていない場 合があります。
- 現在地通知機能の利用は有料です。
- ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [現在地確認/通知] ▶ 「現在地涌知〕
- 通知先を選ぶ
  - ◆ [通知先一覧] ▶ 通知先を選ぶ ▶ [OK] ▶ [OK]
  - ◆ [直接入力] ▶ 通知先IDを入力 ▶ [OK] ▶ [OK]
  - 測付の中止: GLR
    - タイミングによっては、測位を中止できない場合や位置情報が送 信される場合があります。
- 現在地通知時の音/音量/イルミネーションパターン/イルミネー ションの色/バイブレータ/鳴動時間の設定を変更することができま す(@FP.99、P.100、P.114、P.329)。
- 2in1利用時は、モードにかかわらずAナンバーで位置情報を通知しま đ,

### 現在地を通知する相手の登録

- 現在地の通知先は5件まで登録できます。
- ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履 歴]▶[現在地通知先一覧]
- [〈新しい通知先〉]
- 🧣 各項目を設定 ▶ 🖸

- 設定できる項目は次のとおりです。
  - 通知先名:GPSサービス提供者の名称を入力します。
    - 全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
  - 通知先D:GPSサービス提供者から指定された通知先Dを入力し ます。
    - 数字、「¥」、「#」を半角12文字まで入力できます。
  - 電話番号:GPSサービス提供者の電話番号を入力します。
    - すでに登録されている電話番号は登録できません。
  - 発信時通知設定:登録した電話番号に音声電話/テレビ電話をか けたときに自動で現在地を通知するかどうかを設定できます。 ・ [ON] に設定すると、登録した電話番号に音声電話/テレビ電話 をかけたときに自動で現在地が通知されます。

#### ■ 現在地通知先一覧画面のサブメニュー操作

[新規登録]	© P.325
[編集]	© P.325
[削除]	
▶[1件削除]▶[はい]	
▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]	
[電話帳新規登録]▶電話帳に登録	
[電話帳更新登録]▶電話帳に登録	
[データ送信]	
▶[赤外線送信]	© P.379
▶ [ i C送信]	© P.382
▶ [Bluetooth送信]	© P.433

[microSDヘコピー]

© P.366

[お預かりセンターに保存] ▶ 通知先を選ぶ ▶ 📵 ▶ [はい] ▶ 端末暗証番号を入力

● お預かりセンターに保存の詳細については**愛**P.130

### ■ 現在地通知先詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、現在地通知先一覧画面のサブメニュー操作 (愛ア.325)を参照してください。
  - 新規登録

- 編集
- 電話帳新規登録
- 電話帳更新登録 データ送信

[削除] ▶ [はい]

[microSDヘコピー] ▶ [はい]

### 位置履歴

GPS機能で測位した位置情報の履歴は50件まで記憶されます。位置履歴を利用して地図を表示するなどの操作を行うことができます。

- 位置履歴が50件を超えたときは、古い履歴から順に上書きされます。
- ◆ 位置履歴に緯度・経度が記載されていても、通知先や提供先に位置情報が 届いていない場合があります。
- **1** ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [位置履歴]



 位置履歴の種類と日時が、新しい順に一覧表示 されます。

位置履歴一覧画面

#### 位置履歴の種類

▶◎:現在地確認(国内位置情報あり)

|・現在地確認(海外位置情報あり)

▶☆:位置提供

▶ 現在地通知

• 位置履歴に位置情報がない場合は、アイコンがグレーになります。

### 🏿 位置履歴を選ぶ



位置履歴詳細画面

#### 1 測位日時

### 2 履歴の種類

[現在地確認]/[現在地通知]/[位置提供]が表示されます。[現在地通知]/[位置提供]の場合は、マークと通知先または提供先情報も表示されます。

#### 現在地通知の場合

♀:通知先名 響:通知先D

### 位置提供の場合

■ :位置提供送信先名

₹ :位置提供送信先ID

€ :位置提供要求者名

写:位置提供要求者D

 位置提供要求者心が電話番号またはメールアドレスの場合、 Phone To(AV Phone To)機能(27P.191)、Mail To機能 (27P.191)を利用できます。

### 3 位置情報

緯度:度、分、秒

経度:度、分、秒

測地系※: wgs84(世界測地系)

測位レベル:測位の誤差範囲(€FP.320)

※ 測地系とは、地球上の位置を緯度・経度で表すための基準のことです。

- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。
- 現在地確認の測位に失敗または中断したときは、位置履歴に記憶されません。

- 2in1利用時に位置提供を行った場合、位置提供要求者名は電話帳2in1設 定に従って2in1のモードごとに表示されます。
- 位置履歴に記憶されている位置情報・測位レベルは、電波状態などによ り位置提供先・現在地通知先に送信された位置情報・測位レベルとは異 なる場合があります。

### ■ 付置履歴一覧画面のサブメニュー操作

[位置情報利用]

@P.329

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ 位置履歴を選ぶ ▶ 📵 ▶ [はい]
- ▶ 「全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
- 位置履歴詳細画面のサブメニュー操作

[位置情報利用] [削除] ▶ [はい] @P.329

[電話帳新規登録] ▶ 電話帳に登録

[電話帳更新登録] ▶ 電話帳に登録

## オートGPS機能

お客様の居場所に合わせて、天気情報や店舗情報などの周辺情報や観 光情報をお知らせするサービスなど、さまざまなサービスをご利用い ただけます。

- オートGPS機能を利用すると、お客様の移動状況に基づき自動的に現在 地を測位して、サービス提供者に位置情報や歩数計情報を送信します(お 客様の移動状況に応じて、おおむね5分に1回測位します)。
- オートGPS機能に対応しているサービスを利用するには、各サービスの オートGPS機能対応iアプリからオートGPSサービス情報を設定してく ださい。ドコモガ提供するサービスでオートGPS機能を利用するには、ド コモ提供サービス設定を[利用する]に設定してください。
- ◆ オートGPSサービスは、ドコモが提供するサービスのほかに5件まで登 録できます。

- オートGPS機能のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモの ホームページなどでのお知らせをご確認ください。また、これらのサービ スの利用は有料となる場合があります。
- 位置情報の送信にはパケット通信料がかかる場合があります。
- お客様の利用方法によっては、定期的な通信によりFOMA端末の消費電 力が増加しますのであらかじめご了承ください。
- - パーソナルデータロック中 ドコモminiUIMカード未挿入時
  - セルフモード中
- ソフトウェア更新中
- オールロック中
- おまかせロック中
- iモード未契約時
- 国際ローミング中
- iモード/web設定の共通設定の接続先設定を変更しているとき
- 日付・時刻を正しく設定していないとき

### ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履 **歴**] ▶ [オートGPS]

### 項目を選ぶ

- ◆「ドコモ提供サービス設定1 ▶ P.328
- ◆ [オートGPS動作設定] ▶ 設定を選ぶ
- ◆ [設定サービス一覧] ▶ P.328
- ◆ 「オートGPS履歴] ▶ P.328
- ◆ [低電力時動作設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [OK]
  - ・電池残量が低下したときに、オートGPS動作を停止するかどうか を設定できます。

#### [オートGPS動作設定]について

[ON]に設定しても、オートGPSサービス情報を登録していない場合は、 オートGPSは動作せず、位置情報も送信されません。

### ドコモ提供サービス設定

ドコモのオートGPSサービスを利用すると、FOMA端末の位置情報をドコモに定期的に自動送信し、i コンシェルやドコモが提供する各種サービスと連動したサービスを受けることができます。

- 各種サービスは別途お申し込みや利用設定が必要となります。
- **1** ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図·GPS設定/履歴] ▶ [オートGPS] ▶ [ドコモ提供サービス設定]
- **9** [利用する] ▶ [OK]
  - 設定サービスとして登録されます。
  - 利用しないとき: [利用しない] ▶ [はい]

### 登録しているオートGPSサービスの表示

登録しているサービスの一覧を表示します。サービスの解除を行うこともできます。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履 腰1 ▶ 「オートGPS]
- ? [設定サービス一覧]



設定サービス一覧画面

#### 11 オートGPSサービス名

- ドコモ提供サービス設定を[利用する]に設定すると、[ドコモオートGPSサービス]が表示されます。その他のサービスの場合は、 i アプリ名が表示されます。
- 2 利用状況
- 別のドコモminiUIMカードに差し替えた場合、登録されているオート GPSサービス情報はリセットされます。
- オートGPSサービス情報が登録されている i アプリを削除した場合、 登録されているオートGPSサービス情報も解除されます。

### 登録しているオートGPSサービスの解除

- 1 設定サービス一覧画面でサービスにカーソルを合わせる▶ (解除)▶ (解除)
- 🤈 解除方法を選ぶ
  - ◆ [1件解除]
  - **◆ [選択解除] ▶ サービスを選ぶ ▶ □**
  - ◆ [全件解除] ▶端末暗証番号を入力
- [はい]

### オートGPS履歴

- オートGPS履歴は100件まで記憶されます。それを超えると、古い履歴から順に上書きされます。
- **1** ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図·GPS設定/履 歴] ▶ [オートGPS]
- **⑦** [オートGPS履歴] ▶オートGPS履歴を選ぶ
  - オートGPS履歴には[┣飜]が表示され、新しい順に一覧表示されます。



オートGPS履歴詳細画面

- 1 測位日時
- 2 位置情報
  - 表示内容については**ぽ**P.326
- 3 利用したオートGPSサービス名
  - 自動送信した日時も表示されます。

- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。
- オートGPSが中断されたときは、オートGPS履歴に記憶されません。
- オートGPS履歴に記憶されている位置情報・測位レベルは、電波状態などにより自動送信された位置情報・測位レベルとは異なる場合があります。
- オートGPS履歴一覧画面のサブメニュー操作
- オートGPS履歴一覧画面のサブメニュー操作は、位置履歴一覧画面のサ ブメニュー操作(☎P.327)を参照してください。
- オートGPS履歴詳細画面のサブメニュー操作
- オートGPS履歴詳細画面のサブメニュー操作は、位置履歴詳細画面のサブメニュー操作(☎P.327)を参照してください。

## 測位モード設定

- 本設定は日本国内での測位時のみ有効です。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [測位モード設定]
- 🤈 項目を選ぶ
- 🧣 測位モードを選ぶ
  - [品質重視モード]を選ぶと、時間をかけて測位を行います。その結果、標準モードより精度が上がる場合があります。

## GPS測位時の点灯色/鳴動音設定

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履 歴] ▶ 「点灯色/鳴動音設定]
- 9 項目を選ぶ▶各項目を設定▶ □

### 位置情報

電話帳や静止画などのデータに位置情報を付加したり、付加されている位置情報から地図を表示したりするなど、各機能で位置情報を利用できます。

● データによっては位置情報を利用できない場合があります。

### 位置情報の付加

#### 例:電話帳のとき

- 1 電話帳登録画面で位置情報欄を選ぶ
- 🤈 付加する位置情報を選ぶ
  - ◆ [現在地確認から] ▶ [はい]
    - ・GPS機能で現在地を測位します。
  - ◆ [位置履歴から] ▶ 履歴を選ぶ ▶ [はい]
  - ◆ [オートGPS履歴から] ▶ 履歴を選ぶ ▶ [はい]
  - ◆ [プロフィールから] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
  - ◆ [画像から] ▶ 画像にカーソルを合わせる ▶ □ ▶ [はい]

### 付加された位置情報の利用

- FOMA端末電話帳やデータBOXのマイピクチャの画像の位置 情報の利用
- 例:電話帳のとき
- 1 電話帳内容表示画面で[▶]
- 7 利用方法を選ぶ
  - ◆ [地図を見る]
  - ◆ [GPSアプリー覧] ▶ i アプリを選ぶ
  - ◆ [メール貼り付け] ▶ [はい] ▶ メールを作成·送信
  - ◆ [画像に付加] ▶ 画像を選ぶ ▶ □ ▶ 保存方法を選ぶ
  - ◆ [地点情報送信] ▶ 送信方法を選ぶ
  - ◆ [位置情報表示]

# ■ サイト、データ放送、トルカやメッセージR/Fの位置情報の利用

例: サイトのとき

- 1 サイト表示中に位置情報を選ぶ
- 🤈 利用方法を選ぶ
  - ◆ [地図を見る]
  - ◆ [対応 i アプリ] ▶ i アプリを選ぶ
  - ◆ [メール貼り付け] ▶ [はい] ▶ メールを作成・送信
  - ♦ [戻る]

# データ管理

データBOX・便利ツールの各種ビューアについて332 <b>静止画</b> イメージビューア337 画像編集343	データを一括してバックアップ/復元 368 データ種別ごとにバックアップ/復元 369 microSDカード内データのプレビュー 369 microSDカードの管理 369
動画     i モーションプレーヤー	フォルダ管理各種フォルダの管理372各種データの管理373赤外線通信
<b>ビデオ</b> フンセグを録画したビデオ・静止画の再生353 キャラ電	赤外線通信       377         i C通信       i C通信機能       381         データ送受信設定       382
キャラ電355 マチキャラ マチキャラ356 メロディ	<b>ボイスレコーダー</b> ボイスレコーダー
メロディプレーヤー	PDF対応ビューア
microSDカード       360         microSDカードの利用       360         FOMA端末とmicroSDカードの間でデータをコピー       364         FOMA端末とmicroSDカードの間でデータを移動       366	<b>マンガ・ブックリーダー</b> マンガ・ブックリーダー

## データBOX・便利ツールの各種ビューアに ついて

#### データの種類によって、それぞれのフォルダに保存されます。

データの種類を選ぶと、前回データ参照を終了したときの参照先(FOMA 端末またはmicroSDカード)が表示されます。

### データBOX

#### ■ マイピクチャ(© P.337)

● FOMA端末で撮影した静止画やダウンロードした画像が保存されます。

マイピクチャ(本体)	
→microSD	マイピクチャ(microSD)に切り替え
→ホームネットワーク ※1	DLNA対応機器内に保存されているファイルを 表示
カメラ	FOMA端末で撮影した静止画用フォルダ
i モード	サイトや i モードメール、メッセージR/Fなど で入手した画像用フォルダ
デコメピクチャ	デコメール <sup>®</sup> 作成時に利用できる画像用フォル ダ
デコメ絵文字※2	デコメール®作成時に利用できる絵文字用フォ ルダ
プリインストール	あらかじめ登録されている画像用フォルダ
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外線 通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケー ブル 02(別売)、IrSS™通信、Bluetooth通信を利 用して入手した画像用フォルダ
アイテム	フレームやスタンプ用フォルダ
自動お預かり※3	お預かりセンターに定期的に自動でバックアッ プする画像用フォルダ
手書きメモ	手書きメモ用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ

マイピクチャ(microSD)		
→本体	マイピクチャ(本体)に切り替え	
→ホームネットワーク ※1	DLNA対応機器内に保存されているファイルを 表示	
カメラフォルダ××× <sup>※4</sup>	FOMA端末で撮影した静止画やDCF準拠の JPEG画像、GIF画像(GIFアニメーションを除く) 用のフォルダ	
(カメラフォルダ用ユー ザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
その他静止画	FOMA端未からコピーしたGIFアニメーション やDCF準拠していないVPEG画像、Flash画像用 フォルダ	
(その他静止画用ユーザ フォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
デコメ絵文字	デコメール®作成時に利用できる絵文字用フォ ルダ	
(デコメ絵文字 <sup>®</sup> 用ユー ザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどからダウンロードしたりした、FOMA端末外に出力できない画像用フォルダ	

- ※1 DLNA対応機器内のファイルの再生方法については167P.485
- ※2 デコメ絵文字®は[デコメ絵文字]フォルダへ直接保存されます。また、 デコメ絵文字®以外のデータは保存できません。
- ※3 お預かりセンターへの保存については**愛**P.129
- ※4 撮影した静止画を保存したり、FOMA端末から静止画をコピーしたりすると[カメラフォルダ100]が自動的に作成され、ファイル数が1000件になると、[カメラフォルダxxx](「xxx」は100~999の3桁の半角数字)という名前のフォルダが自動的に作成されます。

### ■ ミュージック(© P.276)

- 着うたフル®やWMAファイルが保存されます。
- Music&Videoチャネル(@P.273)
- 取得したMusic&Videoチャネルの番組が保存されます(MTP.273)。

#### ■ i モーション・ムービー(© P.345)

● FOMA端末で撮影した動画や録音した音声、取得した i モーションが保存されます。

i モーション・ムービー(本体)	
→microSD	i モーション・ムービー(microSD)に切り替え
→ホームネットワーク ※1	DLNA対応機器内に保存されているファイルを 表示
カメラ	FOMA端末で撮影した動画用フォルダ
i モード	サイトや i モードメール、メッセージR/Fなど で入手した i モーション用フォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されている i モーション用フォルダ
外部取得データ	microSDカード、赤外線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用して入 手した i モーション用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
i E-	ション・ムービー(microSD)
→本体	i モーション・ムービー(本体)に切り替え
→ホームネットワーク ※1	DLNA対応機器内に保存されているファイルを 表示
動画(QVGA以下)	FOMA端末で撮影した「QVGA:320×240」以下 の動画用フォルダ
(動画(QVGA以下)用 ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
レコーダー連携	ブルーレイディスクレコーダーから転送した動 画用フォルダ
動画(その他)**2	「QVGA:320×240」を超える動画や、音声のみの i モーションやボイスレコーダーで記録したデータ、およびパソコンから転送したデータ用フォルダ
(動画(その他)用ユーザ フォルダ)	お客様が作成できるフォルダ

i モーション・ムービー(microSD)	
	FOMA端未から移動したり、サイトなどからダウンロードしたりした、FOMA端未外に出力できない:モーション用フォルダ

- ※1 DLNA対応機器内のファイルの再生方法については**2**P.485
- ※2 [動画(その他)]フォルダにはデータを1000件まで保存できます。 ファイル形式はMP4です。また、バソコンからは、MP4、ASF、3GPP形式のファイルが転送できます。ファイル名は、MMF0001~MMF9999です。FOMA端末では、1000件まで参照することができますが、次の場合には、データが表示されないことがあります。
  - 再生できないデータがあるとき
  - 1001件以上データが存在するとき
  - ファイル名が「MMFxxxx」(「xxxx」は数字) でないとき

### ■ メロディ(© P.357)

● 着信音に設定できるメロディが保存されます。

メロディ(本体)	
→microSD	メロディ(microSD)に切り替え
i モード	サイトや i モードメール、メッセージR/Fなど で入手したメロディ用フォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されているメロディ用フォルダ
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外線 通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用して入手したメロディ用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
	メロディ (microSD)
→本体	メロディ(本体)に切り替え
メロディ	あらかじめ用意されているメロディ用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどからダウンロードしたりした、FOMA端末外に出力できないメロディ用フォルダ

#### ■ コンテンツパッケージ(©FP.359)

サイトなどからダウンロードしたコンテンツパッケージが保存されます。

### ■ マイドキュメント(© P.383)

● PDFデータが保存されます。

マイドキュメント(本体)	
→microSD	マイドキュメント (microSD) に切り替え
iモード	サイトや i モードメール、メッセージR/Fなど
	で入手したPDF用フォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されているPDF用フォルダ
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外線通
	信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブ
	ル 02を利用して入手したPDF用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
マイドキュメント (microSD)	
→本体	マイドキュメント(本体)に切り替え
PDF	FOMA端末からコピーしたり、サイトやiモー
	ドメール、メッセージR/Fなどから入手したり
	したPDF用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ

### ■ きせかえツール(©FP.110)

● きせかえツールが保存されます。

きせかえツール(本体)	
→microSD	きせかえツール(microSD)に切り替え
i モード	サイトなどで入手したきせかえツール用フォル ダ
プリインストール	あらかじめ登録されているきせかえツール用 フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
きせかえツール (microSD)	
→本体	きせかえツール(本体)に切り替え

きせかえツール (microSD)	
	FOMA端末から移動したり、サイトなどからダウンロードしたりした、FOMA端末外に出力できないきせかえツール用フォルダ

### ■ マチキャラ(© P.356)

マチキャラが保存されます。

マチキャラ(本体)		
→microSD	マチキャラ(microSD)に切り替え	
iモード	サイトなどで入手したマチキャラ用フォルダ	
プリインストール	あらかじめ登録されているマチキャラ用フォル ダ	
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
マチキャラ(microSD)		
→本体	マチキャラ(本体)に切り替え	
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどからダウンロードしたりした、FOMA端末外に出力できないマチキャラ用フォルダ	

### ■ キャラ電(© P.355)

キャラ電が保存されます。

キャラ電		
i モード	サイトなどで入手したキャラ電用フォルダ	
プリインストール	あらかじめ登録されているキャラ電用フォルダ	
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	

#### ■ ワンセグ(© P.353)

● FOMA端末で録画したビデオや静止画が保存されます。

ワンセグ(本体)		
→microSD	ワンセグ(microSD)に切り替え	
イメージ	ワンセグで録画した静止画用フォルダ	
ビデオ	ワンセグで録画したビデオ用フォルダ	

ワンセグ(microSD)	
→本体	ワンセグ(本体)に切り替え
ビデオ	ワンセグで録画したビデオ用フォルダ

### ■ その他(© P.386)

 Microsoft Wordファイル、Microsoft Excelファイル、Microsoft PowerPointファイルや画像ファイルなどが保存されます。

その他(本体)		
→microSD	その他(microSD)に切り替え	
i モード	サイトなどで入手したドキュメント用フォルダ	
外部取得データ	microSDカードを利用して入手したドキュメン ト用フォルダ	
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
	その他(microSD)	
→本体	<b>その他(microSD)</b> その他(本体)に切り替え	
→本体 その他	,	

### ■ ホームネットワーク(©FP.485)

● DLNA対応機器内に保存されているファイルが表示されます。

## 便利ツールの各種ビューア

#### ■ マンガ・ブックリーダー(©FP.388)

● 電子書籍など(電子書籍/電子辞書/電子コミック)を表示できます。

	マンガ・ブック(本体)
→microSD	マンガ・ブック(microSD)に切り替え
マンガ・ブックリーダー	サイトなどで入手した電子書籍などのフォルダ
i モード	サイトなどで入手した閲覧制限が設定されてい る電子書籍などのフォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されている電子書籍などのフォ ルダ

マンガ・ブック(本体)		
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
マンガ・ブック(microSD)		
→本体	マンガ・ブック(本体)に切り替え	
マンガ・ブックリーダー	サイトなどで入手したり、パソコンなどから保存したりした電子書籍などのフォルダ	
マンガ	サイトなどで入手した、閲覧制限が設定されて いる電子書籍などのフォルダ	
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	

### ■ ドキュメントビューア(©FP.386)

● [ドキュメントビューア]内のフォルダー覧はデータBOXの[その他]内 と同じ内容を表示します。

### データー覧画面の見かた

フォルダを選ぶとデータ一覧画面が表示されます。

表示方法の変更については**愛** P.337

例: [カメラ]フォルダのデータ一覧画面(表示切替: [ビジュアルメニュー])



- 1 ファイル種別アイコン
- 2 タイトル名
- 3 詳細情報マーク

 タイトルは先頭から全角11文字(半角23文字)まで表示されます。全角 11文字(半角23文字)を超えると、テロップ表示されます(文字サイズの 設定や一覧画面の表示方法により、表示される文字数は異なる場合が あります)。

- iモーションの場合、画像の代わりに次のように表示されるときがあります。
  - [圓]が表示
    - 音声のみのデータ
    - ・画像サイズが非対応のデータ
    - ・ 画像ファイル形式が非対応のデータ
  - [圖]が表示
    - ・テキストのみのデータ
    - ・画像が壊れているデータ、または表示できないデータ
  - [圖]が表示
    - ・ ダウンロードの途中で保存したデータ
- PDFデータの場合、画像の代わりに[国]や[国]、[国]と表示される場合があります。PDF対応ビューアを起動すると画像が表示されるようになります。
- Microsoft Wordファイル、Microsoft Excelファイル、Microsoft PowerPointの場合、画像の代わりに[2]や[2]、[3]と表示される場合があります。ドキュメントビューアを起動すると画像が表示されるようになります。

### アイコンの種類とマークの説明

■ ファイル種別アイコン

静止画の種類

		JPEG		
16M:	10M:	5 M:	3M:	フルHD:
3456×4608	2736×3648	1944×2592	1536×2048	1080×1920
16M	1000	5M	300	

		JPEG		
HD:	待受:	VGA:	ワンセグ:	QVGA:
1280×720	480×854	480×640	320×180	240×320
HD	Full	VGA		QVGA

JP	EG	GIF画像	
QCIF: 176×144	その他	GIF アニメーション	Flash画像
QCIF	PG	GIF	

#### i モーションの種類

MP4/Mobile MP4			
再生制限なし	再生制限あり		
日子門別なり	再生期間	再生期限	再生回数
MP4	MP4	MP4	MP4

ブルーレイディスク レコーダーから転送	ASF
RECO	ASF

### メロディの種類

SMF	MFi
SMF	MFi

### PDFの種類

すべてのページ をダウンロード	ページ単位で 部分的に ダウンロード	ダウンロード 失敗
PDF	Data	Daa

#### その他のファイルの種類

Microsoft Word	Microsoft Excel	Microsoft PowerPoint	PNG	BMP	その他※
DOC	XILS	PPT	PNG	BMP	3

※ FOMA端末では表示できません。

ドコモUIMカードセキュリティ機能が設定されたファイル



### コンテンツパッケージの種類



#### ■ 詳細情報マーク

★ :メール添付やFOMA端末外への出力ができないようにファイル制限されているファイル

- ■:フレーム画像、またはスタンプ画像
- Ψ:i モードなどで取得したファイル※
- ♥:バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02、IrSS™通信を利用して取得したファイル※
- ⑤ :カメラ撮影したファイル
- ・テレビ電話中に撮影したファイル
  ・ ファイル
  ・ ファイル
- □ :電子書籍などで保存した静止画
- □ :PDF対応ビューアの表示画面を切り出して保存した静止画
- ♪ :位置情報が付加されている静止画
- ★ :手書きメモで保存した静止画
- ■:ワンセグで録画した静止画
- ※ フレーム画像、スタンプ画像は除く

### データの表示方法変更

■ データ/フォルダー覧画面の表示切替

例: マイピクチャのとき

- 1 データー覧画面で № [静止画設定] ▶ [表示切替]
- 7 表示方法を選ぶ
- 設定できる項目は画面によって異なります。
- 全画面モードで表示
- 1 画像 / i モーションのデーター覧画面で画像にカーソルを合わせる ▶ □

### イメージビューア

データBOXのマイピクチャに保存された画像を表示します。

- HDMI接続したテレビに画像を表示することができます(**☞**P.392)。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マ イピクチャ]
  - カメラギャラリー:図
  - スライドショーを表示: 🗊
- 🤰 画像を選ぶ



画像表示画面

- 画像の保存件数が多くなると画像表示が遅くなるときがあります。
- サイトなどからダウンロードしたGIFアニメーションやFlash画像は、見 えかたが異なるときがあります。

#### ■ 画像表示画面のボタン操作

左90度回転(JPEG画像)		全画面モード切替 (JPEG画像以外)	
メール/ブログ機能		高速赤外線通信(IrSS™機能)で送信(JPEG画像)	•
全画面モード切替 (JPEG画像)	•	縮小/等倍/拡大 (GIF画像)	•
再生/一時停止 (Flash画像)	•	スクロール*1	٥
前の画像を表示※2	0	次の画像を表示※2	<b>③</b>
顔検出ズーム (JPEG画像)	<b>/</b> /8	顔情報の登録を起動 (JPEG画像)※3	<ul><li>【○(1秒 以上)/</li><li>图(1秒 以上)</li></ul>
縮小(JPEG画像)※4	1	ピクチャテーブル表示 (JPEG画像以外)	1
拡大(JPEG画像)	3	前の画像を表示	4
エフェクト切替	5	次の画像を表示	6
ピクチャテーブル表示	*		,

- ※1 画像が画面より大きい場合にスクロールします。
- ※2 画像が画面より小さい場合、または画像が画面より大きく画像の右端/左端が表示されている場合に次/前の画像を表示します。
- ※3 未登録の人物の顔が表示されている場合に操作できます。
- ※4 縮小し続けると、ピクチャテーブル表示になります。
- GIFアニメーションやFlash画像は、縮小/等倍/拡大の切り替えができません。
- 次/前の画像を表示するときに画像が乱れたり、表示されなかったり することがあります。
- Flash画像再生中は、全画面モードへの切り替えや、メール/ブログ機能は利用できません。停止してから操作してください。

#### ■ 画像表示画面のタッチパネル操作

● タッチパネルの主な操作については**愛**P.42

● コントロールボタンで次の操作ができます。

( ) HIE Rotate	左90度回転※1		等倍⇔フィット※ <sup>2</sup>
►II	再生/一時停止※3	Irss	高速赤外線通信(IrSS™機 能)で送信 <sup>※ 4</sup>
	メール添付/メール挿入/ ブログ投稿※4		

- ※ 1 JPEG画像の場合に表示されます。
- ※2 GIF画像の場合に表示されます。
- ※3 Flash画像の場合に表示されます。
- ※ 4 操作可能な場合に表示されます。

次へ/前へ	左右にスライド
ズームバー表示※1	ロングタッチ
拡大※2	ピンチアウト
縮小※3	ピンチイン
全画面モード切替	画面をタッチ

- ※1 ズーム可能なJPEG画像で表示されます。ズームバーのスライダを 左右にドラッグするか、ズームバーをタッチして画像を拡大/縮 小します。
- ※2 JPEG画像で操作できます。
- ※3 JPEG画像以外ではピクチャテーブル表示になります。JPEG画像では縮小し続けると、ピクチャテーブル表示になります。
- 画像を拡大して表示している場合は、上下左右にスライドして表示位置を変更します。

### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フ	オル:	ダ管理]
----	-----	------

▶[フォルダ新規作成]	ØFP.372
▶[フォルダ名編集]	© P.372
▶[フォルダセキュリティ]	© P.372
[削除]	<b>©</b> P.373
[microSDへ移動]	© P.367

[microSDへ全件コピー]	© P.365	▶ [タイトル編集]	© P.373
[データ送信]		▶ [ファイル名編集]	ØFP.373
▶[赤外線送信]	© P.379	▶[ファイル制限]▶設定を選ぶ	
▶[i C送信]	ØFP.382	● 静止画のFOMA端末外への出力を制限します。	
[静止画設定]		▶ [サイト接続] ▶ [はい]	
▶[表示切替]	ØFP.337	▶ [情報表示]	© P.374
▶ [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ		[削除]	© P.374
● 表示中の照明の点灯時間を設定します。		[分類登録]	© P.373
<b>▶</b> [音量設定] <b>▶</b> ◎		[画面設定]	© P.342
● Flash画像再生時の音量を調節します。		[移動/コピー]	
▶ [スライドショー開始]	© P.341	▶ [フォルダ間移動]	© P.374
▶ [スライドショー設定]	©₹P.341	▶ [microSDへ移動]	© P.367
▶ [ピクチャテーブル]	© P.341	▶ [microSDヘコピー]	Ø P.366
[メモリ確認]	© P.376	▶[自動お預かりへ移動]	Ø₽P.130
[ショートカット作成]	©₹P.41	▶ [お預かりセンターに保存]	ØFP.130
[参照先切替]		▶ [お預かり済アイコンクリア]	© P.130
▶ [本体]			
[microSD]		<ul><li>□ 「プリンタ送信]</li></ul>	Ø₽P.484
▶ [ホームネットワーク]		[Bluetooth送信]	Ø P.433
画像一覧画面のサブメニュー操作		[地点情報送信]	Ø P.432
次の機能については、フォルダー覧画面のサブメニ	ユー操作( <b>愛</b> P.338)	) [Wi-Fi送信]	© P.486
を参照してください。 ■ データ送信(赤外線送信、i C送信)		<ul><li>▶ [ホームネットワーク送信]</li></ul>	©FP.485
<ul><li>■ カータ医信(が外縁医信、) し医信/</li><li>■ 静止画設定(表示切替、照明点灯時間設定、音量設</li></ul>	}定. フライドショー	[静止画設定]	N# 1.400
開始、スライドショー設定)	(2(2(2) 11 2 2	Y-ト	£7€P.374
■ ショートカット作成 ■ 参照先切替		, <u></u>	₩ P.314
[編集•情報表示]		<ul><li>▶[メモ作成]</li><li>● メモ作成の詳細については© P.421</li></ul>	
▶ [手書き編集]	<b>愛</b> P.400	「位置情報」	

@P.343

@P.345

▶[位置情報利用]

▶ [画像編集]

▶[プチエステ]

@P.329

▶ 「位置情報付加〕 @P.329 ▶ 「位置情報削除] ▶ 「はい] [ファイル制限]について ● FOMA端末で撮影、または編集して作成したデータに設定でき だし、編集するデータによっては設定できないものもあります [位置情報]について JPEG画像以外の画像は操作できません。 ■ 画像表示画面のサブメニュー操作 ● 次の機能については、画像一覧画面のサブメニュー操作(図P.3 昭してください。 ■編集・情報表示(タイトル編集、サイト接続、情報表示) ■ 分類登録 ■ 画面設定 ■ データ送信(プリンタ送信、Bluetooth送信、地点情報送信) ■ 静止画設定(メモ作成) 「リトライ] (Flash画像のみ) [メール/ブログ機能] ▶ [メール添付] ▶ [メール插入] ▶ [投稿] [編集•情報表示] ▶ [手書き編集] (Flash画像以外) ▶ 「画像編集] (Flash画像以外) ▶ 「プチエステ] (Flash画像以外)

▶ [ファイル名編集] (Flash画像以外)

▶ 「ファイル制限] (Flash画像以外) ▶ 設定を選ぶ 静止画のFOMA端末外への出力を制限します。

ます。た	 [デ
339)を参	_ [静
Ø P.238	
© P.238	
© P.238	
© P.400	
© P.343	
© P.345	
© P.373	
	[位 ●
© P.374	
<b>©</b> P.342	

P P.374

▶ [microSDへ 1 件移動]	© P.367
▶ [microSDへ 1 件コピー]	<b>©</b> P.366
▶ [お預かりセンターに保存]	<b>©</b> F.130
<ul><li>▶ [自動お預かりへ移動]</li><li>● 自動お預かりへ移動の詳細については</li></ul>	<b>©</b> P.130
·-9送信]	
▶[赤外線送信]	<b>喧</b> P.379
▶ [ i C送信]	© P.382
上画設定]	
▶ [ピクチャテーブル]	© <b>7</b> P.341
▶ [ズーム] (Flash画像以外) ▶ ズームの種類	を選ぶ
<ul><li>▶[エフェクト設定] ▶ 設定を選ぶ</li><li>● 次/前の画像に切り替えるときのエフます。</li></ul>	エクト(効果)を設定し
<ul><li>▶ [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ</li><li>● 表示中の照明の点灯時間を設定します</li></ul>	- o
<ul><li>▶ [音量設定] (Flash画像以外) ▶ ⑤</li><li>● Flash画像再生時の音量を調節します。</li></ul>	
<ul><li>▶ [自動回転設定] (Flash画像以外) ▶ 設定を</li><li>◆ JPEG画像の場合、ディスプレイ内で最動的に回転して表示できます。</li></ul>	
▶ [表示モード] (Flash画像以外) ▶ 設定を選	[Ji
▶ [ライトアップ] (Flash画像以外)	
▶ [操作ガイド]	
<b>置情報](Flash画像以外)</b>   位置情報] について <b>愛</b> P.340	
▶「位置情報利用」	<i>©</i> FP.329
▶ [位置情報付加]	で P.329
	₩ F.323

▶ [位置情報削除] ▶ [はい]

● Flash画像再生中は操作できません。停止してから操作してください。

[1件削除]

「移動/コピー]

「顔登録] (Flash画像以外)

▶ [1件移動]

#### [ズーム] について

- GIFアニメーション、BMP画像、PNG画像、Flash画像はズームできませ
- GIF画像、フレームやスタンプは「等倍⇔フィット」のみ選択できます。
- 次のような画像は、顔検出ズームができない場合があります。
  - 顔が小さい
- 顔が正面を向いていない
- 複数の顔がある 顔の前に物などがある

### 「顔登録]について

- JPEG画像以外の画像は操作できません。
- 顔検出ズームができない場合は、顔登録できないことがあります。

### [自動回転設定]について

- JPEG画像以外の画像は操作できません。
- HDMI出力中は操作できません。

### [表示モード]について

全画面モードはディスプレイ内に納まるサイズ、ワイドモードは余白 が付かないサイズです。

### ピクチャテーブル

ピクチャテーブル表示にすると、指定したフォルダ内の画像を縮小して一 覧で表示します。

- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- フォルダにカーソルを合わせる ▶ IEM ▶ [静止画設定] ▶ [ピクチャテーブル]
  - ◆ 全画面表示: □
  - フォルダ切替: MM ▶ フォルダを選ぶ
  - 操作ガイドの表示:図
  - 画像を選択すると、画像表示画面が表示されます。
- ピクチャテーブル表示画面のタッチパネル操作
- タッチパネルの主な操作についてはア.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。
  - フォルダ切替

操作ガイド起動

- ドコーアポジションで横表示中に画面をロングタッチすると、コント ロールボタンが表示されます。

カーソルの移動	カーソルを上下左右にドラッグ
画面を上下にスクロール※	上下にスライド
画像表示画面の表示	画像をタッチ
拡大/縮小	ピンチアウト/ピンチイン

※ スクロールバーのスライダをト下にドラッグするか、スクロールバー をタッチしてもスクロールできます。

### スライドショー設定

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- フォルダにカーソルを合わせる ▶ I 静止画設定] ▶ [ス ライドショー設定]
- 3 各項目を設定 ▶ 🖸
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - タイトル:スライドショー設定のタイトルを設定できます。
    - 配置:スライドショーに表示する画像の配置を設定できます。
    - 背景: スライドショーの背景を設定できます。
    - ミュージック:スライドショーのBGMを設定できます。
    - 効果設定:画像を切り替えるときの効果を設定できます。
    - 再生間隔:スライドショーを再生する間隔を設定できます。
    - 再生順序:スライドショーを再生する順序を設定できます。
    - コメント:コメントを表示するかどうかを設定できます。
    - ・10番(シンプル)には効果設定と再生間隔のみ設定できます。
  - 設定一覧: MENU
  - 再生: ☑
  - 前/次のテンプレートを編集: 〇/〇
  - スライドショー設定に登録された番号がOで囲まれます。

#### ■ スライドショー再生

設定したフォルダ内の画像を連続して表示します。

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]

# 2 フォルダにカーソルを合わせる ▶ ლ ▶ [静止画設定] ▶ [スライドショー開始]

- 音量調節: ②
- スライドショーの再生/一時停止: ●
- スライドショーを最初から再生: ■
- 設定の変更: №№ 各項目を設定 ▶
  - 再生:図

### 画面設定

画像を待受画面などに設定します。

- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- ⑦ 画像にカーソルを合わせる ▶ Imp ▶ [画面設定]
- 🔒 項目を選ぶ
  - 待受画面に設定するとき:[待受画面設定] ▶ [はい]
    - ・画像のサイズによっては、表示サイズ選択画面が表示されます。表示サイズを選んでください。
  - 電話帳に登録するとき:[電話帳画像設定]▶電話帳に登録
  - スケジュールを作成するとき:[スケジュール画像設定] ▶ スケジュールを登録
- フレームやスタンプ、ワンセグで録画した静止画は画面設定できません。
- microSDカード内の静止画は、直接設定できません。FOMA端末にコ ピー/移動してから登録してください。
- スケジュールを作成する場合、表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の内容が登録されます。
  - 日時:静止画の保存日時
- 画像:静止画

### 

静止画をメールに添付して送信できます。また、デコメール®として送信したり、ブログ/SNSに投稿したりすることもできます。

- ファイルの添付については**愛**P.146
- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]

- 🤈 静止画にカーソルを合わせる ▶ 🖾
- 3 送信方法を選ぶ
  - 送信方法についてはでP.238「メール/ブログ機能」の操作2へ
- **₫** メール/デコメール<sup>®</sup>を作成・送信

### 静止画を高速赤外線通信で送信(IrSS™機能)

マイピクチャから静止画(JPEG画像)をIrSS™機能対応機種に送信できます。

- ・ 赤外線通信利用時の注意事項については★ア.379
- 【 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 7 静止画にカーソルを合わせる ▶ 🔹
  - 受信側のFOMA端末を受信待ち状態にします。
- **3[画像を縮小]▶[OK]** 
  - そのまま送信するとき:[そのまま送信]
  - 通信の中止: ●
- IrSS™機能とは、IrSimple™ 1.0規格準拠の片方向通信機能(Home Appliance Profile)です。
- IrSS™通信は、片方向通信のため受信側からの応答を確認せずに送信します。受信側が受け取れないときでも送信側は正常に終了します。

### 静止画から顔情報の登録

静止画から顔の画像を検出して登録したり、登録した顔情報名を顔検出 ズーム時に表示したりできます。また、登録した顔情報を利用してデータ検 索やアルバム表示をすることもできます。

- 顔情報は10件まで登録できます。
- 静止画撮影から顔情報を登録することもできます(27P.235)。
- 【 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 静止画を選ぶ
- **♀ №№ ▶ [顔登録] ▶ [顔検出ズーム]** 
  - ごでも操作できます。

- 登録する顔が拡大表示されます。
  - 複数の顔が検出されている場合は、でを押すたびに拡大表示される顔が切り替わりますので、登録する顔を拡大表示させてください。

### ◢ №№ ▶ [顔登録] ▶ [新規登録]

- 🗷 (1秒以上)でも操作できます。
- 登録済みの顔情報を編集:[編集] >編集する顔情報を選ぶ
   ・個人検出一覧画面が表示されます。
- 以降の操作についてはで P.235「顔情報の登録」の操作4へ
- 登録済の顔情報の削除についてはでP.236
- 顔検出ズームができない場合は、顔登録できないことがあります。

### 画像編集

画像編集では、編集前と編集後の静止画を見比べながら、連続して編 集できます。

- 編集前の静止画のサイズによっては、利用できない編集メニューがあります。
- 画像エフェクトや画像補正、プチエステなどは、静止画によって効果に差があります。
- FOMA端末外から取得した静止画は編集できないときがあります。
- 画像編集を行うと画質が劣化したり、データの容量が増減したりするときがあります。
- Flash画像やGIFアニメーションは編集できません。
- 人物の顔などを編集した静止画は、人格権および肖像権を尊重し、中傷にならないようにご配慮ください。
- 編集した静止画は圧縮して保存し直されるため、編集中の静止画とは異なって見えることがあります。
- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 2 静止画にカーソルを合わせる ▶ ▶ [編集·情報表示] ▶ [画像編集]
  - 図を押すと画像編集メニューの非表示/表示を切り替えることができます。画像編集メニューを選択して編集することができます。

### 3 静止画を編集



四塚編集 回し

### 🚺 🗖 🕨 [はい]

保存後に続けて編集するとき:

### **5** [OK]

- タイトルの編集: [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ □ ▶ [OK]
   ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
- 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶□ ▶ [OK]
- 保存してメールに添付:[メール作成] ▶ メールを作成・送信

#### ■ 画像編集画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42

画像表示画面の表示 画像をタッチ ■ 画像編集画面のサブメニュー操作

### 「画像確認)

- ▶ [編集前画像確認]
- ▶[編集後画像確認]

[画像切り出し]

@P.344

[サイズ変更] ▶ サイズを選ぶ

[画像回転] ▶ 種類を選ぶ

#### [エフェクト]

- ▶ [画像エフェクト] ▶ 種類を選ぶ
  - 静止画の色合いやタッチを変更します。
- ▶ [フェイスエフェクト] ▶ 種類を選ぶ
  - 人物の顔に喜怒哀楽などの表情効果を付けます。
- ▶ [フェイスエフェクト(鏡面)] ▶ 項目を選ぶ
  - ◆ 人物の顔を左右対称にします。

#### [画像補正] ▶ 種類を選ぶ

ullet 静止画にシャープネスやソフトなどの補正をかけることができます。

### [スタンプ]

- ▶ [画像スタンプ] ▶ スタンプにカーソルを合わせる ▶ **□** ▶ 貼り付け位置を調整 ▶ **◎** ▶
- ▶「フェイススタンプ] ▶ 種類を選ぶ
- 「文字スタンプ」

© P.344

[フレーム] ▶ フレームにカーソルを合わせる ▶ 回

[顔検出位置修正]

© P.345

[元に戻す] ▶ [はい]

### [サイズ変更]について

- サイズ変更しても縦横比は変更されません。縦横比が異なる画像をアイコンやテレビ電話代替画像に使用する場合は画像切り出しを利用してください。
- 現在の横(縦)サイズを変換後の横(縦)サイズに拡大または縮小します。「アイコン: 152×152」にサイズ変更する場合、上下(左右)が足りないときは、静止画を中央に配置して上下(左右)に余白が付きます。

#### [画像回転]について

- 縦と横のサイズが異なる静止画を90度回転させると、縦横比が変わります。
- 静止画によっては、保存先フォルダを指定できないときがあります。

### [フェイスエフェクト]、[フェイスエフェクト(鏡面)]、[フェイスス タンプ]について

- 静止画内の顔の位置や大きさによっては、うまく加工できないことがあります。正面を向いた顔が大きく中央に写っている静止画を使用してください。
- 顔の輪郭情報が正しく抽出できないときはでP.345

#### [フレーム]について

 FOMA端末にはあらかじめ「待受:480×854」、「VGA:480×640」用の フレームが登録されています。

#### [元に戻す]について

取り消しは1回のみ可能です。続けて取り消し操作を行うと、未編集状態に戻ります。

### 画像切り出し

静止画のサイズを修正できます。

- 1 画像編集画面で№№ [画像切り出し]
- 7 サイズを選ぶ
- 3 切り出し部分を選ぶ▶
  - 画像の拡大/縮小: □/WEN
- 現在の横サイズを変換後の横サイズに拡大または縮小します。上下が 足りないときは、静止画を中央に配置して、上下に余白が付きます。

### 文字スタンプ

- **1** 画像編集画面でเเเ ▶ [スタンプ] ▶ [文字スタンプ]
- 🤈 種類を選ぶ
  - [フリーワード]のとき:文字を入力▶□
    - 全角11文字(半角22文字)まで入力できます。文字が画面の幅を超えるときは、はみ出した部分が削除されます。
- 🖁 貼り付け位置を調整 ▶ 💿
  - 文字サイズの変更: 図/
  - 文字色の変更: mm > 文字色を選ぶ

### 顔検出位置修正

フェイスエフェクトやフェイススタンプ、プチエステで利用する顔の各部の輪郭情報を、手動で設定できます。

- 1 画像編集画面で№№ ▶ [顔検出位置修正]
- 🤰 指定する部位を選ぶ
  - 顔の輪郭を指定(赤枠):
  - □の輪郭を指定(黄枠):
  - 左目の輪郭(緑枠)と右目の輪郭(青枠)を指定:
  - それぞれのボタンを押すたびに、[+]の位置が切り替わります。
- 🖁 輪郭を指定する

#### 例: 顔の輪郭のとき



輪郭の左上に[+] カーソルを合わせる。

輪郭の右下に[+] カーソルを合わせる。

操作2~3を繰り返し、すべての輪郭を指定します。

4 •

### プチエステ

人物の顔の静止画に、美白やナチュラルのメークアップ効果をかけること ができます。

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 2 静止画にカーソルを合わせる ▶ [細 ▶ [編集·情報表示] ▶ [プチエステ]

### 🧣 効果を選ぶ

- 静止画の保存についてはでP.343「画像編集」の操作4へ
- 顔の輪郭情報が正しく抽出できないときはでP.345

### i モーションプレーヤー

データBOXのiモーション・ムービーに保存された動画/iモーションを再生します。

- HDMI接続したテレビに動画/i モーションを表示することができます (27P.392)。
- 市販のBluetooth機器を接続すると、i モーションの音声をBluetooth機器から再生できます(1979-431)。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムー ビー]
- カメラギャラリー: 🖸
- 2 i モーションを選ぶ



i モーション再生画面

#### 1 再生画像

2 再生状態
▶₽∟₽9: 再生中※

⊪PAUSE:一時停止中※

■STOP:停止中 >>==:모送り中 <==:早戸し,中</p>

※ スロー再生中は、再生速度が表示されます。

3 リピート再生

? :リピート再生中

4 再生時間/総再生時間

5 再生種別

**♥a**: 音声あり **間**:映像あり

品:テロップあり

会 : 音声再牛不可 ♥ :映像再牛不可

6 音量

415:40(音量0)~425(音量25)

● ミュート中は、数字の上に[♥]が重なって表示されます。

7 Dolby Mobile 設定

図:Virtual5.1ch(イヤホン)

臘 :ノーマル □ :ニュース 👺 :スポーツ

∰ :ドラマ

□ :バラエティ ♡ :ミュージック

з :映画

8 Bluetooth出力

8 :Bluetooth出力中 9 画像サイズ

■ : 「sOCIF: 128 × 96 | :ΓΟCIF: 176 × 144 Ι

■ : 「OOVGA: 160 × 120 I ■ : 「hOVGA:240 x 176 I

□ :ΓΟVGA:320×240 I 

□ : [VGA:640×480] :ΓFWVGA:864×480 Ι

■ :「ワイド:720×400 l □ : [HD: 1280 × 720 ]

■ :「フルHD: 1920×1080 I

#### 10 バッファリング中

は :バッファリング中表示(標準タイプ・ストリーミングタイプ)

### ■ ダウンロード未完了

!ダウンロード未完了

再生可能な;モーションの種類は次のとおりです。

ファイル形式		符号化方式
MP4 (拡張子:「.mp4」	映像	MPEG-4, H.263, H.264
[.3gp][.m4a])	音声	AMR、AAC、HE-AAC、Enhanced aacPlus
ASF	映像	MPEG-4
(拡張子:[.asf])	音声	AMR, G.726

- 符号化方式がH.263の i モーションは、「CIF:352×288 l、「QCIF:176× 144 I、「sQCIF: 128×96 Iが再生可能です。
- 符号化方式がMPEG-4、H.264の場合、「1920×1080」より大きいサイズ のiモーションは再生できません。ただし、ファイル形式がASFの場 合、「QVGA:320×240 |より大きいサイズの i モーションは再生できま thin
- iモーションにテロップが付いていても、テロップは表示されません。
- スロー再生中は、音声が出力されません。
- ダウンロードの途中で保存したiモーションを選ぶと、残りのデータ をダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選 ぶとダウンロードできます。
- 音声のみの i モーションを再生すると、画面には固定のアニメーショ ンガ表示されます。
- 再牛中に着信やアラームが動作すると、再生は中止されます。
- 再生中にFOMA端末を閉じても、再生は継続されます。

#### ■ iモーション再生画面のボタン操作

一時停止/再生	•
停止	•
音量調節(音量0~25)※1※2	•
ミュート/解除	
前の i モーションを再生※3	•

コマ戻し(一時停止中)	<b>©</b>
早戻し※4	◎(1秒以上)
スロー再生の速度を 1 段階	•
遅くする(スロー再生中)	
次の i モーションを再生 <sup>※3</sup>	<b>③</b>
コマ送り(一時停止中)	<b>③</b>
早送り※4	❷(1秒以上)
スロー再生の速度を 1 段階	<b>③</b>
速くする(スロー再生中)	
ボタンに割り振られた再生	1:先頭
開始位置にジャンプ※5	<b>②~⑨</b> :総再生時間の約1/9ずつ先の位置
再生時間の表示※6	0
操作ガイドの表示※6	MENU
表示切替(通常モード/全画	
面モード/フルワイドモー	
F**7)*8	
メール/ブログ機能※9	
スロー再生/通常再生	*
ライトアップ <sup>※2</sup>	<b>囲</b> (1秒以上)

- ※1 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※2 HDMI出力中は操作できません。
- ※3 i モーション停止中も操作できます。
- ※4 [レコーダー連携]フォルダ内の動画のときは、早送り/早戻し中に通常再生になることがあります。
- ※5 総再生時間が短いときは、ジャンプしないことがあります。
- ※6 HDMI出力中のみ操作できます。
- ※7 i モーションのサイズによって、フルワイドモードでは再生できない ことがあります。
- ※8 HDMI出力中、サイトからiモーションを取得再生中はiモーションを保存できます。保存先にカーソルを合わせ、■を押してください。
- ※9 HDMI出力中はチャプター一覧を表示します。
- 通常ポジションで全画面モード、フルワイドモード中は

  のと

  の操作が

  入れ替わります。FOMA端末を横向きに持って操作してください。

- データに制限があるときなど、操作ができなかったり、再生画面の総再 生時間が正しく表示されなかったりすることがあります。
- i モーション再生画面のタッチパネル操作
- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

製料 ※	の i モーションを再生 1	►II	一時停止/再生
次( ※	の i モーションを再生 1	事 Stop	停止
<b>日</b> satt / AGN Charge Street	示切替		添付メール作成※2
を Slow スロー	□−再生/通常再生		スロー再生の速度を 1 段階 速くする <sup>※3</sup>
- ·	□−再生の速度を 1 段階 <する <sup>※ 3</sup>		コマ送り※1※4
	マ戻し※1※4		

- ※1 ロングタッチすると、早戻し/早送りになります。
- ※2 添付可能な場合に表示されます。
- ※3 スロー再生中に表示されます。
- ※4 一時停止中に表示されます。

	i de la companya de
音量調節	上下にフリック
ミュート/解除	音量アイコンをタッチ
次/前の i モーションを再生	左右にフリック
スロー再生の速度を 1 段階速くする/遅くする(スロー再生中)	左右にフリック
再生バー表示(通常モード以外)※1	画面をロングタッチ
再生位置を変更※2	スライダを左右にドラッグ

- ※1 コントロールボタン表示中は画面をタッチすると再生バーを表示できます。
- ※2 データによっては再生位置を変更できない場合があります。

### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

#### 

[ノオルダ管理]	
▶[フォルダ新規作成]	© P.372
<b>▶</b> [フォルダ名編集]	© P.372
▶ [フォルダセキュリティ]	© P.372
[削除]	<b>©</b> FP.373

#### [連続再生]

- ▶ [連続再生開始]
  - 指定したフォルダ内の i モーションを連続して再生します。
- ▶ [リピート再生設定] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ [ダイジェスト再生設定] ▶ 再生時間を選ぶ

● 各 i モーションの最長冉生時間を設定します。			
[microSDへ移動]	© P.367		
[microSDへ全件コピー]	© P.365		
[データ送信]			
▶[赤外線送信]	© P.379		
▶[i C送信]	© P.382		
[ i モーション・ムービー設定]			
▶[表示切替]	© P.337		
<ul><li>▶ [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ</li><li>● 再生中の照明の点灯時間を設定します。</li></ul>			
[メモリ確認]	© P.376		

#### [参昭先切替]

- ▶ [本体]
- ▶ [microSD]

[ショートカット作成]

▶ [ホームネットワーク]

#### [連続再生開始]について

- 連続再生を(重)で停止した場合、⑥を押すと、停止した i モーションの 先頭から連続再生が再開されます。
- 再生回数に制限のある i モーションや、再生期間の制限を超えた i モーションは再生されません。確認メッセージが表示され、次の iモーションが再生されます。
- ダウンロードの途中で保存したiモーションは再生されません。次の iモーションが再生されます。

#### ■ 映像一覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、フォルダー覧画面のサブメニュー操作(愛P.348) を参照してください。
  - 連続再生

- ■データ送信(赤外線送信、i C 送信)
- i モーション・ムービー設定(表示切替、照明点灯時間設定)
- ショートカット作成。 ■参昭先切替

#### [編集•情報表示]

▶ [映像編集]	© <b>7</b> P.351
▶[モーションデコ]	© P.350
▶ [タイトル編集]	© P.373
<b>▶</b> [ファイル名編集]	Ø₹P.373

- ▶ 「作成者名編集] ▶ 作成者名を編集 ▶ □
- ▶ [コピーライト編集] ▶ コピーライトを編集 ▶ □
- ▶ [説明編集] ▶ 説明を編集 ▶ □
- ▶ [ファイル制限] ▶ 設定を選ぶ
  - 動画のFOMA端末外への出力を制限します。

▶ [情報表示]	© P.374
[削除]	© P.374

[音・映像設定] ▶ 項目を選ぶ

● 音・映像設定の詳細についてはでP.350

### 「移動/コピー]

[分類登録]

@P.41

▶ 「フォルダ間移動〕

P.374

P.373

	▶ [microSDへ移動]	© P.367
	▶ [microSDヘコピー]	© P.366
	▶ [お預かりセンターに保存]	©FP.130
[:	データ送信]	
	▶ [Wi-Fi送信]	ØFP.486

▶ [ホームネットワーク送信] © P.485

[i モーション・ムービー設定]

▶[ソート]

© P.374

### [作成者名編集]、[コピーライト編集]、[説明編集]について

全角・半角問わず128文字まで入力できます。

### [ファイル制限]について

• FOMA端末で撮影、または編集して作成したデータに設定できます。ただし、編集するデータによっては設定できないものもあります。

### ■ i モーション再生画面のサブメニュー操作

次の機能については、映像一覧画面のサブメニュー操作(でアP.348)を参照してください。

■ 編集·情報表示 ■ 音·映像設定

[メール/ブログ機能]	ØF P.238
[1件削除]	© P.374
[Dolby Mobile 設定] ▶設定を選ぶ	
[Bluetooth出力]	ØFP.431
[移動/コピー]	
▶ [1件移動]	© P.374
▶ [microSDへ 1 件移動]	© P.367
▶ [microSDへ 1 件コピー]	© P.366
▶ [お預かりセンターに保存]	ØFP.130

#### [チャプター一覧] ▶ チャプターを選ぶ

● チャプターを選択して再生します。

#### [i モーション・ムービー設定]

- ▶ [リピート再生]
  - 通常再生に戻す:同じ操作
- ▶ [表示サイズ切替] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ [ライトアップ]
- ▶ [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ
  - 再生中の照明点灯時間を設定します。
- ▶ [送り速度指定] ▶ 設定を選ぶ
- 早送り/早戻しの速度を設定します。
- ▶[コマ送り幅指定]▶送り幅を選ぶ
- ▶ [起動時画面モード設定] ▶ 設定を選ぶ
- ▶[音声切替]▶設定を選ぶ
  - ブルーレイディスクレコーダーから転送した動画の音声を切り替えます。

### [Dolby Mobile 設定] について

Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン(別売)使用時またはBluetooth 出力中に有効です。

### [リピート再生]について

• 再生回数に制限のあるデータは、リピート再生できません。

### [表示サイズ切替]について

表示されるサイズが「480未満×392未満」のときに、表示サイズを[拡大]に切り替えることができます。

### [コマ送り幅指定]について

音声のみの i モーションなど、[細かい]に設定しても無効となり、[大まか(高速)]でコマ送りされる i モーションがあります。

#### [起動時画面モード設定]について

通常ポジション/ビューアポジションで縦表示のときに設定が有効です。

### 動画/iモーションを添付してiモードメール送信

動画をメールに添付して送信できます。また、プログ/SNSに投稿することもできます。

- ファイルの添付については**愛**P.146
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムー ビー]
- ? i モーションにカーソルを合わせる ▶ □
- 🧣 送信方法を選ぶ
  - 送信方法については● ア.238「メール/ブログ機能」の操作2へ
- 👢 メールを作成・送信

### データBOXからモーションデコ起動

動画/i モーションからデコメ $^{6}$ ピクチャやデコメ絵文字 $^{6}$ を作成できます。

- 画像サイズが「QVGA:320×240」、「QCIF:176×144」、「sQCIF:128×96」のとき、モーションデコを使用できます。
- 動画を撮影して、デコメ®ピクチャやデコメ絵文字®を作成することもできます(1分子)。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムー ビー]
- 2 i モーションにカーソルを合わせる ▶ ▶ [編集・情報表示] ▶ [モーションデコ]
- 3 種類を選ぶ
  - デコメ®ピクチャを作成する場合、画像サイズが「QVGA:320×240」 のときは、240×180ドットに縮小します。
  - デコメ絵文字®を作成する場合、映像の中心から正方形になるように切り出し、20×20ドットに縮小します。
- [OK]
  - タイトルの編集: [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ □ ▶ [OK]

- ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
- 保存先の変更:[フォルダ変更] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ <a>□ ▶ 「OK」</a>
- デコメ®ピクチャの場合、画像サイズが小さいほど、きれいな画像を作成できます。
- 長時間の動画の場合、変換後のファイルサイズの制限により、最後まで 変換されないことがあります。
- SH-03D以外で撮影した動画は、編集できないことがあります。
- 作成したデコメ®ピクチャ、デコメ絵文字®はFOMA端末に保存されます。

### 動画/ i モーションの音・映像設定

動画やiモーションを待受画面などに設定します。

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムー ビー]
- **7** i モーションにカーソルを合わせる ▶ <a>፤</a>
- 🔒 項目を選ぶ
  - 特受画面に設定するとき:[特受画面] ▶ [はい(等倍表示)] / [はい (拡大表示)]
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のiモーションは 特受画面や着信音などに直接設定できますが、設定されたiモーションは、FOMA端末のデータBOXのiモーション・ムービーの[iモード] フォルダに移動されます。
- microSDカードからFOMA端末にコピーしたり、赤外線通信やi C通信、ドコモケータイdatalinkなどを使用してパソコンや他のFOMA端末から転送したりした動画/i モーションは、電話帳の画像に設定できません。

### ブルーレイディスクレコーダー連携

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画をmicroSDカードに転 送して、i モーションプレーヤーで再生できます。

- ブルーレイディスクレコーダーとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 02(別売)で接続し、動画を転送します。USBモードを [microSDモード]に設定して接続してください。接続方法は、FOMA端末 とパソコンなどを接続する方法と同様です(@P.370)。動画を転送する 操作方法はブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をお読みくださ L1
- 対応機種については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 転送した動画は、microSDカードのデータBOXの i モーション・ムービー の[レコーダー連携]フォルダに保存され、最大99件表示できます。
- 動画を転送すると、microSDカードに保存できるビデオの件数は少なく なります。
- ブルーレイディスクレコーダーから新たに転送した動画がある場合は、 ストックアイコン[季]が表示されます。
- 転送した動画の再生方法はiモーションの再生方法と同様です (愛P.345)。ただし、一部操作できないものがあります。
  - ・画像サイズのマークの代わりに「鷽」が表示されます。
- ・ 市販のBluetooth機器を利用して、転送した動画の音声をBluetooth機器 から再生できます。ただし、機種によっては再生できないことがあります (**©**P.431)。
- ブルーレイディスクレコーダーとFOMA端末を、FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 02を使って接続するときは、待受画面を表示させて おいてください。

## 映像編集

撮影した動画を編集できます。

- ノーマルメニューで「データBOX】 ▶ 「i モーション・ムー ビー]
- 集·情報表示] ▶ [映像編集]
  - 映像編集画面下部にコマ割りのサムネイル画 像が表示されます。
  - 早送り/早戻し:@(1秒以上)/@(1秒以
  - コマ送り/コマ戻し:
  - ボタンに割り振られた再生開始位置にジャン J:11~9
  - 編集した動画を再生:



肿像編集画面

- 動画を編集
- MENU ▶ 「保存】
- **5** [保存] ▶ [OK]
  - 保存先の変更:「保存」▶「フォルダ変更」▶フォルダにカーソルを含 わせる **(回)** [OK]
  - タイトルの編集: [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ □ ▶ [保存] ▶ [OK]
    - ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
  - 保存してメールに添付/ブログに投稿((2)P.238):[☑/投稿] ♪ 添 付先を選ぶ▶メールを作成・送信
- SH-03D以外で撮影した動画は、編集できないことがあります。

#### ■ 映像編集画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

プレビュー Preview	編集した動画を再生	MAG Start	始点※1
M7 End	終点** 1	<b>₽</b>	コマ戻し(細かい)※ <sup>2</sup>
≜ ∰	コマ送り(細かい) <sup>※2</sup>	<b>←</b> : µ:<-::/ Back	コマ戻し(大まか)※3
→ *ベージ Next	コマ送り(大まか)**3		_

- ※ 1 動画を切り取るときに表示されます。
- ※2 コマ送り幅指定が[細かい]のときに表示されます。ロングタッチ すると、早戻し/早送りになります。
- ※3 コマ送り幅指定が[大まか(高速)]のときに表示されます。

#### ■ 映像編集画面のサブメニュー操作

#### [静止画キャプチャ]

- 動画の一場面を、静止画として保存します。
- 保存についてはでP.351「映像編集 lの操作5へ

#### [リサイズ]▶サイズを選ぶ

● 保存についてはでP.351「映像編集 lの操作5へ

[映像カッター]	© P.352
[情報表示]	© P.374
 [保存]	Ø₹P.351
[終了] ▶ [はい]	

[コマ送り幅指定] ▶送り幅を選ぶ

#### [静止画キャプチャ]について

保存した静止画はFOMA端末で撮影した静止画と同様に扱うことができます。

#### [コマ送り幅指定]について

音声のみの i モーションなど、[細かい]に設定しても無効となり、[大まか(高速)]でコマ送りされる i モーションがあります。

- 次の場合は、コマ送り幅が[大まか(高速)]になります。
  - 映像編集画面で、画像サイズが「QVGA:320×240」、「QCIF:176×144」、「SQCIF:128×96」以外のとき
  - 編集中のデータサイズが 2 Mバイトを超えるとき
- [細かい]に設定中は、コマ割りのサムネイル画像は表示されません。

### 映像カッター

動画の一部を切り取り、新しい動画として保存します。

### 1 映像編集画面で № | [映像カッター]

### 7 切り取り方法を選ぶ

- ◆ [メール用(短)] ▶ 始点にカーソルを合わせる ▶ №№
  - ・指定した位置から約500Kバイトまでを自動的に切り取ります。
- ◆ [メール用(長)] ▶ 始点にカーソルを合わせる ▶ №
  - ・指定した位置から約2Mバイトまでを自動的に切り取ります。
- ◆ [部分切り出し] ▶ 始点にカーソルを合わせる ▶ 個 ▶ 終点にカーソルを合わせる ▶ 個
  - ・始点と終点を指定して切り取ります。
- ◆ [前部分消去] ▶ 始点にカーソルを合わせる ▶ IEMI
  - 指定した始点からファイルの最後までを切り取ります。
- ◆ [後部分消去] ▶終点にカーソルを合わせる ▶ IPI・ファイルの最初から指定した終点までを切り取ります。

### 3 [はい] ▶ [確認]

- 約3秒未満の動画は切り取りできません。
- FOMA端末に保存されている約2Mバイトを超える動画は、部分切り出し、前部分消去、後部分消去できません。
- 約500Kバイト以下の動画はメール用(短)、メール用(長)に切り出しできません。
- 動画を保存するまでは連続して切り取りはできません。
- コマ送り幅指定を[細かい]に設定している場合、[大まか(高速)]に設定している場合よりも切り取りに時間がかかることがあります。

### ワンセグを録画したビデオ・静止画の再生

データBOXのワンセグに保存されたビデオや静止画を再生できます。 ここでは、ビデオプレーヤーでのビデオの再生について説明します。

- 静止画表示中の操作についてはプP.337
- 市販のBluetooth機器を接続すると、ビデオの音声をBluetooth機器から 再生できます(1978-431)。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ワンセグ]
- 🤈 [ビデオ]フォルダ ▶ ビデオを選ぶ
  - 静止画を表示するとき:[イメージ]フォルダ
    - ▶静止画を選ぶ



ビデオ再生画面

他の機器などで編集(分割)されたビデオを再生すると、映像や音声が 途切れることがあります。

### ビデオ再生中のデータ放送表示について

- ビデオ再生時は、再生中のビデオを録画した放送局のデータ放送が表示されます。再生を終了すると一時停止になり、データ放送の閲覧を継続できます。
- データ放送は、ビデオー時停止中やビデオ再生の速度が通常/[♣]/ [♣]のときに表示されます。

### ■ ビデオ再生画面のボタン操作

一時停止/再生	
音量調節(音量 0 ~25) ** 1	0
ミユート/解除	
早戻し(44、444、4444)※2	<b>©</b>

早送り(肽、炊、炒、炒、炒炒)※2	<b>@</b>
	● 🖈:通常の約1.3倍で再生
ボタンに割り振られた再生開始位	1:先頭
置にジャンプ※3	2~9:総再生時間の約1/9ずつ先
	の位置
スロー再生※4	5
約10秒前の位置にバック	*
約30秒先の位置にスキップ	#
操作切替	<b>i</b>
字幕設定ON/OFF※5	☑(1秒以上)
画面表示の切替	逐(1秒以上)
縦横切替	•
ビデオプレーヤー終了	<b>⊡</b> / <b>@</b> ▶ [はい]

- ※1 ◎(1秒以上)で連続して音量を上げることができます。◎(1秒以上)で音量が0になります。
- ※2 ボタンを押すたびに、早送り/早戻しの速度が上がります。また、ボタンを押し続けると、押している間だけ[トサササト]で早送り/[\*\*\*\*]で早戻しをします。
- ※3 録画時間が短いときは、ジャンプしないことがあります。
- ※4 早戻し中、早送り中に操作できます。ただし通常の約1.3倍で再生中は操作できません。
- ※5 字幕のあるビデオを再生中に操作できます。
- 通常ポジションで横表示中は②と②の操作が入れ替わります。

#### ■ ビデオ再生画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

ſ	<b>₩</b>	早戻し** 1	II	一時停止
	<b>•</b>	再生※2	<b>★</b>	早送り※1
Ī	10891 (1-2 10Sec Back	約10秒前の位置にバック	30893.4-r/ 30Sec Skip	約30秒先の位置にスキップ
	ON / CEF 字是 Subtitle	字幕設定ON/OFF <sup>※3</sup>	SE S	画面表示の切替

IÞ	コマ送り** <sup>2</sup>	<b>⊲</b> I	コマ戻し <sup>※ 2</sup>
5-salamala Openion bisa (17	操作切替※4		

- ※1 ロングタッチすると「☆」/「炒」に速度が上がり、早戻し/早送り中にタッチすると段階的に速度が上がります。
- ※2 一時停止中に表示されます。
- ※3 字幕のあるビデオを再生中に表示されます。
- ※4 データ放送表示中に表示されます。
- 次のタッチ操作ができます。

音量バーを表示※1	タッチ <sup>※2</sup> /上下にフリック
再生バー表示(全画	画面をロングタッチ
面モード中)	
再生位置を変更	スライダを左右にドラッグ

- ※1 音量バーを上下にスライドして音量を調節します。Bluetooth出力中は表示されません。
- ※2 コントロールボタンも同時に表示されます。

### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダセキュリティ]	© P.372
[表示切替]	© P.337
[メモリ確認]	© P.376

[参照先切替]

- ▶ [本体]
- ▶ [microSD]

#### ■ 画像一覧画面のサブメニュー操作

- 画像一覧画面のサブメニュー操作は、マイビクチャの画像一覧画面のサブメニュー操作(★ア・339)を参照してください。
- ビデオー覧画面のサブメニュー操作

·情報表示]

[タイトル編集]	© P.373

▶ [情報表示]

© P.374

[削除]	© P.374
[分類登録]	© P.373
[microSDへ移動]	© P.367
[microSDヘコピー]	© P.366
[ワンセグデータ設定]	
▶[表示切替]	© P.337
<b>▶</b> [ソート]	© P.374

#### [参照先切替]

- ▶ [本体]
- ▶ [microSD]

#### ■ 画像表示画面のサブメニュー操作

● 画像表示画面のサブメニュー操作は、マイピクチャの画像表示画面のサブメニュー操作(6787-2340)を参照してください。

#### ■ ビデオ再生画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、ワンセグ視聴画面のサブメニュー操作(でア・256) を参照してください。
  - 番組詳細情報 データ放送
  - 動作設定(画質設定、画面設定、音声設定、クローズ動作設定、Dolby Mobile設定、表示音声OFF設定)
  - 操作切替
- Bluetooth出力
- キー操作一覧

#### [再生終了]

#### 「スキップ/スロー再生]

- ▶ [スキップ送り(30秒)]
- ▶ [スキップ戻し(10秒)]
- ▶ 「始めから再生」
- ▶[再生開始位置指定] ▶ 再生開始位置(時間:分:秒)を入力 ▶ □● ②で時間を指定することもできます。
- ▶ [スロー再生]
- ▶ [中速早送り/早戻し] ▶ 操作を選ぶ

[前のコンテンツ] [次のコンテンツ] [動作設定]

▶ [再生設定]

**©FP.265** 

### [中速早送り/早戻し]について

ビデオ再生中のみ操作できます。

### キャラ雷

キャラ電は、テレビ電話利用時にカメラ映像の代わりに送信できる キャラクタです。キャラクタには、さまざまなアクションをさせるこ とができます。

- ◆ キャラ電のダウンロードについては67 P.195
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [キャラ電]
  - テレビ電話代替画像に設定:キャラ電にカーソルを合わせる▶ 🗖 ▶ [テレビ電話代替画像]
- 7 キャラ電を選ぶ



マークの意味

(箇:全体アクションモード

:パーツアクションモード

キャラ電再生画面

- キャラ電操作中は、ボタンを押しても音は鳴りません。
- キャラ電によっては、自動でアクションするものや、アクションをしな いものがあります。
- キャラ電再生画面のボタン操作

アクションモードの切替

アクションリストの表示	図
等倍/拡大の切替	•
テレビ電話代替画像に設定	•
アクション操作※	1~9,#
アクション中止	0

*	アクションリストの番号に対応したアクションを実行します。	
	フォルダー覧画面のサブメニュー操作	
	[フォルダ管理]	
	▶ [フォルダ新規作成]	© P.372
	▶ [フォルダ名編集]	© P.372
	▶[フォルダセキュリティ]	© P.372
	[削除]	© P.373
	[キャラ電表示設定]	
	▶ [表示切替]	© P.337
	<ul><li>▶ [照明点灯時間設定] ♪ 設定を選ぶ</li><li>● 再生中の照明の点灯時間を設定します。</li></ul>	
	[メモリ確認]	© P.376
	キャラ電一覧画面のサブメニュー操作	
	[編集•情報表示]	
	▶[タイトル編集]	© P.373
	▶[情報表示]	© P.374
		© P.374

[編集•情報表示]	
▶ [タイトル編集]	ØFP.373
▶ [情報表示]	© P.374
[削除]	© P.374
[分類登録]	© P.373
[テレビ電話代替画像] ● テレビ電話代替画像に設定します。	

「フォルダ間移動]

@P.374

#### [テレビ電話番号入力] ▶電話番号を入力 ▶ (3)

- 電話帳の表示:電話番号入力画面で □
- 発信オプションの利用:電話番号を入力 ▶ ☑

#### [キャラ電表示設定]

▶[表示切替]	<b>©</b> P.337
<b>▶</b> [ソート]	© P.374

- ▶ [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ
  - 再生中の照明の点灯時間を設定します。

### ■ キャラ電再生画面のサブメニュー操作

[アクション一覧]	© P.82
[アクション切替]	© P.82
[タイトル編集]	© P.373
[1件削除]	© P.374
[情報表示]	© P.374

#### [テレビ電話番号入力] ▶電話番号を入力 ▶ (3)

- 電話帳の表示:電話番号入力画面で □
- 発信オプションの利用:電話番号を入力 ▶ 図

[キャラ電切替]	© P.82

#### [テレビ電話代替画像]

● テレビ電話代替画像に設定します。

#### [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ

● 再生中の照明の点灯時間を設定します。

## マチキャラ

- マチキャラの設定については**愛**P.112
- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マチキャラ]
- 🤈 マチキャラを選ぶ

### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ管理]	
▶[フォルダ新規作成]	© P.372
▶[フォルダ名編集]	© <b>₹</b> P.372
▶[フォルダセキュリティ]	© <b>₹</b> P.372
[削除]	© <b>₹</b> P.373
[表示切替]	©₹P.337
[microSDへ移動]	© P.367
[メモリ確認]	© P.376
[参照先切替]	
▶ [本体]	
▶ [microSD]	

▶ [本体]	
▶ [microSD]	
マチキャラ一覧画面のサブメニュー操作	
[編集・情報表示]	
▶[タイトル編集]	© P.373
▶ [情報表示]	© P.374
[削除]	© P.374
[分類登録]	© P.373
[マチキャラ設定]	© P.357
[移動]	
<b>▶</b> [フォルダ間移動]	© P.374
▶ [microSDへ移動]	© P.367
[マチキャラ表示設定]	
▶[表示切替]	© P.337
<b>▶</b> [ソート]	© P.374
[手動アップデート] ▶ [はい]	

#### [一括情報リセット] ▶ [はい]

● マチキャラの設定経過時間や積算通話時間、受信/送信メール数など の情報をリセットします。

#### [参照先切替]

- ▶ [本体]
- ▶ [microSD]

### [手動アップデート]について

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- マチキャラの手動アップデートをご利用になるには、i コンシェルの ご契約が必要です。 ただし、マチキャラによっては契約しなくても利用できるものがあり ます。

### データBOXからマチキャラ設定

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マチキャラ]
- プマチキャラにカーソルを合わせる ▶ IEM ▶ [マチキャラ設定]
  - マチキャラにカーソルを合わせて回を押しても操作できます。
- 🔒 設定を選ぶ
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のマチキャラは、直接 設定することはできません。FOMA端末に移動してから設定してください。

### メロディプレーヤー

データBOXのメロディに保存されたメロディを再生できます。

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [メロディ]
- 🤈 メロディを選ぶ
  - 停止: ●



メロディ再生画面

- メロディによっては、再生できないものがあります。
- フォルダー覧画面のサブメニュー操作

#### 「フォルダ管理]

	▶[フォルダ新規作成]	ØFP.372
	▶ [フォルダ名編集]	ØFP.372
	▶[フォルダセキュリティ]	ØFP.372
[肖	以除]	Ø₹P.373
[m	iicroSDへ移動]	Ø₹P.367
[m	iicroSDへ全件コピー]	© P.365
[=	- - - - - タ送信]	

▶[赤外線送信]	© P.379
▶ [ i C送信]	© P.382
ロディ設定]	

▶【表示切替】	© P.33
▶[音量設定]▶◎	

▶[連続再生]	© P.358
[メモリ確認]	© P.376
[ショートカット作成]	Ø₹P.41

### [参昭先切替]

- ▶ [本体]
- ▶ [microSD]

### ■ メロディー覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、フォルダー覧画面のサブメニュー操作(愛P.357) を参照してください。
  - データ送信

- メロディ設定(表示切替、音量設定)
- ショートカット作成
- 参照先切替

#### [編集•情報表示]

▶ [タイトル編集]

© P.373

	<b>▶</b> [ファイル名編集]	© P.373	
	▶[情報表示]	© P.374	
[削	除]	© P.374	
[分	類登録]	© P.373	
[音	設定]	© P.359	
[移動/コピー]			
	<b>▶</b> [フォルダ間移動]	© P.374	
	▶ [microSDへ移動]	© P.367	
	▶ [microSDヘコピー]	© P.366	
	▶ [お預かりセンターに保存]	© P.130	
[メロディ設定]			
	▶ [開始位置選択] ▶ 再生部分を選ぶ		

# ▶ [ソート] [開始位置選択]について

 ポイント再生で再生される部分はあらかじめ指定されています。また [ポイント再生]に設定しても、開始位置が指定されていないメロディ のときはフルコーラス再生されます。

#### ■ メロディ再生画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、メロディー覧画面のサブメニュー操作(₹37P.357) を参照してください。
  - 編集・情報表示 音設定 データ送信

[1	件削除]	<b>喧</b> P.374
[移	3動/コピー]	
	▶ [1件移動]	<b>喧</b> P.374
	▶ [microSDへ 1 件移動]	<b>喧</b> P.367
	▶ [microSDへ1件コピー]	<b>喧P.366</b>
	▶ [お預かりセンターに保存]	© P.130

[イコライザ設定] ▶ 種類を選ぶ

### 連続再生

指定したフォルダ内のメロディを連続して再生できます。

- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [メロディ]
- 2 フォルダにカーソルを合わせる ▶ [メロディ設定] ▶ [連続再生]
  - 次のメロディを再生:@
  - メロディの先頭に戻る:
  - 前のメロディを再生:メロディの先頭で◎

### メロディを添付して i モードメール送信

- ファイルの添付については**愛**P.146
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [メロディ]
- ク メロディにカーソルを合わせる ▶ 図
- 🧣 メールを作成・送信

**©**P.374

- 相手の機種がFOMA SH900iより前に発売された機種のときは、送った メロディを正しく再生できないことがあります。
- 次のメロディには、一部 i モードメールに添付できないものがあります。
  - ファイル形式がMFiのメロディ
  - メールに添付されたメロディ
  - i モードからダウンロードしたメロディ
  - i アプリから取得したファイル形式がSMFのメロディで、ファイル 制限ありのもの

### 音設定

メロディを着信音などに設定します。

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [メロディ]
- **プ** メロディにカーソルを合わせる ▶ Em ▶ [音設定]
  - メロディにカーソルを合わせて (する押しても操作できます。)
- 3 項目を選ぶ
- メロディを設定した機能は、関連するバイブレータの設定が変更され る場合があります(PFP.94、P.98、P.99)。

### コンテンツパッケージ

ダウンロードしたコンテンツパッケージに含まれる複数のデータの 内容を表示したり、対応する機能を利用したりすることができます。

- コンテンツパッケージのダウンロードについては**愛**P.195
- コンテンツパッケージから次のデータを利用できます。各データはデー タBOXなどから利用する場合と同様に操作できます。

■ iアプリ

■ デコメ絵文字®(JPEG、GIF)

- 画像(GIF、JPEG、SWF)
- i モーション ■ 着うたフル®
- メロディ(SMF, Mfi)
- デコメール®テンプレート
- デコメアニメ®テンプレート きせかえツール
- マチキャラ
- ■トルカ
- 通常スケジュール/i スケジュール(vCalendar)
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [コンテンツパッ ケージ]
- コンテンツパッケージを選ぶ
- 🧣 データを選ぶ
  - 選択したデータに合わせた機能を利用できます。



コンテンツパッケージ 利用面面

- 11 コンテンツパッケージのタイトル
- 2 データの取得状況アイコン
  - :取得済みのコンテンツパッケージ
  - :未取得のコンテンツパッケージ
  - :部分取得済みのコンテンツパッケージ
- 3 データのタイトル
- 4 i モードサイトへ接続
  - サイトに接続します。接続するとパケット通信料がかかります。
- コンテンツパーケージは100件まで保存できます。
- コンテンツパッケージに収納されているデータは、対応するフォルダ へ自動的に振り分けて保存されます(gr.332)。また、コンテンツパッ ケージを削除しても、各フォルダに振り分けて保存されたデータは削 除されません。
- コンテンツパッケージ内のデータを削除した場合は、コンテンツパッ ケージ利用画面から利用できなくなります。
- 各フォルダに振り分けて保存されたデータをFOMA端末の別のフォル ダへ移動しても、コンテンツパッケージ利用画面から利用できます。
- コンテンツパッケージ内のデータをmicroSDカードへ移動した場合や microSDカードに移動したデータをFOMA端末へ移動した場合、コンテ ンツパッケージ利用画面からの利用はできません。
- コンテンツパッケージからデータを操作できないときは、再ダウン ロードを行うか、FOMA端末のデータBOXから探すかどうかの確認画 面が表示されます。

- 電波状況などによりダウンロードが失敗した場合、途中までダウンロードしたデータを保存しておき、コンテンツパッケージ利用画面から残りのデータをダウンロードすることができます。
- コンテンツパッケージの再ダウンロードには、別途パケット通信料が かかります。
- 再ダウンロード中に電波状況などによりダウンロードが失敗した場合は、途中までダウンロードしたデータを削除します。
- 再生制限が設定されている i モーションや着うたフル®をコンテンツ パッケージから再生した場合でも、再生回数がカウントされます。
- 同じiスケジュールをダウンロードした場合、以前にダウンロードしたコンテンツパッケージ利用画面から利用できなくなります。
- コンテンツパッケージ一覧画面のサブメニュー操作

[編集•情報表示]	
▶ [タイトル編集]	© P.373
▶[情報表示]	© P.374
[削除]	
▶ [1件削除]	© P.374
▶[選択削除]	© P.374
▶[カテゴリ内全件削除]	© P.374
[コンテンツパッケージ設定]	
▶[表示切替]	© P.337
<b>▶</b> [ソート]	© P.374
[メモリ確認]	© P.376

#### ■ コンテンツパッケージ利用画面のサブメニュー操作

コンナンソハックーン利用画面のリンスーユー採TF	
[編集•情報表示]	
▶[タイトル編集]	© P.373
▶[情報表示]	© P.374
[1件削除]	© P.374

### microSDカードの利用

FOMA端末内の電話帳やメール、BookmarkなどのデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータをFOMA端末に取り込んだりすることができます。

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。

microSDカードあよびmicroSDカードアダプタをあ持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

- SH-03Dでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2011年11月現在)。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については次のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、各microSDカードの製造メーカへお問い合わせください。
  - i モードから [SH-MODE] (2011年11月現在) [ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶ [SH-MODE]
  - パソコンから http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-03d/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証 するものではありませんので、あらかじめごろ承ください。

- FOMA端末の電源を入れたままの状態でmicroSDカードを取り付けたり、取り外したりしないでください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。
- 利用できるファイルのサイズは、1ファイル2Gバイトまでです。
- 再生できるMP4、3GP形式の動画のサイズは、1ファイル4Gバイト未満です。
- ワンセグの録画サイズは、1ファイル2Gバイトまでです。
- サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止されている画像、 i モーション、メロディ、着うたフル®、きせかえツール、電子書籍/電子 辞書/電子コミック、マチキャラ、画面メモ、ビデオ、Music&Videoチャネ ルで配信された番組をmicroSDカードに移動できます。ただし、IP(情報 サービス提供者)が許可していないときは保存できません。

- FOMA端末にmicroSDカードを挿入した直後(FOMA端末で使用するための情報を書き込み中)や、microSDカード内のデータ編集中に、microSDカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データガ壊れることや正常に動作しなくなることがあります。
- 初期化されていないmicroSDカードを使うときは、FOMA端末で初期化 する必要があります(愛P.369)。パソコンなどで初期化したmicroSD カードは、FOMA端末では正常に使用できないことがあります。
- 他のFOMA端末やパソコンなどで初期化したmicroSDカードを使うときは、表示されるフォルダ名が異なることがあります。
- 初期化を行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できないことがあります。また、FOMA端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。
- ●他のFOMA端末やパソコンなどで使用していたmicroSDカードを挿入したときは、使用できないことがあります。不要なデータを削除してから、再度挿入してください。
- microSDカードに保存されたデータはバックアップをとるなどして別に 保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失ま たは変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了 承ください。

### microSDカードの取り付け/取り外し

microSDカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから背面を上向きにし、電池パックを取り外してから行ってください。FOMA端末は、閉じた状態で両手でしっかり持ってください。

- 電池パックの取り付け/取り外し方法については**愛**P.51
- microSDカードの挿入
- microSDカードを挿入すると次のマークが表示されます。

マークの意味


microSDカードを挿入中かつ使用可microSDカードを挿入中かつ使用不可

・「National Matter Provided Head of the Matter Provided H

### 1 microSDカードの金属端子面を下に向けてゆっくりと挿 入する


- microSDカードが傾いた状態や、裏表が 逆の状態で無理に押し込まないでくださ い。microSDカードスロットが破損する ことがあります。
- 「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で 押し込んでください。



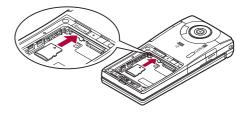

### ■ microSDカードの取り外し

- 1 microSDカードを軽く押し込む(11)
  - 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。microSDカードが手前 に飛び出します。無理に引き抜くと、FOMA端末やmicroSDカードを 破損させるおそれがあります。
- microSDカードを取り外す(2)
  - ゆっくりとまっすぐに取り外してください。

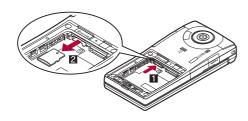


microSDカードスロットを顔の方に向けて、挿入したり、取り外したりしないでください。急に指を離すとmicroSDカードが飛び出し危険です。

### microSDカードのフォルダ構成

microSDカード内のフォルダ構成と、各フォルダに格納されるデータのファイル名などは次のとおりです。

- パソコンなどからmicroSDカードにデータを書き込むときも、次のフォルダ構成、ファイル名にする必要があります。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。
  - aaa:100~999の3桁の半角数字(000~099に変更しても認識されません)
  - bbbb:0001~9999の4桁の半角数字
  - ccccc:00001~65535の5桁の半角数字
  - ddd:001~FFFの3文字の半角英数字(16進数)
  - eee:001~999の3桁の半角数字
  - ffffff: 2 バイト文字を含め60バイト以下(拡張子を除く)
  - ggg: 3 文字以内の半角英数字
  - hhhhhhhh:半角英数字、(アンダーバー)で8バイト以下(拡張子を除く)
  - jjjjjj: 2 バイト文字を含め64文字以下
    - ・¥(円記号)、/(スラッシュ)、: (コロン)、\*(アスタリスク)、?(クエス チョンマーク)、"(ツーダッシュ)、<(中括弧)、>(中括弧)、|(垂直 バー)を除く
  - kkkkkk: 2 バイト文字を含め227文字以下(拡張子を除く)
  - mmmmmm: 2 バイト文字を含め60文字以下(拡張子を除く)
  - xxyyzznn:半角数字で、xxは年、yyは月、zzは日、nnは00~99

□DCIM	. 静止画フォルダ
∟@aaaSHARP	. 撮影静止画用フォルダ
	DVC0bbbb.JPG/GIF
GSD_PIM	. PIMデータ用フォルダ(電話帳、メール、
	メモ、Bookmark)
	PIMccccc.VCF/VCS/VMG/VBM
SD_VIDEO	. 動画フォルダ
—@PRLddd	. 撮影動画用フォルダ
	MOLddd.MP4/ASF/3GP/SDV
—@MGR_INFO	. ビデオ管理情報用フォルダ
—☐PRGddd	. ビデオ、ブルーレイディスクレコーダー
	から転送した動画用フォルダ
	PRGddd.PGI
	MOVddd.TOD/SB1/S41/MAI/MOI
<b>⊟</b> PRIVATE	
—(a) ADOBE	. フルブラウザのFlash画像からダウン
_	ロードされたデータ用フォルダ
—(add DOCOMO	
— (a) DOCUMENT	
L@PUDeee	. PDF対応ビューアフォルダ
	ffffff.PDF/\$DF/DDF
	PDFDCeee.PDF/\$DF/DDF
—@MMFILE	. ボイスメモ、i モーション(AAC形式の
∟≞MUDeee	音楽データを含む <sup>※ 1</sup> )、WMAファイル
	用フォルダ
	MMFbbbb.MP4/ASF/3GP/SDV/ M4A
—@RINGER	. メロディファイル用フォルダ
LaRUDeee	RINGbbbb.MLD/SMF/MID
	. その他画像ファイル用フォルダ
LimiSUDeee	STILbbbb.JPG/GIF/SWF
—⊜TORUCA	. トルカフォルダ
Li⊓iTRCeee	TORUCeee.TRC
_	. 現在地通知先ファイル用フォルダ
	LSCDCeee.LSC
— ☐ DECOIMG	
	DIMGbbbb.JPG/GIF

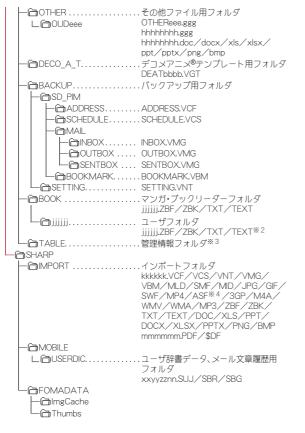

L □OTHER . . . . . . その他ファイルのサムネイル画像用フォルダ hhhhhhhh.jpg

FISD BIND

LimsVC00001~SVC00004※5※6

□DEVPROF.....ブルーレイディスクレコーダーから転送される動画の再生能力通知用フォルダーPF0804-PRF

- ※1 格納できるデータの種類については@FP.345
- ※2 ユーザフォルダ名とファイル名(拡張子を除く)合わせて全角・半角問 わず227文字以内
- ※3 [TABLE]フォルダの下には[DCIM]、[MMFILE]、[RINGER]、 [LCSCLIENT]、[STILLI]、[SD\_VIDEO]、[DOCUMENT]、[TORUCA]、 [DECOIMG]、[OTHER]、[DECOA\_T] それぞれについて、付加情報を 格納するフォルダがあります。
- ※4 ASFのファイル形式については、i モーションとムービーの2種類があります。
  - i モーションのファイル形式については**愛**P.345 ■ ムービーのファイル形式については**愛**P.204
- ※5 移行可能コンテンツ、MyFACEコンテンツ、i アプリデータ、着うたフル®電子コミック、Music&Videoチャネル、画面メモから取得した番組をmicroSDカードに保存した際、[SVC00001]から順にフォルタが作成されます。
- ※6 次の場合は、「移行可能コンテンツ]フォルダ内のデータを参照できなくなることがあります。そのときは、microSDカードをSH-03Dで初期化(197P.369)することをおすすめします。なお、microSDカードを初期化すると、「移行可能コンテンツ]フォルダ内のデータを含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。
  - [移行可能コンテンツ]フォルダ内([SD\_BIND]フォルダ内)のデータをパソコンで削除・移動・編集したとき
  - データを移動・削除・保存中にmicroSDカードや電池パックを抜い たりしたとき
- バソコンでmicroSDカードにデータを保存しようとしたときに該当する フォルダがないときは、フォルダ構成に従ってフォルダを作成してから データを保存してください。
- GIFアニメーションファイルは[STILL]フォルダに入り、それ以外のGIFファイル(デコメ絵文字®を除く)は[DCIM]フォルダに入ります。

- Flash画像は「STILL]フォルダに入ります。
- パソコンでフォルダ名の変更や削除をすると、FOMA端末でmicroSD カードのデータを正しく表示できなくなります。
- FOMA SH901iSより前に発売された機種をご利用のお客様で、microSD カードの\(\frac{1}{2}\)PRIVATE\(\frac{1}{2}\)HARP\(\frac{1}{2}\)DOCUMENTフォルダにPDFデータを保 存しているときは、\PRIVATE\DOCOMO\DOCUMENT\PUDxxxフォ ルダに移動する必要があります。移動してからmicroSDカードの管理情 報を更新してください。
- FOMA SH902i以前に発売された機種をご利用のお客様で、microSDカー ドの\PRIVATE\SHARP\VOICEフォルダに音のみのi モーション (AAC形式の音楽データを含む)を保存しているときは、 ¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥MUDxxxフォルダに移動する必要が あります。移動してからmicroSDカードの管理情報を更新してください。
- SH-01Aより前に発売された機種をご利用のお客様で、microSDカードの ¥BOOKフォルダに電子書籍などを保存しているときは、マンガ・ブック リーダーの表示フォルダ切替で「マンガ・ブックリーダー2]を選択する と表示できます。

### ■ microSDカードの保存件数

● 保存するデータの大きさや、microSDカードの容量によっては、件数が少 なくなることがあります。

機能	件数
電話帳、メモ <sup>※ 1</sup> 、Bookmark、	合わせて最大9999件
i モードメール/SMS/エリ	
アメール	
静止画	999フォルダ※2/1フォルダ最大1000件
i モーション	999フォルダ/ 1 フォルダ最大1000件
画面メモ	最大1000件
Music&Videoチャネル	最大999件 <sup>※3</sup>
メロディ	999フォルダ/ 1 フォルダ最大 1000件
PDF	999フォルダ/ 1 フォルダ最大999件
きせかえツール	999フォルダ/1フォルダ最大1000件
マチキャラ	999フォルダ/ 1 フォルダ最大 1000件
トルカ	999フォルダ/ 1 フォルダ最大999件

機能	件 数
現在地通知先	999フォルダ/ 1 フォルダ最大999件
デコメアニメ®テンプレート	最大400件

- ※1 スケジュールも含みます。
- ※2 カメラフォルダ(静止画)の最大作成可能件数は900件です。
- ※3 フォルダを合わせた件数です。
- ワンセグの保存件数についてはプP.261
- ミュージックプレーヤーの保存件数については**愛**P274

### FOMA端末とmicroSDカードの間でデー タをコピー

FOMA端末からmicroSDカード、microSDカードからFOMA端末に データをコピーします。

- コピーできるのは次のデータです。
  - 電話帳 ■ メモ
    - Bookmark
  - i モードメール/SMS/Tリアメール 画像
  - i モーション メロディ PDF
  - トルカ 電子書籍/電子辞書/電子コミック
- 現在地通知先 デコメアニメ®テンプレート
- ビデオ(FOMA端末→microSDカードのみ)
- microSDカードにデータをコピーすると、管理情報もmicroSDカードに 書き込まれます。
- ファイル制限のあるデータはmicroSDカードにコピーできません。
- データのサイズやmicroSDカードのメモリ使用状況によっては、 microSDカードにコピーできないことがあります。
- メロディは100Kバイト、Flash画像は500Kバイト、JPEG画像は10Mバ イト、GF画像は2Mバイト、PDFデータは2Mバイト、iモーションは 50MバイトまでFOMA端末にコピーできます。

### 雷話帳について

• microSDカードにコピーすると、名前やフリガナ、電話番号、メールアド レスの登録場所が変わることがあります。

- 次の情報はmicroSDカードにコピーされません。
  - メモリ番号
- グループ設定 シークレット属件設定
- シークレットコード 着信音
- 着信バイブレータ
- 着信イルミネーションパターン ■ 着信イルミネーションカラー
- テレビ電話代替画像 電話帳2in1設定
- <画像選択・撮影>欄に設定した i モーション
- microSDカードにコピーしても、便利ツールの[microSD]から参照する と一部表示されない情報があります。
- 名前が未登録のデータがFOMA端末にコピーされたときは[No Name] と表示されます。

#### メモについて

- 次の情報はmicroSDカードにコピーされません。
  - アラーム設定(日時、アラーム音)以外のアラーム・リマインド設定
  - 添付(関連するメール)
- 共有設定
- シークレット属性設定
- 視聴予約、録画予約
- 休日設定、祝日設定
- 誕生日データ
- 終了日時が入力されていないデータをmicroSDカードにコピーすると、 終了日時に開始日時が設定されます。

### Bookmarkについて

フォルダ情報はmicroSDカードにコピーされません。

#### メールについて

- 1件あたり最大100Kバイトを超えるメールは、添付ファイルが削除さ れてmicroSDカードにコピーされます。
- フォルダ情報はmicroSDカードにコピーされません。
- microSDカードにコピーしたメールは保護設定できません。

### 画像について

- Flash画像は500Kバイト、JPEG画像は10Mバイト、GIF画像は2Mバイ トまでmicroSDカードにコピーできます。
- JPEG画像をmicroSDカードにコピーすると、画像のファイルサイズが 変わることがあります。このとき、microSDカード側で表示されるサイ ズが実際のファイルサイズになります。
- フレーム画像はmicroSDカードにコピーされません。

#### **PDFについて**

- PDFデータは 2 MバイトまでmicroSDカードにコピーできます。
- ダウンロードに失敗したPDFデータはmicroSDカードにコピーできな いことがあります。

### 雷子書籍/雷子辞書/雷子コミックについて

ビューアポジションで横表示のときはコピーできません。縦表示に切 り替えてからコピーしてください。

#### 現在地通知先について

- FOMA端末に同じ電話番号の現在地通知先が存在する場合、microSD カードからFOMA端末へ追加コピーできません。
- SH-03DでmicroSDカードに全件コピーした現在地通知先は、SH-01Bよ り前に発売された機種では表示することができません。SH-03Dで microSDカードにコピーした現在地通知先をSH-01Bより前に発売され た機種で表示するには、1件コピーレてください。

### ビデオについて

ダビング10に対応している番組のビデオは9回目までmicroSDカード にコピーできます。

### フォルダー覧画面でデータをコピー

例: i モーションのとき

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムー ビー1( ▶ [→microSD]) ※ 1
  - ※ 1 保存場所がmicroSDカードのとき
- **■■**  [microSDへ全件コピー] / [本体へ全件コピー] ▶ 端 末暗証番号を入力
- 【コピー先フォルダにカーソルを合わせる ▶ □ ▶ )※2 [はい]

※2 「本体へ全件コピー]のとき

### データー覧画面でデータをコピー

#### 例: i モーションのとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムービー](▶[→microSD])※¹
  - ※ 1 保存場所がmicroSDカードのとき
- 2 i モーションにカーソルを合わせる ▶ ლ메 ▶ [移動/コピー] ▶ [microSDヘコピー] / [本体ヘコピー]
- 🔒 コピー方法を選ぶ
  - ◆ [1件コピー] ▶ コピー先フォルダにカーソルを合わせる ▶ 回
  - ◆ [選択コピー] ▶ i モーションを選ぶ ▶ □ ▶ (コピー先フォルダにカーソルを合わせる ▶ □ ▶)※2 [はい]
  - ◆[フォルダ内全件コピー] > 端末暗証番号を入力 > (コピー先フォルダにカーソルを合わせる > □ > )※2[はい]
  - ※2 [本体へコピー]のとき

### 内容表示画面でデータをコピー

例: i モーションのとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムービー](▶ [→microSD])※
  - ※ 保存場所がmicroSDカードのとき
- 2 i モーションを選ぶ ▶ ▶ [移動/コピー] ▶ [microSD へ 1 件コピー] / [本体へ 1 件コピー]
- 🔒 コピー先フォルダにカーソルを合わせる 🕨 🗖

# FOMA端末とmicroSDカードの間でデータを移動

FOMA端末とmicroSDカードの間でデータを移動することができます。サイトから取得したFOMA端末外への出力が禁止されているデータも移動できます。また、録画したビデオをmicroSDカードに移動することができます。

- 移動できるのは次のデータです。
  - ■画像■
    - i モーション メロディ
  - 着うたフル® きせ
- きせかえツール マチキャラ
  - 電子書籍/電子辞書/電子コミック
    - ビデオ(FOMA端末→microSDカードのみ)

■ Music&Videoチャネル

- 画面メモ ■ PDF
- MvFACEコンテンツ
- PDF MyFACE Jンテンツ
- 移動の可否やビデオの残りのコピー回数についてはデータの[情報表示] から確認できます(☞P.374)。
- microSDカードに移動したデータをFOMA端末へ移動できるのは、次の 場合です。
  - データの詳細情報でFOMA端末への移動が[可]の場合に、データ取得時と同じドコモminiUIMカードを挿入しているとき
  - データの詳細情報でFOMA端末への移動が[可(同一機種間)]の場合 に、データ取得時と同じ機種に同じドコモminiUIMカードを挿入して いるとき
- FOMA端末またはmicroSDカードに移動できる画像やiモーションなどのサイズは、コピーする場合と同様です(をP.364)。
- FOMA端末からmicroSDにデータを移動するときに、移動先に指定した フォルダがいっぱいになっている場合は、自動的に新しいフォルダを 作成して保存します。

#### i モーションについて

着信音設定、着信画像設定が「可」のiモーションをmicroSDカードへ移動したあと、再びデータBOXのiモーション・ムービーの「外部取得データ」フォルダへ移動した場合、着信音設定、着信画像設定は「不可」に変更されます。待受画面設定は「可」のままです。

#### 着うたフル<sup>®</sup>について

- ファイル種別から[iモード(本体)]または[iモード(microSD)]を選択しているときのみ、選択移動と全件移動できます。
- プレイリストに登録している着うたフル®を移動すると、プレイリストから再生できなくなります。

### 電子書籍/電子辞書/電子コミックについて

ビューアポジションで横表示のときは移動できません。縦表示に切り替えてから移動してください。

### フォルダー覧画面でデータを移動

#### 例: i モーションのとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムービー](▶ [→microSD])※1
  - ※ 1 保存場所がmicroSDカードのとき
- 「microSDへ移動] / [本体へ移動]
- 🧣 [全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
  - コンテンツ移行対応データの移動先フォルダを指定するとき: [移動 先選択] ▶ 移動先フォルダにカーソルを合わせる ▶ □
- 4 (移動先フォルダにカーソルを合わせる ▶ □ ▶)※2 [はい]

※2 [本体へ移動]のとき

#### 例: PDFのとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイドキュメント] ( ▶ [→microSD]) ※
  - ※ 保存場所がmicroSDカードのとき
- 2 PM ► [microSDへ全件移動] / [本体へ全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ► [はい]
- 🧣 移動先フォルダにカーソルを合わせる ▶ 🗖

### データー覧画面でデータを移動

#### 例: i モーションのとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムー ビー] (▶ [→microSD])※¹
  - ※1 保存場所がmicroSDカードのとき
- 2 i モーションにカーソルを合わせる ▶ ლ剛 ▶ [移動/コピー] ▶ [microSDへ移動] / [本体へ移動]
- 🧣 移動方法を選ぶ
  - [1件移動] ▶ 移動先フォルダにカーソルを合わせる ▶ □
  - ◆ [選択移動] ▶ i モーションを選ぶ ▶ □ ▶ [はい] (▶ 移動先フォルダ にカーソルを合わせる ▶ □) ※ 2
  - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい] (▶ 移動先 フォルダにカーソルを合わせる ▶ □) ※ 2
  - コンテンツ移行対応データの移動先フォルダを指定するとき:[移動 先選択]▶移動先フォルダにカーソルを合わせる▶
  - コンテンツ移行対応データを選択した場合は、フォルダを選ぶ必要はありませか。
  - データによっては、操作が異なる場合があります。 ※2 [本体へ移動]のとき

#### 例: i モーションのとき

- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムー ビー]( ▶ [→microSD]) ※
  - ※ 保存場所がmicroSDカードのとき

内容表示画面でデータを移動

- 2 i モーションを選ぶ ▶ (同談 ▶ [移動/コピー] ▶ [microSD へ 1 件移動] / [本体へ 1 件移動]
  - コンテンツ移行対応データのときは、操作完了となります。
- 🙎 移動先フォルダにカーソルを合わせる 🕨 🗖

### データを一括してバックアップ/復元

電話帳、メールなどのデータと各種設定情報が、一括してバックアッ プ/復元されます。

- - 電話帳
- メール
- Bookmark

■ メール選択受信設定

■ 伝言メモの応答時間

■ ユーザ辞書

■ メッセージ自動表示設定

- メモ
- ■ メール表示画面の文字サイブ設定
  - メールの振分け条件設定※
  - 署名編集設定
  - 受信·自動送信表示
  - メール受信添付ファイル設定 添付ファイル自動再生設定
  - 緊急速報「エリアメール」設定 メール/メッセージ問合せ設定
  - 着信拒否設定
  - メール送受信履歴
  - 伝言メモ設定
  - リダイヤル/着信履歴

  - 学習された文字変換候補 ■ アラーム
  - ※ バックアップされる振分け条件は、アドレス(差出人)、グループ、題 名、メールグループです。
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [バッ クアップ/復元]
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [microSDへバックアップ] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
  - ◆ [本体へ復元] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
  - ・ 復元すると、電話帳、メール、Bookmark、メモのすべてのデータと 設定情報が、バックアップデータにより上書きされます。
  - 復元を実行すると、セルフモード(@P.124)になります。セルフ モード中は電話着信やメール受信などが利用できません。
  - ・復元が完了すると復元結果一覧画面が表示されます。設定情報が 含まれている場合は呼吸を押すと設定情報の結果が表示されます。
  - ◆ 「バックアップデータ参照] ▶ データ種別を選ぶ ▶ バックアップデー 夕を選ぶ
  - ◆ [バックアップデータ削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

#### [microSDへバックアップ] について

- バックアップデータは前回のデータに上書き保存されます。
- バックアップの対象となるデータがFOMA端末に保存されていない場 合は、バックアップを実行できません。
- バックアップを中止した場合は復元できません。再度バックアップを やり直してください。
- microSDカードの空き容量が不足している場合は、一部のデータがバッ クアップされません。不要なデータを削除して空き容量を増やすか、空 き容量が十分あるmicroSDカードを挿入してからバックアップをやり 直してください。
- バックアップ中は他の機能を起動できません。
- バックアップには時間がかかることがあります。
- メールやBookmarkは、フォルダ情報もバックアップされます。
- 電話帳をバックアップするときは、プロフィールの保存確認画面が表 示されます。
- 電話帳に登録した名前やフリガナ、電話番号、メールアドレスの登録場 所が変わることがあります。
- 電話帳2in1設定もバックアップされます。
- 電話帳の次の情報はバックアップされません。
  - シークレットコード ■ 着信音
  - 着信バイブレータ ■ 着信イルミネーションパターン

  - 着信イルミネーションカラー
  - テレビ電話代替画像 ■ ドコモminiUIMカード内の電話帳
  - グループ名以外のグループ設定
  - 再配布不可の画像ファイル
- メモの次の情報はバックアップされません。
  - アラーム設定(日時、アラーム音)以外のアラーム・リマインド設定
  - 添付(関連するメール)
- 共有設定
- 視聴予約、録画予約
- 休日設定、祝日設定
- 終了日時が入力されていないデータをバックアップすると、終了日時 に開始日時が設定されます。

- メールの次の情報はバックアップされません。
  - i アプリTo

- 再配布不可の添付ファイル
- ドコモminiUIMカード内のSMS Bアドレスの署名
- フォルダシークレット

### [本体へ復元]について

- データが存在しない状態でバックアップされた機能は、復元すると バックアップ後に保存したデータがすべて削除されます。
- バックアップデータがmicroSDカードに保存されていない場合は、復元を実行できません。
- 本FOMA端末以外で復元すると、バックアップされたデータや設定情報 が復元されない場合があります。
- 復元を中止した場合は、一部のデータが復元されません。再度復元をやり直してください。
- FOMA端末のメモリの空き容量が不足している場合は、一部のデータが 復元されません。
- 復元中は他の機能を起動できません。
- 電話帳の<画像選択・撮影>欄に設定した画像も復元されます。ただし、i モーションは、復元されません。
- メールは、転送に時間がかかることがあります。

### [バックアップデータ参照]について

- バックアップされた設定情報の確認や、FOMA端末へのコピーはできません。
- iモードのBookmarkには[例]、フルブラウザのBookmarkには[例]が表示されます。

## データ種別ごとにバックアップ/復元

ユーザ辞書、メール文章履歴を個別にバックアップ/復元できます。

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [個別 バックアップ/復元]
- ∮ 項目を選ぶ ▶ [バックアップ] / [復元]
- 電池残量が少ないときはバックアップできません。

バックアップされたデータは、他のFOMA端末で読み込んでも利用できないことがあります。

### microSDカード内データのプレビュー

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD]
- 🤰 データを選ぶ
- microSDデータ詳細画面やmicroSDデーター覧画面のサブメニューから、FOMA端末へコピーなどの操作ができます。

### microSDカードの管理

microSDカードに保存されているデータを管理するために、初期化や 管理情報の更新などができます。

### 使用状況確認

- | ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶
  - 表示される単位の切替: 図

### microSDカードの初期化

- 初期化を行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ **□**
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
- 電池残量が少ないときは初期化できません。
- 実行中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 初期化を中止すると、microSDカードがFOMA端末やパソコンなどで認識されなくなります。認識されなくなったときは、初期化をやり直してください。

- microSDカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため、初期化できないことがあります。microSDカードを挿入し直すとご使用いただけることもありますが、そのmicroSDカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。
- microSDカードの製造メーカや容量などについては68 P.360

### microSDリーダーライター

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)でパソコンに接続して利用するときのモードには、複数のモードがあります。microSD リーダーライターとして使う場合は、[microSDモード]で接続してください。

- 通信モード動作中は、USBモードの変更はできません。
- 1 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のFOMA端末側コネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む(■)
- 2 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のパソコン側コネクタをパソコンのUSBコネクタに差し込む(図)



- 🔏 待受画面に[閏]表示 ▶ 🏵 ▶ [閏]を選ぶ
- 【 [microSDモード] ▶ [はい]
- USBモード

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を接続して利用するモードを、あらかじめ設定しておくことができます。

# **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [USB モード]

### 🤈 モードを選ぶ

- 設定できるモードは次のとおりです。
  - 通信モード: パケット通信、64Kデータ通信、データの送受信 (OBEX™通信) をするときのモードです(1287 P.474)。
  - microSDモード:microSDカードのデータを読み込み/書き込み するときのモードです。
  - MTPモード: Windows Media Player 11/12を利用してmicroSD カードに音楽データを転送するときのモードです。登録方法につ いては**愛**P.275

### **3** [はい]

FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして利用するには、次の機器が必要です。

項目	説 明
接続ケーブル	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02
パソコン	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02が使用できるUSBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠)が使用可能なパソコン
対応OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7(いずれも日本語版)

- パソコンに、新しいハードウェアを検索する旨の画面が表示された場合は[キャンセル]をクリックしてください。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されていないときは、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。パソコンの電源についても確認してください。
- microSDモードへの切り替え中やmicroSDモード中はmicroSDカードを 抜かないでください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。

データの読み込み/書き込み中はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、デー タが失われることがあります。

### 管理情報更新

microSDカードを他の機器で利用したときは、microSDカードの管理情報を 更新する必要があります。

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ 🗹
- **9** 項目を選ぶ ▶ □ ▶ [はい]
- ■電池残量が少ないときは管理情報を更新できません。
- microSDカードの空き容量がないときは、管理情報を更新できないことがあります。
- FOMA端末で管理情報を更新しないと、microSDカードが正しく動作しないことがあります。
- microSDカード内のファイル数やデータ量によっては、管理情報の更新 が完了するまで時間がかかることがあります。
- 更新中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 更新中に次の機能はご利用になれません。
  - i アプリ■ 静止画・動i
    - 静止画・動画撮影 バーコードリーダー
  - ドキュメントビューア 赤外線受信
  - microSDカードのメモリ確認
  - 各機能からのmicroSDデータ参照

### インポート

バソコンで作成したデータなどをmicroSDカードのインポートフォルダに 置くと、FOMA端末で確認できます。

- [ミュージック]を選択した場合は、microSDカードの[SD\_BIND]フォル ダ内の着うたフル<sup>®</sup>が表示されます。
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [インポート]
- 🤈 データを選ぶ

- 通常のデータ操作と同様に、サブメニューからデータの削除、コピー、 移動またはホームネットワーク送信、情報表示などが利用できます。
- インポートフォルダからコンテンツバッケージを本体へコピーすると きは、端末暗証番号の入力が必要です。
- 4800×3600ドットを超えるJPEG画像、2048×2048ドットを超える GIF画像は表示できないことがあります。その場合は、サムネイル画像 を表示することもあります。
- PDFデータはインポートフォルダにある状態では表示できません。 FOMA端末にコピーしてから表示してください。
- ムービーはFOMA端末にコピーできません。
- 次のようなメールは、添付ファイルの一部または全部が削除されます。
  - 添付ファイルの合計が100Kバイトを超えるメール
  - 添付ファイルが合計11件以上添付されているメール
- インポートフォルダのPIMデータ、静止画、i モーション、メロディ、PDFデータのファイル名は、全角・半角を問わず227文字以内(拡張子を除く)です。制限を超えているデータは表示されず、インポートできません。
- ファイル名が英小文字で8文字以下のときは、インポートフォルダでは英大文字で表示・インポートされます。
- インポートフォルダからFOMA端末にデータをコピーする場合、ファイル名に特殊な記号やカタカナが含まれているときは、コピーできないことがあります。

### データー括振分け

microSDカードのインポートフォルダに保存したデータを、一括でそれぞれのフォルダに振分けできます。

- 振分けできるのは、次の機能のデータです。
  - メロディ
- マイピクチャ
- iモーション
- マイドキュメント 電子書籍/電子辞書/電子コミック
- Microsoft Wordファイル、Microsoft Excelファイル、Microsoft PowerPointファイル
- ■電話帳

■ メール

■ Bookmark

- メモ
- BMP画像
- PNG画像

# **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [インポート] ▶ ▶ [はい]

 一括振分け中に振分け先フォルダ内の件数がいっぱいになった場合、 新しいフォルダを自動で作成して振り分けます。ただし、電子書籍/電子書書/電子子ニック、Microsoft Wordファイル、Microsoft Excelファイル、Microsoft PowerPointファイル、BMP画像、PNG画像の場合、新しいフォルダは作成されません。

#### i モーションについて

- インターネットでダウンロードした動画は振り分けされません。
- 拡張子が「.m4a」のデータは拡張子を「.3gp」に変換して、microSDカードの
   の¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥MUDxxxフォルダへ振り分けされます。

#### 電子書籍/電子辞書/電子コミックについて

 テキスト形式のファイルは、XMDF形式のファイルと同じように microSDカードの¥PRIVATE¥DOCOMO¥BOOKフォルダへ振り分けさ れます。

### 各種フォルダの管理

- ユーザフォルダの新規作成
- データBOXでは、各データ種別ごとに最大20個のユーザフォルダを新規 作成できます。
- マンガ・ブックリーダーでは、最大397個のユーザフォルダを作成できます。[マンガ]フォルダについては、フォルダ内にさらに最大999個のフォルダを作成することができます。
- **1** フォルダー覧画面で [EM] ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ新規作成]
- 🤰 フォルダ名を入力 ▶ 🗖
  - microSDカード内にユーザフォルダを作成するとき、作成するフォルダの種類を選択できる場合があります。
  - データBOX内のときは、全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

- [移行可能コンテンツ]フォルダ内のときは、全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- マンガ・ブックリーダー内のときは、全角・半角問わず64文字まで入力できます。ただし、「マンガ]フォルダ内のときは、全角10文字(半角20文字)までです。

#### ■ フォルダ名編集

ユーザフォルダおよび[移行可能コンテンツ]フォルダ内のフォルダ名を変更することができます。

- 1 フォルダにカーソルを合わせる ▶ EM ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ名編集]
- 7 フォルダ名を編集 ▶ □
- ユーザフォルダのセキュリティ設定

FOMA端末内のユーザフォルダにセキュリティを設定できます。

- ワンセグとMusic&Videoチャネル、マンガ・ブックリーダーでは、ユーザフォルダ以外でもフォルダセキュリティを設定できます。
- フォルダ内を表示するときは、端末暗証番号を入力します。
- マイピクチャ、i モーション・ムービーの場合、フォルダセキュリティを [ON(シークレット)]に設定すると、フォルダは表示されなくなります。 シークレットモードを「ON]に設定すると表示されます(愛P.127)。
- クイック検索で内蔵辞書を利用する場合、内蔵辞書登録(197P.417)された電子辞書はフォルダヤキュリティの対象外となります。
- フォルダセキュリティを[ON(シークレット)] に設定すると、待受画面などに設定されている画像は表示されません。シークレットモードを[ON] に設定すると表示されます。

#### フォルダセキュリティ設定中のフォルダマーク

In: ON

□ :ON(シークレット)

- フォルダマークのデザインは、機能や表示切替の設定によって異なる場合があります。
- 1 ユーザフォルダにカーソルを合わせる ▶ EMI ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダセキュリティ]
- 🤈 端末暗証番号を入力

- 🔒 設定を選ぶ
- ユーザフォルダの削除
- 1 ユーザフォルダにカーソルを合わせる ▶ 🕪 ▶ [削除]
- 7 削除方法を選ぶ
  - ◆ [フォルダ 1 件削除]
  - ◆ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶ □
    - ・マンガ・ブックリーダーのとき: [フォルダ選択削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ フォルダを選ぶ ▶ □ ▶ [はい]
  - ◆ [全フォルダ内全件削除]
  - ◆ [全フォルダ削除]
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
- マンガ・ブックリーダーの場合、ビューアポジションで横表示のときは フォルダ選択削除できません。縦表示に切り替えてから削除してくだ さい。

## 各種データの管理

- タイトル編集
- タイトル名はデータ一覧などで表示される名前です。
- 1 データにカーソルを合わせる ▶ □□ ▶ [編集·情報表示] ▶「タイトル編集]
  - データによっては[タイトル編集]を選択したあと、[直接入力](または[タイトル編集])/[オリジナルタイトルに戻す]を選択します。
- 9 タイトルを編集 ▶ 🗖
  - 全角25文字(半角50文字)まで入力できます。電子書籍/電子辞書/電子コミックは全角・半角問わず64文字まで、Music&Videoチャネルは全角126文字(半角253文字)まで入力できます。
- ファイル名編集
- ファイル名はデータを i モードメールに添付して送信するときに使用される名前です。

- 1 データにカーソルを合わせる ▶ I [編集·情報表示] ▶[ファイル名編集]
- 7 ファイル名を編集 ▶ □
  - 半角36文字まで入力できます。電子書籍/電子辞書/電子コミックは、全角・半角問わず64文字まで入力できます。
- 半角8文字以内のファイル名および拡張子の英字は、半角小文字が半 角大文字に変わることがあります。
- [プリインストール]フォルダ内のデータなど、データによってはファイル名を編集できないものもあります。

### ■ 分類登録

登録した分類情報でデータ検索ができます。また、分類が[アルバム]のものは選択した項目で表示することができます。

- ミュージック内とMusic&Videoチャネル内のデータには分類情報を登録 できません。
- **1** データにカーソルを合わせる ▶ ▶ [分類登録] ▶ 分類を 選ぶ
- 2 登録方法を選ぶ
  - ◆ [1件登録]
  - ◆ [選択登録] ▶ データを選ぶ ▶ □
- 🔒 分類を設定する
  - 分類が[アルバム]/[シーン]のとき:項目を選ぶ▶
    - ・☑は設定、□は解除の状態です。
  - 分類が[お気に入り]のとき:お気に入り度を選ぶ
  - 分類が[コメント]のとき:コメントを入力
    - ・全角13文字(半角27文字)まで入力できます。

### 4 [はい]

- [アルバム]と[シーン]はマイピクチャ内とiモーション・ムービー内のデータのみ設定できます。
- 閲覧回数のクリア

データの閲覧回数をクリアできます。

- 1 データにカーソルを合わせる ▶ [分類登録] ▶ [閲覧 回数のクリア]
- 🤈 クリア方法を選ぶ
  - ◆ [1件クリア]
  - ◆ [選択クリア] ▶ データを選ぶ ▶ □
- **3** [はい]
- データの並べ替え

例: マイピクチャのとき

- 1 データー覧画面で № [静止画設定] [ソート]
- 🤈 ソート方法を選ぶ
  - [デコメ絵文字]フォルダで位置を指定してソートするとき:[画面/位置を指定] ▶ データを選ぶ ▶ (面) ▶ 移動方法を選ぶ
    - ・ [位置を指定する]のとき:移動先にカーソルを合わせる▶ 🗖
- microSDカード内データのファイル制限を変更すると日時情報が更新 されるため、情報表示の保存日時で表示される日時と日付順でソート した結果が一致しないことがあります。
- データを別のフォルダに移動
- **1** データにカーソルを合わせる ▶ EM ▶ [移動/コピー] ▶ [フォルダ間移動]
- 🤰 移動方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動]
  - ◆ [選択移動] ▶ データを選ぶ ▶ □
  - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力
- - マンガ・ブックリーダーのとき:移動先フォルダを選ぶ
  - データの移動中に四や□を押すと、中止を示すメッセージが表示されますが、移動処理は中止されないことがあります。
- マイピクチャ、メロディ、マンガ・ブックリーダーの[プリインストール]フォルダ内のデータは移動できません。

- ユーザフォルダがないときは移動できません。ただし、静止画はマイピクチャの[自動お預かり]フォルダへ移動できる場合があります。
- 移動先フォルダの最大保存件数を超えるデータは移動できません。 microSDカードの保存件数についてはでP.364
- microSDカードの[動画(その他)]フォルダ内のデータは[動画(QVGA 以下)]には移動できません。
- マンガ・ブックリーダーの場合、ビューアポジションで横表示のときは 移動できません。縦表示に切り替えてから移動してください。
- 再配布不可のデータは[自動お預かり]フォルダへ移動できません。
- 情報表示
- **1** データにカーソルを合わせる ▶ EM ▶ [編集·情報表示] ▶ [情報表示]
- 表示される情報は、データによって異なります。
- データの削除
- **1** データにカーソルを合わせる ▶ № ▶ [削除]
- 9 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ データを選ぶ ▶ □
  - [フォルダ内全件削除] / [カテゴリ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力
- **3** [はい]
- マイピクチャ、メロディの[プリインストール]フォルダ内のデータや、マンガ・ブックリーダーの明鏡モバイル国語辞典、ジーニアスモバイル和英辞典、ジーニアスモバイル英和辞典は削除できません。
- マンガ・ブックリーダーの場合、ビューアポジションで横表示のときは 選択削除できません。縦表示に切り替えてから削除してください。
- お買い上げ時に登録されているデータを削除後にもう一度ご利用になるときは、i Menu内のサイト [SH-MODE] からダウンロードできます(2000円)

### カメラギャラリー

データBOXのマイピクチャ、i モーション・ムービーのデータを年月別に本体、microSDカード内のデータから検索し表示することができます。

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ] / [iモーション・ムービー] ▶ 図
- 🤈 検索する年月を選ぶ
  - 全表示: □
- 🖁 データを選ぶ
- カメラギャラリー画面のサブメニュー操作
- カメラギャラリー画面のサブメニュー操作は、検索設定画面のサブメニュー操作(☎P.376)を参照してください。
- 検索結果画面のサブメニュー操作
- 検索結果画面のサブメニュー操作は、データ検索の検索結果画面のサブメニュー操作(でア2.376)を参照してください。

### データ検索

タイトル名や保存日付、分類情報などの条件を設定して、条件に合ったデータを検索できます。

- マイピクチャ、i モーション・ムービー、ワンセグ、メロディ、マイドキュメント、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、受信/送信メール、Bookmark、その他のデータを検索できます。ただし、受信/送信メール、Bookmarkの場合は、本体に保存されているデータのみ検索できます。
- 複数の条件を設定し、絞り込み検索を行うことができます。
- 検索結果は最大10000件まで表示されます。
- microSDカード内のデータを検索するときは、microSDカードの管理情報を更新してください(資P.371)。
- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [データ検索]
- 7 検索条件を設定
  - 設定できる検索方法は次のとおりです。

- タイトル・メール本文で検索:タイトル名を指定して検索できます。
  - ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
  - 検索履歴が最新のものから5件まで記憶されます。履歴を利用するときは履歴の番号を選択します。
- 保存日付で検索:保存した日付を指定して検索できます。
  - [保存日付範囲指定]を選んだときは、日付範囲を入力して**回**を押します。
- ファイルタイプで検索:ファイルのタイプを指定して検索できます。
  - ・フレーム画像、スタンプ画像、Flash画像を検索するときは、「マイピクチャ(その他)]を選択します。
- 取得元で検索:取得元を指定して検索できます。
- アルバムで検索:アルバムを指定して検索できます。
- シーンで検索:シーンを指定して検索できます。
- お気に入りで検索:お気に入り度を指定して検索できます。
- コメントで検索:コメントを指定して検索できます。
- ・全角13文字(半角27文字)まで入力できます。
- 閲覧回数で検索:閲覧回数を指定して検索できます。
  - [回数範囲指定]を選んだときは、開始/終了回数(0~999)を 入力して回を押します。
- 検索条件を設定した項目には[●]が表示されます。
  - 解除するとき: MENU ▶ [解除]

### 🥻 検索を開始するときは 🗖

- 検索の中断/再開:
- フォルダセキュリティ表示が[ON]のときは、端末暗証番号の入力が 必要です。

### ▲ 検索結果を選ぶ

- 検索結果の並べ替え: (ま)
- ・並べ替えは、検索結果画面のサブメニュー操作のソートの設定に 従います。
- microSDカードの空き容量がなく管理情報が正しく更新されなかった場合、検索結果に表示されないファイルがあります。

#### ■ 検索設定画面のサブメニュー操作

[フォルダセキュリティ表示] ▶ 設定を選ぶ [設定確認] [表示切替] © P.337 「検索先設定] ▶ 検索先を選ぶ [検索開始] 「解除]

● 検索条件を解除します。

▶ [音量設定] ▶ ◎

### 原表は田本本のサブノー - 一場を

₹P.373
₹P.374
₹P.374
₹P.373
₹P.367
₹P.366
₹P.367
₹P.366
₹P.337
₹P.374
₹P.341
₹P.341

### アルバム

分類登録の[アルバム]の項目で検索し、データを表示することができます。

### ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [アルバム]

### 9 項目を選ぶ▶ □

✓は設定、□は解除の状態です。

### メモリ使用状況の確認

#### ■ FOMA端末のメモリ使用状況の確認

データBOXのデーター覧画面でFOMA端末のメモリ使用状況を示す数値が 表示されます。

● 表示切替が「ビジュアルメニュー」以外のときは、フォルダー覧画面 (ミュージックを除く)でも表示されます。



マイピクチャの データー覧画面の場合

#### ■ メモリ確認

FOMA端末に保存されているデータの容量や空き容量などを各項目ごとに 表示します。

- 電話帳、スケジュールの登録件数の確認についてはでP.90、P.409
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [メモリ 確認]
  - 表示される単位の切替:
  - 前ページの表示: 図
  - 次ページの表示: 国

iアプリには削除できないものがあるため、iアプリの使用量が0%になることはありません。

### メモリ不足や保存件数オーバーになったとき

データを保存するときにメモリが足りなくなると、上書き確認画面が表示され不要なデータやファイルを削除して保存できます。

- 1 上書き確認画面で[はい]
- 🤈 端末暗証番号を入力
- 第 データを選ぶ ▶ IIII [はい]
  - メモリの確保状態が100%になるまでデータを選択します。
    - メモリの最大件数まで保存されている場合は、削除が必要な件数 が表示されます。表示された件数のデータを選択してください。
  - ミュージックのときは、データにカーソルを合わせて回を押すと音楽データが再生されます。

### 赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、データを送受信することができます。また、i アプリと連携して、赤外線通信機能を搭載した機器と連動させたりできます。

- FOMA端末の赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMC™ 1.1規格に準拠していても、機能によっては送受信できないデータがあります。
- FOMA端末の赤外線送受信機能はIrSimple™ 1.0規格に対応しています。
- 赤外線通信中は圏外と同じ状態になり、通話、iモード、データ通信などはできません。
- 通話中やオールロック中、セルフモード中は赤外線通信できません。
- ダイヤル発信制限中は、電話帳やプロフィールの送受信ができません。

### 赤外線通信で送受信できるデータ

microSDカード内のデータは送受信できません。ただし、microSDカード内のJPEG画像は送信できます。

i アプリToが貼り付けられたiモードメールの貼り付け情報は、削除され、送受信されません。

#### ■ FOMA端末から送信できるデータ

機能	1 件	全 件
電話帳	0	0
スケジュール	0	0
メモ	0	0
i モードメール、SMS、エリアメール	0	0
Bookmark	0	0
データBOXの画像、i モーション、メロディ、PDF	0	0
プロフィール	0	_
現在地通知先	0	0
トルカ	0	0
デコメアニメ®テンプレート	0	0

絵文字をiモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信したときは、正しく表示されないことがあります。iモード端末でも相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。

#### 電話帳について

- 次の情報は送信されません。
  - シークレットコード 着信音
- 着信バイブレータ
- 着信イルミネーションパターン■ 着信イルミネーションカラー
  - 着信イルミネーションカラー テレビ電話代替画像
- 1件送信では、グループ設定は送信されません。
- シークレット属性設定した電話帳はシークレットモードを[ON]に設定しないと1件送信できません。1件送信した場合、シークレット属性設定は解除されて送信されます。
- 全件送信すると、プロフィールやシークレット属性設定した電話帳も 送信されます。

#### スケジュールについて

- 次の情報は送信されません。
  - アラーム時刻以外のアラーム情報 画像設定 連絡先 ■ 添付(関連するメール)
  - 視聴予約、録画予約

- 休日設定、祝日設定
- 誕生日データ
- シークレット属性設定したスケジュールはシークレットモードを[ON] に設定しないと1件送信できません。1件送信した場合、シークレット 属性設定は解除されて送信されます。
- 全件送信すると、シークレット属性設定したスケジュールも送信され ます。
- 全件送信時、i スケジュール内予定は送信されません。

#### メールについて

- 貼り付けられたデータ、添付ファイル、保護メールも送信されます。添 付不可のデータは送信できません。
- 100Kバイトを超えるメールは、正しく送信できないことがあります。

#### 画像、iモーション、メロディ、PDFについて

- 送信できるデータは、JPEG画像10Mバイト、GIF画像2Mバイト、Flash画 像500Kバイト、i モーション10Mバイト、メロディ100Kバイト、 PDF2Mバイトまでです。
- 赤外線通信で画像を送信すると、画質が劣化したりファイルサイズが 変わったりすることがあります。
- 次のようなデータは送信できません。
  - FOMA端末外から取得した、ファイル制限ありのデータ
  - FOMA端末にあらかじめ登録されているデータ
- データBOX内のデータは赤外線通信で送信できないことがあります。
- JPEG画像は高速赤外線通信で送信することができます(CFP.342)。

#### プロフィールについて

- 受信側では電話帳として保存されます。
- 2in1利用時は、2in1のモードによって表示されるプロフィールが送信さ れます。

#### トルカについて

- 次のようなデータは送信できません。
  - 1Kバイトを超えるトルカ
- 再配布不可のトルカ
- 100Kバイトを超えるトルカ(詳細)
- 利用済みトルカ

#### デコメアニメ®テンプレートについて

- 次のようなデータは送信できません。
  - FOMA端末外から取得した、ファイル制限ありのデコメアニメ®テン プレート
  - FOMA端末にあらかじめ登録されているデコメアニメ®テンプレー

#### ■ FOMA端末で受信できるデータ

機能	1 件	全件	格納場所	格納順	
電話帳	0	0	電話帳	1件受信時:メモリ番号、0010~1999→ 0000~0009の順で未登録番号に登録 全件受信時:メモリ番号 の情報に従って登録	
スケジュール	0	0	スケジュール	開始日時順	
メモ	0	0	メモ	1件受信時:一番上 全件受信時:最終修正日 時順	
i モードメール、 SMS、エリアメール	0	0	i モードメール、 SMS	受信/送信/保存日時順	
Bookmark	0	0	Bookmark	1件受信時:一番上 全件受信時:利用された 順	
データBOXの画像、 i モーション、メロ ディ、PDF	0	0	データBOXのマイ ピクチャ、i モー ション・ムービー、 メロディ、マイド キュメント	-	
プロフィール	0	_	電話帳	メモリ番号、0010〜 1999→0000〜0009の 順で未登録番号に登録	
現在地通知先	0	0	現在地通知先一覧	_	
トルカ	Ö	0	トルカ	_	

機能	1 件	全件	格納場所	格納順
デコメアニメ®テン プレート	0	0	デコメアニメ®テン プレート一覧	_

- 全件受信時に上書きを選択すると、該当機能のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。
- 全件受信の場合、相手の機種や状態によっては、相手の機種で設定していたフォルダの振分け条件設定が反映されない場合があります。

#### 電話帳について

- 1件受信したデータのグループ設定は、すべて[グループなし]になります。
- 全件受信すると、ご契約の電話番号以外のプロフィールは上書きされます。
- 名前が未登録のデータを受信したときは[No Name]と表示されます。
- 2in1のモードが[デュアルモード]の場合、1件受信したときは、電話帳 2in1設定を[A]/[B]/[共通]から選択することができます。全件受信 したときは、転送元の2in1属性のまま保存されます。
- ドコモminiUIMカード電話帳を受信した場合は、FOMA端末に登録されます。

#### スケジュールについて

終了日時が入力されていないデータを受信すると、終了日時に開始日時が設定されます。

#### メールについて

題名が途中までしか受信できないことがあります。


#### Bookmarkについて

相手の機種によってはBookmarkのフォルダ情報が反映されないこと があります。

#### 現在地通知先について

すでに同じ電話番号の現在地通知先が登録されているときは、重複して登録されません。

### 赤外線通信機能をお使いになるときのご注意

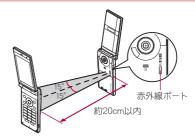

- 図のように受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが約20cm以内 に向き合うようにしてください。
- データの送受信が終わるまでは、お互いの赤外線ポートを向き合わせた ままにして、動かさないでください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、これらの影響によって正常に通信できないことがあります。
- ・ 赤外線ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布で拭き取ってください。
- IrSS™通信は、片方向通信のため、受信側からの応答を確認せずに送信します。このため、受信側が受け取れないときでも送信側は正常に終了します。

### 赤外線通信でデータの送受信

◆全件データの送受信には、端末暗証番号と認証パスワードの入力が必要になります。認証パスワードは、赤外線通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

#### ■ 赤外線送信

例:電話帳のとき


¶ 待受画面で◎

- 2 名前にカーソルを合わせる ▶ IIII ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信]
- 🧣 送信方法を選ぶ
  - ◆ [送信]
  - ◆ [全件送信] ▶端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワードを入力
  - 受信者のFOMA端末を受信待ち状態にします。
- [はい]
  - 全件送信の場合、受信側で入力した認証パスワードと一致すると、送信が開始されます。
- データBOXのデータを全件送信するときは、フォルダー覧画面から操作してください。

#### ■ 赤外線受信

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [赤外線/ i C通信]▶ [赤外線受信]
- 7 受信方法を選ぶ
  - ◆ [受信] ▶ [はい]
    - メモ、スケジュールを1件受信した場合、同じ内容のデータが存在するときは、上書き確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと現在のデータに上書きされます。
  - ◆ [全件受信] ▶端末暗証番号を入力 ▶ 送信側と同じ認証パスワードを 入力 ▶ [はい]
    - ・全件受信すると、受信したデータにより上書きされ、保護されているメールやシークレット属性設定した電話帳、スケジュールなども含め、登録していたデータはすべて削除されますので、ご注意ください。ただし、データBOXの画像やiモーション、メロディ、PDF、またはデコメアニメ®テンプレートの場合、元のデータは削除されずに追加保存されます。
  - 送信側のFOMA端末を送信状態にします。
  - 受信待ち状態になります。30秒以内に送信側のFOMA端末からデータが送信されると、自動的に通信を開始します。

#### 例:画像を1件受信したとき

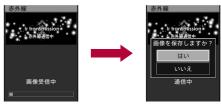

### 3 [はい]

受信の中止:受信中に

### iアプリと連携

起動中の i アプリから赤外線通信を利用したり、赤外線通信から i アプリ を起動したりできます。

- i アプリから赤外線通信を起動する方法については**愛**P.301
- 赤外線通信からiアプリを起動

iアプリ起動機能を持つ赤外線通信機器からの赤外線通信中に、iアプリ起動の信号を受信すると、ソフトを起動できます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [赤外線/ i C通信]▶ [赤外線受信]
- 9 [受信] ▶ [はい]
  - 受信待ち状態になります。送信側からiアプリ起動の信号を受信すると、ソフトが起動します。
- i アプリ待受画面として起動することはできません。

### 赤外線リモコン

i アプリのソフトからFOMA端末の赤外線ポートを利用して、テレビやビデオなど赤外線リモコンに対応した機器を操作できます。

#### ■ リモコン操作

赤外線リモコン機能に対応したiアプリを起動し、FOMA端末の赤外線ポートをテレビやビデオなどのリモコン受光部の正面に向けて、リモコン操作を行います。



- 実際の操作方法は i アプリのソフトによって異なります。
- 操作できる距離は、約4mです(相手側の機器や周囲の明るさなどによって変わります)。
- セルフモード中は、赤外線リモコン機能を使用できません。
- 相手側の機器によっては、正常に操作できないことがあります。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くなどでは、正常に操作できないことがあります。

### i C通信機能


i C通信機能を搭載した他のFOMA端末と、データを送受信することができます。

- i C通信中は圏外と同じ状態になり、通話、i モード、データ通信などはできませか。
- 次の場合は i C通信ができません。
  - 通話中

- I Cカードロック中
- 次の場合は i C通信によるデータの送信ができません。
  - 充電中
- イヤホン接続中
- USB接続中

- HDMI出力中
- データBOXの画像・i モーション・メロディ・PDFや、デコメアニメ®テンプレートは全件送受信できません。これ以外の送受信できるデータや各種ロック中の動作については赤外線通信(27P.377)と同様です。
- i アプリから i C通信を起動する方法については**愛** P.301

### i C通信機能をお使いになるときのご注意

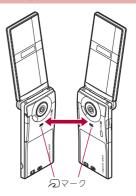

- 図のように受信側と送信側のFOMA端末の ②マークを重ね合わせてご 利用ください。
- データの送受信が終わるまでは、FOMA端末を動かさないでください。
- i C通信中はFOMA端末の着信ランプが点滅します(©FP.114)。

### i C通信でデータの送受信

- 全件データの送受信には、端末暗証番号と認証パスワードの入力が必要 になります。認証パスワードは、i C通信のための専用パスワードです。 送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で 同じ数字を入力します。
- i C送信

### 例:電話帳のとき

- 1 待受画面で◎
- 2 名前にカーソルを合わせる ▶ ლ⋈ ▶ [データ送信] ▶ [ i C 送信]
- 🔏 送信方法を選ぶ
  - ◆ [送信]
  - ◆ [全件送信] ▶端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワードを入力
- 4 [はい]
- 5 相手のFOMA端末と分マークを重ね合わせる
- i C 受信
- **1** 待受画面で相手のFOMA端末と√フマークを重ね合わせる
- **9** [はい]
  - 全件受信のとき:端末暗証番号を入力 ▶ 送信側と同じ認証パスワードを入力 ▶ [はい]

- メモ、スケジュールを1件受信した場合、同じ内容のデータが存在するときは、上書き確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと現在のデータに上書きされます。
- 全件受信すると、受信したデータにより上書きされ、保護されている メールやシークレット属性設定した電話帳、スケジュールなども含め、登録していたデータはすべて削除されますので、ご注意ください。
- 受信の中止:受信中に●

## データ送受信設定

赤外線通信やi C通信、Bluetooth通信、パソコンと接続したデータ転送によるデータ送受信時の動作を設定することができます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [赤外線/i C通信]▶ 「データ送受信設定」
- 9 各項目を設定 ▶ 🗅
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - <mark>通信終了音</mark>: データの送受信完了時に音を鳴らすかどうかを設定できます。
    - 自動認証:バソコンと接続したデータ転送時に認証コードを自動でやりとりするかどうかを設定できます。
      - [あり]に設定したときは、認証コードを設定できます。認証コードはそれぞれ4~8桁の半角英数字で入力できます。
    - 電話帳の画像送信:電話帳の全件送信時に電話帳に登録した画像を送信するかどうかを設定できます。

## ボイスレコーダー

FOMA端末をボイスレコーダーとして利用できます(microSDカードが必要です)。

- 録音距離は、約1.5m以内をおすすめします。
- 録音した音声は、i モーションプレーヤー(168 P.345)で再生できます。

### ボイスレコーダーで録音

### ノーマルメニューで[便利ツール] [ボイスレコーダー]



ボイスレコーダー

- $\odot$ 
  - 録音開始音が鳴り、録音が開始されます。
  - 録音―時停止/再開: FERRI
- 録音を止めるときは●
  - 次の場合は、自動的に録音が停止します。 ■ 残時間表示が00:00:00になったとき
    - 録音時間が約6時間に達したとき
    - microSDカードの空き容量がなくなったとき
- ⚠ [保存]
  - 録音した音声を保存します。
  - 録音した音声の再生: [再生]
  - 録音した音声を取り消す: 「取消】 ▶ 「はい]
- 録音したデータは、ファイル制限なしのファイルとして保存されます。
- 録音中にFOMA端末を閉じても録音は継続されます。
- 録音中に電話がかかってくると、録音が自動的に停止し、電話に出るこ とができます。通話終了後、保存確認画面が表示されます。
- ボイスレコーダー画面のタッチパネル操作
- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42

- コントロールボタンで次の操作ができます。
  - 録音開始/再開※1

録音停止※1※2

- ※ 1 録音一時停止中に表示されます。
- ※2 録音中に表示されます。
- ボイスレコーダー画面のサブメニュー操作

「データBOX表示]

[セルフタイマー] ▶セルフタイマー時間を選ぶ

## PDF対応ビューア

- ●表示するファイルはあらかじめデータBOXの[マイドキュメント]、また はmicroSDカードの\(\frac{1}{2}\)PRIVATE\(\frac{1}{2}\)DOCOMO\(\frac{1}{2}\)DOCUMENT\(\frac{1}{2}\)PUDxxxフォ ルダに置いてください。microSDカードに保存したときは、保存してから microSDカードの管理情報を更新してください(@FP.371)。
- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイドキュメント]
- ファイルを選ぶ



録音一時停止※2

内容表示画面

● FOMA端末に対応していない形式や複雑なデザインなどを含むドキュ メントは、正しく表示されないことがあります。

- ファイルによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべてを表 示できなかったりすることもあります。
- ファイル名に、~、∥、−、¢、£、¬が含まれるPDFデータは非対応です。

### ■ 内容表示画面のボタン操作

全画面表示		前ページの表示	
次ページの表示	i	ページ全体表示 (フィット)/等倍表示 切替	•
画面を上下左右にスク □-ル	0	画面の縮小	1
表示を90度左回転	2	画面の拡大	3
リンク表示モードに 切替	*	ライトアップ	<b>囲</b> (1秒以上)

### ■ 内容表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

←· Back	前ページの表示	→ 3×-5 Next	次ページの表示
十 Et Zeom +	画面の拡大	医中 Zoom -	画面の縮小

データによって表示されるボタンが異なります。ボタンが表示されて いない場合は、画面をロングタッチするとコントロールボタンが表示 されます。

#### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

#### [フォルダ管理]

▶[フォルダ新規作成]	© P.372
▶ [フォルダ名編集]	© P.372
▶[フォルダセキュリティ]	© P.372
[削除]	© P.373
[microSDへ全件移動]	© P.367
[microSDへ全件コピー]	© P.365

[データ送信]	
▶[赤外線送信]	© P.379
▶[i C送信]	© P.382
[表示切替]	© P.337
[メモリ確認]	© P.376
[ショートカット作成]	© P.41
[参照先切替]	
▶ [本体]	
▶ [microSD]	
<ul><li>『データー覧画面のサブメニュー操作 次の機能については、フォルダー覧画面のサブメニュを参照してください。</li></ul>	−操作( <b>☞</b> P.384)
■ データ送信 ■ ショートカット作成	■ 参照先切替
[編集•情報表示]	
▶[タイトル編集]	© P.373
▶ [情報表示]	© P.374
[削除]	© P.374
[分類登録]	© P.373
[移動/コピー]	
<b>▶</b> [フォルダ間移動]	© P.374
▶ [microSDへ移動]	© P.367
▶ [microSDヘコピー]	ØFP.366
[マイドキュメント設定]	
▶[表示切替]	Ø₹P.337
<b>▶</b> [ソ−ト]	© P.374
■ 内容表示画面のサブメニュー操作	
[表示]	

▶ [ズーム] ▶ 📵 (拡大) / № (縮小)

- ▶ [表示を回転] ▶ 回転方向を選ぶ
- ▶ [リンク表示]
- リンク表示モードに切り替えます。
- ▶ [ページ移動]
  - ▶ [最初のページ]
  - ▶ [最後のページ]
  - ▶[指定のページ]▶ページ番号を入力
- ▶ [ページレイアウト] ▶ ページレイアウトの種類を選ぶ
- ▶[表示モード]▶画面表示方法を選ぶ
- ▶ [文書のプロパティ]
- ▶ [ライトアップ]

#### [画面設定]

- ▶ [スクロールバー] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ [倍率・ページ番号] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ [ガイド表示] ▶ 設定を選ぶ

#### [画面切り出し] ▶ [はい]

● 表示しているイメージを静止画として保存します。

#### [しおり・マーク]

▶ [しおり表示]	@P.385
▶[i モードしおりの追加]	© P.386
▶[マーク表示]	© P.386
▶[マークの追加]	© P.386
	© P.386

#### [保存] ▶ [はい] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶ 🗖

#### [残り全てを取得] ▶ [はい]

● 未取得のPDFデータをすべて取得します。

#### [操作ガイド]

#### [タブ]

▶ 「新しいタブで開く」

- ▶ [タブを閉じる] ▶ 閉じるタブウィンドウを選ぶ ▶ [はい]
- ▶ [タブ切替] ▶表示するタブウィンドウを選ぶ

[FOMA/Wi-Fi接続切替]

#### [ズーム]について

拡大は1000%、縮小は8%まで表示できます。

### [リンク表示]について

• リンク表示モードにしたときは、画面をスクロールできません。

#### [画面切り出し]について

「480×854」のサイズで、JPEG画像として保存されます。制限がある PDFは切り出しや、FOMA端末外への出力ができないことがあります。

### [タブ]について

iモード中/フルブラウザ中にPDFデータをダウンロードしようとしたとき、PDF対応ビューアが起動した場合に操作できます。

### しおり表示

▍内容表示画面で♪[しおり・マーク]▶[しおり表示]

### 🤰 しおりの種類を選ぶ

- [しおり]を選択すると、あらかじめPDFデータに登録されているし おりを50件まで表示できます。[i モードしおり]を選択すると、追加 した i モードしおりを表示できます。
- 🖁 しおりを選ぶ
- PDFデータをFOMA端末から移動すると、追加したしおりが削除される ことがあります。
- **■** i モードしおり一覧画面のサブメニュー操作

#### [削除]

- ▶[一件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ しおりを選ぶ ▶ 📵 ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[タイトル編集] ▶ タイトルを編集

#### [タイトル編集] について

- 全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- iモードしおりの追加
- i モードしおりは10件まで登録できます。
- 1 内容表示画面でლ ► [しおり・マーク] ► [i モードしおりの追加] ► タイトルを編集

### マーク表示

- 1 内容表示画面で ●●● [しおり・マーク] [マーク表示]
- 7 マークを選ぶ
- PDFデータをFOMA端末から移動すると、追加したマークが削除される ことがあります。
- マーク一覧画面のサブメニュー操作

[削除]

- ▶ [一件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ マークを選ぶ ▶ 📵 ▶ [はい]
- ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶[はい]
- マークの追加
- マークは10件まで登録できます。
- 1 内容表示画面で [しおり・マーク] [マークの追加]
- 2 [はい]

### PDFファイル内の文字を検索

- 1 内容表示画面で㎞ ▶ [検索] ▶ 文字列を入力
  - 全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
- 2 🗅
  - 次を検索: 🗊
  - 前を検索: ☑

### ■ 検索画面のサブメニュー操作

[大文字小文字を区別] ▶ 設定を選ぶ

[単語に完全一致] ▶ 設定を選ぶ

## ドキュメントビューア

Microsoft Wordファイル、Microsoft ExcelファイルやMicrosoft PowerPointファイルなどを、FOMA端末のディスプレイに表示することができます。

- 表示できるファイルの種類(拡張子): Microsoft Word(.doc、.docx)、 Microsoft Excel(.xls、.xlsx)、Microsoft PowerPoint(.ppt、.pptx)、Plain Text(.txt)
- 閲覧するファイルはあらかじめmicroSDカードの¥PRIVATE¥ DOCOMO¥OTHERフォルダに置いてください(愛P.362)。
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ドキュメントビュー ア]
- 🤰 ファイルを選ぶ
  - メールの作成: ・メールを作成・送信



内容表示画面

- ファイル内容によっては、パソコンなどの機器で表示した内容と一部 異なるときがあります。
- ファイルサイズによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべてを表示できなかったりすることもあります。
- フォントの種類によっては、正しく表示されないことがあります。
- ドキュメントビューアで表示されるファイルの詳細については、http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-03d/をご覧ください。

#### ■ 内容表示画面のボタン操作

全画面表示		前ページの表示	☑/4
次ページの表示	<b>i</b> /6	ページ全体表示 (フィット)	<b>0/2</b>
画面を上下左右にスク □ール	0	画面の縮小	1
画面の拡大	3	表示を90度右回転	5
ページの横幅に合わせる	8	操作ガイドの表示	0
スクロール設定切替	#		

### ■ 内容表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

前ページの表示	→ 3;×i=5/ Next	次ページの表示
---------	----------------------	---------

- ・ビューアポジションで全画面表示中に画面をロングタッチすると、コントロールボタンが表示されます。
- 次のタッチ操作ができます。

画面を上下左右にスクロール	上下左右にスライド
次/前のページを表示※	上下にスライド
画面の拡大/縮小	ピンチアウト/ピンチイン

※ スライドショー表示中に操作できます。先頭または最後のページの場合はスライドショーを終了します。

### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ管理]

	▶[フォルダ新規作成]	© P.372
	▶ [フォルダ名編集]	© P.372
	<b>▶</b> [フォルダセキュリティ]	© P.372
[肖	」除]	© P.373
[m	icroSDへ全件移動]	© P.367

[microSDへ全件コピー]	© P.365
[表示切替]	© P.337
[メモリ確認]	© <b>₹</b> P.376
[ショートカット作成]	Ø₹P.41
[参照先切替]	
▶ [本体]	
▶ [microSD]	
■ データー覧画面のサブメニュー操作	
[編集•情報表示]	
▶ [タイトル編集]	© P.373
▶[情報表示]	© P.374
[削除]	© P.374
[分類登録]	© P.373
[移動/コピー]	
▶[フォルダ間移動]	© P.374
▶ [microSDへ移動]	© P.367
▶ [microSDヘコピー]	© P.366
[その他表示設定]	
▶[表示切替]	© P.337
<b>▶</b> [ソ−ト]	© P.374
[ショートカット作成]	© P.41
[参照先切替]	
▶ [本体]	
▶ [microSD]	
■ 内容表示画面のサブメニュー操作	
[表示]	
▶ [ズームイン]	

- ▶ [ズームアウト]
- ▶ [画面倍率指定] ▶ 倍率(8~1000%)を入力
- ▶ [全体表示]
- ▶ [実際の大きさ]
- ▶[幅にあわせる]
- ▶ [表示を回転] ▶ 回転方向を選ぶ
- ▶ [全画面表示]

#### [ページ移動]

- ▶[前のページ]
- ▶ [次のページ]
- ▶ [指定のページ] ▶ 移動するページを入力
- [最初のページ]
- ▶[最後のページ]

#### [検索]

**喧P.388** 

#### [画面切り出し]

- ▶ [画像保存] ▶ [はい]
  - 表示しているイメージを静止画として保存します。
- ▶ [メール作成] ▶ [はい] ▶ メールを作成・送信
  - 表示しているイメージをメールに添付して送信します。

#### [スライドショー]

- PowerPointファイルのスライドショーを表示します。
- 全画面で表示:スライドショー表示中に

#### [表示設定]

- ▶[ステータスバー設定]▶設定を選ぶ
- ▶ [スクロールバー設定] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ [マップ設定] ▶ 設定を選ぶ
  - 画面左下に現在表示している位置を示すマップを表示するか どうかを設定します。
- ▶[スクロール設定]▶設定を選ぶ

#### ▶ [ライトアップ]

- ▶ [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ
  - 表示中の照明の点灯時間を設定します。

#### [操作ガイド]

#### [スライドショー]について

5 秒経過する前に次のイメージを表示させるときは●を押してください。最後のイメージを表示しているときは●を押すと、スライドショー前の画面に戻ります。

### [スクロール設定]について

 [2方向]に設定すると、ファイルの横幅を画面の横幅に合わせ、倍率を 自動的に変更して表示します。

### ファイル内の文字を検索

### 1 内容表示画面で嶇刷▶[検索]

### 🤈 各項目を設定 ▶ 📖

- 検索文字列は全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
- 検索する文字や条件を変更: ●
- 次を検索: □
- 前を検索:

### マンガ・ブックリーダー

電子書籍/電子辞書/電子コミックを、FOMA端末で表示できます。

- お買い上げ時は、FOMA端末に次の電子辞書が登録されています(電子化の都合上、書籍とは一部異なる場合があります)。
  - 明鏡モバイル国語辞典(電子辞書) 使用頻度の高い現代語を中心に約4万7100語句収録。ことわざ成句 も解説。
  - ジーニアスモバイル和英辞典(電子辞書) 現代語を中心に約5万5800語句を収録した、本格語数のモバイル和 英。

■ ジーニアスモバイル英和辞典(電子辞書) 英会話や新聞・小説を読むときに便利なモバイル英和。約4万5700語 句収録。

(「明鏡モバイル国語辞典」「ジーニアスモバイル和英辞典」「ジーニアスモバイル英和辞典」 ©2009 Taishukan)

- 電子書籍、電子コミックなどは、サイトなどからダウンロードできます (☎P.195)。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [マンガ・ブックリーダー]
- 🤈 データを選ぶ
  - パスワードが必要なとき:パスワードを入力



内容表示画面

• 表示できる電子書籍などの種類(拡張子)は次のとおりです。

	形 式	拡張子
電子書籍	XMDF	Γ.zbf
	テキスト	[.zbk][.txt][.text]
電子辞書、電子コミック	XMDF	[.zbf]

- 前回の閲覧時に回を押して終了したデータを選んだときは、終了時に表示されていたページが表示されます。
- 前回の閲覧時に○を押して終了したときは、マンガ・ブックリーダーを起動すると自動的に終了時のベージが表示されます。ただし、コラムリーダーから起動したときは表示されません。
- データに埋め込まれている音声や画像によっては、ご利用になれない ことがあります。

- 電子書籍などには、閲覧回数/閲覧期限/閲覧期間の閲覧制限が設定 されているものがあります。これらのデータを表示しようとすると、確 認メッセージが表示されます。内容を確認してください。
- microSDカードにも保存できます。microSDカードに保存した電子書籍などは、一覧画面に最大400件表示できます。[マンガ]フォルダ内のデータは最大999件表示できます。

### ■ 内容表示画面のボタン操作

ページを戻す※ 1		前ページの表示	
次ページの表示	•	画面を上下左右にスク ロール <sup>※2</sup>	٥
行を戻す	<b>0</b> / <b>0</b>	行を進める	@/@
コマを戻す※3	<b>0</b> / <b>0</b>	コマを進める**3	@/@
縮小※2	1	コマ/ページ切替※4	2
拡大※2	3		

- ※1 履歴がないときは先頭のページが表示されます。
- ※2 電子コミックのページ表示中に操作できます。
- ※3 電子コミックのコマ表示中に操作できます。
- ※4 電子コミック表示中に操作できます。

#### ■ 内容表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

l <b>≪</b> Jump	ページを戻す <sup>※ 1</sup>	行/コマを進める※2
	行/コマを戻す <sup>※2</sup>	

- ※1 履歴がないときは先頭のページが表示されます。※2 ロングタッチすると、連続して行くコマを移動します。
- 次のタッチ操作ができます。

行を進める	右/上にスライド
行を戻す	左/下にスライド
コマを進める※	右/上にフリック
コマを戻す※	左/下にフリック

前ページの表示	下/左にフリック
次ページの表示	上/右にフリック
リンク先の表示	リンクをタッチ
文字サイズを大きくする/小さくする	ピンチアウト/ピンチイン

※ 電子コミックのコマ表示中に操作できます。

#### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

#### 「フォルダ管理]

▶[フォルダ新規作成]	© P.372
▶ [フォルダ名編集]	© P.372
▶[フォルダセキュリティ]	© P.372
[削除]	© P.373

[表示フォルダ切替] ▶フォルダを選ぶ

「本体⇔microSD切替]

[ファイルリストへ切替]([マンガ]フォルダ内のみ)

● フォルダー覧画面からデーター覧画面に切り替えます。

#### [表示フォルダ切替]について

- 携帯情報端末など、FOMA端末以外でXMDF形式の電子書籍を利用していたときに、その電子書籍の入ったフォルダを表示できます。
- 利用されていた携帯情報端末によっては、フォルダを表示できないことがあります。
- SH-01Aより前に発売された機種でmicroSDカードに保存した電子書籍などは、「マンガ・ブックリーダー2]を選択すると表示できます。

### [ファイルリストへ切替]について

- [マンガ]フォルダ内でフォルダとデータが混在する場合は、フォルダー覧画面が表示されます。ファイルリストへ切替を行わないとデーター覧画面は表示されません。
- データー覧画面のサブメニュー操作

[タイトル編集] (FOMA端末保存データ、[i モード] / [マンガ] フォル ダ内のデータのみ) (愛ア.373

[ファイル名編集] (microSDカード保存データのみ)

© P.373

[情	報表示]	@P.374
[移	動/コピー]	
	<b>▶</b> [フォルダ間移動]	© P.374
	▶ [microSDへ移動]	© P.367
	▶ [microSDヘコピー]	<b>©</b> FP.366

#### [表示フォルダ切替] ▶フォルダを選ぶ

● [表示フォルダ切替]について**愛**P.390

[ソート]([iモード]/[マンガ]フォルダ内のデータのみ) ©FP.374

#### [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ

● 表示中の照明の点灯時間を設定します。

#### 「本体⇔microSD切替]

[フォルダリストへ切替]([マンガ]フォルダ内のデータのみ)

● データ一覧画面からフォルダ一覧画面に切り替えます。

### ■ 内容表示画面のサブメニュー操作

[文字列コピー] ▶ 始点を選ぶ ▶ 終点を選ぶ

#### [しおり設定]

[削除]

- ▶ [しおりをはさむ] ▶ しおりを選ぶ
- ▶ [しおりへ移動] ▶ しおりを選ぶ

## [情報表示] [現在位置確認]

© P.374

@P.374

### [移動]

- ▶ [日次] ▶ 項目を選ぶ
  - 目次からページを表示します。
- ▶ [先頭へ]
- ▶[最後へ]
- ▶[リストへ]
  - データー覧画面に戻ります。

#### ▶ [%指定移動] ▶ %を入力

● 全体に対する位置を%で指定してページを移動します。

#### [表示設定]

- ▶ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ
- ▶ [縦横設定] ▶ 設定を選ぶ
  - 縦書き、横書きを切り替えます。
- ▶ [ルビ表示] ▶ 設定を選ぶ
  - ふりがなを表示するかどうか設定します。
- ▶ [画像サイズ] ▶ 設定を選ぶ
  - 画像を表示するサイズを切り替えます。
- ▶[行間設定]▶設定を選ぶ
  - 行間を広げるかどうか設定します。

[マンガ表示設定] ▶ 設定を選ぶ

#### [音量設定]▶音量を選ぶ

「バイブレータ設定]▶設定を選ぶ

#### [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ

● 表示中の照明の点灯時間を設定します。

### [文字列コピー]について

- 一度にコピーできる文字数は、最大全角128文字(半角128文字)です。ただし、一度にコピーできる文字数はコンテンツにより異なります。
- コピーできない文字もあります。
- 電子コミックによっては、文字列コピーができないものがあります。

#### [しおりをはさむ]について

- 1冊につき最大2個(最大10冊)のしおりを設定できます。
- 11冊目のしおりを設定すると、一番古いしおりが削除されます。

### [しおりへ移動]について

電子コミックのページ表示画面では、[しおりへ移動]は選択できません。

#### 自動しおりについて

マンガ・ブックリーダーを終了すると、最後に表示していたページに [自動しおり1]が設定されます。

次に同じ電子書籍などを表示し、終了した場合は、最後に表示していたページが[自動しおり1]に設定され、前回の[自動しおり1]は[自動しおり2]に設定されます。

- 1冊につき最大2個(最大10冊)の自動しおりを設定できます。
- 11冊目の自動しおりを設定すると、一番古い自動しおりが削除されます。
- パスワードが設定されているデータは、自動しおりが表示できません。

#### [移動]について

• 電子コミックのページ表示画面では、[移動]は選択できません。

### [文字サイズ設定]、[縦横設定]、[ルビ表示]について

- データによっては、表示を切り替えることができないものや、表示の設定が指定されているものがあります。
- 電子コミックの吹き出しの中の文字は画像です。文字サイズ設定や縦横設定、ルビ表示は反映されません。
- データによってルビの有無は異なります。

#### [マンガ表示設定]について

- 電子コミックのコマ表示画面では、縮小、拡大はできません。
- 電子コミックによっては、コマ表示/ページ表示を切り替えることができないものがあります。

### 電子辞書で検索

電子辞書で、用語を入力して調べることができます。

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [マンガ・ブックリーダー]

- 🤈 電子辞書を選ぶ
- 🔒 検索語欄を選ぶ▶用語を入力▶ 🗖
  - 255文字まで入力できます。
- ▲ 用語を選ぶ

# Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能の利用

電子書籍などで反転表示された文字情報(電話番号、メールアドレス、URLなど)やPhone To(AV Phone To)、Mail To、Web To機能が埋め込まれた画像を利用して、電話発信やメール送信、サイト接続ができます。

- 1 内容表示画面で電話番号やメールアドレス、URLなどを選ぶ
  - 画像のとき:画像を選ぶ▶[リンクへ移動]
- 🤈 操作を選ぶ
  - URLの場合、接続方法を選択するとサイト接続します。
  - 電話発信やメール送信、サイト接続の操作については@P.191

### リンク先のページの表示

文字列や画像に別のページのリンク情報が設定されているときは、そのページを表示できます。

1 内容表示画面で文字列や画像を選ぶ

### 動画/音声の再生

画像に動画/音声の情報が設定されているときは、動画/音声を再生できます。

1 内容表示画面で画像を選ぶ▶[動画/音声の再生]

### マスク(目隠し)された情報の表示

- 🖠 内容表示画面で文字列や画像を選ぶ
  - ◆ 文字列を選ぶ
  - ◆ 画像を選ぶ ▶ [マスクの切替]

### マイピクチャ登録

電子書籍などに表示された静止画を、マイピクチャ内の[カメラ]フォルダに保存できます。

- 画像保存件数は、最大3000件です。メモリの使用状況によっては、少なくなります。
- 1 内容表示画面で静止画を選ぶ ▶ [マイピクチャ登録]
- PNG形式など、保存できない画像もあります。
- すべて著作権のある画像として保存されます。microSDカードへの保存や、メールへの添付はできません。


### HDMI接続

FOMA端末とHDM端子付きテレビを接続すると、撮影した静止画や動画などをテレビに表示することができます。

- テレビとFOMA端末を市販のHDMIケーブルで接続して利用します。詳しい操作方法はテレビの取扱説明書をお読みください。
- シャープ製のファミリンク対応テレビ「AQUOS」と接続した場合、ファミリンクならではの便利な連動機能で操作を楽しめます。 対応機器などの詳細については「ケータイdaSH」をご覧ください。 http://www.sharp.co.jp/k-tai/

### テレビと接続

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [HDMI接続] ▶ [HDMI接続開始]
- プ HDMIケーブルで接続する

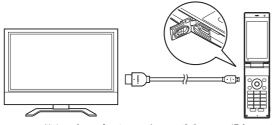

- FOMA端末のディスプレイには、ビューアポジションの場合は、テレビと同じ映像が表示されます。通常ポジションの場合は、何も表示されません。
- テレビにはHDMIメニューが表示されます。
- FOMA端末での表示に戻す:HDMIメニューで[接続解除]
- HDMIケーブルを接続していない状態で出力を開始した場合、または 映像出力中にケーブルが抜けてしまった場合は一定時間接続待機状 態となります。

#### HDMIケーブルについて

- HDMIマイクロプラグ(Dタイプ)に対応したHDMIケーブルをご使用く ださい。
- HDMIケーブルは、必ず市販のHDMI規格認証品(カテゴリー2推奨)を ご使用ください。規格外のケーブルを使用したときは、正常に動作しな いことがあります。
- HDMIケーブルを接続するときは、確実に差し込んでください。無理に 差し込んだり抜いたりすると、HDMI端子やコネクタが破損や故障する 場合がありますので、ご注意ください。
- プラグを抜くときは、プラグを持ってゆっくり抜いてください。

● HDMIケーブルは、テレビのHDMI入力端子に接続してください。

### 出力解像度設定

HDMI接続時の出力解像度を設定します。

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [HDMI接続] ▶ [出力 解像度設定]
- 🤈 サイズを選ぶ
- 出力解像度設定を[720p]以外に設定しても、出力解像度は[720p]でテレビと接続します。[1080p]に設定している場合、データを表示/再生したときに出力解像度が[1080p]になります(接続先のテレビにより1080pで表示/再生できない場合があります)。また、[自動]に設定している場合、データの表示サイズ、接続先のテレビに応じて、適切なサイズで出力します(マイピクチャとiモーション・ムービーのみ)。

### データをテレビに表示

- 画像の表示
- 【 HDMIメニューで[マイピクチャ] ▶ 画像を選ぶ
  - リスト表示中:画像を選ぶ▶[はい]
  - 表示中のボタン操作については@F.338
- iモーション・ムービー・音楽の再生
- **┃ HDMIメニューで[ i モーション・ムービー] / [ミュージックプレーヤー] ▶ データを選ぶ** 
  - リスト表示中:データを選ぶ▶[はい]
  - 横画面で表示されます。
  - 再生中のボタン操作については
    - ・ i モーション**©** P.346
    - ・ムービー**愛**P.207
    - ・ミュージックプレーヤー**愛** P.278

#### ■ その他画面の表示

メニュー、i モード、フルブラウザ、ミュージック、PDF対応ビューア、ドキュメントビューア、メール、電話帳は、FOMA端末のディスプレイと同様の内容が横画面で表示されます。i アプリは横/縦画面で表示されます。

- i アプリは正しい向きで表示されない場合があります。その場合は、Dを押して画面を回転させ、正しい向きに調整してください。ただし、モーショントラッキングやバーチャルキーは正しく動作しないことがあります。
- HDMI出力中または接続待機中にFOMA端末を閉じた場合は、クローズ 時点灯設定やecoモード設定にかかわらずサブディスプレイが点灯し ます。
- HDMI出力中、着信やアラーム、ワンセグの録画予約などが動作した場合は、HDMI出力を停止します。
- HDMI出力中は、FOMA端末と接続したテレビなどの機器で音量を調節 してください。また、FOMA端末を取り外す前に、テレビの音量が大きく なりすぎていないことを確認してください。
- HDMI出力中、イヤホンマイク(別売)やBluetooth機器から音声は出力されません。
- HDCP非対応のテレビと接続した場合、映像・音声は出力されません。
- HDM出力開始時、接続するテレビによっては入力が切り替わらず映像 が表示されない場合があります。その場合、テレビのリモコンなどで入 力を切り替えてください。
- 接続するテレビによってはFOMA端末から出力する映像が画面に収まらない場合があります。その場合、テレビ側の表示設定を変更してください。
- 接続するテレビによってはテレビの電源をOFFにすると、HDMI出力を 停止する場合があります。
- HDMI出力中に着信があった場合、着信音、着信画面に i モーションや Flash画像を設定していても、設定は解除されます。

### 映像鮮鋭化設定

HDMI出力時に映像の輪郭や細部を強調して、くっきりと鮮やかに表示できます。

- ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [HDMI接続] ▶ [映像 鮮鋭化設定]
- 🤈 設定を選ぶ

### ガイド自動表示設定

操作ガイドの自動表示について設定します。

- **】** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [HDMI接続] ▶ [ガイ ド自動表示設定]
- 🤈 設定を選ぶ

### AQUOSファミリンク設定

- 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [HDMI接続] ▶ [AQUOSファミリンク設定]
- 🤰 項目を選ぶ
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - シーン別制御:映像や周囲の明るさに応じて、画質や照明の明るさを自動制御します。
    - ノイズリダクション:映像のノイズを低減します。
    - リモコン文字入力: HDMI出力中にリモコンで操作するかどうかを 設定できます。
    - 充電中常時待受: 充電中にテレビからの操作でHDMI出力を開始するかどうかを設定できます。
    - 着信お知らせ: HDMI出力中に着信した場合、テレビにお知らせを表示するかどうかを設定します。
- 🔒 設定を選ぶ

# 便利な機能

しゃべって検索396	いろいろな方法で検索416
音声クイック起動396	プロフィール登録417
ウェルネス397	通話中や待受中の録音/録画418
手書きメモの作成400	通話時間/料金表示419
プレゼンアシスト404	電卓421
マルチアクセス405	メモの作成421
マルチアシスタント(マルチタスク)406	方位計424
自動電源ON/OFF406	スイッチ付イヤホンマイク424
お知らせタイマー407	Bluetooth機能425
アラーム407	端末クリーンアップ434
スケジュール408	フェムトセル434
セレクトメニュー登録416	

# しゃべって検索

キーワードを音声入力し、iモードに接続してサイトを検索します。

- しゃべって検索のご利用時にはパケット通信料がかかります。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [しゃべって検索]
  - はじめて起動したときは、しゃべって検索についての説明画面と確認画面が表示されます。記載内容をお読みになり[利用する]を選択してください。
- 2 [キーワードを話してください]と表示 されたら、送話口に向かって検索したい 内容を話す
  - 約10秒以内で話してください。話し終わるか、 約10秒経過する、または●を押すと音声入力 が終了し、検索結果を表示します。
  - ・ 音声が認識されなかった場合は、●を押すと 音声入力できます。
  - 操作ガイドの表示: MENI
  - ・ 音声入力のやり直し: □P/ ( はい )
  - しゃべって検索の終了:

#### 例:検索したい内容のキーワードを話す

- ■「乗り換え」と話す:乗り換え案内のサイトを検索
- ■「天気」と話す:天気予報のサイトを検索
- 自然な速度でお話しください。次の場合は正しく認識できないことがあります。
  - 声が大きすぎたり、小さすぎたりする場合
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - 発声が明瞭でない場合
  - 発声が不自然な場合
  - 発声速度が速すぎる場合
  - ボタンを押したり、送話口を触ったりした場合



# 音声クイック起動

待受画面から音声で機能を呼び出して実行することができます。 利用したい機能がメニューのどこにあるのかわからないときや、利用 したい機能をすばやく起動させることができます。

- 次のような操作は音声ではできません。
  - 機能起動後の操作 特定のサイトの表示
  - メールBOXやデータBOXなどの中にある特定のデータの表示/再生

## 1 待受画面で (1 秒以上)

- ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [音声クイック起動]でも起動できます。
- ショートカット画面から音声クイック起動のショートカットを選択しても起動できます(10mのP.39)。
- はじめて起動したときは、音声クイック起動についての説明や発話 例が表示されます。記載内容をお読みになり[利用する]を選択する か、回を押してください。
- 表示される文章の音声読み上げ切替: €
- 音声読み上げの音量を調節:音声読み上げ中に◎
- ・ 音声読み上げを次に進める:
- 操作ガイドの表示:(事)
- 2 [それではどうぞ ★★音声受付中★ ★]と表示されたら、送話口に向かって 記動したい機能を話す
  - 約10秒以内で話してください。話し終わるか、 約10秒経過する、または●を押すと音声入力 が終了し、該当する機能を起動します。
  - ・ 音声が認識されなかった場合は、●を押すと 音声入力できます。
  - 機能を起動するために追加の情報が必要なと きは、質問が表示されます。必要な情報を話し てください。



- 起動する機能を特定できないときは、使いかたガイドを起動します。
- 音声クイック起動の終了: □ ▶ [はい]

#### 例: 利用したい機能の機能名を話す

- ■「電卓」と話す:電卓が起動
- ■「ワンセグ」と話す:ワンセグが起動

#### 例: 利用したい機能のキーワードを話す

- ■「計算」と話す:電卓が起動
- ■「テレビ」と話す:ワンセグが起動
- ■「アドレス交換」と話す:赤外線通信でプロフィールの送受信が起動

#### 例: 利用したい機能のキーワードを複数話す

- ■「写真 見る」と話す:マイピクチャが起動
- ■「メール 問い合わせ」:メール/メッセージ問合せが起動
- ■「スケジュール 4月25日」: その年の4月25日のスケジュールを表示
- ■「○○さんにメール」※:宛先に○○さんのメールアドレスを入力した メール作成画面を表示
- ※電話帳に登録している名前を発声してください。同じ名前を複数登録している場合は電話帳の一覧が表示されます。
- 自然な速度でお話しください。次の場合は正しく認識できないことがあります。
  - 声が大きすぎたり、小さすぎたりする場合
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - 発声が明瞭でない場合
  - 発声が不自然な場合
  - 発声速度が速すぎる場合
  - ボタンを押したり、送話口を触ったりした場合
- ご利用になる環境や話しかたによって認識結果が異なる場合があります。
- マチキャラおしゃべり設定については**愛**P.113

# ウェルネス

歩数計を使って毎日のウォーキングやジョギングをサポートします。 歩数や消費カロリーなどは履歴として保存され、グラフで確認することができます。

- FOMA端末の開閉操作や方位計補正などによって、FOMA端末に振動や 揺れが加えられた場合、歩数が正確に測定されないことがあります。
- 測定した歩数は、装着や測定のしかた、歩きかたによって正確に表示されない場合があります。

# ウェルネスの利用手順

例: はじめて歩数計を使うとき

STEP1 プロフィール登録をする 🖙 P.398



STEP 2 歩数計設定を[ON]に設定する @P.398



STEP 3 歩数を測定する **愛** P.398

STEP 4 歩数を確認する 19 P.399

● 待受画面やサブディスプレイに歩数などを表示することもできます (12mg P.47、P.400)。

## ウェルネスのプロフィールについて

身長、体重などを入力します。入力した数値は、歩行距離や消費カロリー、脂肪燃焼量、活動量、運動強度の算出に利用されます。

- 各数値を正確に算出するために、実際の身長と体重に合わせてプロフィールを更新してください。
- ウェルネスのプロフィール登録
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [プロフィール登録] ▶ 端末暗証番号を入力
- 7 各項目を設定 ▶ 🗅
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 身長(cm):身長を入力します。
    - 歩幅(cm):歩幅を入力します。
      - 身長を入力すると、歩幅が自動的に入力されます。手動で入力することもできます。
    - 体重(kg):体重を入力します。

## 歩数計の設定

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [設定]
- 🤰 項目を選ぶ
  - ◆ [目標設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ 数値を入力 ▶ □
    - 1日に歩く歩数、歩行距離、消費カロリーや活動量の目標を設定できます。
  - ◆ [履歴リセット] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
  - ◆ [歩数計設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・歩数計を設定すると、毎日の歩数を測定し、歩数や歩行距離、消費 カロリーなどを確認することができます。
    - ・ウェルネス表示設定が[ON]のときに歩数計設定を[OFF]に設定すると、ウェルネス表示設定も[OFF]に設定されます。

#### ■ 歩数の測定

- 次の項目を測定できます。
  - 歩数

- 歩行距離
- 消費カロリー

- 脂肪燃焼量
- ■しっかり歩数
- しっかり歩行時間
- 活動量 運動強度 (METs)<sup>※</sup> エクササイズ歩数<sup>※</sup>
- エクササイズ歩行時間※
- ※ ワークアウト画面で表示されます。
- 測定した歩数は、あくまで目安としてご利用ください。
- ◆キャリングケースL01(別売)またはキャリングケース02(別売)に入れるときは、キャリングケースL01またはキャリングケース02を腰のベルトなどに装着してください。
- かばんやポーチなどに入れるときは、ポケットや仕切りの中などFOMA 端末を固定できる場所に入れてください。
- 歩き始めの約4秒間は歩数はカウントされますが、測定値には反映されません。そのあとも歩行を続けると、それまでの歩数を合わせて測定値に反映します。
- 活動量とは、身体活動の量を表す単位です。時間と運動強度から算出されます。
- 運動強度とは、身体活動の強さを表す単位です。座って安静にしている状態を 1 METsとし、67m/分での歩行を 3 METsとします。
- 電源が入ってないときやソフトウェア更新中は測定されません。
- しっかり歩行時間は約1分単位で測定されます。
- [歩数・距離・身体活動量]、[消費カロリー・脂肪燃焼量]は歩き始めて約4秒後から表示に反映され、約1秒ごとに更新されます。
- [しっかり歩数・時間]は毎分60歩以上で歩き始めて約10分後から表示に反映され、約1分ごとに更新されます。
- エクササイズ歩数は健康づくりに適している運動強度(3 METs以上) の歩数を測定します。
- エクササイズ歩行時間は3METs以上で歩行を続けた時間を測定します。

#### 歩数測定時のご注意

次のような場合は、歩数が正確に測定されないことがあります。

- FOMA端末が不規則に動く場合
  - FOMA端末を入れたかばんなどが、足や腰に当たって不規則な動きをしているとき
  - FOMA端末を腰やかばんなどからぶら下げているとき
- 不規則な歩行をした場合
  - すり足のような歩きかたや、サンダル、げた、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき
  - 混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたとき
- ト下運動や振動の多いところで使用した場合
  - 立ったり座ったりしたとき
  - 歩行以外のスポーツを行ったとき
  - 階段や急斜面を上ったり下りたりしたとき
  - 乗り物(自転車、自動車、電車、バスなど)に乗って、上下振動や横揺れしているとき
- 極端にゆっくり歩いた場合

# ワークアウト

歩数、歩行距離、消費カロリー、活動量や時間を設定してウォーキングや ジョギングを行います。

- 本書では、1回分のトレーニングのことを「ワークアウト」と記載しています。
- 目標の設定
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [ワークアウト]
- ② ▶ 項目を選ぶ ▶ 数値を入力 ▶ □
- ワークアウト用の歩幅を設定
- **1** ワークアウト画面で **3** ▶ 歩幅を入力 ▶ **□**

#### ■ トレーニングの開始

- 1 ワークアウト画面で∭∭
  - ワークアウトの終了:@□ [はい]
- トレーニングの履歴の確認
- 1 ワークアウト画面で □
  - 履歴を 1 件削除: **■■** ▶ [ 1 件削除] ▶ [はい]
  - 履歴を全件削除: ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

## 步数確認

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [歩数 確認]
  - 待受画面でウェルネス表示をタッチしても表示できます。
  - 履歴を表示する:歩数確認画面で■
  - 履歴詳細画面を表示:歩数確認画面で:

## 歩数確認画面/履歴画面/履歴詳細画面について

- 表示データの切替: №№
- 週間表示、累積表示、1日表示の切替:歩数確認画面で図
  - ・前/次の日を表示: 1日表示で◎/◎
  - ・前/次の週を表示:週間表示で◎/◎
- グラフ表示、数値表示の切替:履歴画面/履歴詳細画面で□
- 各データの最大値は次のとおりです。最大値を超えた場合はカウント が停止します。歩数確認画面で確認できます。
  - 歩数:9999999歩
- 距離:9999999m(9999.999km)
- 時間:9999時間59分
- 消費カロリー:9999999kcal
- 脂肪燃焼量:9999999g 活動量:99999.9Ex
- 履歴は最大1098日分表示されます。1098日分を超えたときは、古いものから順に自動的に削除されます。
- 履歴の詳細は最大30日分(720時間分)表示されます。30日分を超えた ときは、古いものから順に自動的に削除されます。
- 履歴画面のグラフの上限は、次のとおりです。
  - 歩数表示:20000歩
- 消費カロリー表示:2000kcal
- しっかり歩数表示:20000歩 活動量表示:20Ex

- 履歴詳細画面のグラフの上限は、次のとおりです。
  - 歩数表示:5000歩
  - しっかり歩数表示:5000歩 活動量表示:10Ex
- 消費カロリー表示:500kcal
- 履歴画面、履歴詳細画面の各データの表示の上限は次のとおりです。 ■ 歩数:999999歩
  - 距離:999999m(999.999km)
  - 時間:999時間59分
- 消費カロリー:999999kcal
- 脂肪燃焼量:999999g
- 活動量:9999.9Ex

## ウェルネス表示設定

待受画面に歩数や消費カロリーなどを表示するかどうかを設定します。

- 設定した目標を達成すると、待受画面に[CLEARII]が表示されます。
- **ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶** 「待受画面設定]▶「ウェルネス表示設定]
- 設定を選ぶ
- 待受画面での表示切替
- 待受画面の表示切替:
- 歩数確認画面の表示:ウェルネス表示中にウェルネス表示を選ぶ
- 歩数や消費カロリーは、午前0時にリヤットされます。

## ヘルプ

歩数計やワークアウトについての説明を表示します。


1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [ヘル プ]

# 手書きメモの作成

タッチパネルで、手書きの絵や文字が入ったメモや、GIFアニメーショ ンを作成できます。また、らくがきモードで道路や線路のペンを選ぶ と、地図を作成することもできます。

- ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [手書き]
  - らくがきモードになります。
- **ソモを作成する**
  - 手書き文字モードに切替:らくがきモードで (本) [手書き文字]
  - 編集メニュー表示中の操作についてはPP.402
- NENU ▶ [保存] ▶ [OK]
  - タイトルの編集: 「タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ □ ▶ [OK] ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
  - 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶ フォルダにカーソルを合わせる▶ □ ► [OK]
- / (MENU)
  - メールで送信/ブログ/SNSに投稿(©FP.238): ▶ 送信方法を選 んでメール/デコメール®を作成・送信
  - 高速赤外線通信で送信(IrSS™機能)(図P.342): → 送信方法を選 152
- 作成した手書きメモはデータBOXのマイピクチャの「手書きメモ]フォ ルダに保存されます。

#### ■ 手書き入力画面の見かた

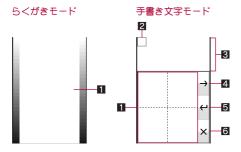

■ 入力エリア 画像や文字を手書き入力します。

## 2 カーソル

- 入力エリアに手書きした文字は、カーソルがある場所に入力されます。
- カーソルをドラッグすると、カーソルが移動します。

#### 3プレビューエリア

入力した文字が反映されます。

- プレビューエリアを上下にスライドすると、プレビューエリアがスク ロールされます。
- 図を押すかプレビューエリアをタッチすると、プレビューエリアの 全画面表示に切り替わります。全画面表示中は、同様の操作で元の画 面に戻ります。

## 4 文字送りボタン

入力した文字がプレビューエリアに表示され、カーソルが右に移動します。

#### 5 改行ボタン

入力した文字がプレビューエリアに表示され、カーソルが下の行に移動 します。

**6 手書き文字モード終了** らくがきモードに切り替えます。

#### ■ 手書き入力画面のボタン操作

ボタン	らくがきモード	手書き文字モード
	編集メニュー表示	
	表示位置調整画面に切替	プレビューエリアの表示切替
ī	詳細設定メニュー表示	
٥	画面を上下左右にスクロール	カーソルの移動※
7	手書き文字モードに切替	_

※ 文字の確定後に操作できます。

## ■ 手書き入力画面のタッチパネル操作

タッチパネルの主な操作については**愛**P.42

#### らくがきモード

コントロールボタンで次の操作ができます。

€⊕ Eeor# Move	表示位置調整画面に切替	声樂設定 Details	詳細設定メニュー表示
編集メニュー Edit Menu	編集メニュー表示		

● らくがきモードでは次のタッチ操作ができます。

## 画像の拡大/縮小 ピンチアウト/ピンチイン

● 保存後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

		メール/ブログ機能	Irss	高速赤外線通信 (IrSS™機能)で送信※
ı	#17 End	終了		

※ 操作可能な場合に表示されます。

#### 手書き文字モード

● コントロールボタンで次の操作ができます。

	プレビューエリアの表示切	許確設定 Details	詳細設定メニュー表示
Change Screen	替	編集メニュー Ecit Menu	編集メニュー表示

● 保存後のプレビュー画面では、らくがきモードと同様のタッチパネル操作ができます。

## ■ 手書き入力画面のサブメニュー操作

## [プレビュー]

[保存]	© P.400
[切り出して保存]	© P.403
[アニメーション作成]	© P.404

#### [拡大/縮小](手書き文字モード以外)▶表示方法を選ぶ

#### [最初に戻る] ▶ [はい]

● 編集内容を取り消して最初の画像に戻ります。

# [文字入力設定](手書き文字モードのみ)

#### ▶[自動文字送り設定]▶設定を選ぶ

入力エリアに文字を手書きしたあとに、自動でカーソルが移動するまでの時間を設定します。

## [照明点灯時間設定] ▶ 設定を選ぶ

操作中の照明の点灯時間を設定します。

## [最初に戻る]について

アニメーション作成モードでは、アニメーション作成開始時の画像に 戻ります。

## 手書き入力時の設定や操作の変更

手書き入力時に編集メニューを表示して、ペンとスタンプの切り替えや、入力した画像のコピーや移動、プレビュー画面の表示、入力モードを切り替えるなどの操作ができます。ペンやスタンプの種類などを変更するときは、詳細設定メニューを表示します。

## 1 手書き入力画面で □

## 7 ツールを選ぶ

- ダイヤルボタンでツールを選ぶこともできます。
- 編集メニュー表示中の操作については**愛**P.402

## 🖁 🔳 ▶ 設定を選ぶ

ペン、スタンプ、文字スタンプ、消しゴム、手書き文字の設定を変更できます。

#### ■ 編集メニュー

次の項目を変更できます。

ボタン	ツール	内 容
1	ペン	<ul><li>ペンで線を入力できます。</li><li>詳細設定メニューで種類、色、太さを変更できます。</li><li>手書き文字モードのときは、文字サイズも変更できます。</li></ul>
2	スタンプ	スタンプ/文字スタンプを貼り付けます。
3	文字スタンプ	<ul><li>● 詳細設定メニューでスタンプの種類や文字 を指定したり、色やサイズを変更したりでき ます。</li></ul>
4	消しゴム	<ul><li>◆ スライドしたとおりに画像を消します。</li><li>◆ 詳細設定メニューでサイズを変更できます。</li></ul>
5	コピー	画像を移動/コピーして貼り付けます。 ● 移動/コピーしたい画像をロングタッチす
6	移動	ると、❸で移動/貼り付け位置を調整できます。 ④を押して移動/貼り付けます。
7	手書き文字	手書き文字モードに切り替えます。
8	プレビュー	プレビュー画面を表示します。 <ul><li>■を押すと元の画面に戻ります。</li><li>■ 極を押すと保存、■を押すと切り出し保存ができます。</li></ul>
9	保存	編集内容を保存します。
×	取り消し	直前に行った操作を取り消します。
0	操作ガイド	操作ガイドを表示します。

#### ■ プレビュー画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

Save	保存	State State	切り出し画面に切替
₽ E	1つ前の画面に戻る		•

# 手書き入力でスタンプを貼り付け

- らくがきモード、アニメーション作成モードで操作できます。
- 1 手書き入力画面で 🗖
- 7 スタンプを選ぶ
  - ◆ [スタンプ] ▶ スタンプにカーソルを合わせる ▶ □
  - ・履歴から選ぶとき:[スタンプ] ▶ (重) ▶ スタンプを選ぶ
  - ◆ [文字スタンプ] ▶ 文字を入力 ▶ 回
    - ・ 色を変更するとき: (重) ▶ [色] ▶ 色を選ぶ ▶ [完了]
    - サイズを変更するとき: (ます) [サイズ] ▶ サイズを選ぶ ▶ [完了]
- 3 ▶ 貼り付け位置を調整 ▶
  - タッチ操作のとき:画面をタッチ
    - ・タッチした位置にスタンプが貼り付けられます。

## 手書き入力時の画像の表示位置調整

画像を拡大して表示しているときに、画像を上下左右にスクロールできます。

- らくがきモード、アニメーション作成モードで操作できます。
- 1 手書き入力画面で ☑
- 2 表示位置を調整
  - タッチ操作のとき:画面をスライド

#### ■ 表示位置調整画面のボタン操作

手書き入力画面に切替		画像の縮小	
画像の拡大	•	画像を上下左右にスク □-ル	٥
等倍⇔フィット	2	拡大/縮小	3/1

## ■ 表示位置調整画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

Edit	手書き入力画面に切替	550- Zoom –	画像の縮小
+ Zoom +	画像の拡大		•

## 切り出して保存

画像の一部を切り出したり、画像のサイズを変更したりして保存できます。

- らくがきモード、手書き文字モードで操作できます。
- 【 手書き入力画面で㎞ ▶ [切り出して保存]
- 🤰 サイズを選ぶ
- 🧣 切り出す範囲を枠内に移動 ▶ 📼 ∕ 💿
  - タッチ操作のとき:画面をスライド ▶ 画面をタッチ
  - サイズを[待受]にしたときは、画面に表示された範囲を切り出します。
  - 画像の拡大/縮小: i / 図
  - 画像のサイズを枠のサイズに変更する: 2

## [OK]

- タイトルの編集: [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ □ ▶ [OK]
- 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶ フォルダにカーソルを合わせる ▶[OK]

## 5 MENU

- メールで送信/ブログ/SNSに投稿(ピア.238): □ ▶ 送信方法を選 んでメール/デコメール®を作成・送信
- 高速赤外線通信で送信(IrSS™機能)(愛P.342): ・ 送信方法を選ぶ

#### ■ 切り出し画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については200円.42
- コントロールボタンで次の操作ができます。

strainfaire Cut and Save	切り出して保存※	<b>小</b>	1つ前の画面に戻る
题か Zoom 一	画像の縮小	+ Ex Zoom +	画像の拡大

## アニメーション作成

手書き入力した内容を自動的に分割してGIFアニメーションを作成します。

- 1 手書き入力画面で⑩ ▶ [アニメーション作成] ▶ サイズを 選ぶ
- 9 切り出す範囲を枠内に移動
  - タッチ操作のとき:画面をスライド ▶画面をタッチ
  - サイズを[待受]にしたときは、画面に表示された範囲を切り出します。
  - 画像の拡大/縮小: i / 図
  - 画像のサイズを枠のサイズに変更する: 2
- MENU)
  - 切り出し画面のタッチパネル操作については@P.404
- ▲ 手書き描画する
  - らくがきモードと同様に線を描画したり、スタンプを貼り付けたりできます(2007-1400、P.403)。
    - ・線は、38回まで描画できます。
    - ・ 描画した線は、最大5色に変化します。
    - ・スタンプやスタンプペンは、2回まで貼り付けられます。
    - JPEG画像/GIF画像のスタンプを貼り付けた場合は、スタンプが 点滅します。また、ペンの種類の[スタンプペン]でJPEG画像/GIF 画像を選択した場合は、スタンプを移動させた軌跡をたどりなが ら表示します。

- ・GIFアニメーションのスタンプを貼り付けた場合は、GIFアニメーションを最大16分割して表示します。ただし、線で描画したり、複数のGIFアニメーションを貼り付けたりすると、16分割より少なくなる場合があります。また、ペンの種類の[スタンプペン]でGIFアニメーションを選択した場合は、スタンプを移動させた軌跡をたどりながら1コマ目の画像を表示します。
- 作成したGIFアニメーションの保存についてはで P.400「手書きメモの作成」の操作3へ

# プレゼンアシスト

FOMA端末とBluetooth対応パソコンをワイヤレス接続して、FOMA端末からパソコンを遠隔操作したり、進行時間をチェックしたりしながらプレゼンを行うことができます。

## プレゼンデータの登録

- プレゼンデータは5件まで登録できます。
- プレゼン件名と所要時間は必ず設定してください。
- 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [プレゼンアシスト]
- 9 MENI
  - プレゼンデータの編集:プレゼンデータにカーソルを合わせる♪
  - プレゼンデータの削除:プレゼンデータにカーソルを合わせる♪□ ▶ [はい]
- 【 プレゼン件名: ] ▶ 件名を入力
  - 全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- 【【所要時間:]▶時間(01分00秒~99分59秒)を入力
- 5 [鳴動ポイント:]

## **6** 登録する番号を選ぶ▶時間(00分01秒~99分59秒)を入力

- 鳴動ポイントは5個まで登録できます。
- 鳴動ポイントの削除:鳴動ポイントにカーソルを合わせる ▶ □ ▶ [はい]
- CLR
  - 鳴動ポイントの登録を完了します。
- 8 MENU

## プレゼンアシストの開始

- はじめて利用するときは、接続するBluetooth対応パソコンを機器登録してください。
- Bluetooth機能については**愛**P.425
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [プレゼンアシスト]▶ プレゼンデータを選ぶ
- **分接続するBluetooth対応パソコンを選ぶ**
  - Bluetooth対応パソコンとキーボードサービスで接続されます。
  - Bluetooth対応パソコンを機器登録する: ■
     ▶ Bluetooth対応パソコンから登録操作をする
     ▶ [はい]
     ▶ 登録する
    - ・登録方法については**☞**P.428「機器登録」の操作4へ
- 3 MENU
  - タイマーが作動し、設定した鳴動ポイントに従ってバイブレータが動作します。また、設定していた所要時間が経過したときもバイブレータが動作します。バイブレータの種類は変更できません。

#### ■ プレゼンアシスト中の操作

FOMA端末の操作ボタンとBluetooth対応パソコンの操作は、次のように対応しています。

FOMA端末	Bluetooth対応パソコン
● マウスポインタの移動	
•	マウスの左クリック
	マウスの右クリック

- タイマーの一時停止/再開: №
- タイマーのリセット:タイマーの一時停止中に
- プレゼンアシストを終了: 図
- その他のボタンは利用できません。
- プレゼンアシスト中の着信動作は、公共モード設定時と同様です (1967 P.77)。プレゼンアシストを終了すると、着信動作は元に戻ります。
- 電池残量が[1]以下のときはプレゼンアシストを開始できません。
- プレゼンアシストを終了するとBluetooth接続は切断されます。

# マルチアクセス

FOMA端末では音声電話や i モード通信、データ通信など、複数の通信を同時に利用できます。

- マルチアクセス中表示については**愛**P.75
- 同時に使用可能な通信機能の組み合わせについては**☞**P.520

## 通話中に他の通信を利用

- 1 音声電話の通話中に ∅
- 🤈 機能を選ぶ
- 🧣 通信機能を利用する
  - 通話中画面に戻る:② ▶ [電話]

## 通信中に音声電話を発信

例: i モード中のとき

- 1 サイトなどで表示されている電話番号を選ぶ
- 7 < / ≥
  - サイトなどに戻る:通話終了▶

# マルチアシスタント(マルチタスク)

マルチアシスタント (マルチタスク)を使うと、複数の機能を同時に利用できます。

電話着信などにより、4つ以上の機能を同時に利用できる場合があります。

## 新しい機能の呼び出し

- 1 機能の利用中に∅
  - 複数の機能の動作中に②を押したときは、画面切替メニューが表示されます。極を押すたびに、新規起動メニューと画面切替メニューが切り替わります。
  - ・ 音声電話の発信:新規起動メニューで[ダイヤル発信] ▶ 電話番号を入力 ▶



新規起動メニュー

9 機能を選ぶ

## 操作する機能の切替

複数の機能の動作中に操作する機能を切り替えることができます。

- 1 複数の機能の動作中に∅
- 🤈 機能を選ぶ

## 機能の終了

- 操作中の機能を終了
- 1 複数の機能の動作中に←
  - 操作中の機能が終了し、動作中の他の機能が表示されます。

- 機能を選んで終了
- 1 複数の機能の動作中に∅
- ② 終了する機能にカーソルを合わせる ▶ ③
  - すべての機能を終了するとき:□ ▶ [はい]

# 自動電源ON/OFF

指定した時刻に自動的にFOMA端末の電源をON/OFFにします。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(@P.57)。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くや、航空機内、病院など使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ自動電源ONを解除してから、FOMA端末の電源を切ってください。
- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [時計] ▶ [自動電源 ON ∕ OFF]
- 2 項目を選ぶ
  - ◆ [自動電源ON] ▶ 各項目を設定 ▶ **□**
  - ◆ [自動電源OFF] ▶ 各項目を設定 ▶ 🖸
  - ◆ [アラーム自動電源ON] ▶ 設定を選ぶ
  - [ON]に設定するとアラーム設定時刻に自動で電源が入り、アラームが動作します。
- 電池パックを取り外して電源を切ったときには、自動電源ONが動作しないことがあります。
- 指定した時刻に何かの操作をしていると、操作を終了したあとに自動電源OFFが動作します。
- 自動電源ON/OFFの繰り返しを[ON]に設定すると、自動電源ON/ OFFを解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。

## お知らせタイマー

設定した時間が経過したときに、タイマー音やランプ、バイブレータ でお知らせします。

- タイマー音は、いずれかのボタン(下)、Dを除く)を押すと止まります。 ビューアポジションのときは、Dを押すとタイマー音が止まります。 タッチャンサでの操作についてはggP.47
- 音量設定のアラーム音量(©FP.99)の設定に従います。
- イルミネーション設定の電話着信(★ア114)の設定に従います。
- バイブレータ設定のアラーム鳴動時(2€P.100)の設定に従います。

## 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [お知らせタイマー]

- 時間(1~60分)を入力
  - あ知らせタイマー解除: <</li>一/四 ▶ [はい]
- FOMA端末を閉じているときは、設定した時間までの残り時間がサブ ディスプレイに表示されます。
- 通話中は、ランプ、バイブレータ、メロディによる通知は行われず、トー ンによる通知を行います。
- 次の場合は、お知らせタイマーが動作しません。通信・操作を終了した あとにお知らせタイマーが動作します。
  - 電話の発着信中、呼出中、切断中 64Kデータ通信の発着信中

■ データ転送モード中

■ 赤外線リモコン使用中

#### ■ 待受画面からお知らせタイマーの利用

- 1 待受画面で時間(1~60分)を入力 ▶ ◉ ▶ [お知らせタイ マー1
  - 時間(1~60分)を入力▶@でも操作できます。

# アラーム

指定した時刻・曜日に、アラーム音やランプ、バイブレータでお知らせ したり、ワンセグを起動したりすることができます。

- あらかじめ、次の操作を行ってください。
  - 日付時刻設定(@P.57)
  - チャンネル設定(©FP.252)
  - はじめてワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認 (PPP 251)
- アラームは9件まで登録できます。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [アラーム]
  - 待受画面の待受時計をタッチしても起動できます。
- 登録する番号を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ 🗖
  - 項目の切替:
  - ワンセグ設定でワンセグ利用欄を[する]に設定している場合、連絡 先設定はできません。
  - 連絡先設定で連絡先欄を[あり]に設定している場合、ワンセグ設定 はできません。
  - メッヤージは全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
- 複数のアラームを同じ時刻に設定したときは、次の優先順位で動作し ます。

	優先順位(高→低)		
アラーム機能	アラーム→スケジュール→視聴予約		

# アラーム設定内容画面の見かた



1 アラーム設定中

3 設定時刻

2 繰り返し

4 スヌーズ設定

## アラーム設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。ワンセグ利用を「する」に設定して いる場合は、ワンセグが起動します。

- FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに「アラーム鳴動中」 と表示されます。
- 登録されている連絡先に電話をかける: 「はい」 電話をかける
- ・連絡先には電話番号または名前(電話帳に登録されているとき)が表示 されます。名前が表示されているときは、[はい]を選択すると電話帳内 容表示画面(@P.92)が表示されます。
- 1分が経過すると、アラームが止まります。スヌーズを設定しているとス ヌーズが動作します。

#### アラーム鳴動中のボタン操作

	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
アラーム停止(スヌーズ解除)	

- FOMA端末を閉じているときまたはビューアポジションのときは、Dを 押すとアラームが停止します(スヌーズは動作)。
- タッチセンサでの操作については**愛**P.47
- 次の場合は、設定時刻になってもアラームが動作しません。通信・操作 を終了したあとにアラームが動作します。
  - 電話の発着信中、呼出中、切断中 64Kデータ通信の発着信中 ■ データ転送モード中

    - 赤外線リモコン使用中
- ソフトウエア更新中、オールロック中、パーソナルデータロック中はア ラームが動作しません。
- アラーム鳴動中やスヌーズ中に別のアラーム設定時刻になった場合 は、先に起動しているアラームは停止し、別のアラームが動作します。
- PIN1入力ON/OFF切替を「ON]に設定し、アラーム自動電源ONを「ON] に設定している場合、FOMA端末の電源が入っていない状態でアラーム 設定時刻になったときは、アラーム音が[TI(標準音)]で鳴ることがあり ます。
- バイブレータが「ON]のマナーモードを設定中は、バイブレータ設定が [OFF]でも、[パターンA]で振動します。

## ワンセグ視聴中にアラーム時刻になったとき

アラーム時刻になるとマルチウインドウになり、アラームが動作しま す。ただし、ビューアポジションで横表示のときは、ワンセグを中断し てアラームが動作します。アラームを終了すると、アラーム動作前の状 態に戻ります。

## アラームの解除/再設定

アラームは、1件ごとに解除/再設定できます。解除しても登録内容は消え ません。再設定を行うことで、再び同じ内容でアラームを動作させることが できます。

- ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [アラーム]
- 登録番号にカーソルを合わせる▶№№

# スケジュール

お預かりセンターと連携してスケジュールを管理できます。予定の日 時、件名などを新規作成して通常スケジュールとして登録するだけで はなく、iスケジュール、週間天気予報などの配信されたデータや誕 生日などを登録・表示できます。アラームの設定やメッセージ表示な どもできます。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(2007 P.57)。
- スケジュールは、視聴予約、録画予約、メモと合わせて2600件まで登録で きます。メモリの使用状況によっては、登録できる件数が少なくなる場合 があります。
- 2000年1月1日~2060年12月31日まで登録できます。
- i コンシェルをご契約されている場合、お預かりセンターからの更新や、 サイトからのダウンロードによりスケジュールに表示されます。
- i スケジュールが添付されたインフォメーションを受信した場合もスケ ジュールに表示されます。ただし、FOMA端末に空きメモリがない場合は 白動更新されません(PSPP.211)。
- 配信されたスケジュールを編集して新規登録することもできます。


## カレンダー表示

スケジュール機能で登録した予定や、視聴予約・録画予約の内容を確認できます。

## 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [スケジュール]

前月/次月を表示:図/

## ■ カレンダー画面の見かた

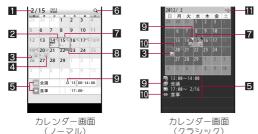

- 11選択している日付、祝日名
- 2 调間天気予報
- 3 登録されている予定
- **4 シール** シール表示設定が[ON]のときに表示されます。
- 5 選択している日の予定※
- ⑥検索/フィルタリングアイコン 表示条件設定を設定しているときに表示されます。
- 7 カーソル
- 3 選択している日に登録されている件数(100件以上は「−」)
- 9 繰り返し
- 10 長期間のスケジュール
- 11 用件アイコン

用件別表示を設定しているときに表示されます。

※ スケジュール表示設定が[ノーマル]の場合、スケジュール起動時に最新 の電話帳データから誕生日情報を取得し、表示します。

#### ■ カレンダー画面のサブメニュー操作

[新規作成]

© P.411

[貼り付け]

#### [削除]

- ▶[1日削除]▶[はい]
- ▶[選択日前日まで削除] ▶ [はい]
  - 長期間のスケジュールデータがあるとき:[選択日前日まで削除] ▶ 「複数日も削除] / 「複数日は残す」
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[表示切替/日付移動](ノーマルのみ)

- ▶ [表示切替] ▶ 表示を選ぶ
  - 1月ごと、1日ごと、1週間ごとのタイムライン、1日ごとの タイムラインに表示を切り替えます。
- ▶[日付移動]
  - ▶[当日に戻る]
  - ▶ [日付指定移動] ▶ 日付を入力 ▶ 🗖

[検索/フィルタリング](ノーマルのみ)

- ▶ [表示条件設定] ▶ 表示条件を設定 ▶ 🗖
- ▶ [表示条件解除]

[機能切替](ノーマルのみ)

- 【メール作成】
  - ▶ [1日送信] ▶ メールを作成・送信
  - ▶ [全件送信] ▶ メールを作成・送信
- ▶[メール検索]▶メールの種類を選ぶ
- ▶ [メモー覧表示]
- ▶ [ i コンシェルメニュー表示]

[表示切替え](クラシックのみ)

- ▶ [全用件表示]
- ▶ [用件別表示] ▶ アイコンを選ぶ

## [日付移動](クラシックのみ) ▶ [当日に戻る] ▶ [日付指定移動] ▶ 日付を入力 ▶ 📵 [メール](クラシックのみ) ▶ [メール作成] ▶ [1日送信] ▶ メールを作成・送信 ▶ 「全件送信」 メールを作成・送信 ▶ [メール検索] ▶ メールの種類を選ぶ 「データ送信] ▶ [赤外線送信] P379 ▶ [ i C送信] © P.382 ▶ [Bluetooth详信] © P.433 「データコピー/お預かり] ▶ [microSDへ全件コピー] © P.365 ▶ 「お預かりセンターに接続」 @FP.130 [設定/確認] ▶ [シール設定](ノーマルのみ)

- - ▶ [シールを貼る]
  - ▶ [シールを選ぶ] ▶ シールを選ぶ
    - カレンダーに表示されるシールを選択できます。
  - ▶ [シール表示設定] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ 「休日/祝日設定] (ノーマルのみ)

▶ [休日設定]

**愛P.411** 

- ▶ [曜日休日設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖
  - 特定の曜日を休日に設定できます。
  - 曜日休日設定のリセット: MEM
- ▶ [祝日設定]

@P.412

- ▶ [スケジュール表示設定] (ノーマルのみ) ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - スケジュールの表示方法を設定できます。

- ▶ [アラーム初期値設定](ノーマルのみ)▶ 各項目を設定▶ 面
- スケジュール登録時のアラーム設定の初期値を設定できま。 d,
- ▶ [基本表示設定](ノーマルのみ) ▶ 画面を選ぶ
  - スケジュール起動時に表示する画面を設定できます。
- ▶ [登録件数確認](ノーマルのみ)
- ▶ [設定] (クラシックのみ)
  - ▶ [スケジュール表示設定] ▶ 各項目を設定 ▶
    - スケジュールの表示方法を設定できます。
  - ▶ [休日設定]

@P.411

- ▶ [曜日休日設定] ▶ 各項日を設定 ▶ 🗖
  - 特定の曜日を休日に設定できます。
  - 曜日休日設定のリヤット: MENI
- ▶ [祝日設定]

@P.412

- ▶ [アラーム初期値設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖
  - スケジュール登録時のアラーム設定の初期値を設定で きます。
- ▶ [登録件数確認](クラシックのみ)

#### 「メール作成]について

- メール本文にDate To形式で入力されます。Date To形式は「aaaa/bb/cc dd:ee ~ aaaa/bb/cc dd:ee Schedule Iの文字列で構成されます。
  - 「aaaa」は年、「bb」は月、「cc」は日、「dd」は時間、「ee」は分を表示します。
  - 「Schedule lはひらがな/漢字モードで入力しても有効です。
  - 「aaaa/bb/cc dd:ee lは、前半に開始年月日と時刻、後半に終了年月日 と時刻が表示されます。

例:2012年2月14日午後1時から2012年2月14日午後2時10分まで のスケジュール→[2012/02/14 13:00 ~ 2012/02/14 14:10 Schedule1

#### [登録件数確認]について

- シークレットモードが[ON]のときは、シークレット属性設定したデー タを含む件数が表示されます。
- 電話帳データから取得した誕生日データは件数に含まれません。

#### ■ 待受画面から日付を入力してカレンダー表示

## **1** 待受画面で日付を入力 ▶ **③** ▶ [スケジュール]

- 日付入力と表示されるカレンダーの対応は次のとおりです。
  - 01~31:今月のカレンダー(1日~31日)
  - 0101~1231:指定月日のカレンダー(1月1日~12月31日)
  - 20000101~20601231:指定年月日のカレンダー(2000年1月1日~2060年12月31日)

## スケジュールの登録

● 日付と件名は必ず設定してください。

## ノーマルの場合

- **1** カレンダー画面で **■■ ▶** [新規作成]
- 9 各項目を設定 ▶ 🗉
  - 登録の詳細についてはでP.421

#### クラシックの場合

- **1** カレンダー画面で **■■ ▶** [新規作成]
- 9 各項目を設定 ▶ □
  - 項目の切替:
  - 用件アイコンを選択するとアイコンに対応する予定が入力欄に表示されます。用件には全角300文字(半角600文字)まで入力できます。
  - 場所は全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
  - 詳細は全角300文字(半角600文字)まで入力できます。
  - スケジュール連絡先は5件まで登録できます。
  - 連絡先の削除:電話帳にカーソルを合わせる ▶ ₪
- アラーム音、アラーム音量を「端末設定に従う」に設定した場合、スケジュール音(をア.99)に従います。

#### ■ クイックアラーム

待受画面から時間を入力してスケジュール登録ができます。

- 1 待受画面で時刻(4桁:24時間制)を入力▶ ⑥ ▶ [クイック アラーム]
- 🤈 各項目を設定 ▶ 🗉

## アラーム設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。同じ時刻に複数のスケジュールアラームが設定されているときは、最後に登録された予定のアラームが鳴ります。��を押すと、他のスケジュールの内容を確認できます。

- アラームの止めかたについては**愛**P.408
- i コンシェルをご契約されている場合は、ポップアップメッセージを表示してお知らせします(でP.211)。
- 次のようなときは、アラーム画面に画像や映像が表示されます。
  - スケジュールに画像を設定しているとき
  - アラーム音に映像を含んだ i モーションを設定しているとき

## 休日設定

特定の日を休日に設定できます。また、設定した休日を解除することもできます。

- 休日は30件まで設定できます。
- 1 カレンダー画面で □□ ▶ [設定/確認] ▶ [休日/祝日設定]▶ 「休日設定]
- 7 日付を選ぶ
  - 休日を解除する:休日設定した日付を選ぶ
  - 設定した日を毎年休日にする:休日設定した日付にカーソルを合わせる
    - 毎年設定を解除するときは、もう一度 を押します。画面には 固定設定]と表示されています。
  - 休日をすべて解除する: □ ▶ [はい]

## 祝日設定

- あらかじめ登録されている国民の祝日のほかに、5件まで設定できます。
- あ買い上げ時は、カレンダーには「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成17年法律第43号までのもの)」に基づいた祝日が登録されています(2011年11月現在)。春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なるときがあります。

#### ■ 祝日の登録

- 1 カレンダー画面で ⑩ ▶ [設定/確認] ▶ [休日/祝日設定]▶ [祝日設定] ▶ [の]
- 9 各項目を設定 ▶ 🗅
  - 祝日名は、全角11文字(半角22文字)まで入力できます。
- 祝日の変更
- 1 カレンダー画面で □□ ▶ [設定/確認] ▶ [休日/祝日設定]▶ 「祝日設定]
- 7 祝日を選ぶ
  - 祝日を削除:祝日にカーソルを合わせる ▶ [はい]
    - ・お買い上げ時に登録されている祝日は削除できません。
- 🖁 各項目を設定 ▶ 🗖
  - お買い上げ時に登録されている祝日の祝日名は変更できません。

## スケジュールの確認

## 1 カレンダー画面で日付を選ぶ

• 前日/翌日の予定リスト画面を表示: ◎/◎



- 1日付、祝日名
- ② 週間天気予報(天気アイコン、最高気温、最低気温、降水確率、エリア名) 週間天気予報データがある場合にのみ表示されます。
- 3 選択している日の予定
- 検索/フィルタリングアイコン 表示条件設定を設定しているときに表示されます。
- 5 当日に登録されている件数(100件以上は「--」)
- 6 繰り返し
- **7** プレビュー 選択した予定のプレビューが表示されます。
- 8 長期間のスケジュール
- 9用件アイコン 用件別表示を設定しているときに表示されます。

## 🤈 予定を選ぶ







スケジュール詳細画面(クラシック)

- スケジュール詳細画面にリンクボタン(電話番号、メールアドレス、 URL)があるときは、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用できます。
- スケジュールの編集(ノーマルのみ): 🗊
- スケジュールの編集(クラシックのみ):
- スケジュールの削除(ノーマルのみ): □ ▶ [はい]
- スケジュールをiモードメールに添付する(クラシックのみ):
- 電話帳データから取得した誕生日データは編集、削除したり、メールに添付したりできません。
- プロフィールの誕生日データは登録されません。
- 週間天気予報データは、メール添付やmicroSDカードへコピー、赤外線 送信、i C送信、Bluetooth送信はできません。
- i スケジュール内の予定を編集する場合、コピー確認画面が表示され、 通常スケジュールとして新規登録されます。編集前の予定はそのまま 残ります。

#### ■ 予定リスト画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、カレンダー画面のサブメニュー操作(187P.409)を 参照してください。
  - 新規作成
- 削除(1日削除、選択目前日まで削除、全件削除)
- 表示切替/日付移動

■ 検索/フィルタリング

■ 表示切替え ■ 日付移動

- 機能切替(1日送信、全件送信、メール検索、メモー覧表示、i コンシェルメニュー表示)
- メール(1日送信、全件送信、メール検索)
- データ送信
- データコピー/お預かり(microSDへ全件コピー、お預かりセンター に接続)

#### [編集/設定]

▶ [編集]

©37P.414

▶[シール設定](ノーマルのみ)

▶[シールを貼る]

▶[シールを選ぶ]▶シールを選ぶ

● カレンダーに表示されるシールを選択できます。

▶[シール表示設定]▶設定を選ぶ

- ▶[基本表示設定](ノーマルのみ)▶画面を選ぶ
- スケジュール起動時に表示する画面を設定できます。
- ▶ [シークレット属性設定]/[シークレット属性解除]

## [コピー/貼り付け]

- **▶**[□ピー]
- ▶ [貼り付け]

#### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ 予定を選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい]

#### [機能切替](ノーマルのみ)

- ▶ [メール作成]
  - ▶ [ 1 件送信] ▶ メールを作成•送信
  - ▶[メール添付] ▶メールを作成・送信

#### [メール](クラシックのみ)

▶ [メール作成]

▶ [1件送信] ▶ メールを作成・送信

#### ▶ [メール添付] ▶ メールを作成・送信

#### [データコピー/お預かり]

▶ [microSDへ1件コピー]

© P.366

#### [コピー]について

予定をコピーし、貼り付けられます。コピーした予定は、スケジュール を終了するまで記憶されます。

#### [シークレット属性設定]について

- シークレット属性設定したスケジュールは、シークレットモードを [OFF]に設定すると表示されなくなります。シークレットモードを [ON]に設定すると表示されます。また、設定したアラームは動作しません。
- シークレットモードが[ON]のとき、シークレット属性設定されたスケジュールを選ぶと、[1]が点滅します。

#### ■ スケジュール詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、カレンダー画面のサブメニュー操作(でア・409)を 参照してください。
  - 新規作成
- データ送信
- データコピー/お預かり(お預かりセンターに接続)

[編集](ノーマルのみ)

PP-414

#### [編集/設定](クラシックのみ)

▶[編集]

© P.414

- ▶[シークレット属性設定]/[シークレット属性解除]
  - [シークレット属性設定]について**愛**P.414

[削除] ▶ [はい]

[メール]

- ▶ [メール作成] ▶ メールの作成・送信
- ▶ [メール添付] ▶ メールの作成・送信

[データコピー/お預かり]

▶ [microSDへ 1 件コピー]

© P.366

#### [画像保存](ノーマルのみ)

- ▶ [添付画像保存]
- ▶ [シール保存]

[設定](ノーマルのみ)

- ▶[優先表示設定]/[優先表示解除]
- ▶ [シール表示設定] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ [シークレット属件設定]/[シークレット属件解除]
  - ●「シークレット属件設定]について愛P.414
- ▶ [ショートカット作成]

© P.41

[メモ共有履歴](ノーマルのみ)

## スケジュールの編集

- 1 カレンダー画面で日付を選ぶ
- **り** 予定にカーソルを合わせる ▶ ▶ [編集/設定] ▶ [編集]
- 3 各項目を設定 ▶ [はい]
  - スケジュール表示設定が[クラシック]のとき:各項目を設定 ▶ □ ▶ 「はい]
  - 修正方法は、登録時の操作と同様です(図P.411)。

## スケジュール連絡先の利用

スケジュールに登録した連絡先を利用して、音声電話やテレビ電話の発信、 メールの作成などができます。

- 1 カレンダー画面で日付を選ぶ▶予定を選ぶ
- 9 連絡先を選ぶ▶連絡先を利用する
  - スケジュール表示設定が[クラシック]のとき: ②で[スケジュール連絡先]に切り替える ▶連絡先を選ぶ
- スケジュール連絡先画面のサブメニュー操作
- 次の機能については、カレンダー画面のサブメニュー操作(★〒P.409)を 参照してください。

- 新規作成■ データ送信
- データコピー/お預かり(お預かりセンターに接続)
- 次の機能については、スケジュール詳細画面のサブメニュー操作 (愛F.414)を参照してください。
  - 編集/設定
     削除
     メール
  - データコピー/お預かり(microSDへ 1件コピー)

[発信オプション]

**愛P.63** 

[連絡先に通知] ▶ 通知方法を選ぶ ▶ メールの作成・送信

[URL起動] ▶接続方法を選ぶ

## iスケジュールの確認

スケジュール表示設定が[ノーマル]に設定されているとき、i スケジュールを表示できます。

# 1 カレンダー画面(ノーマル)または予定 リスト画面(ノーマル)で

i スケジュール一覧が表示されます。



i スケジュール 一覧画面

## **7** i スケジュールにカーソルを合わせる ▶ □

- i スケジュール内の予定一覧が表示されます。
- i スケジュールの概要表示: i スケジュールを選ぶ

## 🧣 スケジュール内の予定を選ぶ

- i スケジュール内の予定の詳細画面が表示されます。
- 編集: □ ▶ [OK] ▶ スケジュールを編集 ▶ 重
  - 編集方法は、登録時の操作と同様です(でア.411)。
  - ・通常のスケジュールとして登録されます。
- メール添付: ・メールを作成・送信

通常のスケジュールとして添付されます。

#### ■ i スケジュール一覧画面のサブメニュー操作

#### [削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶[選択削除]▶予定を選ぶ▶ ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

[ショートカット作成]

© P.41

## ■ i スケジュール予定一覧画面のサブメニュー操作

[編集]

© P.414

P.433

[メール]

- ▶ [1件送信] ▶ メールの作成・送信
- ▶ [メール添付] ▶ メールの作成・送信

## [データ送信]

▶ [赤外線送信]	©₹P.379
▶[i C送信]	© P.382

# ▶ [Bluetooth送信][データコピー/お預かり]

▶ [microSDへ 1 件コピー]	© P.36
▶ [お預かりセンターに接続]	@P.13

[シール表示設定] ▶ 設定を選ぶ

## **■** i スケジュール詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、i スケジュール予定一覧画面のサブメニュー操作 (1267 P.415)を参照してください。
  - 編集■ メール(メール添付)

■ データ送信

■ データコピー/お預かり

■ シール表示設定

## [メール]

**▶** [メール作成] **▶** メールの作成•送信

#### [画像保存]

#### ▶ [添付画像保存]

▶ [シール保存]

# セレクトメニュー登録

よく使う機能や電話帳の名前を登録してオリジナルのメニューを作成できます。メニューグループを使って、メニューに階層を作ることもできます。

- セレクトメニューについては**愛**P.35
- セレクトメニューには9件まで登録できます。
- メニューグループは2階層まで登録できます。
- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[メニュー設定] ▶ [セレクトメニュー登録]
- 9 № [追加登録]
  - メニューグループ内に登録するとき:メニューグループを選ぶ▶■ ▶ [追加登録]
  - 上書き登録するとき:メニュー項目にカーソルを合わせる ▶ [上書き登録]
    - ・メニューグループに上書き登録すると、メニューグループ内の項目も削除されます。
- 🖁 項目の種類を選ぶ
  - ◆ [機能] ▶ 機能を選ぶ ▶ □
  - ◆ [人物] ▶ 名前を選ぶ
  - 【メニューグループ】】メニューグループ名を編集▲ □
    - ・メニューグループ名は全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
  - ・作成したメニューグループを選択すると、メニューグループの中 に機能や人物、メニューグループを登録することができます。
- セレクトメニューに9件登録されている場合、追加登録はできません。 上書き登録を行うか、メニューを削除してから追加登録を行ってください。

# いろいろな方法で検索

電子辞書やiアプリ「ネット辞典」、GPS対応iアプリ、使いかたガイド、検索サイトなどを利用することができます。

## 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [クイック検索]

待受画面で4(1秒以上)でも操作できます。

## 🤈 検索方法を選ぶ

- 利用できる検索方法は次のとおりです。
  - 内蔵辞書:あらかじめ登録、設定した電子辞書を利用して検索します。電子辞書は5つまで登録でき、検索時に電子辞書を変更して検索することもできます。
    - ・ 文字を入力するたびに、文字入力欄の下に検索結果が表示されます。
    - 検索文字列をすべて入力してから検索する場合はを押してください。
  - i アプリ辞書: i アプリ「ネット辞典」を起動して検索します。
    - i アプリ辞書の登録についてはでP.291
  - i モードで探す(文字入力):キーワードを文字入力し、i モードに接続してサイトを検索します。
  - i モードで探す(音声入力):しゃべって検索を起動します。
    - しゃべって検索については確P.396
  - i Menuから探す: i モードに接続して、i Menuから検索します。
  - フルブラウザで探す:キーワードを文字入力し、フルブラウザに接続してサイトを検索します。検索サイトは変更できます。
    - ・検索サイトの登録については**23**P.417
  - **地図検索(文字入力)**: GPS対応 i アプリを起動して、文字入力で地図検索します。
  - GPS対応 i アプリの登録については@FP.291
  - 使いかたガイド:使いかたガイドを利用して検索します。
    - ・使いかたガイドについては**愛**P.48
  - データ検索:条件を設定してデータを検索します。
    - データ検索についてはア.375

## ■ クイック検索画面のサブメニュー操作

#### [内蔵辞書登録]

@P.417

[フルブラウザ検索先変更]▶検索サイトを選ぶ▶[はい]

- 利用する検索サイトを設定します。
- 内蔵辞書検索結果表示画面のサブメニュー操作

[辞書設定] ▶電子辞書を選ぶ

- 検索する電子辞書を変更します。
- [キーワード検索] ▶ 検索文字列を入力 ▶ 回

### [辞書設定]について

設定した電子辞書には[●] が表示されます。

## 内蔵辞書登録

利用する電子辞書を設定します。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [クイック検索]
- **🤈 №№ ▶** [内蔵辞書登録]
- 🧣 電子辞書を選ぶ
  - 設定した電子辞書には「●〕が表示されます。
  - 辞書登録されている電子辞書には[日]が表示されます。
- 内蔵辞書一覧画面のサブメニュー操作

[辞書登録] ▶ 電子辞書を選ぶ ▶ [はい]

● 利用する電子辞書を登録します。

[登録解除] ▶ [はい]

● 登録している電子辞書を解除します。

## 受信メール詳細画面でクイック検索

- デコメアニメ®表示中はクイック検索できません。
- [内蔵辞書]、[iアプリ辞書]、[iモードで探す(文字入力)]のみ選択できます。
- **1** 受信メール詳細画面で **№**  [クイック検索]
- 🤰 検索する文字列の始点を選ぶ ▶ 終点を選ぶ
- 🔒 辞書で調べる

# プロフィール登録

自分の名前や画像を登録します。

- あ買い上げ時は、取り付けたドコモminiUIMカードの電話番号のみが登録されています。
- 1 ノーマルメニューで[プロフィール]
  - 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、Aナンバーのプロフィールが表示されます。Bナンバーのメールアドレスを自動取得することもできます(2FP.418)。
  - Aナンバー/Bナンバーの切替(2in1[デュアルモード]時): 🗊
- 】 🗖 ▶端末暗証番号を入力
- 🧣 各項目を設定 ▶ 🗖
  - 登録方法は、電話帳と同様です(図P.86)。
  - 1件目のメールアドレスを登録するときは、 登録方法選択画面が表示されます。[直接入力]を選択すると、電話帳と同じ操作で登録できます。



#### ■ メールアドレス自動取得

- 1 プロフィール登録画面でメールアドレス欄を選ぶ
- **7**[メールアドレス自動取得]
  - FOMA端末のメールアドレスが自動で入力されます。
  - 自分で入力するとき:[直接入力] ▶ メールアドレスを入力 ▶ メールアドレス種別アイコンを選ぶ
- iモードのメールアドレスを変更しても、プロフィール詳細画面に表示されるメールアドレスは、自動的には更新されません。メールアドレスは登録し直してください。
- 2in1契約時に自動取得を行った場合、登録されているすべてのメール アドレスが入力されます。ただし、確認できるメールアドレスは2in1の モードによって異なります。

## プロフィール詳細表示

- 1 ノーマルメニューで[プロフィール] ▶ ⑥
- 🤈 端末暗証番号を入力
  - 表示項目の切替: ❷
  - プロフィールに登録した項目がアイコンで表示されます。アイコン を選ぶと操作ガイダンスに利用可能な機能が表示されます。割り当 てられたボタンを押して、操作することができます。
- プロフィール詳細画面のサブメニュー操作

「メール/URL起動]

- ▶ [メール作成] ▶ メールを作成・送信
- ▶ [SMS作成] ▶ SMSを作成・送信
- ▶ [URL起動] ▶ 接続方法を選ぶ
- ▶ [地図を見る]

[ 7 = + - - - - - 1]

[発信オブジョン]	© <b>₹</b> P.63
[プロフィール送信]	
▶[赤外線送信]	© P.379
▶ [ i C 送信]	© P.382

▶ [Bluetooth送信]	© P.433
[編集/設定]	
<ul><li>▶[編集] ▶ 各項目を設定 ▶ □</li><li>● 編集の詳細については67P.417</li></ul>	
▶[設定]	
▶ [発番号設定] ▶ 設定を選ぶ	
▶[メールアドレス入替え]	© P.95
[位置情報]	© P.329
[Bナンバー取得] ▶ [はい] ▶ [OK]	
[リセット] ▶ [はい]	
[確認/表示切替]	
▶[基本情報]	
▶ [画像確認]	

[項目コピー] ▶項目を選ぶ

#### [Bナンバー取得] について

 2in1のモードが[デュアルモード]でBナンバー表示の場合、または[B モード]のときに取得できます。

# 通話中や待受中の録音/録画

▶ [画像/名前表示切替] ▶表示方法を選ぶ

通話中に相手の声(通話中音声メモ)や映像(テレビ電話中動画メモ) を録音/録画したり、待受中に自分の声(待受中音声メモ)を録音した りできます。

- 録音時間は1件につき約30秒で、通話中音声メモ、待受中音声メモを合わせて4件まで録音できます。
- 音声メモが約3秒以下のときは、録音されないことがあります。
- 通話中音声メモ、待受中音声メモの再生/削除については**愛**P.80

## 通話中に相手の声を録音

## 1 音声電話の通話中に⑦(1秒以上)/▷(1秒以上)

- 録音停止:D(1秒以上)
- 録音は約30秒で自動的に終わります。
- 通話中音声メモでは、自分の声は録音されません。ただし、回線の状態などによっては、自分の声が録音されることがあります。
- 圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。
- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中は録音できません。

# テレビ電話中に相手の声や画像を録画

## 1 テレビ電話の通話中にD(1秒以上)

- 録画停止: D(1秒以上)
- 録画経過時間表示と通話時間表示の切替: ◎
- 録画は約30秒で自動的に終わります。
- 録画中、相手にはテレビ電話画像選択の動画メモ画像(27P.82)で設定した画像が表示されます。
- 録画した動画はデータBOXのiモーション・ムービーの[カメラ]フォルダに保存されます。保存先の空き容量が不足している場合は録画できませか。
- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中は録画できません。

## 待受中に自分の声を録音

# 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言メモ/音声メモ]▶ [音声メモ録音]

- 待受画面で(7)(1秒以上) ▶ [音声メモ録音]でも操作できます。
- 録音停止: (\*)
- 送話口から約10cm以内でお話しください。
- 録音は約30秒で自動的に終わります。
- 録音した音声メモの再生方法についてはでP.80

録音中に電話がかかってきたり、アラームなどが動作したりすると、録音は中止されます(中止前までの内容は録音されています)。

# 通話時間/料金表示

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確認できます。

- 通話時間として音声電話通話時間とテレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、[0 YEN]もしくは[\*\*\*\*\*\*YEN]が表示されます。
- テレビ電話と音声電話を切り替えて使用した場合の料金表示は、[直前通話料金(音声)○○YEN]、[直前通話料金(テレビ電話)○○YEN]と表示されます。複数回切り替えた場合は、音声電話、テレビ電話ごとに、それぞれが合算されて表示されます。
- 通話料金はドコモminiUIMカードに蓄積されるため、ドコモminiUIMカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算開始)が表示されます。
- 表示される通話時間および通話料金は、リセットすることができます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。
- i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。i モード利用料などの確認方法については、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

## 通話料金表示

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [通話時間·料金] ▶ [通 話料金表示]
  - 通話料金のリセット: ▶ PIN2コードを入力 ▶ [はい]
- 着信があったり、電源を切ったりした場合、直前通話料金は [\*\*\*\*\*\*YEN]になります。
- WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- 2in1をご契約いただいている場合、積算通話料金には、AナンバーとBナンバーの合計の金額が表示されます。
- 積算通話料金をリセットすると、リセットした年月日が記憶されます。

## 通話時間表示

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [通話時間·料金] ▶ [通 話時間表示]
  - 通話時間のリセット: □ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 項目を選ぶ ▶ [はい]
- 前回の通話時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントします。
- 積算の通話時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントします。
- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- 積算通話時間をリセットすると、リセットした年月日が記憶されます。

## 通話料金自動リセット設定

毎月1日午前0時に通話料金リセットを自動的に行います。

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [通話時間·料金] ▶ [通 話料金自動リセット設定]
- 9 端末暗証番号を入力

- 🔒 設定を選ぶ
- ▲ PIN2コードを入力
- 通話料金自動リセット設定を[ON]に設定すると、日付時刻設定(GP.57)で翌月以降に日時を変更したときも通話料金がリセットされます。

## 通話料金上限通知

設定した通話料金の上限を超えた通話が終了したあと、待受画面に戻ったときにアイコンを表示したり、アラームで知らせたりするように設定できます。

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [通話時間·料金] ▶ [通 話料金上限通知]
- 🤈 端末暗証番号を入力
- 🖁 各項目を設定 ▶ 🗖
- 上限通知アイコンが表示されているときに、通話料金上限通知を再設定すると上限通知アイコンが削除されます。
- 上限通知アイコンの削除
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [通話時間·料金] ▶ [上 限通知アイコン消去]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
- 上限通知アイコンを削除すると、積算通話料金をリセットするが、通話料金上限通知を再設定するまで、上限通知アイコンは表示されなくなります。

# 電卓

- 8桁まで計算できます。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [電卓]
  - 待受画面では:数字を入力 ▶ ▶ [電卓]
- **9** 計算する

#### 電卓のボタン操作

数字入力	0~9	小数点	*
+/-の切替	#	+(加算)	<b>③</b>
- (減算)	0	×(乗算)	<b>©</b>
÷(除算)	0	=(計算の実行)	•
AC(演算クリア)	CLR	一桁削除	i

#### ■ 電卓画面のサブメニュー操作

[コピー]

[貼り付け]

# メモの作成

スケジュールやi コンシェルなどから共有できる便利なメモを作成できます。

- メモは、スケジュール、視聴予約、録画予約と合わせて2600件まで登録できます。メモリの使用状況によっては、保存できる件数が少なくなる場合があります。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [メモ] ▶ ▶ [新規作成]
  - メモー覧画面で
     重を押しても操作できます。
- 9 各項目を設定 ▶ 🕫
  - トントを表示/非表示:

・入力欄の下にヒント(入力候補)を表示できます。表示されたヒントを選択して入力することができます。



- 11 カテゴリアイコン
- 2 シールボタン

メモを楽しくデコレートするようなシール(絵文字/デコメ絵文字®)を 貼り付けたり、はがしたりできます。

- **3 ラベルカラーボタン** ラベルの色を変更できます。
- 4件名◆ 全角300文字(半角600文字)まで入力できます。
- 5 詳細
  - 全角300文字(半角600文字)まで入力できます。
- 6 文字カラーボタン

件名の文字色を変更できます。

- 7 設定項目
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - ToDo:ToDoを設定できます。
    - いつ?:日時を設定できます。
    - どこで?:場所を設定できます。
      - 全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
    - だれと?:相手を設定できます。
      - ・直接入力の場合は、全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
    - 共有設定:メモを共有する相手などを設定できます。
    - 添付:静止画やメールを添付できます。

■ アラーム・リマイント設定:指定した日時でお知らせするように設定したり、オートGPS機能を利用して指定した場所でお知らせするように設定したりできます。また、[だれと?]や[共有設定]で設定したアドレスからメールが届いたときに、入力したメモを検索対象とするかどうかを設定できます。

#### ToDoについて

ToDoを設定したメモは、スケジュール(ノーマルのみ)にも登録されます。

#### いつ?について

目付を設定したメモは、スケジュールにも登録されます。

#### 共有設定について

i コンシェル未契約のときは利用できません。

#### アラーム・リマインド設定について

- アラーム音を[端末設定に従う]に設定した場合、スケジュール音(でア.99)に従います。
- 場所でリマインド、メールでリマインドはiコンシェル未契約のときは利用できません。
- 場所でリマインドを利用するときはオートGPS動作設定を[ON]に設定してください。

## ■ メモー覧画面のサブメニュー操作

[新規作成]	©FP.421
[編集]	© P.423

#### [削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除] ▶ メモを選び ▶ □ ▶ [はい]
- ▶ [期限切れToDo削除] ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

#### [検索/フィルタリング]

- ▶ [表示条件選択] ▶ 表示条件を選ぶ
- ▶ [検索] ▶ 検索条件を設定 ▶ □
- [表示条件解除]

[機能切替]

▶[メール添付] ▶メールを作成・送信
▶[スケジューラ表示]
▶ [ i コンシェルメニュー表示]

## [データ送信]

▶[赤外線送信]	© P.379
▶ [i C送信]	© P.382
▶ [Bluetooth送信]	© P.433

#### [データコピー/お預かり]

_	ータコピー/お預かり」	
	▶ [microSDへ1件コピー]	© P.366
	▶ [microSDへ全件コピー]	© P.365
	▶ [お預かりセンターに接続]	© P.130

#### [設定]

- ▶ [優先表示設定] / [優先表示解除]
- 優先的にメモー覧画面の上部に表示させるかどうかを設定します。
- ▶ [シール表示設定] ▶ 設定を選ぶ
- ▶[シークレット属性設定]/[シークレット属性解除]
- ▶ [アラーム初期値設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖
- ▶ [ショートカット作成] ØFP.41

#### [メモ共有履歴]

#### [シークレット属性設定]について

- シークレット属性設定したメモは、シークレットモードを[OFF]に設定すると表示されなくなります。シークレットモードを[ON]に設定すると表示されます。また、設定したアラームは動作しません。
- シークレットモードが[ON]のとき、シークレット属性設定されたメモを選ぶと、[1]が点滅します。

## メモの確認

メモの情報を利用して、メールなどが作成できます。

## 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [メモ]



1 優先表示アイコン

2 カテゴリアイコン

3 シール

4 件名

5 ToDo期限カウントダウン表示

6 詳細プレビュー

7 プレビューアイコン

## 🤈 メモを選ぶ

メモを削除: □ ▶ [はい]

## ■ メモ詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、メモー覧画面のサブメニュー操作(☞P.422)を参照してください。
  - 新規作成

■ 編集

- データ送信
- データコピー/お預かり(microSDへ 1件コピー、お預かりセンター に接続)
- 設定(優先表示設定、優先表示解除、シール表示設定、シークレット属性設定、シークレット属性解除、ショートカット作成)
- メモ共有履歴

[削除] ▶ [はい]

#### [メール]

▶[メール作成] ▶メールを作成・送信

▶「メール添付] ▶ メールを作成・送信

#### [画像保存]

- ▶ [添付画像保存]
- ▶ [シール保存]

#### [メール作成]について

- スケジュールで作成したメモの場合のみ操作できます。
- メール本文にDate To形式で入力されます。Date To形式は「aaaa/bb/cc dd:ee ~ aaaa/bb/cc dd:ee Schedule」の文字列で構成されます。
  - 「aaaa」は年、「bb」は月、「cc」は日、「dd」は時間、「ee」は分を表示します。
  - ■「Schedule」はひらがな/漢字モードで入力しても有効です。
  - 「aaaa/bb/cc dd:ee」は、前半に開始年月日と時刻、後半に終了年月日と時刻が表示されます。

例:2012年2月14日午後1時から2012年2月14日午後2時10分までのスケジュール→[2012/02/14 13:00 ~ 2012/02/14 14:10 Schedule]

## メモの修正

- ┃ ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [メモ]
- 🤈 メモにカーソルを合わせる ▶ 🙉 ▶ [編集]
  - メモー覧画面でメモにカーソルを合わせて
     を押すか、メモ詳細画面で
     ・ を押しても操作できます。
- 3 各項目を設定 ▶ 🗉
  - 修正方法は、登録時の操作と同様です(図 P.421)。
- ₫ [はい]
- 修正したメモは上書き保存されます。

## 方位計

電子コンパスを表示して、FOMA端末が向いている方位を確認できます。

## 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [方位計]

- 次の場合は方位を正しく表示できないことがあります。サブメニューから方位計補正を行ってください。
  - 方位計を起動した直後
  - ポジションを変えた直後
  - FOMA端末のボタン面を地面に向けている場合
  - 急激な温度変化を伴う場所に長時間置いた場合
  - 金属(鉄製の机、ロッカーなど)、永久磁石(かばんの留め金など)、家庭電化製品(テレビ、パソコン、スピーカなど)の近くに置いた場合
- 方位計画面のサブメニュー操作

[方位計補正] ▶ ● ▶表示に従って操作

- 地磁気センサーの取得精度を補正します。
- 補正の中止:●

#### [ガイド]

方位計についての注意事項を表示します。

#### [方位計補正]について

方位補正が完了すると音が鳴り、バイブレータが動作します。ただし、 音やバイブレータが動作しない場合もあります。

# スイッチ付イヤホンマイク

ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続すると、スイッチを押して電話などをかけたり受けたりできます。

- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないでください。破損することがあります。
- ステレオイヤホンマイク 01を接続すると、キー確認音、待受 i モーション音は、ステレオイヤホンマイク 01から聞こえます。

- ステレオイヤホンマイク 01からの音量は、各機能の音量設定で設定され た音量で聞こえます。
- スイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に電話をかけたり、受けたりすることがあります。
- ステレオイヤホンマイク 01のコードをFOMA端末に巻き付けないでく ださい。内蔵アンテナが正しくはたらかないことがあります。
- ステレオイヤホンマイク 01のコードを内蔵アンテナに近づけると、ノイズが入ることがありますので、ご注意ください。
- ブラグは確実に差し込んでください。差し込みが不完全で途中で止まっていると、音が切れたり、雑音や大きな音がしたりすることがあります。
- ていると、音が切れたり、雑音や大きな音がしたりすることがあります。 ● 通話中にプラグの差し込みが不完全なときは「プー」という音がしますが 故障ではありません。
- 電源を入れたときや操作したときに「パチッ」という音がすることがあり
- ますが故障ではありません。

  ◆ ステレオイヤホンマイク 01の代わりに、平型ステレオイヤホンセット
- ステレオイヤホンマイク 01の代わりに、平型ステレオイヤホンセット P01(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)でもご利 用いただけます。

## イヤホン機能設定

スイッチ付イヤホンマイクの動作を設定します。

# 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶ [イヤホン機能設定]

## 7 項目を選ぶ

- ◆ [イヤホン切替設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ステレオイヤホンマイク 01を接続したとき、着信音やアラーム音などをステレオイヤホンマイク 01だけから聞こえるように設定できます。
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - イヤホン+スピーカー:イヤホンとスピーカから着信音やアラーム音などが聞こえます。
    - イヤホン(20秒後通知有):20秒後にスピーカから着信音やアラーム音などが聞こえます。
    - イヤホンのみ:イヤホンだけから着信音やアラーム音などが聞 こえます。

## ◆ [イヤホンスイッチ発信設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □

- ステレオイヤホンマイク 01のスイッチのみで音声電話をかけるように設定できます。あらかじめ相手の電話番号をFOMA端末電話帳に登録し、そのメモリ番号を指定します。
- FOMA端末電話帳のメモリ番号0000~1999から1件のみ登録することができます。
- Bluetooth機器をヘッドセットサービスで接続しているときもイヤホン機能設定に従います。
- イヤホン切替設定を[イヤホンのみ]に設定しても、ステレオイヤホンマイク 01が接続されていないときは、スピーカから鳴ります。

## イヤホンスイッチ発信

音声電話をかけることができます。

- あらかじめステレオイヤホンマイク 01を接続しておいてください。
- イヤホンスイッチ発信設定で指定したメモリ番号に発信
- **1** 待受画面でスイッチを 1 秒以上押す
  - ディスプレイの表示が消えているときは、いずれかのボタンを押す かスイッチを1回押し、ディスプレイを表示させてから操作してく ださい。
- 🤰 通話が終わったら、スイッチを 1 秒以上押す
- イヤホンスイッチ発信設定で設定したメモリ番号に電話番号が複数登録されているときは、1件目に登録されている電話番号に発信します。
- イヤホンスイッチ発信設定に設定したメモリ番号がシークレット属性 設定されているときは、シークレットモードを[ON]に設定してから、ス イッチ操作で電話をかけてください。
- ステレオイヤホンマイク 01をFOMA端末に接続したまま、荷物の中などに入れると、スイッチが押されて電話がかかってしまうことがあります。使用しないときは、外してください。
- スイッチのないイヤホンマイク(別売)を接続してすぐに外すと、自動的に電話をかけてしまうおそれがありますので、ご注意ください。

## イヤホンスイッチ応答

音声電話やテレビ電話を受けることができます。

- 1 ステレオイヤホンマイク 01を接続する
- 🤰 電話がかかってきたら、スイッチを 1 秒以上押す
  - 着信音の出力先は設定できます(gr.424)。
- 🧣 通話が終わったら、スイッチを 1 秒以上押す
- 着信音が鳴ってから接続すると、スイッチを押していないのに、接続した瞬間に電話を受けてしまうことがありますので、ご注意ください。使用しないときは、外してください。

# Bluetooth機能

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

ullet すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

# 対応バージョンと対応プロファイル

■ 対応バージョン

Bluetooth標準規格 Ver.2.1+EDR※1

■ 対応プロファイル<sup>※2</sup> (対応サービス)

HSP

Headset Profile(ヘッドセットプロファイル)

HFP

Hands Free Profile(ハンズフリープロファイル)

A2DP

Advanced Audio Distribution Profile

(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル) AVRCP

Audio / Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル) HID

Human Interface Device Profile

(ヒューマンインターフェースデバイスプロファイル)

DUN

Dial-up Networking Profile

(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)

OPP

Object Push Profile(オブジェクトプッシュプロファイル)

Basic Imaging Profile(ベーシックイメージングプロファイル) SPP

Serial Port Profile(シリアルポートプロファイル)

HDP

Health Device Profile(ヘルスデバイスプロファイル)

- ※1 FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIG が定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認 し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetooth機器の通信手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
- すでにBluetooth機器と接続している場合、FOMA端末の状態によっては Bluetooth機器を検索できないことがあります。

## Bluetooth機能でできること

#### ■ ヘッドセット/ハンズフリーでの通話(HSP/HFP)

FOMA端末に市販のBluetooth対応ヘッドセットをBluetooth接続すると、フィヤレスで通話できます。

FOMA端末にカーナビなど市販のBluetooth対応ハンズフリー機器を Bluetooth接続すると、カーナビなどを利用してハンズフリー通話できます。

## ■ オーディオ機器での再生(A2DP/AVRCP)

FOMA端末にワイヤレスイヤホンセット 02(別売)や市販のBluetooth対応オーディオ機器をBluetooth接続すると、ワイヤレスで音楽やワンセグの音声などを再生できます。また、Bluetooth機器からリモコン操作できる場合もあります。ただし、ワンセグやビデオ、動画([レコーダー連携]フォルダ内)に関しては対応する機器が制限されます。

## ■ Bluetooth対応キーボードやパソコンの操作(HID)

FOMA端末に市販のBluetooth対応キーボードをBluetooth接続すると、キーボードから文字入力できます。また、カーソルキー/Enterキー/Escキー/ファンクションキー/数字キーを使って、通常の画面操作を行うこともできます。また、プレゼンアシストを利用して市販のBluetooth対応パソコンを操作することができます。

#### ■ ワイヤレスでダイヤルアップ接続(DUN)

FOMA端末にBluetooth対応パソコンなどをBluetooth接続すると、FOMA端末をモデム代わりにしてパケット通信や64Kデータ通信を行うことができます。

詳しくはドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」をご覧く ださい。

#### ■ データの送受信(ファイル転送)(OPP/BIP)

電話帳、スケジュール、メール、メモ、Bookmark、現在地通知先、トルカ、 JPEG画像を、Bluetooth機器との間で送受信できます。

#### ■ i アプリからBluetooth通信の利用(SPP/HDP)

他の携帯電話や市販のBluetooth対応健康管理機器などと接続して、i アプリで対戦ゲームをしたり、測定データを受信したりできます。

#### ■ Bluetooth対応カーナビとの連携(SPP)

フォトリモ@ナビ規格に対応したカーナビと接続して、位置情報をカーナビに送信したり、カーナビから転送したメールをFOMA端末で送信したりできます。

次の音が、Bluetooth機器から出力されるかFOMA端末から出力される かは、接続しているサービスに従います。

接続しているサービ		ービス		
		HSP	HFP	A2DP
音声電話発信音		0	0	×
音声電話・テレビ電	話着信音	O*1*2*3	O* 2	×
音声電話・テレビ電	話時の呼出音	0	0	×
音声電話・テレビ電	話時の相手の音声	0	0	×
音声電話時の相手の	の伝言メモの音声	0	0	×
ワンセグの音声		×	×	O* 4
i モーション再生音		×	×	O*5 * 6
ビデオ再生音		×	×	O* 4
ムービー再生音		×	×	O** 7
ミュージックプレーヤー再生音		×	×	O** 7
Music&Videoチャネル再生音		×	×	0
アラーム音		×	×	×
メール着信音	通知優先	×	×	×
	操作優先	×*8	×*8	×*8

O:Bluetooth機器から出力されます。

×:Bluetooth機器からは出力されずFOMA端末から鳴ります。

- ※ 1 イヤホン切替設定を[イヤホン+スピーカー]に設定していると きは、Bluetooth機器、FOMA端末の両方から着信音が鳴ります。
- ※2 着信音送出設定を[送らない]に設定している場合、FOMA端末から着信音が鳴ります。
- ※3 Bluetooth機器から着信音が鳴るまでの間、FOMA端末から着信音 が鳴ることがあります。
- ※4 SCMS-T方式で著作権保護されているA2DP対応Bluetooth機器で のみ再生できます。
- ※5 データBOXのiモーション・ムービーの[レコーダー連携]フォル ダ内の動画は、SCMS-T方式で著作権保護されているA2DP対応 Bluetooth機器でのみ再生できます。
- ※6 着信音設定からプレーヤーを起動した場合は鳴りません。

※7 サイトや着信音設定などからプレーヤーを起動した場合は鳴りません。

※8 待受画面以外を表示中はメール着信音は鳴りません。

- お使いのBluetooth機器によっては、前記の動作にならない場合があります。
- マナーモード設定中でも、Bluetooth機器から着信音が鳴ります。
- 市販のBluetooth対応イヤホンやヘッドホンには、Bluetooth標準規格に 一部適合していないものがあります。この場合、イヤホンやヘッドホン に雑音が入ることがあります。
- Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。

## Bluetooth機器取り扱い上のご注意

Bluetooth機器を利用するときは、次の事項にご注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。
  - FOMA端末と他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートの建物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁を挟んで設置したときは、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ごろ承ください。
  - 電気製品、AV機器、OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときは、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送の特定チャンネルではテレビ画面が利れることがあります)。
  - 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の使用場所を変えてください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
  - Bluetooth機器をかばんやポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器とFOMA端末の間に身体を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。Bluetooth機器と無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。この場合、無線LANの電源を切るか、FOMA端末や接続相手のBluetooth機器を無線LANから約10m以上離してください。

- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を 与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因にな りますので、次の場所ではFOMA端末の電源および周囲のBluetooth機 器の電源を切ってください。
  - 電車内 ■ 航空機内 ■ 病院内
  - 自動ドアや火災報知機から近い場所
  - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

#### ■ Bluetooth機器の同時利用について

Bluetooth機器で音楽を聴きながらBluetooth対応キーボードでメール作成 を行うなど、同時にBluetooth接続することができます。

● ハンズフリーサービスとヘッドセットサービスは先に接続したプロファ イルを優先します。ただし、同時に接続待機にすることはできます。

## 機器登録

接続相手のBluetooth機器を検索(サーチ)し、FOMA端末に登録します。10 件まで登録できます。

- Bluetooth機器の登録には、Bluetoothパスキーの入力が必要になります。 登録を始める前にお好きな4~16桁の数字を決めておき、FOMA端末・ 相手のBluetooth機器で同じ数字を入力します。
- あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態にしておいてください。
- ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器 リスト・接続・切断】
  - 登録済みの機器があるときは、機器リスト画面が表示されます。 を押して操作3に進みます。

## **7** [はい]

• FOMA端末周辺にあるBluetooth機器を検索します。検索した機器が リストで表示されます。



#### 1機器種別アイコン

- ■:コンピュータ 1 : 電話
- ₩ :LAN
- :オーディオ機器
- :パソコン周辺機器
- :イメージング機器 :ウェアラブル端末
- 3 :健康管理機器 ■ :その他

## 2 区分アイコン

- :新しく見つかった未登録の機器
- :登録済みで見つかった機器
- :登録済みで見つかった機器(保護設定済)
- :登録済みで見つかった機器で通常接続機器に設定されている機器
- :登録済みで見つかった機器で通常接続機器に設定されている機器 (保護設定済)
- :登録済みで見つかった機器で接続中の機器
- :登録済みで見つかった機器で接続中の機器(保護設定済)
- :登録済みで通常接続機器に設定されている接続中の機器
- :登録済みで通常接続機器に設定されている接続中の機器(保護設定 溶)

#### 3 機器名称

## 3 登録するBluetooth機器にカーソルを合わせる ▶ IEIN ▶ 「機器登録]

- 再検索: □
- 登録する機器を選択しても操作できます。

## Bluetoothパスキーを入力

- 相手のBluetooth機器によっては、Bluetoothパスキーの入力が不要な場 合もあります。
- すでにBluetooth機器が10件登録されている場合、通信日時の古いもの から順に上書きされます。ただし、接続中または保護設定中の機器は上 書きされません。
- すでに登録しているBluetooth機器を選択して再登録するとき、その Bluetooth機器と接続中の場合は再登録できません。

- 相手Bluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用になるBluetooth機器の 取扱説明書をお読みください(ご覧になる取扱説明書によっては、「検 索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリ ング に表記されています)。
- 次の場合は、検索できません。
  - オーディオサービス接続中で、ワンセグやミュージックプレーヤー を起動しているとき
  - ヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービス接続中で、着信 中・音声電話中・テレビ電話中のとき

#### ■ サーチリスト画面のサブメニュー操作

● サーチリスト画面のサブメニュー操作は、機器リスト画面のサブメ ニュー操作(@P.429)を参照してください。

#### ■ 新規機器登録

- ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [新規 機器登録]
- 登録する
  - 登録方法についてはでP.428「機器登録」の操作3へ

## 機器リスト・接続・切断

登録済みのBluetooth機器に接続します。

- ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器 リスト・接続・切断]
  - 情報更新:事



- 1 機器種別アイコン(©FP.428)
- 2 区分アイコン
  - @:登録済みの機器(保護設定済)
  - № :登録済みで通常接続機器に設定されている未接続の機器

- 阿:登録済みで通常接続機器に設定されている未接続の機器(保護設定 溶)
- Z : 登録済みで接続中の機器
- : 登録済みで接続中の機器(保護設定済)
- :登録済みで通常接続機器に設定されている接続中の機器
- 隔:登録済みで通常接続機器に設定されている接続中の機器(保護設定)

#### 3 機器名称

## 接続するBluetooth機器を選ぶ

- サービスを選んで接続:接続するBluetooth機器にカーソルを合わせ る ▶ 🖾 ▶ サービスを選ぶ ▶ 🗖
- 接続すると「③(青色)]が約0.5秒間隔で点滅し、着信ランプが「1色 (ブルー)]で、ゆっくりと2回点滅します。
- Bluetooth機器と切断:切断するBluetooth機器を選ぶ▶「はい]
  - 切断すると、着信ランプが[1色(ブルー)]で、4回点滅します。
- 接続処理中や切断処理中にBluetooth機器の電源が切れている場合や、 Bluetooth機器からの応答がない場合は、処理に最大約20秒かかりま す。
- 接続中にBluetooth機器から切断された場合、接続していたサービスは 接続待機中になります。また、接続中または接続待機中にFOMA端末の 電源をOFFにした場合も、次回電源を入れたときに接続または接続待機 していたサービスが接続待機中になります。
- 登録済みのBluetooth機器に接続できないときは、登録を削除してから 再度機器登録を行うと接続できるようになる場合があります。
- 相手のBluetooth機器によっては、接続や情報更新、Bluetooth送信を行 うときにBluetoothパスキーの入力を要求されることがあります。

## ■ 機器リスト画面のサブメニュー操作

[保護設定] ▶ 設定を選ぶ

「機器登録]

© P.428

[削除] ▶ [はい]

#### [通常接続機器(オーディオ)] ▶ 設定を選ぶ

● Bluetooth対応機能の起動時に自動で接続する機器を設定します。

#### [機器情報]

機器名称を編集するとき: □ ▶ 機器名称を編集 ▶ □

#### [保護設定]について

5件まで保護できます。

#### [機器情報]について

● 機器名称は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

## 登録待機/接続待機

待受画面で、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる状態にします。

## **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [接続 待機]

- FOMA端末を接続待機にしてから約5分以内に機器登録してください。
- 接続待機にするサービスを選択: [接続待機]にカーソルを合わせる▶ ▼ サービスを選ぶ
  - 接続待機中のサービスには[図]が表示されます。
- 待機状態を解除する場合は、Bluetooth電源をOFFにしてください。
- 相手のBluetooth機器がすでに接続待機中の場合、接続が開始されません。このときは、FOMA端末から接続を行ってください。
- 複数のBluetooth機器が登録されている場合に接続待機にすると、接続 したいBluetooth機器以外のBluetooth機器に接続することがあります のでご注意ください。
- 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。
- Bluetooth機器からの登録要求や未登録のBluetooth機器から の接続要求を受けた場合
- 1 待受画面でBluetooth機器からの登録要求/接続要求▶ [はい]▶登録する
  - 登録方法についてはでP.428「機器登録」の操作4へ

#### ■ 登録済みのBluetooth機器から接続要求を受けた場合

- 自動的に接続し、[③(青色)]が約0.5秒間隔の点滅に変わります。FOMA 端末から一定時間データが送信されないときはアイコンが[③(グレー)] に変わります。
- すでに接続しているサービスで接続要求を受けたときや、接続しているBluetooth機器が2つ(シリアルポートサービスのみの場合は3つ)あるときは接続できません。

## Bluetooth電源オン/Bluetooth電源オフ

FOMA端末のBluetooth電源のON/OFFを切り替えます。

- Bluetooth電源をOFFにすると、接続中または接続待機中のすべてのサービスが停止します。Bluetooth電源をONにすると、前回接続または接続待機にしていたサービスや、登録機器のうち接続したことのあるサービスが接続待機になります。
- 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth電源オン] ∕ [Bluetooth電源オフ] ▶ [はい]
  - 待受画面で⑥(1秒以上) [はい]でも操作できます。
  - Bluetooth電源をONにすると、[§(青色)]が表示されます。
- 次の操作を行うと、Bluetooth電源が自動でONになります。
  - 接続/接続待機 サーチ Bluetooth受信/送信
- Bluetooth対応の機能(ワンセグ、i モーション、ビデオプレーヤー、 Music&Videoチャネル、ミュージックプレーヤー、インターネット ムービープレーヤー)からのBluetooth出力
- i アプリからのBluetooth機能起動
- プレゼンアシストからの機器登録/接続

また、上記処理が完了したあともBluetooth電源はONのままです。

 FOMA端末の電源OFF、セルフモード中は、Bluetooth電源が強制的に OFFになりますが、FOMA端末の電源ONやセルフモード解除で、元の状態(接続待機)に戻ります。

## 通話

- ¶ Bluetooth機器とヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービスで接続する
- 🤈 Bluetooth機器で電話をかけるまたは受ける
  - Bluetooth機器での通話とFOMA端末での通話を切替:通話中に⑥ (1秒以上)
    - ヘッドセットサービスで接続してFOMA端末で通話している場合は、Bluetooth機器側からのみ切り替えることができます。
    - 発信中、着信中、通話保留中、伝言メモ応答中/録音中、応答保留中 に●を1秒以上押しても、切り替えることができます。
- Bluetooth機器で通話中は、Bluetooth機器で音量を調節してください。
- 着信音送出設定を[送る]に設定しているときは、FOMA端末でマナー モードを設定していても、電話の着信時にBluetooth機器から着信音が 鳴ります。
- Bluetooth機器で通話中は、通話中クローズ設定にかかわらずFOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- 通話中にBluetooth機器から切断された場合、通話は終了します。

## 音声·音楽再生

- **1** Bluetooth機器とオーディオサービスで接続する
- 2 ワンセグやミュージックプレーヤーなどを起動して視聴/再生する
- Bluetooth出力中は、Bluetooth機器で音量を調節してください。
- ミュージックプレーヤーまたはMusic&Videoチャネルプレーヤー(音声番組)をバックグラウンド再生中でもリモコン操作できます。ただし、プレーヤー画面でサブメニューなどを表示させている場合はリモコン操作できません。
- Bluetooth機器の状態やFOMA端末の操作によっては、再生中の音声や音楽が途切れることがあります。

- Bluetooth機器から再生中に音声や音楽などが停止した場合は、 Bluetooth圏外やBluetooth機器の電源のFなどが考えられますので FOMA端末やBluetooth機器を確認してください。このとき、Bluetooth 機器によってはオーディオサービスが切断されることがあります。再 度Bluetooth機器から再生するには、オーディオサービスを接続し直してください。
- ワイヤレスイヤホンセット 02を接続するときは、FOMA端末から接続してください。
- カーナビによっては、AMR形式の音楽データが再生できないものがあります。

## Bluetooth出力

- 通常接続機器に設定されているBluetooth機器に接続されます。
- 【 ワンセグやビデオプレーヤーなどを起動中に ▶ [Bluetooth出力] ▶ [ON]
- HDMI出力中は、Bluetooth出力ができません。

# 起動時自動接続設定

各機能の起動時に自動的にBluetooth機器に接続するかどうかを設定します。

- 【ワンセグやミュージックプレーヤーなどを起動中に』 「Bluetooth出力】▶「起動時自動接続設定]
- 🤈 設定を選ぶ
- 起動時自動接続設定が[ON]で、通常接続機器に設定されている Bluetooth機器がある場合は、事前にオーディオサービスに接続しなく ても、ワンセグやミュージックプレーヤーなどを起動するだけで Bluetooth機器に自動的に接続されます。
- 通常接続機器に設定されているBluetooth機器がないときは[ON]に設定できません(ワンセグ、ビデオプレーヤーなどの一部機能を除く)。
- 設定は次回起動時から有効になります。

## Bluetooth対応キーボードの使用

- 1 Bluetooth対応キーボードとキーボードサービスで接続する
- 🤈 文字入力画面でキーボードから入力する
  - 入力方式は自動的に[ローマ字方式]になります。
- Bluetooth対応キーボードについて
- ◆ 文字入力画面での便利な操作は次のとおりです。

文字の選択	Shift+カーソルキー
選択範囲のコピー	Ctrl+C
選択範囲の切り取り	Ctrl+X
貼り付け	Ctrl+V
操作を取り消す(UNDO機能)	Ctrl+Z
変換範囲を変更	Shift+←、Shift+→

 Bluetooth対応キーボードのキーとFOMA端末の操作ボタンは、次のよう に対応しています。対応したキーで、FOMA端末と同様に操作できます。

FOMA端末	Bluetooth対応キーボード
MENU	F1
	F2 <sup>*</sup> 1
	F3
i	F4
•	Enter <sup>※2</sup> (文字入力画面:Ctrl+Enter)
७, ७, ୭, ⊛	$\uparrow, \downarrow, \leftarrow, \rightarrow$
	Ctrl+Esc
	Esc
CLR	BS/DEL
1~9,0	1~9,0
×	*「Shift+:(コロン)」
#	#「Shift+3」
	Tab

- ※1 メール作成画面で押すと送信できます。
- ※2 文字入力画面で押すと[4](改行)の入力になります。
- 10キーなど、入力に対応していないキーがあります。
- Bluetooth対応キーボードを利用して端末暗証番号を入力することはできません。
- iモード/フルブラウザ中にテキストボックスを選択すると、文字入 力画面が表示され文字を入力できます。

# Bluetooth対応カーナビとシリアルポートサービス での接続

Bluetooth対応カーナビとFOMA端末はハンズフリーサービスなどでの接続に加え、シリアルポートサービスで接続することでいろいろな機能を利用できます。

- 対応機種については次のサイトをご覧ください。
   http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/bluetooth/sh-03d.html
- ¶ Bluetooth対応カーナビとシリアルポートサービスで接続 する
- 🤰 カーナビとのデータの送受信を行う

#### ■ 地点情報送信

位置情報を付加した静止画や位置履歴から、連携したBluetooth対応カーナビに位置情報を送信します。

#### 例: 静止画のとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 2 画像にカーソルを合わせる ▶ @ ▶ [位置情報] ▶ [位置情報] ▶ [位置情報] ▶ [位置情報) ▼ [位置情報) ▼ [位置情報]
- 🧣 送信方法を選ぶ
  - Bluetooth対応カーナビと連携していない場合は、送信予約データとしてFOMA端末に保存されます。すでに送信予約データが保存されているときは上書き確認画面が表示されます。保存された送信予約データは連携開始時に送信されます。

#### ■ 送信予約データ削除

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [送信 予約データ削除] ▶ [はい]

## ■ 不在着信やメール受信をBluetooth対応カーナビで確認

FOMA端末の不在着信やメール受信の有無をBluetooth対応カーナビで確認できます。

## ■ Bluetooth対応カーナビからのメールをFOMA端末から送信

送信する相手のメールアドレスが登録されている電話帳をBluetooth対応 カーナビへ転送しておけば、Bluetooth対応カーナビからのメールをFOMA 端末から送信することができます。

# Bluetooth通信でデータの送受信

FOMA端末にBluetooth機器をファイル転送サービスで接続すると、データの送受信を行うことができます。

- Bluetooth通信によるデータの送受信中は圏外と同じ状態になり、通話、 i モード、データ通信などはできません。
- 通話中は、Bluetooth通信によるデータの送受信はできません。
- データBOXのFlash画像・i モーション・メロディ・PDFや、デコメアニメ® テンプレートは送受信ができません。データBOXのGIF画像は送信できません。これ以外の送受信できるデータや各種ロック中の動作については赤外線通信(でア277)と同様です。
- 全件転送パスワード設定を[パスワード有り]に設定している場合、全件 データを送信するときに端末暗証番号と認証パスワードの入力が必要に なります。認証パスワードは、Bluetooth通信のための専用パスワードで す。送信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側 で同じ数字を入力します。

## ■ Bluetooth送信

#### 例: 電話帳のとき

- 1 待受画面で◎
- **2** 名前にカーソルを合わせる ▶ ▶ [データ送信] ▶ [Bluetooth送信]

# 🧣 送信方法を選ぶ

- ◆ [送信]
- ◆ [全件送信] ▶ 端末暗証番号を入力
  - ・全件転送パスワード設定(愛ア.433)が[パスワード有り]のとき:[全件送信] ▶端末暗証番号を入力 ▶認証パスワードを入力
- 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- ₫ [はい]
- ☆ 接続するBluetooth機器を選ぶ
- Bluetooth受信
- 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth受信] ▶ [はい]
  - 受信待ち状態になり、送信側のBluetooth機器からデータが送信されると、自動的に通信を開始します。
  - 送信側のBluetooth機器を登録していない場合は、Bluetoothパスキーを入力してください。
- 2 [はい]
  - 全件受信のとき:端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

## Bluetooth設定

- 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [自局情報]
    - ・機器名称を編集するとき: ▶機器名称を編集 ▶
      - ・機器名称は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
      - ・機器名称に絵文字を使うと、相手のBluetooth機器によっては正しく表示されないことがあります。
  - **◆**[サーチ時間] ▶ サーチ時間を入力 ▶ **□** 
    - ・Bluetooth機器を検索する時間を設定できます。

- ◆ [ミュージック自動起動設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・接続待機している状態でBluetooth機器からオーディオサービスの 接続を行った場合、ミュージックプレーヤーが自動的に起動する かどうかを設定できます。
- ◆ [着信音送出設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ・着信音をBluetooth機器に送出するかどうかを設定します。
  - ハンズフリーサービスまたはヘッドセットサービスに接続している場合は設定できません。
- ◆ [全件転送パスワード設定] ▶ 設定を選ぶ
  - Bluetooth通信で全件データを送信するときに認証パスワードの入力を行うかどうかを設定できます。

# 端末クリーンアップ

定期的に電源を入れ直し、端末クリーンアップを行うことで、FOMA端末内部のトラブルによる動作不良を同避します。

- 回避または改善できる動作不良は次のとおりです。
  - 動作速度が遅い
  - メモリ不足によるエラーメッセージが頻繁に表示される
  - 操作中に機能が終了し、待受画面に戻る
- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [端末クリーンアップ]
- 🤈 設定を選ぶ
  - ◆ [クリーンアップ実行] ▶ [はい]
    - すぐに端末クリーンアップを行います。
  - ◆ [自動実施設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - ・設定した時間に待受画面でFOMA端末を閉じている場合、自動的に端末クリーンアップを行います。

# フェムトセル

フェムトセルを設定することにより、ドコモが提供する「マイエリア」 を利用できます。

「マイエリア」は、ご自宅にフェムトセル小型基地局を設置し、ご自宅専用FOMAエリアを作ることで、安定した通話と通信がご利用いただけるサービスです。

- 「マイエリア」はお申し込みが必要な有料サービスです。
- 「マイエリア」の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 国際ローミング中は、利用できません。
- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [フェムトセル]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [フェムトセル利用設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 回
  - ◆ [フェムトセルサーチ] ▶ [はい] ▶ [OK]
    - ・周囲の小型無線基地局装置を検索して、フェムトセルを利用します。
    - 検索には時間がかかることがあります。
  - フェムトセル利用中は検索できません。
- フェムトセル優先在圏設定を[ON]に設定すると、通常の通信よりフェムトセルが優先されます。

# 文字入力

文字入力436
かな入力437
タッチパネルで文字入力441
定型文の修正/登録445
文字の切り取り・コピーと貼り付け445
区点コード入力446
単語登録446
ダウンロード辞書447
2タッチ入力447
音声入力447

# 文字入力

FOMA端末には、電話帳やメールなど文字を入力して活用する機能があります。

市販のBluetooth対応キーボードを接続して、文字入力することができます(1972年32)。

#### ■ 文字入力のしくみ

入力方式	かな入力	1つのダイヤルボタンに複数の文字が割り 当てられています。ボタンを押すたびに文 字が切り替わります。ビューアボジション では、フリック入力またはタッチかな入力 で文字を入力できます。
	2タッチ入力	2つの数字の組み合わせで文字を入力します。
	ローマ字方式	Bluetooth対応キーボードのアルファベットキーを使い、ローマ字で文字を入力します。 ビューアポジションでは、QWERTY入力 モードで文字を入力できます。
	音声入力	音声で文字を入力します。
文字の種類	全角文字	漢字、ひらがな、カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号、絵文字
	半角文字	カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号
変換方式	日·英語入力予 測	ひらがなを入力するたびに、入力した文字で始まる単語を変換候補として表示します。 半角英字を入力すると、入力した文字で始まる英単語を変換候補として表示します。

#### ■ 文字入力画面について

文字入力画面には全画面入力とインライン入力の2種類があります。 全画面入力は入力欄にカーソルを合わせて●を押し、全画面表示される入 カエリアに画面を切り替えて文字を入力します。

インライン入力は画面を切り替えずに入力欄にカーソルを合わせて、直接 文字を入力します。定型文登録や単語登録時などに利用できます。

# 文字入力設定

# 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶ [文字入力設定]

# 🤈 項目を選ぶ

- ◆ [文字入力] ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - ・文字入力の入力方式や文字入力時の動作を設定できます。
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 入力方式:入力方式を設定できます。
    - 日·英語入力予測:文字入力中に日·英語入力予測の変換候補を表示するかどうかを設定します。
    - 自動カーソル:文字入力後にカーソルを自動的に右側に移動させる速度を設定します。
    - 2タッチガイド: 2タッチ入力中にダイヤルボタンの文字割り 当て一覧を表示するかどうかを設定します。
    - フリック入力:フリック入力を利用するかどうかを設定します。
    - フリック感度:フリック入力を利用するときのスライド感度を 設定します。
    - フリック表示:フリック入力を利用するとき、ガイドを表示する かどうかを設定します。
    - タッチかな入力:フリック入力が[ON]に設定されているときに、タッチかな入力も利用できるようにするかどうかを設定します。
- ◆ [変換学習リセット] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
  - ・日・英語入力予測などで学習された変換候補やクイック定型文、 メール文章履歴、顔文字の入力履歴、絵文字、記号一覧の 1~3行 目に表示される最近使用された絵文字や記号をリセットできま す。
- ◆ [学習辞書登録] ▶ [はい]
  - ・ 送信メールから変換候補を学習します。

#### [文字入力]について


- 日・英語入力予測が[ON]でも文字入力画面がインライン入力のときは 日・英語入力予測の変換候補を表示しません。
- 自動カーソルは入力モードが半角数字入力モード、全角数字入力モードのときは反映されません。

2タッチガイドが[ON]でも文字入力画面がインライン入力のときやワンセグ表示中は2タッチガイドを表示しません。

# 入力モードの種類と切替

ダイヤルボタンによる入力方式では、入力する文字の種類に合わせて、入力 モードを切り替えます。

# 1 文字入力画面で ☑

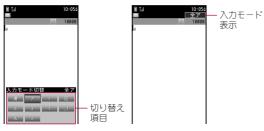

# 🤈 入力モードを選ぶ

■を押しても切り替えできます。

#### ■ 入力モードの見かた

切り替え項目		入力モード表示	入力される文字	
かな入力	2タッチ入力	バルモート表が	VNC119X7	
漢	■漢	漢	漢字・ひらがな	
ア	■ア	全ア	全角カタカナ	
7	<b>=</b> 7	半7	半角カタカナ	
X	_	_	区点コード	
а	_	全a	全角英字(小文字 →大文字)	
а	_	半a	半角英字(小文字 →大文字)	
1	_	全数	全角数字	

切り替	え項目	入力モード表示	入力される文字		
かな入力	2タッチ入力	八刀モート表示	       		
_1	_	半数	半角数字		
А	₽A	全A	全角英字(大文字 →小文字)		
А	₽A	半A	半角英字(大文字 →小文字)		

- 単語登録の読みを入力するときは[全あ]が表示されます。
- 入力方式が[ローマ字方式]の場合は、入力モード表示に[ローマ]が表示されます。

# かな入力

1つのダイヤルボタンに複数の文字が割り当てられています。ボタンを押すたびに文字が切り替わります。

# 文字の入力

● 各ボタンの文字の割り当てについては●P.514

#### 例: 「電話」と入力するとき

#### 1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- でんわ:4(4回) ▶ ★(1回) ▶ 0(3回) ▶ (3 □) ▶ (1 □)
- 同じボタンに割り当てられた文字を連続して入力:文字を入力▶◎▶文字を入力
  - ・文字を入力して約1秒経過すると、カーソルが右に移動します。移動する速度は変更できます(でア.436)。
- 辞書モード: WENU

## **9**

- 変換候補の先頭の文字に変換された状態で表示されます。
- 変換範囲を変更: ❷
- 目的の文字が表示されないときは、もう一度■を押すか、◎を押して変換候補を表示してください。
  - ・変換候補を選ぶ:

- ・ 変換候補一覧の次のページを表示: (章)
- ・変換候補一覧の前のページを表示:
- **3**
  - 全確定: WEND

#### ■ 入力予測の利用

- 日・英語入力予測が[ON]のときに利用できます(図P.436)。
- 1 文字を入力
  - 変換範囲を変更: ❷
- 🤰 ②で変換候補欄にカーソルを移動
  - 次のリストを表示: 🗊
  - 前のリストを表示: ☑
- 🧣 変換候補を選ぶ
  - 学習された変換候補のクリア:変換候補にカーソルを合わせる ▶ (1秒以上) [はい]
    - ・ 入力モードが半角英字モードのとき:変換候補にカーソルを合わせる ▶ ▶ [はい]
  - 変換候補欄を閉じる:[閉じる]/때
  - 入力モードが半角英字モードのときは、変換候 変換候補欄 補に[u]が表示される場合があります。[u]を選ぶと半角スペースを入力できます。

でんわす

44, 449, 986

電話番号 電話料金 電話して 電紙する TFI 電紙料 😭 🖢

해 해당♥ 당해 음에 발됨

』 圖 □ 出んわ でんわ

- 現在時刻に連動し、時間帯や月から予測された単語が変換候補として表示されます。
- 漢字・ひらがなモードでは、2文節以上の文章も変換候補として表示されます。
- メール文章履歴が「ON」のときは、メール本文内の文章を送信時に学習して変換候補にできます。入力した単語で始まる一文を学習している場合に、一文の続きが変換候補に3件まで表示されます。学習できる文章は全角25文字までです。
- 漢字・ひらがなモードで2文節以上入力すると、入力した文節から予測 された文節が変換候補として表示されます。
- 文字を入力したあとに◎を押すと押した回数分[\*]が表示され、文字数に一致する単語が変換候補として表示されます。



同じボタンに割り当てられた文字の入力を間違えた ときは、変換候補欄の下に間違い補正変換候補欄が表示されることがあります。®を押すと補正された変 換候補が変換候補欄に表示されます。

文字入力画面が全画面入力で、入力モードが漢字・ひらがなモード、半

角英字モード以外の場合、変換候補欄は表示されません。



間違い補正 変換候補欄

@P.440

## ■ 文字入力画面のサブメニュー操作

[記号]

[コピー]	© P.445
[切り取り]	© P.445
[貼り付け]	© P.445
[コピー履歴]	© P.446
[定型文・データ引用]	
▶ [定型文]	© P.440
<b>▶</b> [区点]	© P.446
▶[電話帳]▶名前を選ぶ▶情報を選ぶ	
▶[プロフィール情報]▶端末暗証番号を入力▶情報	<b>最を選ぶ</b>
▶ [バーコードリーダー] ( i モード中のみ)	© P.243
<b>▶</b> [電卓]	
[絵文字・記号・顔文字]	
▶ [絵文字]	© P.440

 ▶ [顏文字]
 [愛P.441]

 [単語・定型文登録]
 ▶ [単語登録]

 ▶ [定型文登録]
 ▶ [定型文登録]

#### [入力設定]

- ▶ [入力方式・設定]
  - 入力方式・設定の詳細についてはでP.436
    - ▶ [2タッチ入力]/[かな入力]
    - ▶ [2タッチガイドON] / [2タッチガイドOFF]
    - ▶ [フリック入力OFF] / [フリック入力ON]
    - ▶ [フリック感度] ▶ 設定を選ぶ
    - ▶ [フリック表示OFF] / [フリック表示ON]
    - ▶ [タッチかな入力OFF] / [タッチかな入力ON]
- ▶ [日·英語入力予測OFF] / [日·英語入力予測ON]
  - 日·英語入力予測の詳細については67P.436
- ▶ [自動カーソル] ▶ 設定を選ぶ
  - 自動カーソルの詳細については**愛**P.436
- ▶ [辞書連携優先辞書] ▶ 設定を選ぶ
  - 辞書モードで優先して使用する辞書を設定します。
- ▶ [語調選択] ▶ 設定を選ぶ
- ▶ [メール文章履歴ON] / [メール文章履歴OFF]

#### [元に戻す]

機能によって表示される項目は異なります。

#### ■ スペースの入力

## 1 文末で③

- 文中に入力:無)
- 入力モードに関係なく半角スペースが入力されます。半角スペースは1文字として数えられます。
- 入力画面によっては利用できないときがあります。

#### ■ 文字の切替

## 1 文字を入力 ▶ 🔀

- 大文字⇔小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。
- 英字の場合、大文字⇔小文字を切り替えた状態が、もう一度図を押すまで有効になります。

## ■ カナ英数変換

ひらがなをカタカナや英数字に変換します。

- 1 ひらがなを入力 ▶ 🖾
- 🤈 変換候補を選ぶ
- 変換候補には、入力したボタンに割り当てられているカタカナ、英字、 数字、予測される日付や時間が全角・半角それぞれ表示されます。
- 1つ前の文字を入力

同じボタンに割り当てられた文字を1つ前に戻します。

- 1 文字を入力 ▶ 🕜
- 元に戻す

直前の操作を取り消します。

## 

- 【(1秒以上)でも操作できます。
- 入力画面によっては利用できないときがあります。

#### ■ 辞書モード

日・英語入力予測が[ON]のとき、入力したひらがなで辞書を検索し、意味を調べたり、検索した結果を入力したりすることができます。

## 1 ひらがなを入力 ▶ 📧

- 変換候補にカーソルを合わせて���を押しても検索できます。
- 和英辞書と国語辞書の切替:

## 🤈 見出し語を選ぶ

## 🧣 入力する単語を選ぶ

詳細画面の一部を入力するとき: (回)(1秒以上) か 始点を選ぶ ▶ 終点を選ぶ

# 文字の修正

- 文字の追加
- 1 追加したい文字の位置にカーソルを合わせる
- 🤰 文字を入力
- 文字の1文字削除
- 1 文字入力画面で 🕮
  - カーソル右側の文字が消えます。カーソルが文末にあるときは、カーソル左側の文字が消えます。
  - 文字にカーソルがあたっているときは、カーソル位置の文字が消えます。
- 文字の一括削除
- 1 文字入力画面で (1秒以上)
  - カーソルの後ろに文字があるときは、カーソル位置の文字を含め、後ろの文字がすべて削除されます。
  - カーソルが文末にあるときは、カーソル位置の前の文字がすべて削除されます。

# 定型文の入力

あらかじめ登録されている固定定型文や、自分で登録した定型文 (変ア.445)、メールアドレスなどを簡単に入力できます。

- 1 文字入力画面で № [定型文・データ引用] [定型文]
- 🤰 定型文を選ぶ

# 絵文字/記号の入力

- デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャはメール本文/署名作成のときのみ入力できます。
- 絵文字D(デコメ絵文字®)は、データBOXのマイビクチャの[デコメ絵文字]フォルダに保存したデコメ絵文字®のみ、一覧に表示されます。
- Dビクチャ(デコメ®ビクチャ)は、データBOXのマイビクチャの[デコメビクチャ]フォルダに保存したデコメ®ビクチャのみ、一覧に表示されます。
- ◆特殊記号は、iモードメール対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに 送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- 2タッチ入力でも同様に操作できます。
- 絵文字一覧表についてはでP.517

## 1 文字入力画面で 🗖

- デコメ絵文字®/絵文字/デコメ®ピクチャの切替:
- 全角記号と半角記号の切替: 📵
- デコメ絵文字®一覧表示中は「クを押すと、デコメ絵文字®フォルダー 覧に切り替えられます。

## 7 絵文字/記号を選ぶ

一覧の上部には、最近使用された絵文字または記号が3行まで表示されます(デコメ®ピクチャを除く)。

#### ■ 見出し(ヨミ)を入力して絵文字/デコメ絵文字®に変換

絵文字/デコメ絵文字®にはそれぞれ見出し(ヨミ)があり、その見出し(ヨミ)を入力して絵文字/デコメ絵文字®に変換できます。

- 1 文字入力画面で見出し(ヨミ)を入力
- 🤈 🎱 ▶ 絵文字を選ぶ
  - デコメ絵文字®のみ表示:
    - ・見出し(ヨミ)が一致するデコメ絵文字®があるときのみ操作できます。

# 顔文字の入力

- 1 文字入力画面で (M) [絵文字・記号・顔文字] ▶ [顔文字]
  - メール本文入力のとき:文字入力画面で■ [定型文・データ引用]
     「絵文字・記号・顔文字] 「顔文字]
- 7 カテゴリを選ぶ▶顔文字を選ぶ
  - 入力履歴には最近使用された18個の顔文字が表示されます。
- ひらがなでカテゴリを入力すると、漢字の変換候補と共に顔文字も表示されます。変換候補に表示される内容は、顔文字一覧の内容と異なります。

# タッチパネルで文字入力

ビューアポジションでは、タッチバネルで文字を入力できます。12ボタン入力モードとQWERTY入力モードを切り替えて、文字入力することができます。

- 文字の入力や修正、定型文や絵文字/記号の入力など、ボタン操作と同様の機能が利用できます。ここでは、文字の入力方法を例として説明します。
- タッチパネルの主な操作については**愛**P.42


# タッチパネルでかな入力

12ボタン入力モードに切り替えると、入力方式が「かな入力」に自動的に切り替わります。

1つの文字入力ボタンに複数の文字が割り当てられています。フリック入力またはタッチかな入力で文字を入力できます。

◆ 入力画面では次のタッチボタンを操作できます。

#### 例: 漢字・ひらがな

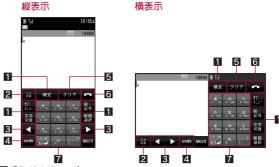

1 操作ガイダンスボタン

操作ガイダンスメニューを選択/実行するときなどにタッチします。

通常ポジションの、□、□、□、□、●の操作と同様の操作ができます。

# 2 入力切替ボタン

QWERTY入力モードに切り替えます。

● QWERTY入力モードについては67P.443

#### 3 方向ボタン

カーソル移動や半角スペース入力のときなどにタッチします。

● 通常ポジションの❷の操作と同様の操作ができます。

#### 4 undoボタン

直前の操作を取り消します。

▼文字入力後に表示されます。

#### 5 クリアボタン

文字削除のときなどにタッチします。

● 通常ポジションの@の操作と同様の操作ができます。

## 6 終了ボタン

待受画面に戻ります。

● 通常ポジションの●の操作と同様の操作ができます。

#### 7 文字入力ボタン

文字入力のときなどにタッチします。

- 通常ボジションの①~⑨、⑥、※、無(ダイヤルボタン)の操作と 同様の操作ができます。
- 各入力ボタンのダイヤルボタン/文字の割り当てについては67P.514

#### ■ フリック入力

フリック入力では、フリック入力に対応したタッチボタンを上下左右にフ リックして、割り当てられた文字を入力したり、機能を利用したりすること ができます。

あらかじめ、フリック入力を[ON]に設定しておいてください (愛ア.436)。

### 縦表示




#### 横表示



ーフリック入力に対応したタッチボタン‐

#### 入力時の操作について

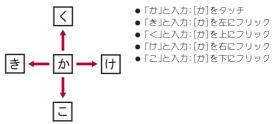

フリック表示を[ON]に設定している場合、フリック入力に対応した文字 入力ボタンをロングタッチすると、ガイドが表示されます。

#### 例: 「電話」と入力するとき

#### 1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- 「でんわ」と入力: [た]を右にフリック > [\*大/小♥]をタッチ > [わ]を上にフリック > [▶]をタッチ > [わ]をタッチ
- 濁点・半濁点の入力:[\*\*大/小♥]をタッチ
- - ・文字を入力して約1秒経過すると、カーソルが右に移動します。移動する速度は変更できます(愛ア.436)。
- 辞書モード: [辞書]をタッチ
- 変換範囲を変更:[◀]/[▶]をタッチ
- 表示された候補を入力: 候補をタッチ
  - 表示されていない候補を表示:[候補選択 (→)\*\*予測]をタッチ ▶ [◀]/[▶]をタッチ
- ・ 変換候補を拡大表示: 「▼]をタッチ
  - ・カーソルがあたっている候補を学習辞書から削除: [辞書]をロングタッチ▶[はい]
  - 拡大表示を終了: [▲]をタッチ
- ひらがなのまま確定: [確定]をタッチ

## 🤈 [変換]をタッチ

- 変換候補の先頭の文字に変換された状態で表示されます。
- 変換範囲を変更:[◀]/[▶]をタッチ
- 目的の文字が表示されないときは、もう一度[変換]をタッチすると 変換候補が表示され、候補をタッチすると入力できます。

# 🧣 [確定]をタッチ

- 全確定:[全確定]をタッチ
- 入力モードが漢字・ひらがなモードまたは半角英字モード以外の場合、 変換候補は表示されません。

#### ■ タッチかな入力

タッチかな入力では、文字入力ボタンをタッチするたびに文字が切り替わり、割り当てられた文字を入力することができます。

あらかじめ、タッチかな入力を[ON]に設定しておいてください (で)、2436)。

#### 例:「電話」と入力するとき

## 1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- でんわ:[た](4回タッチ) ▶ [\*大/小◆](1回タッチ) ▶ [わ](3回タッチ) ▶ [▶]をタッチ ▶ [わ](1回タッチ)
- 濁点・半濁点の入力:[\*\*大/小┩]をタッチ
- 同じボタンに割り当てられた文字を連続して入力:文字を入力♪[▶]をタッチ▶文字を入力
  - ・文字を入力して約1秒経過すると、カーソルガ右に移動します。移動する速度は変更できます(137P.436)。
- 変換範囲を変更: [◀]/[▶]をタッチ
- 表示された候補を入力:候補をタッチ
  - 表示されていない候補を表示:[候補選択 (→)\*\*予測]をタッチ ▶ [◀]/[▶]をタッチ
- 変換候補を拡大表示: [▼]をタッチ
  - ・カーソルがあたっている候補を学習辞書から削除:[辞書]をロングタッチ▶[はい]
  - 拡大表示を終了:[▲]をタッチ
- ひらがなのまま確定:[確定]をタッチ
- 以降の操作についてはでP.443「フリック入力」の操作2へ

## ■ 絵文字/記号の入力

## 🖠 文字入力画面で[絵・記号]をタッチ

- 絵文字へ切替:[絵文字]をタッチ
- デコメ絵文字®へ切替: [絵文字D]をタッチ
   デコメ絵文字®フォルダへ切替: [元]
- デコメ®ピクチャへ切替:[Dピクチャ]
- 半角記号へ切替:[半角記号]をタッチ
- 全角記号へ切替: [全角記号]をタッチ


# 🤈 候補をタッチ

# ローマ字方式で入力

QWERTY入力モードに切り替えたときや、Bluetooth対応キーボードを接続したときは、入力方式が「ローマ字方式」に自動的に切り替わります。

• 入力画面では次のタッチボタンを操作できます。

#### 例: 漢字・ひらがな

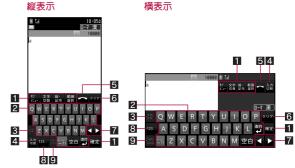

#### 11操作ガイダンスボタン

操作ガイダンスメニューを選択/実行するときなどにタッチします。

#### 2 文字入力ボタン

文字入力のときなどにタッチします。

□-マ字入力についてはでP.516

#### 3 半角/全角切替ボタン

英字入力モード、カタカナ入力モードのとき、半角⇔全角を切り替えます。

#### 4 入力切替ボタン

12ボタン入力モードに切り替えます。

12ボタン入力モードについては68 P.441

#### 5 終了ボタン

待受画面に戻ります。

## 6 クリアボタン

文字削除のときなどにタッチします。

#### 7 方向ボタン

カーソル移動や半角スペース入力のときなどにタッチします。

#### 3 記号入力/□-マ字入力切替ボタン

数字・記号ボタン⇔アルファベットボタンを切り替えます。

# 9 大文字/小文字切替ボタン

英字入力モードのとき、大文字⇔小文字を切り替えます。

## ■ ローマ字入力の入力モードの種類と切替

ローマ字方式では、入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り替えます。

# 1 文字入力画面で[文字切替]をタッチ



- 漢字・ひらがな→半角英字(小文字)→半角カタカナの順に切り替わります。
- 英字入力モードのとき、[Caps Lock]をタッチすると大文字⇔小文字を切り替えます。
- 英字入力モード、カタカナ入力モードのとき、[半角/全角]をタッチ すると半角⇔全角を切り替えます。

#### ■ 入力モードの見かた

入力モード表示	入力される文字
ローマ漢	漢字・ひらがな
¥a	半角英字(小文字)
全a	全角英字(小文字)
半A	半角英字(大文字)
全A	全角英字(大文字)
ローマ半7	半角カタカナ
ローマ全ア	全角カタカナ

#### ■ ローマ字入力

## 例:「電話」と入力するとき

## 1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- 「でんわ」と入力:[D]をタッチ▶[E]をタッチ▶[N]をタッチ▶
   [N]をタッチ▶[W]をタッチ▶[A]をタッチ
- 数字・記号ボタンに切替:[123..]をタッチ
- ・次/前の記号を表示:[1→#]/[#→1]をタッチ
- ・ アルファベットボタンに切替: [ABC..]をタッチ
- 変換範囲を変更:[◀]/[▶]をタッチ
- 表示された候補を入力:候補をタッチ
  - 表示されていない候補を表示:[候補選択 (→)\*\*予測]をタッチ ▶ [◀]/[▶]をタッチ
- 変換候補を拡大表示: 「▼]をタッチ
  - カーソルがあたっている候補を学習辞書から削除:[学習クリア] をタッチ》[はい]をタッチ
  - 拡大表示を終了:[▲]をタッチ
- ひらがなのまま確定:[確定]をタッチ
- 以降の操作についてはでP.443「フリック入力」の操作2へ

# 定型文の修正/登録

よく使う言葉を定型文として登録したり、あらかじめ登録されている 定型文を修正したりできます。

- 定型文は全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [定型文/単語登録]▶ 「定型文]
- 7 定型文を選ぶ
  - ・ 定型文の新規登録: 「ユーザ作成」 ▶ 「<新しい定型文>]
  - 定型文の削除(ユーザ作成定型文のみ):定型文にカーソルを合わせる
- 3 定型文を編集 ▶ □
- お買い上げ時に登録されている定型文を修正した場合、ユーザ作成定型文として新規登録されます。
- 文字入力中に登録する定型文選択
- 1 文字入力画面で EM ▶ [単語·定型文登録] ▶ [定型文登録]
- 🤈 始点を選ぶ
- 🔒 終点を選ぶ
  - 文頭にカーソルを合わせる(メール本文入力以外): [60]
  - 文末にカーソルを合わせる(メール本文入力以外):
  - 反転表示されている文字列が対象になります。

# 文字の切り取り・コピーと貼り付け

入力した文字を切り取り・コピーして、指定した位置へ貼り付けることができます。

● 任意の文字数を他の画面へ切り取り・コピーできます。

# コピー/切り取り

- - メール本文入力のとき:文字入力画面で■ ▶ [コピー・切取り・その他] ▶ [コピー] / [切り取り]
  - (1秒以上)でも切り取りできます。
- 🤈 始点を選ぶ
- 3 終点を選ぶ
  - 文頭にカーソルを合わせる(メール本文入力以外): 📵
  - 文末にカーソルを合わせる(メール本文入力以外):
  - 反転表示されている文字列が対象になります。

# 貼り付け

直前に切り取り・コピーした文字列を貼り付けます。

- 1 文字入力画面で貼り付ける位置にカーソルを合わせる ▶№ ▶ [貼り付け]
  - メール本文入力のとき:文字入力画面で■ [コピー・切取り・その他] [貼り付け]
  - (1秒以上)でも操作できます。
- サブメニューが表示されていない画面へは貼り付けできません。
- 電源を切ると、切り取り・コピーした文字の記憶は削除されます。
- 電話帳のフリガナ欄など、半角文字のみ入力できる部分に貼り付ける 場合、記憶されている文字列が半角文字のときのみ入力できます。
- 改行が入力できない入力画面に改行を含んだ文字列を貼り付けた場合、改行位置には空白が入力されます。

## コピー履歴

切り取り・コピーされた文字列を5件まで一覧で表示し、選択して貼り付け ることができます。

- - メール本文入力のとき:文字入力画面で■ □□ピー・切取り・その他] □□ピー履歴

# 🤈 文字列を選ぶ

- デコメ絵文字®など切り取り・コピーした文字によってはコピー履歴を 利用できません。
- 電源を切ると、コピー履歴は削除されます。

# 区点コード入力

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コード一覧表は、ドコモのホームページ上の「区点コード一覧」をご覧ください。
- 1 文字入力画面で▶[定型文・データ引用]▶[区点]
- 🤈 区点コードを入力

# 単語登録

よく使う単語に見出し語を付けて、最大250語まで登録できます。見出し語を入力すると、登録した単語が変換候補に表示され、簡単に変換できるようになります。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [定型文/単語登録]
  - ▶ [単語登録]
  - 見出し語の確認:単語にカーソルを合わせる ▶ □

- 単語の削除: WEND ▶ [はい]
- 単語の編集:●▶操作3へ
- 単語の削除:単語にカーソルを合わせる ▶ ▶ 削除方法を選ぶ

## 🤈 単語を選ぶ

- 単語の新規登録:[<新しい単語>]
- 🖁 各項目を設定 ▶ 🗖
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 単語:単語を入力します。
      - ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。[♣](改行)は入力できません。
    - 読み:読みを入力します。
    - ひらがなで入力します(最大全角8文字)。空白を入力すると、登録後に削除されます。
  - 新規登録のときは、操作が終了します。
- ▲ 登録方法を選ぶ
- 文字入力中に登録する単語選択
  - **1** 文字入力画面で嵊喇▶[単語·定型文登録]▶[単語登録]
- 🤈 始点を選ぶ
- 3 終点を選ぶ
  - 文頭にカーソルを合わせる(メール本文入力以外): mm
  - 文末にカーソルを合わせる(メール本文入力以外):
  - 反転表示されている文字列が対象になります。

## 【 各項目を設定 ▶ □

 単語がすでに250語登録されているときは、一覧から単語を削除するか 登録済みの単語を上書き保存してください。

# ダウンロード辞書

サイトなどから辞書をダウンロードして使用できます。ダウンロード した辞書を設定すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に 表示され、簡単に変換できるようになります。

- 日本語変換用の辞書をダウンロードして、10件まで登録できます。
- 辞書のダウンロード方法については**愛**P.195
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ダウンロード辞書]
- 🤈 設定/解除する辞書を選ぶ
  - ☑は設定、□は解除の状態です。
    - 使用辞書は5件まで設定できます。
  - 辞書の情報を表示:辞書にカーソルを合わせる▶ 3
  - 辞書の内容を確認:辞書にカーソルを合わせる● III IIII
    - ・単語の詳細情報を表示: ●
    - ダウンロード辞書の横にドコモUIMカードセキュリティ機能のマークが表示されているときは、辞書の内容を確認することはできません。
  - ・辞書の削除:辞書にカーソルを合わせる ▶ □ ▶ [はい]
- 3 🗅

# 2タッチ入力

2つの数字の組み合わせで文字を入力します。

- ダイヤルボタンでのみ入力できます。
- 2タッチガイドが[ON]のときは画面下に2タッチガイドが表示されます(でP.436)。
- 1 文字入力画面で2桁の数字を入力

例: 23 ▶ [<]

- 2タッチガイドの空欄はスペースを示します。
- ● ①を押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。
- 文字入力後に図を押すと、大文字⇔小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。

# 音声入力

メール/デコメアニメ®の題名・本文入力では、音声で文字を入力することができます。

- メール/デコメアニメ®の題名入力画面と本文入力画面のみ利用できます。
- ご利用には i モード契約が必要です。
- 音声入力のご利用時にはパケット通信料がかかります。
- 音声入力メールを利用します。音声入力メールはお申し込みが必要な有料サービスです。はじめて音声入力メールをご契約された日から30日間はサービスを無料でご利用いただけます。詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

#### 例: メールの本文に「おはよう」と入力するとき

- 1 メールの本文入力画面で№ [音声で文字入力] [はい]
- 7 [決定]
  - バイブレータが振動します。
- 【 「おはよう」と送話口に向かって話す ▶ ⑥



- マイク音量バーが適正範囲に入るように話してください。
  - 適正範囲についてはマイク音量バーの色でも判断できます。音量 が適正範囲の場合は青色、小さい場合は黄色から水色、大きすぎる 場合は赤色となります。
- 約30秒以内で話してください。話し終わるか約30秒経過すると自動で音声入力が終了します。

- ・ 音声入力を終了するとバイブレータが振動して、音声入力メール サーバと通信します。音声が文字に変換されて表示されます。
- 音声入力の中止: IEM

# ₫ 変換した文字を確認する

- 文章の区切りを移動: ❷
  - ・文末以外では、●を押して次の区切りに移動できます。
- 文字の変換を修正:修正する文字にカーソルを 合わせる ▶ ② / 図 ▶ 変換候補を選ぶ
  - 手入力で挿入した文字は修正できません。削除してから再度手入力してください。
  - ・修正する文字を選び直すとき:変換候補欄で



- 文字の削除:削除する文字にカーソルを合わせる ▶ ඐ
  - ・文字を一括で削除することはできません。
- 音声入力のやり直し: □ ▶ [はい]

## **5** • • •

- 文末で⑥を押しても操作できます。
- 文字変換を完了し、音声入力で文字入力した内容を決定します。

## 🔓 [ボタンで編集]

- メールの本文入力画面に戻ります。
- 続けて音声入力で文字入力するとき:[音声で追加入力]
- 変換候補を選び直す:[キャンセル]
- 自然な速度でお話しください。次の場合は正しく認識できないことがあります。
  - 声が大きすぎたり、小さすぎたりする場合
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - 発声が明瞭でない場合
  - 発声が不自然な場合
  - 発声速度が速すぎる場合
  - ボタンを押したり、送話口を触ったりした場合



- 電話帳やユーザ辞書に登録されている名前が変換候補に優先的に表示 されます。
- SMSの本文は音声入力できません。

# ネットワークサービス

留守番電話サービス450	ドコモへのお問い合わせ
着信通知サービス451	通話中の着信動作456
キャッチホン451	遠隔操作設定456
転送でんわサービス452	マルチナンバー457
迷惑電話ストップサービス453	2in1
番号通知お願いサービス454	OFFICEED
デュアルネットワークサービス454	追加サービス462
英語ガイダンス455	

#### 利用できるネットワークサービス

● 本端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	サービス名称	お申し込み	月額使用料	サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料	公共モード(ドライブモード)	不要	無料	マルチナンバー	要	有料
着信通知サービス	不要	無料	公共モード(電源OFF)	不要	無料	2in1	要	有料
キャッチホン	要	有料	番号通知お願いサービス	不要	無料	OFFICEED	要	有料
転送でんわサービス	要	無料	デュアルネットワーク	要	有料	メロディコール	要	有料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	サービス	安	1月科	声の宅配便	不要	無料
発信者番号通知サービス	不要	無料	英語ガイダンス	不要	無料			

- ●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- 「OFFICEED Iの詳細については、ドコモの法人向けサイト (http://www.docomo.biz/html/service/officeed/)をご確認ください。
- ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録することができます(**29**P.462)。
- ◆ 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

# 留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ◆ 伝言メモ(27.78)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかったときは、「着信履歴」には「不在着信」として記憶され、待受画面にストックアイコン「刷」が表示されます。
- 伝言メッセージの録音/録画時間は1件あたり最長約3分、音声電話 とテレビ電話それぞれ20件まで、約72時間保存されます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音が設定された呼出秒数の間(呼出時間は変更できます: 20mP.450)鳴ります。その間に応答すると、そのまま通話できます。その間に応答しないときは、自動的に留守番電話サービスセンターに接続されます。この着信は、待受画面や着信履歴でもお知らせします。ただし、呼出時間を「0秒」に設定したときは、着信履歴に記憶されません。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときにテレビ電話がかかってきた場合は、設定した呼出時間が経過すると、留守番電話サービスに接続し、メッセージ録画が開始されます。また、設定した呼出時間内に応答すると、留守番電話サービスに接続せずに、そのまま通話できます。
- キャラ電で留守番電話サービスに接続されたときは、DTMF操作が行えません。サブメニューより[DTMF送信]を選択してください(でP.62)。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定すると、留守番電話サービスは、自動的に停止します。

# 留守番電話サービスの基本的な流れ

- STEP 1 留守番電話サービスを開始する。
- STEP 2 お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる。
- STEP 3 音声電話/テレビ電話に出られないときは、留守番電話サービス センターに接続される。
- STEP 4 相手が用件を伝言メッセージに録音/録画する。
  - 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れている ときに囲を押すと、すぐに伝言メッセージを録音することが できます。

STEP 5 伝言メッセージを再生する。

## 留守番電話サービスの利用

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [留守番電話サービス]
- 🤈 サービスを選ぶ
  - ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ [OK]
    - 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、呼出秒数を設定できません。呼出時間を設定するときは、[呼出時間]で設定してください。
  - ◆ [呼出時間] ▶ [はい] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ [OK]
  - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [設定確認] ▶ [はい]
    - 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]のどちらの設定を確認するかを選択します。
  - [メッセージ再生] ▶ 項目を選ぶ ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って 操作
  - ◆ [設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作
  - ◆ [メッセージ問合せ] ▶ [はい] ▶ [OK]
    - ・伝言メッセージがあるときは、ストックアイコン[命]と、音声電話とテレビ電話の合計の件数が表示されます。
  - ◆ [件数増加鳴動設定] ▶ 設定を選ぶ
    - ・メッセージが増えたときに着信音、バイブレータで知らせるかど うかを設定できます。

#### ◆ [表示消去] ▶ [はい]

- ・待受画面で●▶ストックアイコンにカーソルを合わせて四(1秒以上)▶[はい]でも消去できます。
- ◆ [テレビ電話設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [OK]
  - 留守番電話サービスを、テレビ電話に対応させるかどうかを設定できます。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、留守番電話 サービスの開始や停止、メッセージ再生、設定を行うときは、[Aナン バー]または[Bナンバー]を選択してから実行します。

## [メッセージ再生]について

- ストックアイコン表示中は、ストックアイコンを選択してメッセージを再生することができます。
- ストックアイコンで表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。

#### [件数増加鳴動設定]について

 [ON]に設定すると、SMS着信音が鳴り、メール着信時のバイブレータ 設定に従い動作します。ただし、バイブレータが動作しない場合もあり ます。

# 着信通知サービス

電源が入っていないときや圏外にいたとき、通話中に着信があった場合、着信の情報をSMSでお知らせします。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶「着信通知]
- 🥊 サービスを選ぶ
  - ◆ [開始] ▶ 発番号非通知着信の設定を選ぶ ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [設定確認] ▶ [はい]

# キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音であ知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。

- キャッチホンを利用するときは、あらかじめ「通話中の着信動作選択」 (27P.456)を[通常着信]に設定してください。他の設定になっている と、キャッチホンを開始しても音声電話通話中にかかってきた音声電話 に応答することはできません。
- キャッチホンをご契約いただいている場合、テレビ電話中に音声電話やテレビ電話がかかってくると、着信履歴に記憶され、ストックアイコン[1]が表示されます。

# キャッチホンの利用

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [キャッチホン]
- 🤈 サービスを選ぶ
  - ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]
- 通話保留中も発信者の方の料金は加算されます。
- キャッチホンを停止しても、通話中の音声電話を保留にして、別の相手 に音声電話をかけることはできます。

#### 通話中にかかってきた電話に応答

通話中の音声電話を保留にして、かかってきた音声電話に出ます。

## 1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら✓

- 最初の方との通話は自動的に保留になり、新しくかかってきた音声電話を受けることができます。
- 通話相手の切替:
- 音声電話中にテレビ電話がかかってきたときは、通話中の音声電話を終了する必要がある旨の確認画面が表示されます。通話中の音声電話を終了してからテレビ電話に出てください。

# 通話を終了してかかってきた電話に応答

通話中の音声電話を終了して、かかってきた音声電話に出ます。

# 1 通話中に「ププ・・・ププ・・・」という音が聞こえたら←

- 新しくかかってきた電話の着信音が鳴ります。
- **7** 
  - 新しくかかってきた電話の方と通話できます。

# 通話中に別の相手へ発信

通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかけます。

## 1 通話中に別の相手の電話番号をダイヤルして <<p>✓

- 最初の方との通話は自動的に保留されます。
- 通話相手の切替: (ま)

# 転送でんわサービス

電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送するサービスです。

- ←伝言メモ(10万P.78)を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかったときは、「着信履歴」には「不在着信」として記憶され、待受画面にストックアイコン「1」が表示されます。
- テレビ電話をかけた側には、転送中のガイダンスは流れず、転送中のメッセージが画面に表示されます。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音が設定された呼出物数の間(呼出時間は変更できます:愛ア.453)鳴ります。その間に応答すると、そのまま通話できます。その間に応答しないときは、あらかじめ登録されている転送先に転送します。この着信は、待受画面や着信履歴でもお知らせします。ただし、呼出時間を「0秒」に設定したときは、着信履歴に記憶されません。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときは、コレクトコール (料金着信払通話)での着信はできません。
- 通話中に別の音声電話がかかってきたときは、自動的に転送させることもできます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定すると、転送でんわサービスは、自動的に停止します。
- 圏外のときは、FOMA端末から転送でんわサービスの設定はできません。このようなときは、プッシュ式の一般電話、公衆電話などからネットワーク暗証番号を利用して転送でんわサービスの操作ができます。あらかじめ、遠隔操作設定を「開始」に設定しておく必要があります。

# 転送でんわサービスの基本的な流れ

STEP 1 転送先の電話番号を登録する。

STEP 2 転送でんわサービスを開始する。

STEP3 お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる。

STEP 4 音声電話/テレビ電話に出られないときは、あらかじめ登録した

転送先に自動的に転送される。

# 転送でんわサービスの通話料

発信者

発信者の負担です。

#### 転送でんわサービスのご契約者

転送でんわ

転送でんわサービスのご契約者の負担です。

#### 転送先

 転送でんわサービスの転送先登録、サービスの開始/停止などの操作の 通話料は無料です。

## 転送でんわサービスの利用

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [転送でんわ]
- 🤈 サービスを選ぶ
  - ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ 電話番号を入力 ▶ □ ▶ [はい] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ [OK]
    - 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、転送先電話番号、呼出秒数を設定できません。
  - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [転送先変更] ▶ 電話番号を入力 ▶ 📵 ▶ 項目を選ぶ ▶ [はい] ▶ [OK]
    - ・2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[転送先変更+ 転送開始]を選択できません。
  - ◆ [転送先通話中時設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [OK]

#### ◆ [設定確認] ▶ [はい]

- 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]のどちらの設定を確認するかを選択します。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、転送サービスの開始や停止を行うときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]を選択してから実行します。

#### [開始]について

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどは、着信音は鳴らずに自動的に転送されます。

# 転送ガイダンス有・無の設定

- 1 待受画面で1 4 2 9 ▶ 🖊
  - 音声ガイダンスに従って設定してください。

# 迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録することができます。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。また、迷惑電話ストップサービス設定サイトに接続し、着信拒否する電話番号の登録・確認・削除を行うこともできます。

- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも記憶されません。
- 迷惑電話ストップサービス設定サイトは、i モード契約の有無にかかわらず利用できます。
- 相手が発信者番号を通知してこない電話でも拒否登録できます。
- 国際電話は拒否登録できないことがあります。

#### ■ 各サービス利用時の応答

各サービスの開始中に着信番号拒否登録した方から着信があったときは、 次のようになります。

サービス名	着信番号拒否登録した方への応答
留守番電話サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 転送先には転送されません。
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願いサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。

## 迷惑電話ストップサービスの利用

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶ [迷惑電話ストップ]
- 7 サービスを選ぶ
  - ◆ [着信番号拒否登録] ▶ [はい] ▶ [OK]
    - ・最後に着信応答した相手を登録します。
  - ◆[番号指定拒否登録] ▶ [はい] ▶ 電話番号を入力 ▶ □ ▶ [はい] ▶
  - ◆ [全登録番号削除] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [最終登録番号削除] ▶ [はい] ▶ [OK]
    - 最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。
  - ◆ [登録件数確認] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ 「詳細設定] ▶ 「はい]
    - 着信拒否登録した番号の選択削除や登録番号の確認ができるサイトへ接続します。

# 番号通知お願いサービス

電話番号が通知されない音声電話/テレビ電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答します。ガイダンス応答後は自動的に電話を終了します。

番号通知お願いサービスによって着信しなかった場合、「着信履歴」に記憶されず、ストックアイコン[日]も表示されません。

#### ■ 各サービス利用時の応答

番号通知お願いサービスを「開始」に設定している場合、次の各サービスの開始中に、発信者番号を通知しない着信があったときは、次のようになります。

サービス名	発信者番号を通知しない方への応答
留守番電話サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 転送先には転送されません。
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップサービス	着信番号拒否登録した電話番号から着信すると、着信拒否ガイダンスが流れます。

# 番号通知お願いサービスの利用

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ [番号通知お願いサービス]
- 🤈 サービスを選ぶ
  - ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

# デュアルネットワークサービス

お使いになっている携帯電話番号でmova端末をご利用いただけます。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- ネットワーク暗証番号は4桁の数字を入力してください(@FP.118)。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用していない端末から行ってください。

# デュアルネットワークサービスの利用

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [デュアルネットワーク]
- 🤈 サービスを選ぶ
  - ◆ [切替] ▶ [はい] ▶ ネットワーク暗証番号を入力 ▶ [OK]
  - ◆ [状態確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

# 英語ガイダンス

留守番電話サービスなどの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

- 発信者側・受信者側ともに本サービスを利用している場合は、発信者側の 発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [英語ガイダンス]
- 🤈 サービスを選ぶ
  - ◆ [設定] ▶ [はい] ▶ 発信時のガイダンスの種類を選ぶ ▶ [はい] ▶ 着信時のガイダンスの種類を選ぶ ▶ [OK]
    - 発信時(ネットワークサービス設定時)と着信時(相手がかけてきたとき)に流れるガイダンスの言語を設定します。
    - ・発信時に設定できる項目は次のとおりです。
      - 日本語:すべて日本語ガイダンスで流れます。
      - 英語:すべて英語ガイダンスで流れます。
    - ・着信時に設定できる項目は次のとおりです。
      - 日本語:すべて日本語ガイダンスで流れます。
      - 日本語+英語:最初に日本語ガイダンスが流れ、そのあとに英語ガイダンスが流れます。
      - 英語+日本語:最初に英語ガイダンスが流れ、そのあとに日本語 ガイダンスが流れます。
    - 発信時/着信時の設定確認画面で[いいえ]を選択し、どちらか一方を設定することもできます。
  - ◆ [設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

# ドコモへのお問い合わせ

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、発信番号選択 画面で[Aナンバー]または[Bナンバー]を選択してから発信します。
- お使いのドコモminiUIMカードによっては、表示される項目が異なったり、表示されなかったりすることがあります。

#### ■ ドコモ総合案内・受付

総合案内・受付へ電話をかけることができます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ドコモへのお問合せ]▶ [ドコモ総合案内・受付] ▶ [はい]
- ドコモ故障問い合わせ

故障問い合わせ先へ電話をかけることができます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ドコモへのお問合せ]▶ [ドコモ故障問合せ] ▶ [はい]
- お問い合わせ(海外)
- お使いのドコモminiUIMカードによっては、表示される項目が異なったり、表示されなかったりすることがあります。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [お問合せ(海外)]
- 9 項目を選ぶ ▶ [はい]
  - 選択できる項目は次のとおりです。
    - 海外紛失・盗難等:海外から紛失、盗難などの問い合わせ先へ電話をかけることができます。
    - 海外故障:海外から故障問い合わせ先へ電話をかけることができます。

# 通話中の着信動作

留守番電話サービスや転送でんわサービス、キャッチホンをご契約されているお客様の通話中や64Kデータ通信中にかかってきた電話にどのように対応するかを設定できます。

- 留守番電話サービスや転送でんわサービス、キャッチホンガ未契約のと きは、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中の着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。なあ、キャッチホンを「開始」に設定している場合は、通話中着信設定を「開始」に設定する必要はありませか。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶[通話中の着信動作]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [通話中の着信動作選択] ▶ 着信動作を選ぶ
    - 設定できる着信動作は次のとおりです。
      - 通常着信:音声電話通話中(キャッチホンが「開始」に設定されている場合)に音声電話がかかってきた場合は、キャッチホンの動作となります。音声電話通話中(キャッチホンが「停止」にされている場合)、テレビ電話通話中、64Kデータ通信中に、電話がかかってきた場合は次のいずれかの動作が可能です。
        - 通話中の電話や通信中の64Kデータ通信を終了し、かかって きた電話に出ることができます。
        - ・通話中にかかってきた電話を手動で留守番電話サービスや転送でんわサービスへ接続、または着信拒否できます。
        - ・留守番電話サービスや転送でんわサービスが「開始」に設定されているときは、その設定に従います。
      - 留守番電話:通話中にかかってきた電話を留守番電話サービス に自動で接続します。留守番電話サービスの「開始」/「停止」に 関係なく、伝言メッセージをお預かりします。
      - ■転送でんわ:通話中にかかってきた電話を転送でんわサービス に自動で接続します。転送でんわサービスの「開始」/「停止」に 関係なく、登録してある電話番号に転送します。
      - **着信拒否**:通話中にかかってきた電話の着信を自動で拒否します。

- ・ キャッチホンを利用するときは、[通常着信]に設定してください。
- ◆ [通話中着信設定] ▶ サービスを選ぶ ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ・通話中着信設定を「開始」に設定すると、通話中や64Kデータ通信中 に別の電話を受けたときに、通話中の着信動作選択に従い着信さ せることができます。

# 遠隔操作設定

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、ブッシュ式の一般 電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにしま す。

- FOMAのサービスエリア外でも操作できます。
- ・遠隔操作を行う前に、遠隔操作設定を「開始」に設定してください。
- 海外でネットワークサービスを利用するときは、あらかじめ遠隔操作設定を「開始」に設定してください。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [遠隔操作設定]
- 🤰 サービスを選ぶ
  - ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

#### ■ 公衆雷話などからネットワークサービスを操作

● 公衆電話などからネットワークサービスを操作する詳しい方法は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

# マルチナンバー

あ使いになっている携帯電話番号のほかに、付加番号1と付加番号2 の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービスです。

- ドコモminiUIMカードを抜いたり、差し替えたりした場合、FOMA端末に 登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去される ことがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号 1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、この番号で発信します。
- 登録した名称は、発信時のマルチナンバー選択画面や着信画面で表示されます。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [マルチナンバー]
- 🤈 サービスを選ぶ
  - ◆ [通常発信番号設定] ▶ 使用する電話番号を選ぶ ▶ [はい] ▶ [OK]・使用する発信番号を設定します。
  - ◆ [通常発信番号設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [電話番号設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - ・マルチナンバーを登録し、マルチナンバー発信の有効/無効を設定します。
    - 名称は全角10文字(半角20文字)まで、電話番号は26桁まで入力できます。
  - ◆ [着信音設定] ▶ 付加番号を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖

# 電話をかけるときに発信番号を選択

- あらかじめ、マルチナンバーの電話番号設定のマルチナンバー発信を[有効]に設定しておいてください。
- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ № ▶ [マルチナンバー]
- 2 使用する電話番号を選ぶ ▶ ☑ (音声電話) / i (テレビ電話)

## 2in1

1つの携帯電話で、2つの電話番号・メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。

AE-F	お客様電話番号(Aナンバー)での発信と i モードメール(Aアドレス)での送受信、およびその関連データの閲覧ができます。
Bモード	2in1電話番号(Bナンバー)での発信と i モードメール (Bアドレス)での送受信、およびその関連データの閲覧 ができます。
デュアルモード	A・Bモードの両方の機能を備えたモードです。

- iモード契約中は、Bモードでもパケット通信が可能です。
- モードごとの機能利用については**愛**P.460
- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが[A モード]/[デュアルモード]のときはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはBナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時のATコマンドによるリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンバーでリダイヤル発信します。
- 2in1の詳細については、『ご利用ガイドブック(2in1編)』をご覧ください。

## 【 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1] ▶ 端末暗証番号 を入力

すでに2in1を利用している場合は、2in1メニュー画面が表示されます。

# 2 [はい]

 フォルダ内既読削除/フォルダ内未読削除/フォルダ内全件削除 (1978-1.62)を行った場合、2in1のモードにかかわらず、AアドレスとBア ドレスのすべての該当メールが削除されます。

## 2in1モード切替

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1] ▶ 端末暗証番号 を入力 ▶ [2in1モード切替]
- 7 モードを選ぶ
  - モード切替連動設定が「開始」のとき:モードを選ぶ▶[OK]
- 自局番号

デュアルモードの設定時に発信番号を選んで発信します。

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ № ▶ [自局番号]
- 9 発信番号を選ぶ ▶ 図 (音声電話) / 🗓 (テレビ電話)
- 送信者アドレス切替(A·B)

デュアルモードの設定時に送信元アドレスを選んで送信します。

- **9** 送信元アドレスを選ぶ ▶ □

# 電話帳2in1設定

2in1のモードによって表示される電話帳も自動的に切り替わります。電話 帳登録時の2in1のモードによって、電話帳2in1設定が登録されます。また、 次の操作で変更できます。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「電話帳2in1設定]
- 🤈 登録する設定を選ぶ
- 3 名前を選ぶ ▶ 🗖 ▶ [はい]
- ドコモminiUIMカード電話帳の登録時は、どのモードで登録しても[共 通]になり、変更できません。

## モード別待受画面設定

[デュアルモード]、[Aモード]、[Bモード] それぞれに待受画面を設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [モード別待受画面設定]
  - [本体設定]から設定するとき:待受画面を設定するモードを設定中 にノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画 面設定] ▶ [待受画面選択] ▶ 操作3へ
- 2 モードを選ぶ
- 🔒 項目を選ぶ
  - ◆ [イメージ設定] ▶ 画像にカーソルを合わせる ▶ □ ▶ [はい]
  - ◆ [ランダムイメージ設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □ ▶ [はい]
    - 指定したフォルダ内の画像を設定した時間ごとに切り替えて待受画面に表示します。
  - [iモーション/ムービー設定] ▶動画にカーソルを合わせる ▶□ ▶ [はい]
  - ◆ [i アプリ設定] ▶ P.298
  - ◆ [きせかえツールに従う]
  - デュアルモード、Bモードのとき:画像にカーソルを合わせる♪ ト
- サイトからダウンロード直後の画面設定では、[Aモード]の待受画面が 設定されます。

## 番号別発着信設定

Aナンバー、Bナンバーそれぞれの発着信時の画面表示や着信音について設定します。

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1] ▶ 端末暗証番号 を入力 ▶ [番号別発着信設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [発着信番号表示設定] ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - Aナンバー、Bナンバーそれぞれの発着信を識別するために、発着信 画面および通話中画面のタイトルに識別記号を表示することができます。
  - ◆ [着信設定] ▶ ナンバーを選ぶ ▶ 項目を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖
    - ・Aナンバー、Bナンバーそれぞれに着信音を設定できます。
    - ・着信音の詳細についてはでP.98

# 2in1機能OFF

- 【ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [2in1機能OFF] ▶ [はい]
- 2in1のBナンバーの変更やドコモminiUIMカードの差し替え(2in1契約 者→2in1契約者)を行ったときは、次のいずれかの方法で正しいBナンバーを取得してください。
  - 2in1機能をOFFにしてから、再度2in1機能をONにする
  - 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているとき、Bナンバーのプロフィール情報表示画面で● ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 回 ▶ [Bナンバー取得] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - 2in1契約問い合わせを行う
- ドコモminiUIMカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)を行ったときは、2in1機能をOFFにしてください。

# モードごとの着信制限

Aナンバー、Bナンバーの着信を制限できます。2in1のモードに連動して、A モードのときはAナンバー、BモードのときはBナンバーの着信のみを許可 し、デュアルモードのときは両方の着信を許可するように設定することも できます。また、海外からも着信回避を設定できます。

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1] ▶ 端末暗証番号 を入力 ▶ [着信回避設定]
- 🤰 着信回避を設定する
  - ◆ [着信回避設定変更] ▶ 各項目を設定 ▶ <a> □</a> ▶ [OK]
  - あらかじめモード切替連動設定を「停止」に設定してください。
  - ◆ [着信回避設定確認] ▶ [はい]
  - ◆ [モード切替連動設定] ▶ [はい] ▶ [OK]
    - ・モード切替連動を「開始」/「停止」します。
    - ・モード切替連動設定が「開始」のときは、圏外ではモードの切り替えができませ $\omega$ 。
  - ◆ [着信回避設定(海外)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作
    - ・海外で、着信回避を設定します。
    - あらかじめモード切替連動設定を「停止」に設定してください。

# モードごとの機能利用について

モードごとに動作が異なる項目のみ記載しています(Aモードと共通の動作をするものは除いています)。

サービス		Aモード	Bモード	デュアルモード	
音声/テレビ	発信	Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択可※ 1	
電話	着信		すべて(着信回避設定で制限可能)※ <sup>2</sup>		
電話帳※3	表示	[A]·[共通]	[B]•[共通]	すべて	
	名前変換※4	[A]•[共通]	[B]·[共通]	すべて	
	新規登録時の電話帳2in1設定	[A]	[B]	登録時に選択可※5	
	赤外線通信/ i C通信/Bluetooth通信/microSDカードからの全件受信	送信元の電話帳2in1設定をコピー※6			
	赤外線通信/ i C通信/Bluetooth通信/microSDカードからの1件受信	[A]	[B]	保存時に選択可※5	
	microSDカードへ 1件コピー	電話帳2in1設定はすべて[共通]			
	microSDカードへ全件コピー	コピー元の電話帳2in1設定をコピー			
	FOMA端末からドコモminiUIMカード ヘコピー	電話帳2in1設定はすべて[共通]			
	ドコモminiUIMカードからFOMA端末 ヘコピー	[A]	[B]	[A]	
リダイヤル/ 着信履歴	表示	Aナンバー発着信	Bナンバー発着信	すべての発着信	
メール送受信 履歴	表示	●Aアドレスで送受信したメール ●Aナンバーで送受信したSMS	●Bアドレスで送受信したメール ●Bナンバーで受信したSMS	●Aアドレスで送受信したメール ●Bアドレスで送受信したメール ●Aナンバーで送受信したSMS ●Bナンバーで受信したSMS	
メール/SMS	表示	●Aアドレスで送受信したメール ●Aナンバーで送受信したSMS	●Bアドレスで送受信したメール ●Bナンバーで受信したSMS	●Aアドレスで送受信したメール ●Bアドレスで送受信したメール ●Aナンバーで送受信したSMS ●Bナンバーで受信したSMS	
	送信	●Aアドレスからのメール ●AナンバーからのSMS	<ul><li>●Bアドレスからのメール</li><li>●SMS送信不可</li></ul>	●Aアドレス/Bアドレスからの メール <sup>※7※8</sup> ●AナンバーからのSMS	

サービス		Aモード	Bモード	デュアルモード	
メール/SMS	受信	●Aアドレス宛のメール/Aナン バー宛のSMS(鳴動あり) ●Bアドレス宛のメール/Bナン バー宛のSMS(鳴動なし)	●Aアドレス宛のメール/Aナン バー宛のSMS(鳴動なし) ●Bアドレス宛のメール/Bナン バー宛のSMS(鳴動あり)	●Aアドレス宛のメール/Aナン バー宛のSMS(鳴動あり) ●Bアドレス宛のメール/Bナン バー宛のSMS(鳴動あり)	
	赤外線通信/ i C通信/Bluetooth通信/microSDカードからの全件受信	送信元の状態をコピー※9			
	赤外線通信/ i C通信/Bluetooth通信/microSDカードからの1件受信	A			
	FOMA端末からドコモminiUIMカード ヘコピー(SMSのみ)				
	ドコモminiUIMカードからFOMA端末 ヘコピー(SMSのみ)	А	表示不可	А	
iアプリ		すべて利用可能	利用可能※10	利用可能※11	
プロフィール		Aナンバー・Aアドレス	Bナンバー・Bアドレス	Aナンバー・Aアドレス/ Bナンバー・Bアドレス	

- ※ 1 電話帳2in1設定が[A]・[共通]の電話帳はAナンバー発信、[B]の電話帳はBナンバー発信が初期状態になります。
- ※2 メモリ別着信許可、メモリ別着信拒否、登録外着信拒否を設定しているときは、利用しているモードと電話帳2in1設定にかかわらず、着信を許可/拒否します。
- ※3 電話帳2in1設定にかかわらず、シークレット属性設定することができます。
- ※4 発信元番号、発信先番号、送信元番号、送信先番号、送信元アドレス、送信先アドレスが電話帳に登録されている場合に、電話帳データとの照合により、 各番号・各アドレスが登録されている電話帳データの名称に変換して表示する機能になります。
- ※5 電話帳2in1設定変更確認画面で[いいえ]を選択した場合やモード選択画面で回を押した場合は、電話帳2in1設定は[A]になります。
- ※ 6 送信元が2in1非対応機種の場合、電話帳2in1設定はすべて[A]になります。
- ※7 受信したメールを返信/転送する場合や、保存したメールを編集・送信する場合、リダイヤル/着信履歴、送受信履歴からメールを作成する場合は、元のメールや履歴のアドレス/ナンバーに従って送信者アドレスが設定されます。
- ※8 発信元のアドレスは変更できます。変更方法については**愛**P.458
- ※9 送信元が2in1非対応機種の場合、すべてAになります。
- ※10 メール連動型 i アプリ、待受画面に設定したアプリは除きます。
- ※11 待受画面に設定したアプリは除きます。

## **OFFICEED**

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。

詳細はドコモの法人向けサイト(http://www.docomo.biz/html/service/officeed/)をご確認ください。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [OFFICEED]
- 7 サービスを選ぶ
  - ◆ [エリア表示設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ◆ [圏外転送開始] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [圏外転送停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
  - ◆ [圏外転送設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

# 追加サービス

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、その サービスをメニューに登録して利用します。

- FOMA端末には、新しく追加提供されたサービスのコマンドを登録できます。コマンドが提供されるときは、FOMA端末には「USSD」として登録されます。
- サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または「サービスコード」を入力します。「特番」はサービスセンターに接続するための番号です。「サービスコード」(USSD)はサービスセンターに通知するためのコード番号です。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [追加サービス]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [USSD登録] ▶ サービスを選ぶ
    - 特番/サービスコード、サービス名の編集:サービスにカーソルを 合わせる▶ ■ ▶ 各項目を設定▶ ■
      - ・新しいネットワークサービスは10件まで登録できます。
      - 特番/サービスコードは40桁まで、サービス名は全角10文字 (半角20文字)まで入力できます。
  - ◆ [USSD応答ワーディング登録] ▶ 受信表示を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶
    - ・USSDコードは40桁まで入力できます。
    - ・応答メッセージは全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- USSDサービス一覧画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい]

「全件削除] ▶ 「はい]

- 応答メッセージー覧画面のサブメニュー操作
- 応答メッセージー覧画面のサブメニュー操作は、USSDサービス一覧画面のサブメニュー操作(でア462)を参照してください。

# 海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	. 464
ご利用できるサービス	. 464
ご利用時の準備	. 465
滞在国での発信	. 466
滞在国での着信	. 467
3G/GSM切替	. 467
ネットワークサーチ設定	. 468
優先ネットワーク設定	. 468
オペレータ名表示設定	. 469
再検索アイコン表示設定	. 469
ローミングガイダンス	. 469
ローミング着信通知	. 469
ローミング時着信規制	. 470
ローミング中の i モードサービス利用	. 470
ローミング中のネットワークサービス利用	. 471

# 国際ローミング (WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している FOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、iモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

#### 対応エリアについて

本FOMA端末は3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

# 海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。

- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ドコモの「国際サービスホームページ」
- データBOXの[マイドキュメント]にプリインストールされている「海外ご利用ガイド」
- 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国・地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

# ご利用できるサービス

主な通信サービス	3G	GSM/ GPRS	GSM
音声電話※1	0	0	0
テレビ電話 <sup>※ 1</sup>	0	×	×
SMS <sup>*</sup> <sup>2</sup>	0	0	0
i モード**3	0	0	×
i モードメール	0	0	×
i チャネル※ <sup>3※4</sup>	0	0	×
i コンシェル <sup>※5</sup>	0	0	×
i ウィジェット <sup>※ 6</sup>	0	0	×
パソコンと接続して行うパケット通信	0	0	×
GPSの現在地確認 <sup>※7</sup>	0	0	×

- ※ 1 2in1利用時はBナンバーでの発信はできません。マルチナンバー利用 時は付加番号での発信はできません。
- ※2 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号をそのまま入力します。
- ※3 i モード海外利用設定が必要となります(**愛**P.470)。
- ※4 i チャネル海外利用設定が必要となります(1877-1470)。ベーシック チャネルの情報の自動更新にもパケット通信料がかかります(日本国内ではiチャネル利用料に含まれます)。
- ※5 i コンシェルの海外利用設定が必要となります(10分P.471)。インフォメーションの受信ごとにパケット通信料がかかります。
- ※6 i ウィジェットの海外利用設定が必要となります(1977-1471)。i ウィジェット画面を表示すると複数のウィジェットアプリが通信する場合があり、この場合 1 通信ごとにパケット通信料がかかります。
- ※7 GPS測位(現在地確認)は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などはパケット通信料がかかります。
- 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービス があります。

# ご利用時の準備

#### ■ ご出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

#### ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### 充電について

海外旅行で充電する際のACアダプタは、FOMA海外兼用ACアダプタ 01 (別売)またはFOMA ACアダプタ02(別売)をご利用ください。

#### 料金について

● 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異なります。

#### ■ 事前設定

#### iモードについて

i モード海外利用設定の i モードを[利用する]に設定する必要があります (187-1470)。

#### i モードメールについて

i モードメールについては受信方法が選べます(@P.470)。

## ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはブ利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を「開始」にする必要があります。
  - 日本国内からの設定についてはでP.456
  - 海外からの設定についてはでP.471
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用 する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

#### ■ 滞在国での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

#### 接続について

ネットワークサーチ設定を[オート]に設定している場合は、利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直されます。

ネットワークサーチ設定を[マニュアル]に設定している場合は、定額サービスの対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が1日 あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用にはiモードパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認 ください。

#### ディスプレイの表示について

- 画面の上部には利用中のネットワークの種類が表示されます。
- **弧**(黄色):3Gネットワーク(パケット通信可)
- **¾**(青色):3Gネットワーク(パケット通信可/通話可)
- √(赤色):3Gネットワーク(パケット通信不可)
- **駅**(黄色):GSM/GPRSネットワーク(パケット通信可)
- 闘(青色):GSM/GPRSネットワーク(パケット通信可/通話可)
- 場:GSM/GPRSネットワーク(パケット通信不可)
- オペレータ名表示設定を[表示あり]に設定しているときは、接続している通信事業者名が待受画面に表示されます(25/P.469)。

#### 日付時刻設定について

自動時刻・時差補正を[ON]に設定している場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで FOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。

- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 目付時刻設定については**愛**P.57

#### お問い合わせについて

- FOMA端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

#### ■ 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 3G/GSM切替を[自動]に設定してください(@FP.467)。
- ネットワークサーチ設定を[オート]に設定してください(@FP.468)。

# 海外ご利用ガイド

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ご利用ガイド]

# 滞在国での発信

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話 をかけることができます。

- ■国際テレビ電話の相手先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できなかったりする場合があります。
- ◆ ネットワークサービスの発信者番号通知(27P.58)を[通知する]に設定していても、通信事業者によっては[通知不可能]や[非通知設定]など正しく番号表示されないことがあります。

## 滞在国から他国(日本を含む)への発信

滞在国から日本または他の国へ電話をかけます。

- 1 待受画面で「+」(①を1秒以上)、国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力
  - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力して ください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があ ります)。
- 9 △ (音声電話) / □ (テレビ電話)

#### ■ 国番号変換を利用して滞在国から他国へ発信

自動変換機能(**13**P.71)を[ON]に設定し、よくかける国の国番号を設定しておくと、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

■電話番号の先頭の「0」が国番号変換で設定している国番号に自動的に変換されます。

#### 例: 電話帳から発信するとき

- | 待受画面で◎▶相手を選ぶ
- 7 (音声電話)/ (テレビ電話)
- 3 [はい]
  - 電話帳に登録されている電話番号のまま発信: [元の番号で発信]

#### ■ 国番号を登録している国へ発信

国番号(1979-71)を登録しておくと、発信時に国名を選択して国際電話をかけることができます。

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ № ▶ [発信オプション]
- ② 国際電話発信欄を選ぶ▶[ON]
- 🔏 国番号欄を選ぶ▶国名を選ぶ
- 【 ☑ (音声電話)/ (こ)(テレビ電話) [はい]
  - 発信方法で[テレビ電話]を選択した場合は、① を押すと通話中に表示するキャラ電を選択できます。

#### 滞在国内への発信

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

- 1 待受画面で電話番号を入力
- 7 (音声電話)/ (テレビ電話)
  - 同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力してください。
  - 電話帳を利用して滞在国内に電話をかけるときは、P.466「国番号変換を利用して滞在国から他国へ発信」の操作3で、「元の番号で発信」を選択します。

## 海外にいるWORLD WING利用者への発信

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

- 1 待受画面で「+」(①を1秒以上)、日本の国番号「81」、先頭の「0」を除いた相手先携帯電話番号を入力
- 9 (音声電話)/ (テレビ電話)

## 滞在国での着信

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることがで きます。

- 1 電話がかかってきたら <<p>✓
  - 相手と通話できます。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用している通信 事業者によっては発信者番号が通知されないときがあります。
- 国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

#### 相手からの電話のかけかた

#### ■ 日本から滞在国への電話のかけかた

海外で日本からの電話を受けるときは、日本国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力して電話をかけてもらいます。
090(または080)-XXXX-XXXX

- 着信履歴からの発信では、電話番号が正しく表示されていないことがありますので、そのままではかからないことがあります。
- 日本以外の国から滞在国への電話のかけかた

滞在国にかかわらず日本への国際電話として、国際電話アクセス番号と日本の国番号「81」を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80)-XXXX-XXXX

## 3G/GSM切替

ご利用になる地域や通信事業者に対応した通信方式を設定します。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [3G/GSM切替]
- 2 通信方式を選ぶ

## ネットワークサーチ設定

- 手動で通信事業者を選択するように設定できます。
- ネットワークを再検索して、他の通信事業者に切り替えることができます。
- ●帰国後、[圏外]が表示されているときはネットワークサーチ設定が[オート]になっていることをご確認ください。
- 海外で[マニュアル]に設定し、通信事業者を選んだ場合、帰国後、手動で FOMAネットワーク(DOCOMO)に設定し直すか、[オート]に変更してく ださい。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [ネットワークサーチ設定]
- 🤈 設定を選ぶ
  - [オート] ▶ [はい] ▶ [OK]
    - [オート]に設定しているとき:[オート] ▶ [OK]
  - ◆ [マニュアル] ▶ [はい] ▶ 通信事業者を選ぶ ▶ [OK]
    - ・利用できない通信事業者には[X]が表示されます。
    - 接続する通信事業者が切り替わります。
  - ◆ [ネットワーク再検索]
    - 特受画面に[3]が表示されているときは、●を押し、[3]を選択しても操作できます。
    - ・ネットワークサーチ設定を[オート] に設定しているとき: [ネットワーク再検索] ▶ [OK]
      - ・自動的に接続先が切り替わります。
    - ・ネットワークサーチ設定を[マニュアル]に設定しているとき:「ネットワーク再検索] ▶ [はい] ▶ 通信事業者を選ぶ ▶ [OK]

#### 在圏状態表示

通話、データ通信、バケット通信が利用できる状態にあるかどうかを確認します。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [在圏状態表示]
- CSでは音声電話やテレビ電話など、PSでは i モードや i モードメール などが利用できます。

## 優先ネットワーク設定

ネットワークサーチ設定を[オート]に設定しているとき、接続する通信事業者の優先順位を設定できます。20件まで登録できます。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [優先ネットワーク設定]
  - 登録した通信事業者の詳細情報を確認:通信事業者を選ぶ
- 🤰 優先順位の番号にカーソルを合わせる 🕨 📧 🛚
- 3 登録方法を選ぶ
  - ◆ [追加] ▶ 登録方法を選ぶ
  - 登録方法は次のとおりです。
    - マニュアル登録:オペレータコードを入力して登録します。
    - リストから登録:国名と通信事業者を選んで登録します。
    - 在圏ネットワーク登録:現在接続中の通信事業者を登録します。
  - ・通信事業者の詳細情報確認:ネットワーク選択画面で●
  - ◆ [優先順位変更] ▶ 移動先を選ぶ
  - ◆ [削除] ▶ 削除方法を選ぶ
- 【 🗖 ▶ [はい] ▶ [OK]
- 設定はドコモminiUMカードに保存されます。

## オペレータ名表示設定

国際ローミング中に、接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [オペレータ名表示設定]
- 🤰 設定を選ぶ ▶ [はい]
- 通信事業者名を表示したとき



## 再検索アイコン表示設定

ネットワークサーチ設定を[マニュアル]に設定しているとき、圏外になった場合に再検索アイコンを待受画面に表示するかどうか設定します。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [再検索アイコン表示設定]
- 🤈 設定を選ぶ

## ローミングガイダンス

国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、国際ローミング中であることをお知らせするガイダンスを流すかどうかを設定します。

- 日本国内で設定してください。
- 帯在国での設定方法については**愛**P.471
- □ーミングガイダンスを設定した場合でも、海外通信事業者により、外国語のガイダンスが流れることがあります。
- [停止]に設定したときは、海外通信事業者で設定している呼出音が流れます。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ローミングガイダンス]
- **7** 項目を選ぶ▶[はい]▶[OK]

## ローミング着信通知

国際ローミング中に、電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報(着信日時や発信者番号)をSMSにてお知らせします。

- 帯在国での設定方法については**愛**P.471
- SMSの受信料は無料です。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ローミング着信通知]
- ク項目を選ぶ▶[はい]▶[OK]

## ローミング時着信規制

国際ローミング中は着信を受けないように設定できます。すべての着信を規制するか、テレビ電話の着信のみ規制するかを選択できます。

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 海外では64Kデータ通信を利用できません。
- [全着信規制] に設定しても、発信やiモード接続、iチャネルの自動更新、 留守番電話、転送でかわなどは規制されません。また、パケット通信を行 うと、メールなどが受信される場合があります。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ローミング時着信規制]
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [規制開始] ▶ 規制方法を選ぶ ▶ [はい] ▶ ネットワーク暗証番号を入力 ▶ [OK]
    - 設定できる規制方法は次のとおりです。
      - 全着信規制: 音声着信、i モードメール受信、SMS受信を含むすべての着信を規制します。
      - テレビ電話/64Kデータ規制:テレビ電話の着信のみ規制します。
  - ◆ [規制停止] ▶ [はい] ▶ ネットワーク暗証番号を入力 ▶ [OK]
  - ◆ [規制確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

## ローミング中の i モードサービス利用

国際ローミング中に、各種 i モードサービスを利用するかどうかを設定できます。

#### ローミング中の i モード利用

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [iモードサービス利用設定] ▶ [iモード] ▶ [はい]

#### ローミング中のメール選択受信利用

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [メール/メッセージ利用設定] ▶ [メール選択受信] ▶ [ON] ▶ [はい]

#### ローミング中のメッセージR利用

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [メール/メッセージ利用設定] ▶ [メッセージR] ▶ [はい]

#### ローミング中の i チャネル利用

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [i モードサービス利用設定] ▶ [i チャネル] ▶ [はい]

#### ローミング中のお預かりサービス/iコンシェル利用

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [i モードサービス利用設定] ▶ [お預かりサービス/i コンシェル] ▶ [はい]

#### ローミング中のiウィジェット利用

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [i モードサービス利用設定] ▶ [i ウィジェット] ▶ [はい]

## ローミング中のMyFACE自動更新設定

1 ノーマルメニューで[地図/海外]▶[海外設定]▶[i モードサービス利用設定]▶[MyFACE自動更新設定]▶設定

## ローミング中のネットワークサービス利用

海外から、留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネット ワークサービスを利用できます。

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 留守番電話や転送でんわをご利用になるには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのご契約が必要です。
- 海外でネットワークサービスを利用するときは、あらかじめ遠隔操作設定(2007-1456、P.471)を「開始」に設定してください。
- 海外から操作したときは、ご利用いただいを国の日本向け通話料がかかります。

#### 海外遠隔操作設定(有料)

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネットワークサービス]
- [遠隔操作(有料)]
- 【【はい】▶ 音声ガイダンスに従って操作

## 海外番号通知お願いサービス(有料)

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネットワークサービス]
- 🤈 [番号通知お願い(有料)]
- **♀** [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

#### 海外ローミング着信通知(有料)

- **1** ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネット ワークサービス]
- 🤈 [ローミング着信通知(有料)]
- 【 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

#### 海外ローミングガイダンス(有料)

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネット ワークサービス]
- 🤈 [ローミングガイダンス(有料)]
- 【 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

## 海外留守番電話サービス(有料)

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネットワークサービス]
- 🤈 [留守番電話(有料)] ▶ 留守番電話サービスの項目を選ぶ
- 【 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

## 海外転送でんわサービス(有料)

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネット ワークサービス]
- 🤈 [転送でんわ(有料)] ▶ 転送でんわサービスの項目を選ぶ
- 【 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

# パソコン接続

データ通信47
ご使用になる前に47
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ47
データ通信の準備の流れ47
ATコマンドについて47
ドコモ コネクションマネージャの紹介47
ドコモケータイdatalinkの紹介47

データ通信の詳細については、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

## データ通信

### FOMA端末から利用できるデータ通信


FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。


- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をsigmarionⅢと接続してデータ通信を行うことができます。 ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、P接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。

#### ■ データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信します。

● 送受信できるデータは転送方法によって異なります。

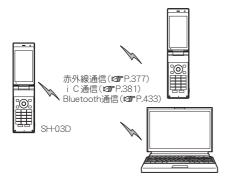

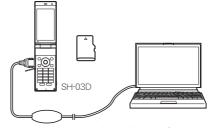

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売) microSDカード(でア.360) ドコモケータイdatalink(でア.478)

#### ■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsの高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- 最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
- FOMA/\イスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセス ポイントに接続するとき、またはドコモのPDA「sigmarionⅢ」など HIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、通信速度が遅く なる場合があります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) やBluetooth機能、Wi-Fi接続で接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。

FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信と音声電話を同時に利用できます(をP.405)。

#### ■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

## ご利用にあたっての留意点

#### ■ インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera UJをご利用いただけます。 「mopera UJをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

## ■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときは FOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

● DoPaのアクセスポイントには接続できません。

#### ■ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、次の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用できるパソコンであること
- Bluetooth機能を利用する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.1.1、 Ver.1.2またはVer.2.0+EDR(ダイヤルアップネットワーキングプロファ イル)に対応していること
- Wi-Fi接続を利用する場合は、パソコンが無線LAN標準規格IEEE 802.11b、IEEE 802.11gまたはIEEE 802.11nに対応していること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができなかったりすることがあります。

パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器がJATE(財団 法人電気通信端末機器審査協会)の認定品である必要があります。

#### ■ ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証ではFirstPass(ユーザ証明書)が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

## ご使用になる前に

#### 動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

項目	必要環境			
パソコン本体	PC/AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を使用する場合:USBボート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠) Bluetooth機能を利用する場合:Bluetooth標準規格 Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+EDR準拠(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) Wi-Fi接続を利用する場合:無線LAN標準規格IEEE 802.11は、IEEE 802.11は、EEE 802.11は、IEEE 802.11は、IEEE 802.11は、IEEE 802.11は、IEEE 802.11は ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16 ビット以上を推奨			
OS	Windows XP SP3、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1(各日本語版)			
必要メモリ	Windows XP: 128MB以上 Windows Vista:512MB以上 Windows 7(32ビット版): 1 GB以上 Windows 7(64ビット版): 2 GB以上			
ハードディスク 容量	5 MB以上の空き容量			

- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご確認ください。
- 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。
- OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。

動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。

#### 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に次のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)<sup>※ 1</sup>、またはFOMA USB接続ケーブル (別売)<sup>※ 1</sup>
- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)※2
- ※1 USB接続の場合
- ※2 ドコモのホームページからダウンロードしてください。
- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

## データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールする

ドコモのホームページから、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロードし、インストールする



データ転送

## データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。 次のような流れになります。

3

Bluetooth接続の場合

パソコンとFOMA端末をBluetooth

機能を利用してワイヤレス接続す

#### USB接続の場合

## 「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールする

●ドコモのホームページから、 「FOMA通信設定ファイル」(ド ライバ)をダウンロードし、イン ストールする

バソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)で接続する(☞P.370)

インストール後の確認をする

ドコモのホームページから「ドコ モ コネクションマネージャ」をダ ウンロードしてインストールする

「ドコモ コネクションマネージャ」 を使わずに手動で通信の設定をす る

モデムの確認をする

#### 接続する

FOMA端末でインターネットをするには、プロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。

#### Wi-Fi接続の場合

FOMA端末をアクセスポイントモードにする



パソコンとFOMA端末をWi-Fi接続を利用してワイヤレス接続する



#### 接続する

USB接続でデータ通信を行うにはUSBモードを[通信モード]に設定してください。

#### FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続してデータ通信を行うには、ドコモのホームページからFOMA通信設定ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。

#### Bluetooth接続の準備

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

● Bluetooth接続の詳細については**愛**P.425

#### Wi-Fi対応パソコンと接続

FOMA端末にWi-Fi対応パソコンをワイヤレス接続してデータ通信を行います。

Wi-Fi対応パソコンの接続については**愛** P.481

## ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

ATコマンドの詳細はドコモのホームページ上の $\Gamma$ バソコン接続マニュアル」をご覧ください。

## ドコモ コネクションマネージャの紹介

ドコモ コネクションマネージャは、定額データ通信あよび従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。mopera Uのお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができます。また、料金カウンタ機能で通信料や利用金額の目安を確認することもできます。

詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/connection manager/

## ドコモケータイdatalinkの紹介

ドコモケータイdatalinkは、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供してあり、詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。

#### http://datalink.nttdocomo.co.jp/

● ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、あらかじめFOMA通信設定 ファイルをインストールしておく必要があります。

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。

また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。

なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USB接続ケーブル(別売)が必要になります。


# Wi-Fi

Wi-Fi
アクセスポイントモード
クライアントモード
プリンタ送信48
DLNA対応機器の利用48.

#### Wi-Fi

本FOMA端末はWi-Fiに対応しており、ご家庭のアクセスポイントや公 衆無線LANサービスを通じて、フルブラウザを利用してインターネットに接続できます。

アクセスポイントモードを利用すれば、ポータブルゲーム機やパソコンなどのWi-Fi対応機器でのオンライン通信が楽しめます。

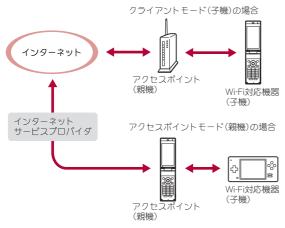

- クライアントモードとアクセスポイントモードを同時に利用することはできません。
- FOMA端末はIEEE 802.11b、IEEE 802.11gまたはIEEE 802.11nの無線LAN 規格に準拠しています。使用するWi-Fi対応機器の規格をあらかじめご確 認ください。同じ規格に対応している場合のみ接続できます。

#### IEEE 802.11nについて

- 5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(W52/W53/W56)には対応していません。
- MIMO (Multiple Input Multiple Output、多入力多出力) には対応していません。
- 40MHz帯域幅システム(HT40)には対応していません。

#### Bluetooth機器との電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、Bluetooth機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。また、ストリーミングデータ再生時などに通信が途切れたり音声が乱れたりすることがあります。この場合、Bluetooth機器の電源を切るか、FOMA端末や無線LANからBluetooth機器を10m以上離してください。

#### Bluetooth機器と無線LANの同時使用について

Bluetooth機器で音声通話中または音楽再生中に無線LANを使用した場合、通話音声または音楽再生の品質を確保するために無線LANを使用したデータ通信速度が低下したり、無線LANの接続が切れたりしてしまうことがあります。

#### 関連用語集

- アクセスポイント: Wi-Fiを利用する際の接続先です。
- AOSS: AirStation One-Touch Secure Systemの略です。Wi-Fi接続時の暗号化の設定が簡単に行える機能です。
- SSID: Service Set Identifierの略です。Wi-Fiにおけるネットワーク識別子の1つです。SSIDが一致するアクセスポイントと通信が可能です。
- MACアドレス: Media Access Controlアドレスの略です。ネットワーク 上で機器を識別するための固有のハードウェアアドレスです。
- WEP: Wired Equivalent Privacyの略です。最も一般的な暗号化方式です。 アクセスポイント(親機)とクライアント(子機)に共通の暗号キー(WEP キー)を設定します。設定できるWEPキーの長さは、64bitと128bitの2種類です。
- WPA: Wi-Fi Protected Accessの略です。TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)という暗号化プロトコルを使用した、より安全な暗号化方式です。

■ WPS: Wi-Fi Protected Setup™の略です。無線LANの業界団体Wi-Fi Alliance®が策定した無線LAN設定に関する標準規格で、対応機器どうし であれば簡単な操作のみで安全なWi-Fiネットワーク環境の構築が可能 です。

## アクセスポイントモード

FOMA端末をアクセスポイント (親機)として利用することができます。

#### FOMA端末をアクセスポイント(親機)として利用

FOMA端末をアクセスポイント(親機)にしてWi-Fi対応機器(子機)を接続し、ゲーム対戦などのサービスを利用できます。

- FOMAサービスの圏内で利用できます。ただし、通信環境やネットワーク の混雑状況によっては利用できない場合があります。
- ドコモminiUIMカードを挿入していない場合や、FOMAサービスの解約や 利用を休止している場合は利用できません。
- 海外ではアクセスポイントモードを利用できません。
- アクセスポイントモードを利用するには、mopera Uなどのインターネットサービスプロバイダとの契約が必要です。
- mopera Uのサービス内容については、mopera Uのホームページをご覧ください。

http://www.mopera.net/

- ▼クセスポイントモード利用時のパケット通信料は、パソコン・PDAなどを接続したパケット通信料となります。データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 接続中の状態でも、一定時間データ送受信が行われない場合や、テレビ電話や64Kデータ通信が行われた場合は接続が切断される場合があります。

#### FOMA端末をWi-Fi対応機器の中継点として利用

FOMA端末をローカルエリアネットワーク内でWi-Fi対応機器どうしを接続する際のアクセスポイントとして利用できます。

接続中の状態でも、一定時間データ送受信が行われない場合や、テレビ電話や64Kデータ通信が行われた場合は接続が切断される場合があります。

#### アクセスポイントモードの利用手順

● お買い上げ時は認証方式が設定されていません。無線設定で認証方式や WEPキーなどを設定してから接続することをおすすめします。

#### 例: はじめてアクセスポイントモードを利用するとき

STEP 1 接続先(APN)を設定する @P.482



STEP 2 アクセスポイントモードを開始する 12 P.481



STEP3 Wi-Fi対応機器からFOMA端末に接続する

- Wi-Fi対応機器の操作については、Wi-Fi対応機器の取扱説明書をご確認 ください。
- 同時に接続できるWi-Fi対応機器は4台までです。

#### アクセスポイントモード(親機)

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Wi-Fi] ▶ [アクセスポイントモード(親機)]
  - アクセスポイントモード画面が表示されます。

#### 🤈 項目を選ぶ

- ◆ [APモード開始] / [APモード(ローカル)開始]
  - アクセスポイントモードを開始します。
  - はじめてアクセスポイントモードを利用するときや、別のドコモ miniUIMカードに差し替えたときは免責事項の確認画面が表示さ れます。
- ◆ [接続中子機一覧] ▶ Wi-Fi対応機器を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - 機器名称:機器名称を入力します。
      - ・全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
    - MACアドレス:接続するWi-Fi対応機器のMACアドレスを表示 します。
    - MACアドレス制限時の接続:無線設定でMACアドレス制限を [許可]に設定したときに接続できるかどうかを設定します。
- ◆ 「APモード停止] ▶ 「はい]
  - Wi-Fi対応機器との接続を切断し、Wi-Fiの電源を切ります。
- アクセスポイントモードの情報表示:
- Wi-Fi対応機器を登録: (編集) 接続する方式を選ぶ ▶ [接続開始]
  - アクセスポイントモードを開始しているときに、接続する方式を 選んでWi-Fi対応機器を登録できます。
- セキュリティの確認: 図 ▶ 端末暗証番号を入力

## アクセスポイントモードの設定

- 1 アクセスポイントモード画面で 🗉
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [無線設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ □
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - SSID:SSIDを入力します。
      - ・ 半角英数字を32文字まで入力できます。
      - ステルス機能:無線接続時の信号にSSIDを表示するかどうかを 設定します。
      - ヤキュリティ: 認証方式をWEP、WPA-PSK (TKIP)、WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA/ WPA2-PSKから選択できます。

- SharedKev:認証方式がWEPの場合にWEPキーを用いた認証を するかどうかを設定します。
- WEPキーID:認証方式がWEPの場合にWEPキーIDを選択します。
- WEPキー:認証方式がWEPの場合にWEPキーを入力します。
- ・ 半角英数字を26文字まで入力できます。
- PSKキー: 認証方式がWPAの場合にPSKキーを入力します。 ・ 半角英数字を64文字まで入力できます。
- 無線チャネル:使用する無線チャネルを設定します。
- 接続待ち時間:接続待ち時間を設定します。
- MACアドレス制限: MACアドレス制限時の接続を[許可] に設定 しているWi-Fi対応機器のみ接続するかどうかを設定します。
- 登録MACアドレス一覧: Wi-Fi対応機器のMACアドレスを一覧 で表示します。
  - ・子機登録一覧/MACアドレス一覧の切替: 📵
- 接続台数制限:接続するWi-Fi対応機器の台数を設定します。
- VPNパススルー: VPNパススルーについて設定します。
- AOSS設定の解除(AOSS方式の場合): □ ▶ 「はい]
- ◆ [接続先(APN)一覧]
  - 接続先の登録:接続先を選ぶ ▶ □
    - ✓は選択、□は解除の状態です。
    - ・ お買い上げ時は[mopera U 128k]に設定されています。
  - ・接続先の編集:接続先にカーソルを合わせる ▶ ㎞ ▶ 端末暗証番号 を入力▶各項目を設定▶□
  - 接続先の削除:接続先にカーソルを合わせる ▶ □ ▶ 「はい」
- ◆ [子機登録一覧] ▶ Wi-Fi対応機器を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ □
  - ・機器名称は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
  - ・MACアドレス一覧/子機登録一覧の切替: ■
  - ・ Wi-Fi対応機器の追加: 各項目を設定 ●
  - Wi-Fi対応機器は10台まで登録できます。
  - Wi-Fi対応機器の削除: Wi-Fi対応機器にカーソルを合わせる
- ◆ [ローカル通信設定] ▶ 設定を選ぶ
  - ローカルエリアネットワーク内でアクセスポイントとして利用す るかどうかを設定します。
- ◆ [設定リセット] ▶端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
  - 無線設定(SSID、セキュリティ)、子機登録、接続先(APN)、ローカル 通信設定をお買い上げ時の状態に戻します。

#### [無線設定]について

セキュリティをWEPに設定した場合は、IEEE 802.11nで接続できません。

## クライアントモード

ご家庭のアクセスポイントや公衆無線LANサービスなどに接続して、WiFi経由でインターネットを利用することができます。また、セキュリティ設定としてWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA2-PSKに対応しています。

- Wi-Fi経由で i モードの利用はできません。
- Wi-FiからFOMAのネットワークに切り替えるとパケット通信料が発生 し、通信料が高額になりますのでご注意ください。また、FOMAのネット ワークに切り替えた場合、自動的にWi-Fiには戻りませんのでご注意ください。

#### クライアントモード(子機)

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Wi-Fi] ▶ [クライア ントモード(子機)]
  - クライアントモード画面が表示されます。

#### 🤈 項目を選ぶ

- ◆ [接続(自動選択)]
  - ・登録している優先度の高いアクセスポイントに自動的に接続します。
- ◆ [新規接続先登録] ▶ P.483
- ◆ [接続先一覧] ▶ P.484
- ◆ [切断/停止]
- ・アクセスポイントとの接続を切断し、Wi-Fiの電源を切ります。
- クライアントモードの情報表示:
  - 情報の更新:
- 設定リセット: (3) ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]
  - 登録したアクセスポイントをすべて削除します。

#### アクセスポイントの登録

- アクセスポイントは20件まで登録できます。
- 登録方法や設定内容については、登録するアクセスポイントの取扱説明書などをあらかじめご確認ください。
- AOSS/WPS プッシュボタン方式で登録する場合は、アクセスポイントのAOSS専用ボタン/プッシュボタンを押してください。
- 一部のアクセスポイントによっては、アクセスポイントと接続したあと に通信ができない場合があります。その場合は、次の操作を行うと改善さ れることがあります。
  - アクセスポイントのファームウェアやソフトウェアを最新にする
  - アクセスポイントの詳細設定(CFP.484)でPowerSave設定を[OFF] に設定したあと再接続する
- **1** クライアントモード画面で[新規接続先登録]
- 🤈 登録方法を選ぶ
  - ◆ [AOSS] ▶ [OK] ▶ 接続先名を入力 ▶ 回 ▶ [はい]
    - ・AOSS対応のアクセスポイントを登録できます。
  - ◆ [WPS PINコード入力方式] ▶ アクセスポイントを選ぶ ▶ 表示された PINコードをアクセスポイント側で入力 ▶ [はい]
    - WPS対応のアクセスポイントをPINコード入力方式で登録できます。
    - 再検索: MENU
    - ・詳細情報の表示:アクセスポイントにカーソルを合わせる▶ □
      - ・一覧に戻る: □
      - ・前/次のアクセスポイントを表示: 図/ ■
  - ◆ [WPS プッシュボタン方式] ▶ [OK] ▶ 接続先名を入力 ▶ □ ▶ [はい]
    - ・WPS対応のアクセスポイントをプッシュボタン方式で登録できます。
  - ◆ [検索登録] ▶ アクセスポイントを選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖
    - ・利用可能なアクセスポイントを検索して登録できます。
    - 詳細な設定をするときは配を押してください。
      - ・ 簡易設定に戻る: ▶ [はい]
    - ・検索されたアクセスポイントがWPS対応のアクセスポイントの場合は、接続方式を選択してください。

- ◆ [手動登録] ▶ 各項目を設定 ▶ <a>□</a>
  - 詳細な設定をするときはEMを押してください。
    - 簡易設定に戻る: [はい]
- ◆ [Mzone登録] ▶ 各項目を設定 ▶ 🖸
  - ・詳細な設定をするときは■■を押してください。・簡易設定に戻る: 図 ▶ [はい]

#### アクセスポイントの編集

- ↑ クライアントモード画面で[接続先一覧]
- 2 アクセスポイントにカーソルを合わせる ▶ □ ▶ 各項目を 設定 ▶ □
  - 詳細な設定をするときはლのを押してください。簡易設定に戻る: □ ▶ [はい]
  - アクセスポイントとの接続/切断:アクセスポイントを選ぶ
- 接続先一覧画面のサブメニュー操作

[接続先新規作成] ▶ 登録方法を選ぶ

● 登録方法の詳細についてはでP.483

[設定情報表示]

[設定情報編集] ▶ 各項目を設定 ▶ 🗖

[削除] ▶ [はい]

[優先順位変更] ▶ 移動先にカーソルを合わせる ▶ 🗖

1つ上/下へ移動: 図/

## プリンタ送信

Wi-Fiを利用してセイコーエブソン製無線LAN対応プリンターにJPEG 画像/GIF画像をワイヤレスで送信し、印刷することができます。

- あらかじめ、FOMA端末とプリンタを同じアクセスポイントに接続して ください。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]

## 2 静止画にカーソルを合わせる ▶ ▶ [データ送信] ▶ [プリンタ送信]

- 前回設定したプリンタで印刷する場合は、操作5へ
- **3** [プリンタ検索·変更]
  - プリンタを検索し、最大5件まで表示します。
- ₫ プリンタを選ぶ
  - プリンタを再検索:
- **5** 
  - 選択したプリンタから印刷されます。
  - 印刷設定:各項目を設定 ▶ □
- GIF画像や「80未満×80未満」のJPEG画像は、用紙サイズが[L版]、[ハガキ]での印刷となります。

## DLNA対応機器の利用

パソコンやテレビなどのDLNA対応機器とFOMA端末を家庭内でWi-Fi接続して、保存されている画像や動画、音楽データを共有できる機能です。

● 共有できるファイルの種類と保存先は次のとおりです。

ファイルの 種類	形式	保存先(本体)	保存先(microSD)
静止画	JPEG	マイピクチャのカメ ラ、i モード、外部取得 データ、自動お預かり、 ユーザフォルダ	インポートフォル ダ、マイピクチャの カメラフォルダ xxx、その他静止画、 ユーザフォルダ
動画	WMV <sup>*</sup> , MP4,3GP	i モーション・ムー ビーのカメラ、i モー ド、外部取得データ、 ユーザフォルダ	インポートフォル ダ、i モーション・ ムービーの動画 (QVGA以下)、動画 (その他)

- 5	>
_	2
_	Ļ
	ı

ファイルの 種類	形式	保存先(本体)	保存先(microSD)
	MP3*,	ビーのカメラ、i モー	インポートフォル ダ、動画(その他)、 ユーザフォルダ

※ 共有できる保存先はmicroSDカードのインポートフォルダのみです。

- 本FOMA端末はDTCP-IPに対応しており、DLNA対応機器に保存された MPEG2-TS形式のデータをストリーミング再生することができます。
- 最大1000件まで共有できます。
- 2Gバイトを超えるコンテンツは共有できない場合があります。
- あらかじめ、サーバ設定(愛P.486)の接続アクセスポイント設定と共有フォルダ設定を設定しておいてください。
- DLNA対応機器の操作については、DLNA対応機器の取扱説明書をご確認 ください。
- シャープ製の液晶テレビ「AQUOS」と接続した場合、SH-03Dで撮影した動画を再生できます。画像サイズが「フルHD: 1920×1080」(画質選択を「ファイン」に設定して撮影した場合)、「HD: 1280×720」、「FWVGA: 864×480」、「VGA: 640×480」の動画を再生できます。 対応機器などの詳細については「ケータイdaSH」をご覧ください。 http://www.sharp.co.jp/k-tai/
- 正常に接続できない場合は、次のことを確認してください。
  - アクセスポイントの設定
  - Wi-Fi接続の状態
  - 接続するDLNA対応機器のネットワークの設定
  - DLNA対応機器のセキュリティソフト/ファイアウォールの設定
  - FOMA端末のホームネットワーク設定
- アクセスポイントやご使用の環境により、正常に接続できない場合や、使用中に接続が切断される場合があります。その場合は、一度終了し、再度接続してください。
- ◆ DLNA対応レコーダーで録画した5.1ch音声のコンテンツは再生できません。また、高画質で録画したコンテンツや、DLNA対応レコーダーで編集したコンテンツは、正しく再生できない場合があります。

#### ホームネットワーク送信

FOMA端末内のファイルをDLNA対応機器で再生します。

#### 例: i モーションを再生するとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムー ビー]
- 2 i モーションにカーソルを合わせる ▶ [データ送信]▶ [ホームネットワーク送信]
- 🔒 DLNA対応機器を選ぶ
  - 再検索: MENU
  - DLNA対応機器の登録:DLNA対応機器にカーソルを合わせる ©
     ・次回起動時から送信するDLNA対応機器を登録できます。DLNA対応機器を変更する場合はホームネットワーク設定の[接続機器設定]で操作できます。
  - 再生の一時停止:再生中に●
  - 再生の停止:再生中に 3
- 再配布不可のデータ、およびWMDRMにより保護されたデータは共有できません。

#### ホームネットワーク

DLNA対応機器内のファイルをFOMA端末で再生します。

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ホームネットワーク]
- プ DLNA対応機器を選ぶ
- 🖁 ファイルを選ぶ

#### ■ ファイル一覧画面のサブメニュー操作

[表示切替]

© P.337

[情報表示]

[ダウンロード]

- ▶ [1件ダウンロード] ▶ [はい]
- ▶ [選択ダウンロード] ▶ ファイルを選ぶ ▶ 回 ▶ 保存先を選ぶ ▶ [はい]

[ストリーミング再生]

[ソート]▶ソート方法を選ぶ

[タイトル検索] ▶ [検索語: <未設定>] ▶ 検索文字列を入力 ▶ 面

● 履歴を利用するときは履歴の番号を選択します。

#### [ダウンロード]について

ダウンロードしたWMV、WMA、MP3形式のデータはmicroSDカードのインポートフォルダに保存されます。

#### [タイトル検索]について

- 全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
- 検索履歴が最新のものから5件まで記憶されます。

#### Wi-Fi送信

FOMA端末で撮影した静止画や動画などをDLNA対応サーバにアップロードします。

例: i モーションをアップロードするとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ i モーション・ムー ビー]
- 2 i モーションにカーソルを合わせる ▶ EMI ▶ [データ送信]▶ [Wi-Fi送信]
- **♀** DLNA対応サーバを選ぶ
- 再配布不可のデータ、およびWMDRMにより保護されたデータはアップロードできません。

## ホームネットワーク設定

DLNA対応機器の利用について設定します。

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Wi-Fi] ▶ [ホーム ネットワーク設定]
- 7 項目を選ぶ
  - ◆ [サーバ設定] ▶ 項目を選ぶ
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - 共有開始:DLNA対応機器からFOMA端末にアクセスできる状態にします。
      - 機器名称設定:機器名称を確認できます。
        - ・編集する場合は全角20文字(半角40文字)まで入力できます。
      - 接続アクセスポイント設定:接続するアクセスポイントの設定 や変更ができます。
      - 共有フォルダ設定: DLNA対応機器と共有するフォルダを設定できます。
  - ◆ [接続機器設定] ▶ 項目を選ぶ
    - 設定できる項目は次のとおりです。
      - サーバ機器設定: DLNA対応パソコンからファイルを受信したり、DLNA対応レコーダーの番組を視聴したりする場合などに、 DLNA対応機器をサーバ機器として設定します。
      - レンダラー機器設定:DLNA対応テレビなどでファイルを再生 する場合などに、DLNA対応テレビをレンダラー機器として設 定します。
  - 設定リセット: (重) ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

# 付録/困ったときには

メニュー一覧4	188
ダイヤルボタン/タッチボタンの文字割り当て一覧(かな入力)5	i 14
ローマ字入力表5	16
絵文字一覧	i 17
マルチアクセスの組み合わせ5	520
オプション・関連機器のご紹介5	521
外部機器との連携5	521

## 困ったときには

故障かな?と思ったら52	22
こんな表示が出たら52	26
保証とアフターサービス53	38
端末エラー情報送信設定54	10
i モード故障診断サイト54	10
ソフトウェア更新54	
スキャン機能54	
主な仕様54	17
FOMA端末の保存・登録・保護件数55	52
携帯電話機の比吸収率(SAR)について55	54
Wi-Fiとは55	56
輸出管理規制55	57
知的財産権55	57

## メニュー一覧

[★]が付いているものは、各種設定リセット(図P.132)でお買い上げ時の状態に戻る項目です。

#### ノーマルメニュー/ベーシックメニュー一覧

- ▼ニューに項目番号が表示されている場合、同じ番号のダイヤルボタンを押すと、メニューを選択することができます。ノーマルメニューによっては、項目番号が表示されていてもダイヤルボタンに対応していない場合があります。
- ノーマルメニューに設定されているきせかえツールによっては、機能名の表記が異なる場合があります。

#### ■ メールメニュー

メール		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
受信BOX	「50メガ対応iモーション」、 「SH-03Dデビュー♪」 メール一覧画面 表示設定(プレビュー表示ON☆、 プレビュー表示:オイズ:プレ ビュー表示(標準)☆、一覧表示 ☆:2行表示、一覧表示サイズ☆: 中(標準)、ソート:日付順(新→ 旧)) メール詳細画面 表示設定☆(文字サイズ設定:中 (標準))	P.152

	メール	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
送信BOX	メール一覧画面 表示設定(プレビュー表示ON☆、 プレビュー表示サイズ:プレ ビュー表示(標準)☆、一覧表示 ☆:2行表示、一覧表示サイズ☆: 中(標準)、ソート:日付順(新→ 旧)) メール詳細画面 表示設定☆(文字サイズ設定:中 (標準))	P.152
未送信BOX	メール一覧画面 表示設定(プレビュー表示ON☆、 プレビュー表示サイズ:プレ ビュー表示(標準)☆、「覧表示 ☆:2行表示、一覧表示サイズ☆: 中(標準)、ソート:日付順(新→ 旧))	P.152
新規メール作成	本文入力画面 入力設定((入力方式・設定★:か な入力、2タッチガイドOFF、フ リック入力ON、フリック感度: 中、フリック表示ON、タッチかな 入力ON)、日・英語入力予測ON ★、自動カーソル★:普通、辞書連 携優先辞書★:和英辞書、語調選 択本:標準、バレット設定ON、 メール起動時表示本:OFF、メー ル文章履歴ON★)	P.136
新規デコメアニメ作成	_	P.142
デコメテン デコメール	-	P.143
プレート デコメアニメ	-	P.143
新規SMS作成		P.172
メール/メッセージ問合せ	-	P.150

メール			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
SMS問合せ		_	P.173
メール選択	受信	_	P.149
デコメアイ	変換パターン	_	P.144
テム	フォント	_	P.145
メール設定	受信設定☆	メール選択受信設定:OFF メール受信派付ファイル設定:すべ て受信する 派付ファイル自動再生設定:自動再 生する メール着信音 メール着信音(メール:メロディ/ 着信音2 <sup>※</sup> 、鳴動時間(秒):3秒) メッセージR着信音(メッセージ R:メロディ/着信音2、鳴動時間 (秒):3秒) メッセージF着信音(メッセージ F:メロディ/着信音2、鳴動時間 (秒):3秒) SMS着信音(SMS:メロディ/着 信音2 <sup>※</sup> 、鳴動時間(秒):3秒)	P.166
	表示設定★	受信・自動送信表示:通知優先 送信中画面表示設定:表示する メッセージ自動表示設定:メッセー ジR優先 詳細直接表示設定:OFF プレビュー後既読設定:ON メモ検索リンク表示設定:ON	P.164
	署名編集設定☆	ON	P.166
	定型文/単語登 録	-	P.166
	メール/メッ セージ問合せ設 定★	メール:ON メッセージR:ON メッセージF:ON	P.166

メール			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
メール設定	返信設定★	返信ガイド設定:参照返信 メール返信引用設定 引用:OFF、引用文字:> クイック返信設定:OFF デコメ絵文字自動学習:OFF メール返信時自動学習:ON 返信時アドレス登録設定:ON	P.168
	ブログ/SNS投 稿先設定	_	P.168
	メールグループ	グループ 1 ~グループ 10	P.167
	アドレス・迷惑 メール設定	_	P.168
	編集時自動保存 設定☆	ON	P.168
	SMS設定★	送達通知設定:要求しない 有効期限設定:3日 本文入力設定:日本語(70文字) SMSセンター設定:ドコモ	P.174
	緊急速報「エリ アメール」設定 ☆	受信設定:利用する ブザー鳴動時間:10秒 マナー/公共モード時設定:マ ナー/公共モード時も鳴動	P.171
メール送受	メール送信履歴	_	P.163
信履歴	メール受信履歴	_	P.163

<sup>※ 2</sup>in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[メールが届きました]になります。

#### ■ i モード/webメニュー

i モード/web			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
i Menu总核	索	_	P.176
Bookmark		[Bookmark] フォルダ フォルダ一覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリ ティ:OFF)	P.187
画面メモ		_	P.189
サイト閲覧	覆歴	_	P.186
URL入力	URL入力	http://	P.186
	URL入力履歴	_	P.186
i チャネル	i チャネル一覧 ☆	サウンド設定:Level 5 ポインタ表示設定:表示しない	P.209
	テロップ表示設 定★	メイン画面 テロップ表示設定:表示する、テロップ速度:標準、テロップ文字 サイズ:大(標準)、テロップ色:パターン 1 サブ画面 テロップ表示設定:表示しない	P.210
	i チャネル初期 化	_	P.210
RSSリーダー		_	P.192
ツータッチ	サイト	_	P.188

	i モード/web		
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
i モード/ web設定	i モードブラウ ザ設定★	画像表示設定:表示する サウンド設定: Level 5 動画自動再生設定:自動再生する ページ内データ取得設定:毎回確認 Script動作設定:有効 端末情報利用設定:利用する 文字サイズ設定:中(標準) Cookie/Referer Cookie設定:有効 Referer設定:有効 タブ自動起動設定:自動起動する ポインタ表示設定:表示しない	P.196
	フルブラウザ設 定 <b>☆</b>	画像表示設定:表示する サウンド設定:Level 5 ページ内データ取得設定:毎回確認 Script動作設定:有効 端末情報利用設定:利用する 文字サイズ設定:中(標準) ズーム:100% Cookie/Referer Cookie設定:有効 Referer設定:有効 タブ自動起動設定:自動起動する ポインタ表示設定:表示する フルブラウザホーム設定:http:// www.google.co.jp 表示モード設定:PCレイアウト モード フルブラウザを認表示:毎回表示 フルブラウザ利 記定:毎回表示 フルブラウザイズ設定:毎回権認 接続切替画面設定:表示する	P.196

	i モード/web		
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
i モード/ web設定	共通設定☆	証明書設定:すべて有効※ セキュア通信サービス設定 センター接続先設定:ドコモ 暗証番号入力省略設定:ON 接続先設定:iモード iモードボタン設定:iMenu均検 索接続 自動レイアウト表示設定:ON ポインタを動距離設定:普通 ポイソタ加速度設定:普通 Bookmark表示設定:リスト表示 スクロール設定:1行 新規タブ開き方設定:表で開く	P.198
	i モード設定確 認	_	P.199
	i モード設定リ セット	_	P.199
フルブラウ	ゲホーム	_	P.180

#### ■ i アプリメニュー

		i アプリ	
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
ソフト一覧		ソート☆:使用日時順	P.287
i アプリコ・	ール履歴	_	P.297
i アプリ実 行情報	自動起動失敗履 歴	_	P.299
	異常終了履歴	_	P.299
	セキュリティエ ラー履歴	_	P.299
	トレース情報	_	P.299

		i アプリ	
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
iアプリ設	i アプリ音量☆	Level 5	P.290
定	ソフト情報表示 設定☆	表示しない	P.287
	自動起動設定☆	自動起動する	P.295
	i ウィジェット 設定☆	i ウィジェット効果音設定:ON i ウィジェット海外利用設定:いい え	P.303
	オートGPS優先 設定☆	OFF	P.290
	ソフトの並べ替 え <b>☆</b>	使用日時順	P.290
	照明点灯時間設 定☆	ソフトに従う	P.290
	バイブレータ設 定 <b>☆</b>	使用する	P.290
	ツータッチiア プリ表示	Twitter、ルナルナ〜Body Control〜、Shot Navi Advance Lite for SH、MUSICアプリ、地図アプリ、 DCMXクレジットアプリ、iD 設定ア プリ、ドコモwebメール、マクドナ ルドトクするアプリ、E★エブリス タアプリ	P.295
	i アプリ省電力 設定☆	OFF	P.291
	i アプリコール ダウンロード設 定★	拒否しない	P.297
	+ /- +-		

※ 各種設定リセットを行った場合は、ドコモminiUIMカードに保存されている証明書もすべて有効になります。

## ■ カメラ/TV/MUSICメニュー

	カメラ/TV/MUSIC			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
カメラ	静止画撮影	撮影メニュー 画質選択:ハイクオリティ、連続 撮影:OFF、セルフタイマー:OFF、長時間露光:OFF、ISO感度:オート(~800)、ホワイトバランス:オート、明るさ調整:明るさ0、フレーム撮影:OFF、エフェクト撮影:OFF、エフェクト撮影:OFF、エフェクトの出題が手ぶれ補正:OFF、フマートの出題がある。 1 回動	P.225	

	カメラ/TV/MUSIC			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
カメラ	動画撮影	撮影メニュー 画質選択:ファイン、セルフタイマー:OFF、ホワイトパランス:オート、明るさ調整:明るさ0、エフェクト闘争:のFF、シーン別撮影:自動認識手ぶれ補正:OFF映像・音声切替:映像+音声ファイルサイズ制限:制限なしその他設定自動保存モード:ON、保碍先選択:本体、共通再生モード:OFFカメラ起動ボタン設定:静止画サイズ選択メインカメラ:「フルHD:1920×1080人、サブカメラ:「QCIF:176カス設定:オートフォーカスピクチャーライト:OFF	P.226	
	トイカメラ	静止画撮影参照(サイズ選択を除 く) サイズ選択:「3 M: 1536×2048」 トンネル: ON	P.239	

	カメラ/TV/MUSIC			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
カメラ	アレンジカメラ	エフェクトカメラ 静止画撮影参照(エフェクト撮影、シーン別撮影、自動切替モード、サイズ選択を除く) 撮影メニュー(エフェクト撮影:ミニチュア、シーン別撮影:標準)、その他設定(自動切替モード:OFF)、サイズ選択:「3M:1536×2048」プリティアレンジカメラ静止画撮影参照(サイズ選択を除く)サイズ選択:「待受:480×854」	P.239 P.240	
	連写カメラ	通常(ON) 静止画撮影参照(連続撮影、シーン別撮影、自動切替モードを除く) 撮影メニュー(連続撮影:ON、シーン別撮影:標準)、その他設定(自動切替モード:OFF) ブラケット 静止画撮影参照(連続撮影、シーン別撮影、自動切替モードを除く) 撮影メニュー(連続撮影:ブラケット、シーン別撮影・標準)、その他設定(自動切替モード:OFF)	P.241	

	カメラ/TV/MUSIC			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
カメラ	連写力メラ	ベストセレクトフォト 静止画撮影参照(連続撮影、シーン別撮影、自動切替モード、サイズ選択を除く) 撮影メニュー(連続撮影:ベストセレクトフォト、シーン別撮影:標準)、その他設定(自動切替モード:OFF)、サイズ選択:「待受:480×854」マニュアル静止画撮影参照(連続撮影、シーン別撮影、自動切替モード、サイズ選択を除く)撮影メニュー(連続撮影:マニュアル、シーン別撮影・標準)、その他設定(自動切替モード:OFF)、サイズ選択:「フルHD:1080×1920」	P.241	

	カメラ/TV/MUSIC			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
カメラ	読取りカメラ	ショットメモ 撮影メニュー(明るさ調整:明る さ0)、サイズ選択:「3M:1536× 2048」 ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ AFモード:接写、明るさ調整:明 るさ0 バーコードリーダー AFモード:接写、明るさ調整:明 るさ0 名刺リーダー AFモード:接写、明るさ調整:明 るさ0 情報リーダー AFモード:接写、明るさ調整:明 るさ0 コラムリーダー AFモード:接写、明るさ調整:明 るさ0	P.242 P.243 P.244 P.245 P.246	
	メイクデコカメ う	ショットデコ サイズ変更:ビクチャ大(240× 92)、静止画・アニメモード切替: 静止画 モーションデコ サイズ変更:ピクチャ大(240× 180)	P.247 P.248	
	ハンドミラー	静止画撮影参照(サイズ選択を除く) サイズ選択:「待受:480×854」	P.248	
	静止画アルバム	データBOXのマイピクチャ参照	P.337	
	動画再生	データBOXの i モーション・ムー ビー参照	P.345	

カメラ/TV/MUSIC			
機能	ミメニュー	お買い上げ時	ページ
ワンセグ	ワンセグ視聴☆	チャンネル設定 オートエリア切替: ON 録画の開始と設定 録画設定: ワンセグのユーザ設定 参照 データ放送 表示・効果設定: ワンセグのユー ザ設定参照 動作設定 画質設定・画面設定・音声設定・ク ローズ動作設定: ワンセグのユー ザ設定参照, Dolby Mobile設定: ジャンル連動、ワンセグecoモー ド: OFF Bluetooth出力 起動時自動接続設定: OFF	P.253
	番組表	Gガイド番組表リモコン	P.259
	録画した番組	_	P.353
	予約/予約リスト	予約/予約リスト画面 ソート:開始日時昇順、設定(表示・動作設定(表示形式:カレンダー、過去データ自動削除:削除 しない)、カレンダーモード設定 (週の先頭:日曜日、スクロール動作:1ヶ月毎))	P.262
	録画予約履歴	_	P.264
	テレビリンク	_	P.259
	チャンネルリス ト	_	P.252

カン	カメラ/TV/MUSIC			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ		
フンセグ ユーザ設定★	画質設定 鮮やか画質モード設定:ジャンル 連動、なめらか表示(横):ON、明 るさセンサー:ON、明るさ:明る ささフサー:ON、明るさ:明る ささで表示:通話中・マナー時表示、 字幕表示:通話中・マナー時表示、 字幕位置(横全画面):下、字幕時表示:ON、テロップ表示(メール 受信時:第一言語、アイコン常時表示しない、 受信時:表示しない、インフォル 受信時:表示しない、シール 受信時:第一音声、主・副音声切替:第一音声が替:第一音声が登:第一音声が登:第一音声が登:第一音声が表談設定 表示・効果設定(画像表示設定:表示・効果設定:ON) フンセグからトルカ取得:ON クローズ動作設定:継続 再生設定 オー:通知する 録画設定: 録画設定:自動(microSD優先)、録 画終了時間:指定なし	P.265		
ミュージックプレーヤー	データBOXのミュージック参照	P.278		
Music&Videoチャネル	Music&Videoチャネルプレーヤー についてはデータBOXの Music&Videoチャネル参照	P.268		

## ■ データBOXメニュー

	データBOX	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
マイビクチャ	フォルダー覧画面 フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF)、静止画設定★(表示 切替:ビジュアルメニー、、照明点灯時間設定:端末設定に従う、 ショー設定:Setting1) 画像一覧画面 編集情報表示(ファイル制限:な し)、静止画設定★(表示切替:ビジュアルメニュー、ソート:日付順(新一旧)、照明点灯時間設定:	P.337

	データBOX	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
ミュージック	<ミュージックプレーヤー> 再生設定☆(再生モード設定:通 常再生、マナー再生設定:OFF)、 Dolby Mobile 設定☆:OFF(長時 間再生)、Bluetooth出力☆(起動 時自動接続設定:OFF)	P.278
Music&Videoチャネル	フォルダー覧画面 フォルダセキュリティ:OFF 番組一覧画面 表示切替:サムネイル(大)、ソート☆:日付順(新→旧) <music&videoチャネルプレーヤー(音声番組)> Dolby Mobile 設定☆:ノーマル、 Bluetooth出力☆(起動時自動接 続設定:OFF)、再生設定☆(リ ピート:OFF、マナー再生設定: OFF) <music&videoチャネルプレーヤー(動画番組)> Dolby Mobile 設定☆:ノーマル、 Bluetooth出力☆(起動時自動接 続設定:OFF)、再生設定☆(リ ピート:OFF、マナー再生設定: OFF、照明点灯時間設定:常時点 灯)</music&videoチャネルプレーヤー(動画番組)></music&videoチャネルプレーヤー(音声番組)>	P.273

	データBOX	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
i モーション・ムービー	フォルダー覧画面 フォルダー管理(フォルダセキュリティ:OFF)、連続再生☆(リピート再生設定:しない)、iモーション・ムービー設定☆(表示切替問設定:常時点灯)映像一覧画面編集・情報表示(ファイル制限:なし)、連続再生☆(リピート再生設定:しない)、iモーション・ムービー設定☆(表示切ち間)設定:しない、ダイジェスト再生設定:しない)、iモーション・ムービー設定☆(表示切ち間)、照明点灯時間設定:付順(時点灯)。 <iモーションブレーヤー> Dolby Mobile 設定☆: Virtual5.1ch(イヤホン)、 Bluetooth出力☆(起動時自動接続設定:OFF)、iモーション・ソーセー&gt; Dolby Mobile 設定☆: Virtual5.1ch(イヤホン)、 Bluetooth出力☆(起動時自動接続設定:OFF)、iモーション・ムービー設定(照明点灯時間改定☆:常時点灯、送り速度指定☆:大まか(高速)、起動時画面モード設定☆:通常再生)</iモーションブレーヤー>	P.345

	データBOX	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
メロディ	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF)、メロディ設定★(表示	P.357
コンテンツバッケージ	コンテンツバッケージ一覧画面 コンテンツバッケージ設定★(表 示切替:ビジュアルメニュー、 ソート:日付順(新→旧))	P.359
マイドキュメント	フォルダ一覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF)、表示切替★:ビジュアルメニューマイドキュメントー覧画面マイドキュメント設定★(表示切替:ビジュアルメニュー、ソート:日付順(新→旧))内容表示画面表示(ページレイアウト:単一ページ、表示モード:全体表示)画面設定★(スクロールバー:ON、倍率・ページ番号:ON、ガイド表示:ON)	P.383
きせかえツール	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリ ティ:OFF)、表示切替☆:ビジュ アルメニュー	P.110

	データBOX	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
きせかえツール	きせかえツール一覧画面 きせかえツール設定★(表示切 替:ビジュアルメニュー、ソート: 日付順(新→旧)) きせかえツール内データー覧画面 音量設定★:Level 5、待受 i モー ション設定★:拡大	P.110
マチキャラ	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリ ティ:OFF)、表示切替☆:ビジュ アルメニュー マチキャラー覧画面 マチキャラ設定☆:ON(ひつじの しつじくん)※、マチキャラ表示 設定☆(表示切替:ビジュアルメ ニュー、ソート:日付順(新→旧))	P.356
キャラ電	フォルダ一覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF)、キャラ電表示設定★ (表示切替:ビジュアルメニュー、 照明点灯時間設定:端末設定に従う) キャラ電ー覧画面 キャラ電表示設定★(表示切替: ビジュアルメニュー、ソート:日 付順(新→旧)、照明点灯時間設 定:端末設定に従う) キャラ電再生画面 照明点灯時間設定★:端末設定に 従う	P.355

※ マチキャラの[ひつじのしつじくん]を削除したあとで、各種設定リセット(13P.132)を行った場合は[OFF]に設定されます。

	データBOX	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
フンセグ	フォルダー覧画面 フォルダーを表示いる フォルダセキュリティ:OFF、表示が替本:ビジュアルメニュービデオー覧画面 ワンセグデータ設定か(表示切替:ビジュアルメニュー、ソート:放送日時順(新→旧)) <ビデオブレーヤー>データ放送表示・効果設定か:ワンセグのユーザ設定参照動作設定画質設定・画面設定・音声設定・再生設定・クローズ動作設定:ワンセグのユーザ設定参照、Dolby Mobile設定か:ジャンル連動Bluetooth出力か起動時自動接続設定:OFF	P.353
その他	フォルダー覧画面 フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF)、表示切替☆:ビジュアルメニューファイル一覧画面 その他表示設定☆(表示切替:ビジュアルメニュー、ソート:日付順(新→IB)) 内容表示画面表示設定☆(ステータスバー設定:表示する、スクロールパー設定:表示する、マップ設定:表示明明点灯時間設定:端末設定に従う)	P.386

データBOX			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
データ検索	検索設定画面 フォルダセキュリティ表示: OFF、表示切替☆:ビジュアルメニュー 検索結果画面 検索表示設定☆(表示切替:ビジュアルメニュー、ソート:日付順(新→旧))	P.375	
アルバム	_	P.376	
ホームネットワーク	表示切替☆:ビジュアルメニュー、 ソート☆:日付順(新→旧)	P.485	

## ■ 便利ツールメニュー

	便利ツール			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
バーコード	リーダー	AFモード:接写	P.243	
電卓		_	P.421	
アラーム		_	P.407	
赤外線/	赤外線受信	_	P.380	
iC通信	赤外線全件送信	_	P.379	
	i C全件送信	_	P.382	
	データ送受信設 定☆	通信終了音:OFF 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり	P.382	

便利ツール			
機能	ミメニュー	お買い上げ時	ページ
スケジュー	JI.	設定/確認 シール設定(シール表示設定: ON)、休日/祝日設定(曜日休日 設定:土曜日と日曜日)、スケ ジュール表示設定(スケジュール タイプ:ノーマル、カレンダー モード(週の先頭:日曜日))、ア ラーム初期値設定(通常登録時: アラームなし、クイック登録時: アラームなし、、基本表示設定:月	P.408
メモ		_	P.421
お知らせタ	イマー☆	3分	P.407
ボイスレコ	ーダー	セルフタイマー:OFF	P.382
HDMI接続	HDMI接続開始	_	P.393
	出力解像度設定 ☆	自動	P.393
	映像鮮鋭化設定 ☆	ON	P.394
	ガイド自動表示 設定☆	OFF	P.394
	AQUOSファミ リンク設定★	シーン別制御:ON ノイズリダクション:弱 リモコン文字入力:ON 充電中常時待受:OFF 着信お知らせ:ON	P.394
Bluetooth	接続待機		P.430
	Bluetooth受信	_	P.433
	Bluetooth全件 送信	_	P.433
	機器リスト・接 続・切断	_	P.429
	新規機器登録		P.429

	便利ツール			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
Bluetooth	Bluetooth電源 オン/ Bluetooth電源 オフ	_	P.430	
	送信予約データ 削除	_	P.433	
	Bluetooth設定 ☆	サーチ時間:5秒 ミュージック自動起動設定:ON 着信音送出設定:送る 全件転送パスワード設定:パスワー ド無し	P.433	
Wi-Fi	クライアント モード(子機)	_	P.483	
	アクセスポイン トモード(親機)	_	P.481	
	ホームネット ワーク設定	_	P.486	
方位計		_	P.424	
ウェルネス	歩数確認☆	-	P.399	
	プロフィール登 録 <b>☆</b>	身長(cm):160 歩幅(cm):59 体重(kg):50	P.398	
	設定☆	目標設定:目標解除 歩数計設定:OFF	P.398	
	ワークアウト☆	ワークアウト歩幅設定(歩幅(cm): 96)、目標:目標解除	P.399	
	ヘルプ	_	P.400	
手書き		_	P.400	
プレゼンア:	シスト	_	P.404	

	便利ツール			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
マンガ・ブッ	クリーダー	フォルダ一覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) ファイル一覧画面 表示フォルダ切替:マンガ・ブックリーダー、ソート★(電子コミックのみ):日付順(新→旧)、照明点灯時間設定★:照明設定に従う 内容表示画面表示設定★(文字サイズ設定:標準、縦横設定:縦書き、ルビ表示:OFF、画像サイズ:2倍表示:行間設定:OFF)、マンガ表示設定★:コマ/ベージ切替:音量設定★:ロ、バイブレータ設定★:ON、照明点灯時間設定★:照明設定に従う	P.388	
ドキュメン	トビューア	データBOXのその他参照	P.386	
クイック検索	索	内蔵辞書登録☆:明鏡モバイル国語 辞典 フルブラウザ検索先変更:Google検索	P.416	
ケータイ データお預	データ確認/ダ ウンロード	-	P.131	
かりサービ	電話帳を更新	_	P.129	
ス	スケジュール等 を更新	_	P.129	
	画像を更新	_	P.130	
	設定情報を更新	_	P.130	
	詳細設定/通信 履歴☆	電話帳画像送信設定 電話帳内画像送信:なし メモ添付画像送信設定 メモ添付画像送信:あり	P.131	

	便利ツール			
機能	ミメニュー	お買い上げ時	ページ	
microSD	データBOX	_	P.369	
	PIM	_	P.369	
	トルカ	_	P.369	
	iアプリ使用	_	P.300	
	データ			
	現在地通知先	_	P.369	
	デコメアニメテ ンプレート	_	P.369	
	マンガ・ブックリーダー	_	P.369	
	バックアップ/ 復元	_	P.368	
	その他	_	P.369	
	個別バックアッ プ/復元	_	P.369	
	インポート	_	P.371	
使いかたガ	イド	_	P.48	
定型文/単	定型文	_	P.445	
語登録	単語登録	_	P.446	
ダウンロー	ド辞書	_	P.447	
音声クイッ	ク起動	_	P.396	
しゃべって	検索	_	P.396	
ドコモへの お問合せ	ドコモ総合案 内・受付	_	P.455	
	ドコモ故障問合 せ	_	P.455	
	海外紛失·盗難 等	_	P.455	
	海外故障	_	P.455	

## ■ 電話機能メニュー

電話機能					
機能メニュー		お買い上げ時	ページ		
電話帳	電話帳検索☆	全件表示(50音)	P.89		
	電話帳登録	_	P.86		
	UIMカード (FOMAカード) 操作	_	P.86		
	グループ登録	_	P.88		
伝言メモ/	伝言メモ一覧	_	P.80		
音声メモ	音声メモ一覧	_	P.80		
	音声メモ録音	_	P.419		
	伝言メモ設定☆	OFF 応答時間の変更: 13秒 伝言メモガイダンスの設定 伝言メモ応答ガイダンス: 内蔵音	P.79		
発着信履歴	着信履歴	_	P.65		
	リダイヤル	_	P.65		
発着信•通 話設定	迷惑電話ストッ プ	_	P.454		
	番号通知お願い サービス	_	P.454		
	発信者番号通知	_	P.58		
	通話中の着信動 作☆	通話中の着信動作選択:通常着信	P.456		

電話機能				
機能メニュー		お買い上げ時	ページ	
発着信•通 話設定	発信詳細設定☆	サブアドレス設定: ON プレフィックス設定 プレフィックス 1:009130010	P.72	
	着信詳細設定☆	エニーキーアンサー設定:ON オート着信設定 自動着信機能:オート着信なし 呼出動作開始時間設定 着信呼出動作:OFF マルチアクセス中表示:設定なし	P.75	
	通話中詳細設定 ☆	通話品質アラーム音:アラームOFF 再接続アラーム音:アラームOFF ノイズキャンセラ設定:トリプル くっきりトーク 通話中クローズ設定:切断 保留音設定 応答保留ガイダンス設定(保留音:内蔵音) 通話保留音:保留音 1 受話音量:Level 5	P.72	
	イヤホン機能設 定 <b>☆</b>	イヤホン切替設定:イヤホン+ス ピーカー イヤホンスイッチ発信設定 イヤホンスイッチ発信設定:OFF	P.424	
	着信拒否設定☆	登録外着信拒否:OFF メモリ別着信拒否/許可:拒否設定 非通知設定:設定解除 公衆電話:設定解除 通知不可能:設定解除	P.127	
	着信通知	_	P.451	

	電話機能				
機能メニュー		お買い上げ時	ページ		
発着信•通 話設定	電話発着信設定 ☆	電話発信設定 イメージ表示: きせかえツールに 従う 電話着信設定 着信音: メロディ/ 着信音 1 ** <sup>1</sup> 、 イメージ表示: きせかえツールに 従う、バイブレータ: OFF 発着信番号表示設定 識別表示: OFF	P.76		
テレビ電話 設定	テレビ電話発信 設定☆	イメージ表示:きせかえツールに従う	P.76		
	テレビ電話着信 設定☆	着信音: メロディ/8 bit Heroes <sup>※2</sup> イメージ表示: きせかえツールに従う バイブレータ: OFF	P.76		
	パケット通信中 着信設定☆	テレビ電話優先	P.84		
	テレビ電話動作 設定★	音声自動再発信:OFF テレビ電話画面設定:両方 子画面表示:自画像 画面サイズ設定:大 受信画質設定:標準 明るさ調整:明るさ1 ハンズフリー設定:ON	P.83		
	テレビ電話画像 選択 <b>☆</b>	代替画像 イメージ表示:標準キャラ電 伝言メモ画像 イメージ表示:標準画像 応答保留画像 イメージ表示:標準画像 通話中保留画像 イメージ表示:標準画像 動画メー画像 イメージ表示:標準画像	P.82		
	テレビ電話切替 機能通知	-	P.84		

電話機能						
機能メニュー		お買い上げ時	ページ			
通話時間・	通話料金表示	_	P.420			
料金	通話時間表示	_	P.420			
	通話料金自動リ セット設定	OFF	P.420			
	通話料金上限通 知☆	OFF	P.420			
	上限通知アイコ ン消去	_	P.420			
災害用音声	お届けサービス	_	P.69			
声の宅配便	メッセージ確認・ 設定(サイト)	-	P.69			
	メッセージ確認 (音声)	_	P.68			
	設定(音声)	_	P.69			
2in1	2in1モード切替 ☆	デュアルモード	P.458			
	電話帳2in1設定	_	P.458			
	モード別待受画 面設定☆	デュアルモード:待受画面 2 Aモード:きせかえツールに従う Bモード:待受画面 3	P.458			

- ※ 1 2in1のモードを[Bモード]に定しているときは、[着信音4]になりま
- す。 ※2 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[High and Low]に なります。

		電話機能	
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
2in1	番号別発着信設定★	発着信番号表示設定 Aナンバー(識別表示:OFF)、Bナンバー(識別表示:ON、識別記号:《》) 着信設定 Aナンバー(電話着信音(電話:メロディ/着信音「)、テレビ電話差信音(テレビ電話:メロディ/8 bit Heroes)、メール者信音(メール:メロディ/着信音2、鳴動時間(秒):3秒)、SMS著信音(SMS:メロディ/着信音2、鳴動時間(秒):3秒))Bナンバー(電話着信音(電話:メロディ/着信音4)、テレビ電話差信音(テレビ電話:メロディ/著信音(テレビ電話:メロディ/表ールが届きました、鳴動時間(秒):3秒)、SMS着信音(SMS:メロディ/メールが届きました、鳴動時間(秒):3秒)、SMS着信音(SMS:メロディ/メールが届きました、鳴動時間(秒):3秒)、SMS着信音(SMS:メロディ/メールが届きました、鳴動時間(秒):3秒)、SMS着信音(SMS:メロディ/メールが届きました、鳴動時間(秒):3秒)	P.459
	2in1機能OFF	_	P.459
	着信回避設定	着信回避設定変更 Aナンバー着信回避・Bナンバー 着信回避:変更しない モード切替連動設定☆:停止	P.459
メロディコ-	ール	_	P.101
留守番電話	開始	_	P.450
サービス	呼出時間	_	P.450
	停止	_	P.450
	設定確認	_	P.450
	メッセージ再生	_	P.450

	電話機能			
機能メニュー		お買い上げ時	ページ	
留守番電話	設定	_	P.450	
サービス	メッセージ問合 せ	_	P.450	
	件数増加鳴動設 定☆	ON	P.450	
	表示消去	_	P.450	
	テレビ電話設定	_	P.450	
その他ネッ	転送でんわ	_	P.453	
トワーク	キャッチホン	_	P.451	
サービス	英語ガイダンス	_	P.455	
	遠隔操作設定	_	P.456	
	マルチナンバー☆	電話番号設定 付加番号 1 (名称:付加番号 1)、 付加番号 2 (名称:付加番号 2)、 マルチナンバー発信:無効 着信設定 付加番号 1 (個別設定:OFF) 付加番号 2 (個別設定:OFF)	P.457	
	デュアルネット ワーク	_	P.455	
	追加サービス	_	P.462	
	OFFICEED☆	エリア表示設定:OFF	P.462	

#### ■ 本体設定メニュー

本体設定			
機能メニュー		お買い上げ時	ページ
画面・ディ スプレイ	きせかえツール 設定 <b>☆</b>	night view	P.110

		本体設定	
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
画面・ディスプレイ	待受画面設定☆	待受画面選択:きせかえツールに従う時計表示設定(デザイン:ON/デジタル1、形式:12時間表示、曜日:英語)カレンダー表示設定:OFF特受メモ表示設定:OFF卓上設定:卓上時計(Aqua)待受時回転運動設定:カメラウェルネス表示設定:OFF電池アイコン設定:きせかえツールに従うアンテナアイコン設定:きせかえツールに従うインフォメーション表示設定:表示する	P.102 P.103 P.104 P.113 P.213 P.400
	MyFACE設定☆	MyFACE利用設定:利用する 更新通知表示設定:表示する ローミング時自動更新設定:自動更 新しない 低電力時動作設定:自動更新する MyFACEビューア設定 サウンド設定:Level 5 ページ内データ取得設定:毎回確 認 Script動作設定:有効 端末情報利用設定:利用する 文字サイズ設定:中(標準) Cookie設定:有効 通信継続確認設定:毎回確認	P.106
	カラーテーマ設 定 <b>☆</b>	Black	P.113

	本体設定			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
画面・ディスプレイ		待受: ダイナミック カメラ: ノーマル i アプリ: ゲーム ワンセグ/データBOX(ワンセグ): ジャンル連動 データBOX(マイピクチャ): ピク チャ データBOX(Music&V ch): ダイナ ミック データBOX(i モーション・ムー ビー): ダイナミック データBOX(レコーダー連携): ノー マル インターネットムービープレー ヤー: ダイナミック	P.115	
	ベールビュー設 定 <b>☆</b>	マナーモード連動: OFF 表示パターン設定 画像選択: 画像①、表示パターン を調整: 等倍 濃度設定: 標準	P.108	
	各種画面設定	背景設定★ 背景画像(縦):きせかえツールに 従う、背景画像(横):きせかえ ツールに従う、表示設定:9イル 表示、濃度設定:16 電話発着信画像★ 電話発信設定(イメージ表示:き せかえツールに従う) 電話着信設定(イメージ表示:き せカえツールに従う) 人物画像表示設定:0N	P.105	

本体設定			
機能.	メニュー	お買い上げ時	ページ
画面・ディスプレイ	各種画面設定	メール送受信画像☆ メール送信設定(イメージ表示:きせかえールに従う) メール受信設定(イメージ表示:きせかえツールに従う) メール受信決力を信託ではなージ表示:きせかえツールに経っ) SMS受信完了設定(イメージ表示:きせかえアールにごなー) メールでではなージ表示:きせからでではではではではではではできます。 メージを表示:きせからではではではでいる。 メージをもせがらいではではでいる。 メージをもせがらいではではでいる。 メージをもせがらいではではでいる。 アレビではではでいる。 アレビではではでいる。 「できせがらいては、メージをした。 「できせがらい」では、メージをした。 「できせがらい」では、メージをした。 「イメージ表示:きせから」では、メージをした。 「できせがらい」では、メージをした。 「できせがらい」では、メージをは、メージをでは、メージをした。 「できせがらい」では、メージをして、メージをして、メージをして、メージをして、メージをして、メージをして、メージをして、メージをして、メージをして、メージをして、メージをして、メートをしている。	P.105

本体設定			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
	サブディスプレ イ設定☆	待受表示設定 時計表示:待受時計(横・大)、形式:24時間表示 アニメーション設定 音声電話着信画面:標準アニメーション テレビ電話着信画面:標準アニメーション メール受信完了画面:標準アニメーション メール受信完了画面:標準アニメーション クローズ画面:ON 表示時間設定:10秒 クローズ時点灯設定:点灯する	P.106
	マチキャラ設定 ☆ メニュー設定☆	表示設定 表示設定: ON/ひつじのしつじ くん** 自動アップデート設定: ON アップデート通知設定: OFF 表示メニュー設定: ノーマルメ	P.112
	/	=1-   X/1/2   X/2   Y/1/2	P.112
	縦横画面自動切 替☆	ON	P.104

※ マチキャラの[ひつじのしつじくん]を削除したあとで、各種設定リセット(MFP.132)を行った場合は[OFF]に設定されます。

	本体設定			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
音/バイブ /マナー	着信音設定☆	音声電話 電話:メロディ/着信音 1 ** 1 テレビ電話:メロディ/8 bit Heroes ** 2 メール メール着信音(メール: メロディ/ 着信音 2 ** 3、鳴動時間(秒):3 秒) メッセージR 着信音 (メッセージ R: メロディ/着信音 2、鳴動時間 (秒):3 秒) メッセージF 着信音 2、鳴動時間 (秒):3 秒) SMS着信音(SMS: メロディ/着 信音 2 ** 3、鳴動時間(秒):3 秒)	P.98	
	その他音設定☆	i コンシェル着信音 i コンシェル:メロディ/Beat On Motion、鳴動時間(秒):10秒 GPS測位鳴動音 現在地確認(鳴動音選択: メロディ/着信音 4) 位置提供/許可(鳴動音選択: メロディ/着信音 5) 位置提供/許可(鳴動音選択: メロディ/着信音 5) でラーム音 アラーム音 アラーム音 アラーム音(アラーム音: メロディ/TI(標準音)) スケジュール音(アラーム: メロディ/TI(博間です))	P.99	

本体設定			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
音/バイブ /マナー	その他音設定☆	操作確認音 キー確認音:キー音 1 タッチ音:OFF 開閉操作音:開閉音 1 静止画撮影シャッター音:標準音 充電確認音:ON 電池アラーム音:ON	P.99
	音量設定☆	着信音量 電話着信音量:Level 5 受話音量:Level 5 受話音量:Level 5 メール・メッセージ着信音量: Level 5 GPS測位鳴動音量:Level 5 i コンシェル着信音量:Level 5 アラーム音量 アラーム音量:Level 5 ワンセグアラーム音量:Level 5 i アプリ音量:Level 5 i アプリ音量:Level 5 操作確認音量:Level 5 メロディ音量:Level 5 特受 i モーション音量:Level 5	P.99
	バイブレータ設 定 <b>☆</b>	電話着信時 電話着信時:OFF テレビ電話着信時:OFF メール・メッセージ着信時 メール着信時:OFF メッセージF着信時:OFF メッセージF着信時:OFF	P.100

- ※1 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[着信音4]になります。※2 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[High and Low]になります。
- ※3 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、メール着信音、SMS 着信音は[メールが届きました]になります。

本体設定			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
音/バイブ /マナー	バイブレータ設 定 <b>☆</b>	GPS測位時 現在地確認時: OFF 現在地通知時: パターンB 位置提供/許可時: パターンC 位置提供/毎回確認時: パターン C i コンシェル 着信時: OFF アラーム鳴動時: OFF アラーム鳴動時: OFF フラリ利用時: ON タッチ操作時: OFF	P.100
	マナーモード選 択 <b>☆</b>	通常マナーモード	P.101
	音楽再生音優先 設定☆	ON	P.100
	マチキャラお しゃべり設定 <b>☆</b>	ON(スピーカー)	P.113
照明・イル ミネーショ ン	照明設定☆	照明点灯時間設定 通常時:10秒 ACアダプタ接続時:端末設定に 従う iモード中:端末設定に従う 静止画撮影中:常時点灯 動画撮影中:常時点灯 iアプリ:ソフトに従う 画面オフ時間設定:1分 明るさ調整:明るさ2、明るさセ ンサー:ON キーバックライト設定:ON、キー バックライト色:ランダム(3色)	P.107

本体設定				
機能	ミメニュー	お買い上げ時	ページ	
照 ミン		電話着信・ルミネーション 電話着信・設定: きせかえに従う) メール着信・設定: きせかえに使う) メール着信・設定: きせかえに使う, メール着信・設定: きせかえに使う, メール着信・設定: 着きせかえに使う, メール者信・設定: 着き・サかえにがターン・パターン・1 色(クリーン) コンシュル者信・イルミネーションシュル者信・イルミネーションション・1 コンション・1 カーン・パクーン・1 (シャイニング・コンパーション・1 (シャイニング・コンパーション・1 (シャイニング・コンリーン 通話中イルミネーション (シャイニング・ローン) 通話中イルミネーション (シャイニング・ローン) 現在地にはいて、現在カーションが、現在が、は、アーションが、現在が、は、アーションが、カード・イル・カー・カー・ド・アー・カー・ドー・カー・ドー・カー・ドー・カー・ドー・カー・ドー・カー・ドー・カー・ドー・カー・ドー・カー・ドー・カー・ドー・カー・リー・カー・リー・カー・ドー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・リー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	P.114	

	本体設定			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
照明・イル ミネーショ ン	イルミネーショ ン設定 <b>☆</b>	タッチイルミ タッチ操作時(イルミネーション:ON、イルミネーションカ ラー:ランダム)、マナーモード設 定/解除時(イルミネーション: ON、イルミネーションカラー:ラ ンダム)	P.114	
文字表示/入力	文字サイズ設定 ★	全体:中(標準) i モード:中(標準) フルブラウザ:中(標準) メール一覧:中(標準) メール閲覧:中(標準) メール観集/文字入力:中(標準) MyFACE:中(標準)	P.116	
	フォント選択☆	AXISフォント	P.115	
	文字入力設定☆	文字入力 入力方式:かな入力、日・英語入力 予測:ON、自動カーソル:普通、フ リック入力:ON、フリック感度: 中、フリック表示:ON、タッチか な入力:ON	P.436	
	Select language	日本語	P.116	
時計	日付時刻設定☆	自動時刻・時差補正:ON、オフセット時間:+/00時間00分	P.57	
	時計表示設定☆	デザイン:ON/デジタル 1、形式: 12時間表示、曜日:英語	P.103	
	自動電源ON/ OFF☆	自動電源ON 自動電源ON:OFF 自動電源OFF 自動電源OFF:OFF アラーム自動電源ON:OFF	P.406	

本体設定			
機能	ミメニュー	お買い上げ時	ページ
ロック・セキュリティ	□ック設定 シークレット モード☆ プライバシー設 定☆	オールロック:解除 パーソナルデータロック:OFF 自動キーロック☆ クローズロック設定:OFF 画面オフロック設定:OFF ICカードロック☆:OFF ロック中名前表示設定☆:OFF シークレットモード:OFF 電話帳 発着信履歴に表示:しない、着信 音鳴動:通常 メール 未読マーク・受信件数表示:表示	P.122 P.124 P.125 P.127 P.308 P.127
	電話/メール着信時設定	する、送受信履歴:保存しない、受信時表示・鳴動設定:通常 メインディスプレイ着信表示電話着信時表示:名前+電話番号、メール着信時テロップ表示:名前+題名 サブディスプレイ着信表示電話者信時表示:名前表示、メール着信時表示:名前表示、メール者に明表示、メール本文表示:ON	P.105
	ダイヤル発信制 限☆	OFF	P.126
	着信拒否設定☆	登録外着信拒否:OFF メモリ別着信拒否/許可:拒否設定 非通知設定:設定解除 公衆電話:設定解除 通知不可能:設定解除	P.127
	端末暗証番号設定	0000	P.119

	本体設定		
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
ロック・セ キュリティ	手書き認証設定 ☆	OFF	P.120
	UIMカード (FOMAカード) 設定	_	P.121
	スキャン機能	自動更新設定:有効 スキャン機能設定☆ スキャン機能:有効、メッセージ スキャン:有効	P.545
電池	ecoモード☆	OFF	P.108
	ecoモード自動 起動設定★	自動起動ON/OFF設定:ON(設定アシスト機能OFF) 起動条件設定 平日用電池残量設定・休日用電池 残量設定(電池残量:40%以下) 対象項目設定 明るさ調整:明るさ1(自動調整)、照明点灯時間設定:10秒、画面オフ時間:15秒、お知らせランプをOFF、各種イルミネーションをOFF、各種操作音をOFF、ワンセクecoモードをON、Wi-FiをOFF、クローズ時点灯をOFF、クローズ時点灯をOFF、クローズ時点灯をOFF、クローズ時点灯をOFF、クローズ時点灯をOFF、クローズ時点灯をOFF、クローズ時点灯をOFF、クローズ時点灯をOFF、	P.109
	電池残量	-	P.55
	電池アイコン設 定★	きせかえツールに従う	P.55
	電池マーク%一 時表示★	OFF	P.55

	本体設定			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
外部接続	USBモード☆	通信モード	P.370	
	Bluetooth☆	Bluetooth設定		
		サーチ時間:5秒	P.428	
		ミュージック自動起動設定:ON	P.429	
		着信音送出設定:送る	P.430	
		全件転送パスワード設定:パス ワード無し	P.433	
	Wi-Fi		P.481	
		_	P.483	
			P.486	
	フェムトセル☆	フェムトセル利用設定	P.434	
		フェムトセル利用設定:OFF	1.101	
	データ送受信設	通信終了音:OFF、自動認証:なし、	P.382	
	定☆	電話帳の画像送信:あり		
その他設定	セルフモード☆	OFF	P.124	
	タッチパネル	ON	P.42	
	ON/OFF☆	5.1		
	タッチセンサ	ON	P.47	
	ON/OFF☆			
	初期設定	_	P.56	
	端末クリーン	自動実施設定☆		
	アップ	自動実施:ON、時刻:FOMA端末	D 404	
		によって異なる、繰り返し:曜日	P.434	
		指定/FOMA端末によって異な る		
	データー括削除		P.132	
		· <del>-</del>	F.13Z	
	各種設定リセット	_	P.132	
L	1.			

本体設定			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
その他設定	表示速度優先 モード☆	OFF	P.110
	端末エラー情報 送信設定	ON	P.540
	ソフトウェア更 新 <b>☆</b>	自動更新設定 自動更新設定:自動で更新、曜日: 指定なし、時刻:03時00分	P.542 P.543 P.545
	リモート機能設 定確認	_	P.134
	メモリ確認	_	P.376
きせかえ/ ライフスタ	トータルカスタ マイズ	_	P.113
イル	ライフスタイル 設定	_	P.113

#### ■ 地図/海外メニュー

地図/海外				
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
地図		_	P.319	
ナビ		_	P.319	
イマドコ サーチ	イマドコかんた んサーチ	_	P.324	
	イマドコサーチ	_	P.324	
i エリア-周	辺情報-	_	P.320	
GPSアプリ-	一覧	_	P.321	
現在地確	現在地確認	_	P.320	
認/通知	現在地通知	_	P.325	

地図/海外				
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
地図・GPS	位置履歴	_	P.326	
設定/履歴	地図設定	地図選択:地図アプリ 地図起動時動作設定☆:測位する	P.319	
	GPSボタン設定 ☆	地図を見る	P.320	
	位置提供可否設 定☆	位置提供OFF	P.322	
	オートGPS	ドコモ提供サービス設定:利用しない オートGPS動作設定★:ON 低電力時動作設定★:停止する	P.327	
	測位モード設定 ☆	現在地確認:標準モード 現在地通知:標準モード 位置提供:標準モード	P.329	
	現在地通知先一 覧	_	P.325	
	サービス利用設定	_	P.323	
	サービス利用/ 接続先設定☆	接続先:ドコモ	P.323	

	地図/海外			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ	
地図・GPS 設定/履歴	点灯色∕鳴動音設定☆	現在地確認 鳴動音選択・バイブレータ設定・イルミネーション設定:OFF、鳴動時間(秒):10秒 現在地通知 鳴動音選択:メロディ/ 着信音 4、パイブレータ設定:バターンB鳴動時間(秒):10秒、イルミネーション設定:点滅/1色(ライトブルー)位置提供/ 禁可(鳴動音選択:メロディ/ 着信音 5、パイブレータ設定:バターンC、鳴動時間(秒):20秒、イルミネーション設定:点滅/1色(ライトブルー))位置提供/毎回確認(鳴動音選択:メロディ/着信音5、パパリークジ記で:点滅/1色(ライトブルー))位置提供/毎回確認(鳴動音選択:メロディ/着信う、パパリンので、鳴動時間(秒):20秒、イルミネーション設定:バターンC、鳴動時間(秒):20秒、イルミネーションとに鳴動き選択:メロディ/	P.329	
海外ネット ワークサー	3G/GSM切替 ☆	自動	P.467	
チ	ネットワーク サーチ設定	オート	P.468	
	優先ネットワー ク設定	_	P.468	
	オペレータ名表 示設定★	表示あり	P.469	
	在圏状態表示	-	P.468	
	再検索アイコン 表示設定☆	表示する	P.469	

地図/海外			
機能	メニュー	お買い上げ時	ページ
海外設定	お問合せ(海外)	_	P.455
	ローミング時着 信規制	1	P.470
	ローミング着信 通知	1	P.469
	ローミングガイ ダンス	_	P.469
	国際ダイヤルア シスト☆	自動変換機能 国番号変換:ON/+81 日本、国 際プレフィックス変換:ON/ WORLD CALL 009130010 国番号 自動変換設定:81 日本 国際プレフィックス WORLD CALL 009130010	P.71
	i モードサービ ス利用設定☆	i ウィジェット:いいえ MyFACE自動更新設定:自動更新し ない	P.470
	メール/メッ セージ利用設定 ☆	メール選択受信:OFF	P.470
	ネットワーク サービス	-	P.471
海外ご利用力	ガイド	<u> </u>	P.466

#### ■ iコンシェルメニュー

i コンシェル			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
i コンシェル	_	P.213	
. 32 2 = 70			

#### ■ プロフィールメニュー

プロフィール			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
プロフィール	_	P.58	
		P.417	

#### ■ おサイフケータイメニュー

おサイフケータイ			
機能メニュー		お買い上げ時	ページ
ICカード-	一覧	_	P.307
DCMX		_	P.293
トルカ		トルカ一覧画面 ソート☆:日付順(新→旧) トルカ表示画面 表示/設定☆(サウンド設定: Level5)	P.311
ICカード ロック設定	I Cカードロッ ク☆	OFF	P.308
	ICカードオー トロック設定☆	オートロック:OFF	P.309
	ICカードロッ ク解除予約	_	P.309
	電源OFF時   C ロック設定☆	直前のロック状態を継続	P.309
設定	I Cカードから トルカ取得☆	ON	P.315
	ワンセグからト ルカ取得☆	ON	P.315
	トルカ重複 チェック <b>☆</b>	ON	P.315
	トルカ自動読取 チェック <b>☆</b>	ON	P.315

	おサイフケータイ			
機能	能メニュー	お買い上げ時	ページ	
設定	トルカ自動表示 ☆	ON	P.316	
	トルカサウンド 設定 <b>☆</b>	Level 5	P.316	
ICカード	*利用状況	_	P.308	
ICオーナ	確認	_	P.308	
ICオーナー変更		_	P.308	
iモードて	<b>・</b> 探す	_	P.176	

## その他の機能

機能メニュー	お買い上げ時	ページ						
クイック設定	ecoモード、音声伝言メモ、2in1モード切替、ベールビュー、ロックセレクション、現在地確認、Wi-Fi、Bluetooth、フェムトセル、公共モード、セルフモード	P.38						
セレクトメニュー	電卓、メモ、アラーム、ロック・セキュ リティ、音量設定、フェムトセル、eco モード、背景設定、メッセージ再生	P.35						
テレビ電話	カメラ調整(明るさ(カメラ映像送 信時):明るさ 0 ) DTMF送信:OFF	P.62 P.82						
マナーモード☆	OFF	P.102						
おまかせロック	解除	P.123						
かんたんデコメ	変換パターン:男性向け 絵文字挿入☆:文中+文末 文字色☆:ON 文字サイズ☆:ON 背景色☆:ON	P.144						
文字入力 入力設定☆	辞書連携優先辞書:和英辞書 語調選択:標準							

## シンプルメニュー一覧

● きせかえツールを[シンプルメニュー]に設定した場合、ノーマルメニューがシンプルメニューに切り替わります。

	機能メニュー	ページ
電話	電話帳の表示	P.90
	電話帳の登録	P.86
	リダイヤル	P.65
	着信履歴	P.65
	音声/伝言メモ	P.79 P.80
		P.419
	声の宅配便	P.68
	自分の電話番号	P.417
	通話時間/料金	P.419
	留守番電話	P.450
メール	メールの作成	P.136
	受信メール	P.152
	送信メール	P.152
	未送信メール	P.152
	メール/メッセージ問合せ	P.150
i モード	i Menu总検索	P.176
	Bookmark表示	P.187
	画面メモの表示	P.189
	サイト閲覧履歴	P.186
	フルブラウザホーム	P.180
カメラ	写真を撮る	P.225
	写真を見る	P.337
	映像を撮る	P.226
	映像を見る	P.345

	機能メニュー	ページ
便利ツール	バーコードリーダー	P.243
	電卓	P.421
	アラーム	P.407
	赤外線/i C通信	P.379
		P.382
	スケジュール	P.408
	メモ	P.421
	使いかたガイド	P.48
設定	着信音量	P.99
	着信音	P.98
	メール着信音量	P.99
	メール着信音	P.98
	待受画面の設定	P.102
	セキュリティ	P.118
	日付設定	P.57

#### ダイヤルボタン/タッチボタンの文字割り当て一覧(かな入力)

文字入力は、通常ポジションのときはダイヤルボタン(ボタン)、ビューアポジションのときはタッチボタンで行います。1 つのボタンには、次の表のように複数の文字が割り当てられています。

#### ■ 全角文字の割り当て

漢字(	ひらがた	ぶ)入力モード	全角	カタカ:	ナ入力モード		全角	列英字入力 E	-ド	≦	全角数字モ-	- F*
ボタン	タッチ	入力文字	ボタン	タッチ	入力文字	ボタン	タッチ	ボタン	入力文字	ボタン	タッチ	入力文字
11177	ボタン	77325	111111111111111111111111111111111111111	ボタン	77325	大文字 小文字		111111111111111111111111111111111111111	ボタン	77325		
1	[あ]	あいうえお	1	[ア]	アイウエオ	1	[./@1]	[./@1]	. /@ - :~1	1	[1]	1
		あいうえお			アイウエオ 1							
2	[か]	かきくけこ	2	[カ]	カキクケコ2	2	[ABC2]	[abc2]	abcABC2	2	[2]	2
3	[さ]	さしすせそ	3	[ <del>+</del> ]	サシスセソ3	3	[DEF3]	[def3]	defDEF3	3	[3]	3
4	[た]	たちつてとっ	4	[9]	タチツテトッ4	4	[GHI4]	[ghi4]	ghiGHI4	4	[4]	4
5	[な]	なにぬねの	5	[ナ]	ナニヌネノ5	5	[JKL5]	[jkl5]	j k I J K L 5	5	[5]	5
6	[は]	はひふへほ	6	[/\]	ハヒフへホ6	6	[MNO6]	[mno6]	mnoMNO6	6	[6]	6
7	[ま]	まみむめも	7	[5]	マミムメモ7	7	[PQRS7]	[pqrs7]	pqrsPQRS7	7	[7]	7
8	[#]	やゆよ	8	[ヤ]	ヤユヨ	8	[TUV8]	[tuv8]	tuvTUV8	8	[8]	8
		やゆよ			ヤユヨ8							
9	[5]	らりるれる	9	[ラ]	ラリルレロ9	9	[WXYZ9]	[wxyz9]	wxyzWXYZ9	9	[9]	9
0	[わ]	わをんわー	0	[ワ]	クヲンヮー 0	0	[0]	[0]	0	O*1	[0]	0
*	[**大/	大小切替**	*	["大/	大小切替* °	*	[A/a]	[a/A♣]	大小切替◢※2	*	[*]	*
	ا <b>ل</b> ه۱[/	<b>↓</b>  * 2		\ \ <b>\ </b> ]	2 %ل							
#	[.?!]	、。?!・!!は	#	[\?!]	、。?! •□(z	#	[,:?!]	[,:?!]	,.?!'-&()¥	#	[#]	#
		ペース)			ベース)				[] (スペース)			

- ※1 ①を1秒以上押した場合は、「+」が入力されます。
- ※2 [4](改行)されます。[4]は半角で表示された場合でも、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や追加できます。
- 全角 1 文字は、半角 2 文字分として数えられます。

#### ■ 半角文字の割り当て

4	≟角カタカナ	入力モード		半角芽	英字入力モート	:	#	角数字モー	-ド	区	点コードモ	ード
ボタン	タッチ ボタン	入力文字	ボタン	タッチボタン         大文字       小文字		入力文字	ボタン	タッチ ボタン	入力 文字	ボタン	タッチ ボタン	入力 文字
(1)	(ア)	アイウエオアイウェオ 1	1	[./@1]		./@-:~_1	1	[1]	1	1	[1]	1
	2. 3		)	2, - 3			)		1	)		1
2	[カ]	カキクケコ2	2	[ABC2]	[abc2]	abcABC2	2	[2]	2	2	[2]	2
3	[th]	サシスセソ3	3	[DEF3]	[def3]	defDEF3	3	[3]	3	3	[3]	3
4	[9]	95")71" "4	4	[GHI4]	[ghi4]	ghiGHI4	4	[4]	4	4	[4]	4
5	[ナ]	ナニヌネノち	5	[JKL5]	[jkl5]	jklJKL5	5	[5]	5	5	[5]	5
6	[/\]	<b>ハヒフへ赤6</b>	6	[MN06]	[mno6]	mnoMN06	6	[6]	6	6	[6]	6
7	[マ]	7=LXE7	7	[PQRS7]	[pqrs7]	pgrsPQRS7	7	[7]	7	7	[7]	7
8	[ヤ]	8בבלבבל	8	[8VUT]	[tuv8]	tuvTUV8	8	[8]	8	8	[8]	8
9	[ラ]	5ปมปฏ9	9	[WXYZ9]	[wxyz9]	wxyzWXYZ9	9	[9]	9	9	[9]	9
0	[ワ]	クラソー0	0	[0]	[0]	0	<b>o</b> * 1	[0]*2	0	0	[0]	0
*	[**大/小↓]	大小切替゛。	*	[A/a <b>₄</b> ]]	[a/A <b>↓</b> ]	大小切替◢※3	*	[ <b>*</b> ] <sup>*</sup> 2	*	*		
		<b>1</b> * 3										
#	[\	?!•	#	[,?!] [,?!] ,		,.?!'-&()¥	#	[#]**2	#	#		
		(スペース)				[](スペース)						

- ※1 ②を1秒以上押すと、「+」が入力されます。
- $\times$ 2 電話番号の入力欄などでは[0/+]、[\*/P]、[\*/P]、[\*/P]と表示され、ロングタッチすると、[+]、[P]、[T]が入力されます。
- ※3 [4](改行)されます。[4]は半角で表示された場合でも、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や追加できます。
- 半角文字では、濁点・半濁点も1文字分として数えられます。

## ローマ字入力表

QWERTY入力モードに切り替えたときや、Bluetooth対応キーボードを接続したときは、ローマ字入力を行うことができます。

あ行	あ	L1	う	え	お	あ	L1	う	え	お	さ行						すぁ	すい	すう	すえ	すぉ	は行						3140		310		ふよ
12.12	а	i	u	е	0	la	li	lu	le	lo							swa	swi	swu	swe	swo							fya		fyu		fyo
		yi	wu			ха	xi	xu	xe	xo		ざ	じ	ਰੂੰ	ぜ	ぞ	じゃ	じい	じゅ	じぇ	じょ							ふぁ	311	ふう	ふえ	ふぉ
			whu				lyi		lye		1	za	zi	ZU	ze	zo	zya	zyi	zyu	zye	zyo							fwa	fwi	fwu	fwe	fwo
							xyi		xye				ji				ja		ju	je	jo							fa	fi		fe	fo
									いえ								jya	jyi	jyu	jye	jyo								fyi		fye	
									ye		た行	た	ち	n	7	۲	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ		ぱ	び	ß	~	ı₹	びゃ	びい	ぴゅ	びえ	びょ
						うぁ	うい		うえ	うぉ		ta	ti	tu	te	to	tya	tyi	tyu	tye	tyo		ba	bi	bu	be	bo	bya	byi	byu	bye	byo
						wha	whi		whe	who			chi	tsu			cha		chu	che	cho							ヷ゙ぁ	ヴぃ	ヴ	ヴぇ	ヴぉ
							wi		we								cya	cyi	cyu	cye	cyo							va	vi	vu	ve	vo
か行	か	ŧ	<	け	2	かち	きい	きゅ	ぎえ	きょ				っ			つぁ	つい		つえ	つぉ							ヴゃ	ヴぃ	ヴゅ	ヴぇ	ヴょ
	ka	ki	ku	ke	ko	kya	kyi	kyu	kye	kyo				ltu			tsa	tsi		tse	tso							vya	vyi	vyu	vye	vyo
	ca		cu		co									xtu									ぱ	ぴ	ß	~	B	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	びえ	ぴょ
			qu											Itsu									pa	pi	pu	pe	ро	руа	руі	pyu	pye	руо
	カ			ケ		<+>		< p		<よ							てや	てい	てゆ	てえ	てよ	ま行	ま	ъ	₫	め	5	みゃ	みい	みゅ	みえ	みよ
	lka			lke		qya		qyu		qyo							tha	thi	thu	the	tho		ma	mi	mu	me	mo	mya	myi	myu	mye	myo
	xka			xke													とぁ	とい	とう	とえ	とぉ	や行	か		ゆ		よ	40		ゆ		よ
						< b	< \( \cdot \)	< 5	くえ	<ぉ							twa	twi	twu	twe	two		ya		yu		уо	lya		lyu		lyo
						qwa	qwi	qwu	qwe	qwo		だ	ぢ	づ	で	٢	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢえ	ぢょ	- /-	-		-	do		xya		xyu	43-	XYO
						qa	qı		qe	do		da	di	du	de	do	dya	dyi	dyu	dye	dyo	5行	5	6)	3	n	3	1) to	りい	りゅ	りえ	りょ
	+4	ac?		I-F	Z	kwa	qyı æ.,	ぎゅ	qye	def t							C+2	でい	でゆ	でえ	でよ	わ行	ra	ri	ru	re	ro &	rya	ryı	ryu	rye	ryo
	が	ළේ gi	<	げ		# 75	ぎい		ぎえ	ぎょ							dha どぁ	dhi どい	dhu	dhe どえ	dho どぉ	1713	わ wa				を wo	h nn				
	ga	8ı	gu	ge	go	gya <*a	gyi ≪u	gyu <>>	gye ぐえ	gyo <ås							dwa	dwi	dwu	dwe	dwo		wa				wo	n'				
						gwa	gwi	gwu	gwe	gwo	な行	な	Z	ක්	ね	0	C to	En.	E.p	にえ	によ							xn				
さ行	ð	1.	す	tt	7	しゃ	Lu	しゅ	しえ	しょ	70/13	na	ni	nu	ne	no	nya	nyi	nyu	nye	nyo							AII				
C13	sa	si	SU	se	so	sya	syi	syu	sye	syo	は行	は	0	3	^	ほ	ひゃ	ひい	ひゆ	ひえ	ひよ		わ						l			$\vdash$
		ci		ce		sha	٥,,	shu	she	sho	.013	ha	hi	hu	he	ho	hya	hyi	hyu	hye	hyo		lwa									
		shi		_						-		_		fu		-	/-	,.	/-	,-	,-		xwa									

## 絵文字一覧

#### 読みを入力して絵文字に変換できます。

絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)
•	はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はあと、はぁと	•	きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、ちゅう、 ちゅー、きすまーく
, <b>W</b>	はーと、あい、こころ、どきどき、すき、らぶ、ゆ れるはーと、はあと、はぁと	٥,	きらきら、びかびか、きら、あたらしい
47	はーと、しつれん、ふられた、わかれた、しょっ く、はあと、はぁと	Ģ-	でんきゅう、びか、あいであ、あいでいあ、ひら めき、きら
**	はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はーとたち、 はあと、はぁと	<u>،</u> ێڔ	いかり、おこる、おこり、きれる、むかつく、む か、むかっ
;	かあ、えがあ、わらう、わらい、わーい、うれしい、 にこにこ、にこ	<u>@</u>	がんばる、がんばれ、ばんち、ぐー、ぐう、いか り、て
×	<b>かあ、おこる、いかり、ぶん、ちっ、むか</b>	<b>S</b>	ばくだん、ばくはつ、いかり
$\stackrel{\sim}{}$	<i>か</i> あ、かなしい、こまった、こまる、ごめん、がく	zzz	おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、ずー、 ぐう、ずう
<b>₩</b>	かあ、かなしい、こまった、こまる、さいあく、も うやだ、やだ	!	びっくり、あっ、えくすくらめーしょん、えくす くらめいしょん、おどろき
* ×	かお、だめ、ふら、ふらふら、しょっく	!?	びっくり、ほんと、えっ、えー、えくすくらめー しょん、えくすくらめいしょん、おどろき
∵	どうぶつ、いぬ	!!	びっくり、ちょー、えくすくらめーしょん、えく すくらめいしょん、おどろき
₹;	どうぶつ、ねこ	ΣΖ	しょっく、ぐらぐら、どん、いらいら、しょうげ き
<b>.</b>	てんき、はれ、たいよう	7	あせ、あせる、ひやあせ、あせあせ
$_{\odot}$	てんき、くもり、くも	b	あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だらー、た らー、たらーっ
<b>👚</b>	てんき、あめ、かさ	=3	いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、ふぅ、ふ う、ふー、はしる、にげろ
8	てんき、ゆき、ゆきだるま		のばす、ちょうおん、ちょーおん、ー
1	てんき、かみなり、いかずち、いかづち、でんき、 びか	-6-	のばす、くるり、ちょうおん、ちょーおん、ー
<b>@</b>	てんき、うずまき、たいふう、あらし、ぐるぐる、 くるくる、めまい、まる	<u>OK</u>	おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、けっ てい
	てんき、きり、あめ	7	やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、あっぷ、み ぎななめうえ、うえ、や
7	てんき、こさめ、あめ、かさ	7	やじるし、みぎした、さがる、さげる、だうん、み ぎななめした、した、や
Þ	おんぷ、おんがく、うた、るん、るんるん	^	やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、あっぷ、 ひだりななめうえ、うえ、や
44	おんぷ、おんがく、うた、さんれんぷ、るん、む- ど、わ-い	2	やじるし、ひだりした、さがる、さげる、だうん、 ひだりななめした、した、や
હાક	おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん、ゆげ	Ť	やじるし、ぐっと、あがる、あげる、ぐっと、う え、や
$\odot$	はな、かわいい	1	やじるし、ばっと、さがる、さげる、ばっと、し た、や

絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)
GΘ	かお、め、からだ、みる、みて	<u>GS</u>	がそりんすたんど、がそりん、がすすた、すたん ど、がす、がすすたんど、がそすた
3	かお、みみ、からだ、きく	P	ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ばーきんぐ、 ぴー
嗯	ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、ばんち、からだ	P	しんごう、しんごうき
88	ちょき、じゃんけん、て、ぴーす	İ	といれ、かっぷる、でーと、けっこん、べんじょ
<b>P</b>	ぱー、ばあ、じゃんけん、て、ばい、さんせい	Ťq	しょくじ、ごはん、れすとらん、ふぁみれす、め し、ないふ、ふぉーく
Î	あし、あしあと、あるく、とほ、からだ、きっく、 けり、ける	₩	こーひー、どりんく、のみもの、かっぷ、こっぷ、きっさてん、 さてん、おちゃ、しょくじ、かふぇ、きゅうけい、いっぷく
¥	とらんぶ、はーと、あい、こころ	Ý	かくてる、おさけ、さけ、ばー、しょくじ、かんばい
•	とらんぷ、すペーど		びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみかい、こんば、かんばい、しょくじ、なま、なまびーる
<b>♦</b>	とらんぶ、だいや	=	はんぱーガー、ぱーガー、けいしょく、ふぁーす とふーど、しょくじ
4	とらんぶ、くらぶ、くろーばー	a	はいひーる、ひーる、くつ、あし、ぶてぃっく、ふく
貝	のりもの、こうつう、でんしゃ、れっしゃ、えき	X	はさみ、かっと、びよういん、びようしつ、さん ぱつ、とこや
M	のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ、めとろ	9	まいく、からおけ、うた、うたう
<u></u>	のりもの、こうつう、しんかんせん、のぞみ、ひ かり、こだま	æ	えいが、えいがかん、しねま、かめら、さつえい、 びでお
<b>Æ</b>	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たく しー、どらいぶ、せだん	F	うま、けいば、もくば、めりーごーらんど、ゆう えんち
<del>4</del>	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たく しー、どらいぶ、あーるぶい	G	おんがく、おと、きく、へっどほん、へっどふぉ ん
	のりもの、こうつう、ばす	7	え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ばれっと、かいが
Æ	のりもの、こうつう、みね、みぇりー、こうかい	J	えんげき、ひと、しんし、ほうし、しばい
슈	のりもの、こうつう、ひこうき、じぇっと、 じぇっとき、ふらいと、くうこう、えあ-	Ā	いべんと、はた
4	のりもの、よっと、ふね、りぞーと	-	ちけっと、きっぷ、けん
*	つりー、くりすます、き	Z	すほーつ、うんどう、しゃつ、たんくとっぷ、ふ く、ゆにふぉーむ
✿	いえ、うち、おうち、じたく、たてもの	00	すほーつ、うんどう、やきゅう、そふと、ほーる、 そふとほーる
	びる、かいしゃ、しょくば、がっこう、たてもの	<b>~</b>	すほーつ、うんどう、ごるふ
Ē	ゆうびん、ゆうびんきょく、ほすと	<u>Q</u>	すほーつ、うんどう、てにす、たっきゅう、ら けっと
Ð	びょういん、びょうき、けが、きゅうきゅう	₩	すほーつ、うんどう、さっかー、ほーる
₿Ŕ	ぎんこう、ばんく	.1	すほーつ、うんどう、すきー、すのーほーど、 ほーど、すけーと、すのほ、すべる
<u>ATM</u>	えーていーえむ、えいていえむ、ぎんこう、ばん く	₩	すほーつ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばす けっとほーる
Ĥ	ほてる、しゅくはく、やど、りょかん	7000	すぼーつ、うんどう、ごーる、はた、れーす、えふ わん、もーたーすぼーつ、ふらっぐ
<u>cvs</u>	こんびに、こんびにえんす、こんびにえんすす とあ	-	ぼけべる、ぼけっとべる、ペーじゃー、べる
		_	

絵字	見出し(ヨミ)	紋字	見出し(ヨミ)
<u>2</u> 2	たばこ、しガー、しがれっと、きつえん、いっぷ く、きつえんせき	<b>***</b>	せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ
<b>2</b>	たばこ、しガー、しがれっと、きんえん、きんえんしせき	₩	せいざ、うおざ、うお、さかな
6	かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ、でじかめ、でじたるかめら、いちがんれふ	•	つき、しんげつ、まる
	かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう、ぶれぜんと	0	つき、はんつき、ややかけつき
	ほん、の一と、しょしんしゃ	0	つき、はんげつ、はんつき
Ø	りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ	•	つき、みかづき
Ě	ぶれぜんと、たんじょうび、おくりもの、おめで とう	0	つき、まんげつ、まる
įİį	ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、ばーすで い、ばーすでー、おめでとう	≱≣	でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けーたい、ふぉーん、 ふぉん、ぴっち、はっしん、ちゃくしん、でんわばんごう
<b>©</b>	でんわ、くろでん、てれふぉん、てれほん、てる、 てれ	≱	めーる、てがみ、じゅしん、あどれす
	けいたいでんわ、けいたい、けーたい、でんわ、 びっち、ふぁーん、ふぁん	FAX	ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん
$\boxtimes$	めーる、てがみ、あどれす	8	あいもーど、あい、どこも
	めも、しょるい、れぽーと、しゅくだい、しけん	8	あいも一ど、あい、どこも
Ě	てれび、がめん、ばんぐみ	Đ	どこもていきょう、でい、でー、でぃー、どこも
æ	げーむ、こんとろーら、こんとろーらー	<b>①</b>	どこもぼいんと、ぼいんと、でい、でー、でぃー、 どこも
<b>3</b>	しーでぃー、あるばむ、しんぐる、でぃすく、 でぃーぶいでぃー	¥	えん、かね、きんがく、ねだん、りょうきん、ゆう りょう、おかね
<b>4</b>	くつ、しゅーず、すにーかー、あし、ふく	FREE	ただ、むりょう、じゆう、ひま、ふり-
თ	めがね	<u>ID</u>	あいでい、あいでぃー、あいでー
ቴ	くるまいす	Ŧ	かぎ、きー、ひみつ、ばすわーど、ろっく、しーく れっと
$\Upsilon$	せいざ、おひつじざ、おひつじ	픈	かいぎょう、まがる、つづく、つづき、つぎ、り たーん
ŭ	せいざ、おうしざ、おうし	<u>CL</u>	さくじょ、しーえる、くりあ、くーる
$\prod$	せいざ、ふたござ、ふたご、すなどけい	Ö,	さがす、しらべる、むしめがね、さーち
િ	せいざ、かにざ、かに	NEW	にゅー、にゅう、あたらしい、しん
ત	せいざ、ししざ、しし	₽	はた、もくひょう、ごるふ、いちじょうほう、い ち、みらっぐ、ぐりーん、びん
ΩΩ	せいざ、おとめざ、おとめ	ळ	だいやる、だいある、ふりーだいやる、ふりーだ いある
Ω	せいざ、てんびんざ、てんびん、おもち、もち	#	しゃーぷ
₩	せいざ、さそりざ、さそり	(3)	もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅう、 きゅー
7	せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぷ	1	いち、すうじ、ばんごう
۲۶	せいざ、やぎざ、やぎ	2	に、すうじ、ばんごう

紋字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)
3	さん、すうじ、ばんごう	禁	きんし、げんきん、だめ
4	よん、し、すうじ、ぱんごう	空	くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、あく、から
5	<b>ご、すうじ、ばんごう</b>	合	ごうかく
6	ろく、すうじ、ばんごう	満	まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱい、まん たん、ふる
7	しち、なな、すうじ、ばんごう	⚠	けいこく、きけん、びっくり、ちゅうい
8	はち、すうじ、ばんごう	©	こびーらいと、しー、まるしー
9	きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう	тм	とれーどまーく、てぃーえむ、しょうひょう
0	ぜろ、れい、すうじ、ばんごう	®	れじすたーどとれーどまーく、とれーどまー く、あーる、まるあーる、しょうひょう
	かちんこ、さつえい、すた-と、はこ、かっと、か んとく	Œ	あいあぶり、あるふぁ、あぶり
8	ふくろ、つぼ	æ	あいあぶり、あるふぁ、あぶり
Ø	べんさき、ぺん、めも	➂	どるぶくろ、どる、かね、おかね
ß	はんこ、ひと、ひとかげ	Φ	うでどけい、とけい、うぉっち、じかん
∄	いす、ざせき、すわる、せき	Z	すなどけい、とけい、じかん
	よる、よなか、しんや、れいと、つき、おやすみ		おにぎり、おむすび、ごはん、おべんとう、べん とう、たべもの
soon	すぐ、もうすぐ、すーん	◢	けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、か し、たべもの、おやつ
<b>⇔</b> ON!	おん	1	ばん、ぶれっど、たべもの、しょくじ、しょくば ん
end	おわり、えんど、ここまで	₩	どんぶり、らーめん、めん、うどん、そば、たべも の、ごはん、しょくじ、ゆげ
9	じかん、じこく、たいむ、とけい	Ö	ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ、ゆげ
ф	じてんしゃ、ちゃり、ちゃりんこ、のりもの、ば いく	쮼	とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ、 かんぱい、のみや、いざかや
4	れんち、すばな、こうぐ、どうぐ、しゅうり	€	わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ、かんばい、 しょくじ、ぐらす
밐	ばそこん、ぴーしー、こんぴゅーた、こんぴゅー たー、ですくとっぷ	ð	ばなな、くだもの、たべもの
Ø	えんぴつ、ぶんぽうぐ、めも、べんきょう、しけん、てすと、しゅくだい、れほーと	Š	りんご、あっぷる、くだもの、たべもの
0	くりっぷ、ぶんほうぐ、てんぷ	•₹	さくらんぼ、ちぇりー、くだもの、はな
<b>‡</b>	やじるし、さゆう、や	×	くろーばー、よつば、はっぱ、はな
1	やじるし、じょうげ、や	*	ちゅーりっぷ、はな
Ð	やじるし、りさいくる、かいてん、まわる、り たーん	4	わかば、ふたば、はっぱ、め、は、はな
<u>NG</u>	えぬじー、だめ	*	もみじ、こうよう、はっぱ、は、はな
秘	ひみつ、まるひ、しーくれっと	€	さくら、はな、そつぎょう、にゅうがく

_			
絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)
<b>©</b>	かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶ つ、むし、ゆっくり、おそい	ϋ	かお、ほっ、にこ
Ç	ひよこ、とり、どうぶつ	20	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる
<b>1</b>	べんぎん、とり、どうぶつ	٥:::	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる
<b>₫</b>	さかな、おさかな、どうぶつ、つり	3-6	かあ、おこる、ぶー、ぶー、いかり、むか、むかっ、 ぶっくっく
8	うま、どうぶつ、けいば	==	かお、ぼけー、しらー、しらけ、ぼけ
:: ::	ぶた、どうぶつ、ぶー	깧	かお、はーと、らぶ、すき、わーい、うれしい、は あと、はぁと
땁	しゃつ、てぃーしゃつ、ふく、ようふく、てぃ しゃつ	₩	かお、あっかんべー、べー、いたずら、あかんべ
R	ずほん、ばんつ、じーばん、じーんず、ふく、よう ふく	.4	かお、ういんく、ういんく、ばちっ、ばち
B	けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ	쑿	かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ、にこ
40	ゆびわ、あくせさりー、りんぐ、ぶれぜんと、 けっこん	*	かお、がまん、かなしい
W	おうかん、かんむり、おうさま、おう、きんぐ	퍏	かお、どうぶつ、ねこ、むふふ
V	べる、ちゃぺる、かね、きょうかい、けっこん	హా	かお、かなしい、なく、えーん、わーん、なきが あ、なみだ、なき
	どあ、とびら、と	ĭŏ	かあ、なみだ、かなしい、ぼろり、なく、なきが あ、なき
	がっこう、だいがく、しょうがっこう、ちゅうが く、ちゅうがっこう、こうこう	~	かお、おいしい、うまい、まんぞく、たべる
2	なみ、うみ、つなみ、おおなみ、うぇーぶ	<b>2</b>	かあ、えがあ、わらう、うっしっし、うしし、しし し、にやり、わらい
A	ふじさん、やま、とざん、やまのほり	187	かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、むんく
4×	すぼーつ、うんどう、すのーほーど、ほーど、す のほ、すべる	ء	て、おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、 ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっと、あうと、ないす
-⊈	すぼーつ、うんどう、はしる、にげる、ひと、はし るひと、だっしゅ、まらそん、じょぎんぐ	*	てがみ、めーる、らぶれたー、こいぶみ、らぶ めーる
~~	かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、か んがえる		がまぐち、さいふ、おかね、かね

本絵文字を送信した場合、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。また、i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。SMSでは「♥」、「♥」、「⑥」以外はスペースになります。

#### マルチアクセスの組み合わせ

マルチアクセスで同時に使用可能な通信機能の主な組み合わせは次のとおりです。

実行する通信	音声	電話	テレビ電話		iモード	i モ	ード -ル	SMS		データ (パケ		データ (64	7通信 4K)	Wi-Fi (クライ	Wi-Fi (アクセ
現在の通信状態	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	発信	着信	発信	着信	アントモード)	スポイ ント モード)
音声電話中	△* 1	Δ* 1	×	Δ**2	0	0	0	0	0	0	0	×	×*3	0	×
テレビ電話中	×	Δ*2	×	Δ*2	×	×	×	×	0	×	×	×	×*3	0	×
iモード中	0	0	△※4	Δ*5	×	0	0	0	0	×	×	×	×*6	0	×
データ通信中 (パケット)	0	0	×	×*6	×	×	×	0	0	×	×	×	×*6	0	×
データ通信中(64K)	×	Δ*2	×	×*3	×	×	×	×	0	×	×	×	×*3	0	×
Wi-Fi中(クライアン トモード)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
Wi-Fi中(アクセスポ イントモード)	0	0	×*7	×*6 *7	×	×	×	0	0	×	×	×*7	×*6 *7	×	×

〇: 現在の通信状態を継続したまま、実行する通信を処理できます。

×: 現在の通信状態を継続します(実行する通信を処理することはできません)。

Δ: 条件により処理できます。

※1 キャッチホンをご利用の場合は、処理できます(@P.451)。

※2 キャッチホンをご利用の場合は、現在の通信を切断し着信に応答できます。

※3 キャッチホンをご利用の場合は、着信履歴には記憶されます。

※4 i モード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。

※5 テレビ電話を着信するか、パケット通信を継続するかを選択できます(CFP.84)。

※6 着信履歴には記憶されます。

※7 無通信状態が一定時間続いた場合は、発着信が可能となることがあります。

#### オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせること で、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。 なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しく は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。 また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧 ください。

- FOMA ACアダプタ01\*1/02\*1 電池パック SH27

● リアカバー SH58

- 卓トホルダ SH37
- イヤホンターミナル P001※2
- 平型ステレオイヤホンセット P01※3
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01<sup>※3</sup>/P02<sup>※3</sup>
- ステレオイヤホンセット P001\*2
- スイッチ付イヤホンマイク P001\*2/P002\*2
- イヤホンマイク 01

- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※3
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホン変換アダプタ 01
  - FOMA USB接続ケーブル※4
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1
- FOMA DCアダプタ01/02 ● FOMA室内田補助アンテナ※5
- 車載ハンズフリーキット 01<sup>※6</sup>
- FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- 車内ホルダ01

● FOMA乾電池アダプタ 01

キャリングケースL 01

- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 01※3 / 02
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02<sup>※4</sup>
- FOMA 補助充電アダプタ 01/02/03
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※5
- FOMA ecoソーラーパネル 01
- ※1 ACアダプタでの充電方法については、P.52をご覧ください。
- ※2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換ア ダプタを接続しないとご利用になれません。

- ※3 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01を接続しないとご利用にな わません。
- ※4 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5 日本国内でご利用ください。
- ※6 SH-03Dを充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

#### 外部機器との連携

対応する外部機器を利用してmicroSDカードに保存した動画を、 FOMA端末で再生できます。※

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要とな ります。microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買 い求めいただけます(©FP.360)。

対応機器などについては、http://k-tai.sharp.co.ip/support/d/sh-03d/ をご覧ください。または下記にお問い合わせください。

- 外部機器で作成した i モーション(AAC形式の音楽データを含む)を FOMA端末で再生する(1987 P.275)。
- ※ 保存した動画や外部機器の形式によっては、再生できない場合がありま す。

シャープ データ诵信サポートセンター

TEL 03-5396-2351

受付時間:平日10:00~12:00/13:00~17:00

(十・日・祝日および所定の休日を除く)

● ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけくださ 1,1,

#### 動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTime™ Player(無料) ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTime™ Playerは、下記のホームページよりダウンロードできます。 http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途涌信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などについては、アップルコン ピュータ(株)のホームページをご覧ください。

#### 故障かな?と思ったら

FOMA端末の電源が入らない

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(愛P.541)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、 取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱 窓口までお気軽にご相談ください。

#### ■ 電源

● 電池バックが正しく取り付けられていますか。	P.51
● 電池切れになっていませんか。	P.56
■ 充電	
充電ができない(充電ランプが点灯しない、または点滅する)	
● 電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.51
<ul><li>● アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセント またはシガーライターソケットに正しく差し込まれています か。</li></ul>	P.54
● アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。	P.54
● ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタが FOMA端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されてい ますか。	P.53 P.54
● 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。	P.53

● 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、 FOMA端末の温度が上昇して充電ランプが点滅する場合があり ます。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を 行ってください。

P.52

P.49

P.122

#### 充電が完了しない(充電しているのに電池残量が減る)

● 通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、ワンセグ視聴/録画中、動画/iモーション再生中、Music&Videoチャネル番組取得中、Music&Videoチャネルブレーヤーやミュージックブレーヤー起動中、iアブリの動作中、カメラ使用中などに充電を開始するとご使用の充電アダプタによっては電池残量値が減り、充電が完了しないことがありますが、FOMA端末の異常ではありません。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすめします。

#### ■ 端末操作

## 操作中・充電中に熱くなる ● 操作中や充電中、また、充電しながらiアブリやテレビ電話、ワンセク視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アタブタの温度が高くなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。 電池の使用時間が短い

# ● 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 ● 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ・電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった程とは、均定の電池パックをお買いずめください

#### 「万に元電しても隣人時には、くぼ内時間が極端に及くなり を場合は、指定の電池パックをお買い求めください。 電源断・再起動が起きる ●電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れ ることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた 綿棒などで拭いてください。 ● ドコモminiUIMカードの I C部分が汚れていませんか。 タッチしたり、ボタンを押したりしても動作しない

● FOMA端末の電源が切れていませんか。	P.56
タッチしたり、ボタンを押したりしたときの画面の反応が遅い	
FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。	P.364 P.552
ドコモminiUIMカードが認識しない	
<ul><li>▶ ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。</li></ul>	P.49
時計がずれる	
<ul> <li>長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。</li> <li>自動時刻・時差補正が[ON]に設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。</li> </ul>	P.57

#### ■ 通話

_ AEM	
ダイヤル発信できない	
● オールロックを設定していませんか。	P.122
● ダイヤル発信制限を設定していませんか。	P.126
● セルフモードを設定していませんか。	P.124
着信音が鳴らない	
● 着信音量を[Silent]にしていませんか。	P.99
● 公共モード(ドライブモード)、マナーモード、セルフモードを	P.77
設定していませんか。	P.101
	P.124
● 着信拒否設定、呼出動作開始時間設定を設定していませんか。	P.75
	P.127
● 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を	P.450
「0秒」にしていませんか。	P.453
● 応答時間を「0秒」にしていませんか。	P.79
● オート着信設定の着信時間を「0秒」にしていませんか。	P.75
通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波の	D状態
は悪くないのに発信または着信ができない)	
● 電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモminiUIMカードを	P.49
入れ直してください。	P.51
	P.56

<ul><li>■電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は「30]を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。</li></ul>	P.30
<ul><li>メモリ別着信許可、メモリ別着信拒否など着信制限を設定していませんか。</li></ul>	P.127
<ul><li>電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくお待ちください]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。</li></ul>	_
クイックダイヤルで電話がかけられない	
● パーソナルデータロックを設定していませんか。	P.125
● オールロックを設定していませんか。	P.122

■画面	
ディスプレイが暗い	
● 照明点灯時間設定を短く設定していませんか。	P.107
● ecoモードまたはecoモード自動起動設定を設定していません	P.108
か。	P.109
● ワンセグecoモードを設定していませんか。	P.256
_● ベールビューを設定していませんか。	P.108
画面表示が消えた	
● FOMA端末の電源が切れていませんか。	P.56
● 電池切れになっていませんか。	P.56
● 一定時間FOMA端末を使用しないと、ディスプレイの表示が消	
えます。画面オフ時間設定で表示時間を変更することができま	P.107
す。	
● 自動電源OFFを設定していませんか。	P.406
画面が白っぽく見えたり、模様などが映り込んで見えたりする	
_● ベールビューを設定していませんか。	P.108
■音声	
通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる	
● 受話音量を変更していませんか。	P.72

メール		<ul><li>カメラのレンズにくもりや汚れが付いていないかを確認して</li></ul>
メールを自動で受信しない		ください。
● メール設定のメール選択受信設定を[ON]に設定していません	P.166	<ul><li>● フォーカスロックを利用してください。</li></ul>
か。[OFF]に設定してください。	1.100	● 人物を撮影するときは、フォーカス設定の顔認識フォーカスを
メールを受信したときにストックアイコンが表示されない		[ON]に設定してください。
● プライバシー設定のメールの未読マーク・受信件数表示を[表	P.126	● 手ぶれ補正を[オート] (静止画) / [ON] (動画) で撮影してくだ
示しない]に設定していませんか。	1.120	さい。
メールを受信したときに着信音が鳴らない		■ ワンセグ
● 受信・自動送信表示を[操作優先]に設定していませんか。	P.164	ワンセグの視聴ができない
● プライバシー設定のメールの受信時表示・鳴動設定を[表示し	P.126	<ul><li>地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外が放送電波の弱</li></ul>
ない/鳴動なし]に設定していませんか。	1.120	い場所にいませんか。
添付ファイルが削除されて画像を見ることができない		<ul><li>チャンネル設定をしていますか。</li></ul>
● メール受信添付ファイル設定を確認してください。	P.166	■ おサイフケータイ
●「メールサイズ制限の設定」を確認してください。詳しくは『ご	P.134	おサイフケータイ対応i アプリが削除できない
利用ガイドブック(iモード <foma>編)』をご覧ください。</foma>	1.101	377 777 777 777 777 777 777 777 777 777
■ i モード		<ul><li>■ I Cカード内データを削除したあと、i アプリを削除してくだったい。なお、iD 設定アプリは削除できません。削除したい i アプラー</li></ul>
i モード、i モードメール、i アプリ、i チャネル、i コンシェルに	接続で	リガ利用しているICカード内データを削除しないと、iアプ
きない		リを削除できない場合があります。
● 接続先設定を[iモード]以外に設定していませんか。	P.198	削除できなかった場合は、ドコモショップなど窓口へお問い合
● i モードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電	5.50	わせください。
源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	P.56	おサイフケータイが使えない
● i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。	P.176	<ul><li>■電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりする</li></ul>
i モードマークが点滅したまま消えない		と、ICカードロックの設定にかかわらずICカード機能が利
● メール/メッセージ問合せ・メール送受信などのあとや途中で		用できなくなります。
i モード接続が切れたときは、i モードマークは点滅したまま	P.176	<ul><li>■ I Cカードロックを設定していませんか。</li></ul>
になります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断さ	r.110	● FOMA端末の⊋マークがある位置を読み取り機にかざしてい
れますが、□を押すとすぐに終了できます。		ますか。
■ カメラ		■ 海外利用

源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	P.56	おサイフケータイが使えない	
i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。	P.176	● 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりする	P.123
モードマークが点滅したまま消えない		と、ICカードロックの設定にかかわらずICカード機能が利	P.308
メール/メッセージ問合せ・メール送受信などのあとや途中で		用できなくなります。	
i モード接続が切れたときは、i モードマークは点滅したまま	P.176	<ul><li>■ ICカードロックを設定していませんか。</li></ul>	P.308
になります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断さ	P.176	<ul><li>● FOMA端末の  「マークがある位置を読み取り機にかざしてい</li></ul>	P.307
れますが、 ●を押すとすぐに終了できます。		ますか。	F.301
カメラ		■ 海外利用	
カメラ メラで撮影した静止画や動画がぼやける		■ 海外利用 海外でFOMA端末が使えない(電波マークが表示されている場合)	
*** *	D.000		D.464
メラで撮影した静止画や動画がぼやける	P.232	海外でFOMA端末が使えない(電波マークが表示されている場合)	P.464
メラで撮影した静止画や動画がほやける 近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設定を[接写]に設	P.232	海外でFOMA端末が使えない(電波マークが表示されている場合)  ● WORLD WINGのお申し込みをされていますか。WORLD WING	P.464
メラで撮影した静止画や動画がほやける 近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設定を[接写]に設	P.232	海外でFOMA端末が使えない(電波マークが表示されている場合)  ● WORLD WINGのお申し込みをされていますか。WORLD WING	P.464

P.216

P.233

P.232

P.233

P.250

P.252

P.289

海外でFOMA端末が使えない([圏外]が表示されている場合)		microSDカードに保存したデータが表示されない	
● 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱いと		<ul><li>microSDカードの管理情報の更新を行ってください。</li></ul>	P.371
ころにいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信	P.30	画像表示しようとするとアイコンが表示される、またはプレビューで	でアイ
事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』また	P.464	コンが表示される	
はドコモの「国際サービスホームページ」で確認してください。		● 画像データが壊れている場合は[圓]が表示されるときがあり	P.335
● ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみて	P.467	ます。	1.000
ください。3G/GSM切替を[自動]に設定してください。ネット ワークサーチ設定を[オート]に設定してください。	P.468	■ データ表示	
● FOMA端末の電源をOFFにしたあと、再びONにすることで回復		各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の記	役定で
することがあります。	P.56	動作する	
海外で利用中に、突然FOMA端末が使えなくなった		● 画像やメロディなどの取得時に挿入していたドコモminiUIM	P.50
● 利用停止目安額を超えていませんか。「国際ローミングサービ		カードが挿入されていますか。	1.50
ス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額	P.464	■ Bluetooth機能	
が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、	1.404	Bluetooth通信対応機器と接続ができない/サーチしても見つからな	はい
ご利用累積額を精算してください。		Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態に	
海外で電話がかかってこない		してから、FOMA端末側から機器登録を行う必要があります。登	
● □-ミング時着信規制を「開始」に設定していませんか。	P.470	録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、	P.428
● パケット通信中着信設定を[テレビ電話優先]以外に設定して	P.84	Bluetooth通信対応機器(市販品)、FOMA端末双方で登録した機	
いませんか。	1.04	器を削除してから機器登録を行ってください。	
● GSM/GPRSネットワーク利用中にテレビ電話は利用できませ	P.464	カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態でFON	/A端
ho		末から発信できない	
相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号とは違う番号が過		● 相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、そ	
れる/電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作し	ンない	の番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、FOMA	P.56
<ul><li>相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用している。</li></ul>		端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	
るネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない 場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用	P.467	- 0	
場合は、FOMA端木に光信有番号は表がされるどん。また、利用 しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番	F.401	■ 地図·GPS機能	
号とは違う番号が通知される場合があります。		オートGPSサービス情報が設定できない。	
		<ul><li>■ 電池残量が少なくなり、オートGPS機能が停止していません</li></ul>	
■ データ管理		か。低電力時動作設定により、オートGPS機能が停止している	
データ転送が行われない			P.327
USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常	P.476	低電力時動作設定を[停止しない]に設定するか、または、充電	
に動作しない場合があります。		をすることで設定できるようになります。	D 007
		● オートGPS動作設定が[OFF]になっていませんか。	P.327

#### ■その他

## 着信またはメールの受信をしたとき設定した着信ランプ以外の着信ランプが点滅する

- グループの電話着信イルミネーション/グループのメール着信イルミネーションを設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、そのグループに設定したイルミネーションで点滅します。
- 電話帳の電話着信イルミネーション/電話帳のメール着信イルミネーションとグループの電話着信イルミネーション/グループのメール着信イルミネーションを両方設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、電話帳の電話着信イルミネーション/電話帳のメール着信イルミネーションで設定したイルミネーションで点滅します。
- 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールアドレス に設定したイルミネーションで点滅します。

#### 現在地が確認できない

● ご利用になるには i モードのお申し込みが必要です。 P.176

#### 現在地通知/位置提供が利用できない

- 現在地通知先が正しく設定されていますか。● 位置提供可否設定を[位置提供OFF]に設定していませんか。P.322
- サービス利用設定で位置提供に必要な設定をしていますか。 P.323

### こんな表示が出たら

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを「英数字」、「50音」の順に記載しております。

iモード関連のエラーメッセージ中の()で囲まれた数字は、iモードセンターから送信されるもので、エラーの内容を区別するためのコードです。

#### [Bluetooth機器と接続できません]

● Bluetooth出力を行った場合にBluetooth機器と接続できなかったときに表示されます。音はFOMA端末から出力されます。 で P.429

#### [Bluetooth機器と接続できません再接続しますか?]

Bluetooth出力を行った場合にBluetooth機器と接続できなかったときや、出力中に切断されたときに表示されます。[再接続]/[本体から出力]を選択できます。でア.429

#### [Bluetooth接続できませんでした]

[(サービス名)と接続できませんでした]

● Bluetooth機器との接続に失敗した場合に表示されます。©FP.429

## [ICカード内データがいっぱいのため、ダウンロードできません。いずれかのサービスを削除しますか?]

● あサイフケータイ対応:アプリをダウンロードする際、ICカード内 データの容量が足りない場合に表示されます。[はい]を選択すると、すで に登録しているおサイフケータイ対応:アプリの一覧と、ICカード内 の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあ と、削除するサービスを選択し、「アプリを起動して削除してください。 ただし、おサイフケータイ対応:アプリの一覧のみが表示されることがあ ります。この場合は、一覧から:アプリの一覧のみが表示されることがあ

## $[ \ | \ C$ カード内データがいっぱいのためバージョンアップできません いずれかのサービスを削除しますか?]

あサイフケータイ対応iアプリをダウンロードする際、ICカード内データの保存領域が不足している場合に表示されます。画面の指示に従ってICカード内データを削除後、おサイフケータイ対応iアプリを削除してください。

## [ICカード内データが削除できないソフトが存在します。それ以外を削除しますか?]

削除するiアプリの中に、ICカード内データを削除できないために削除できないわサイフケータイ対応iアプリが含まれています。それ以外のiアプリを削除するときは「はい」を選択します。

#### [ | Cカード内データにエラーがあるため削除できません]

■ ICカード内データに不正があるおサイフケータイ対応iアプリは削除できません。

#### [iアプリTo設定されていません]

サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやiモードメールからソフトを起動しようとした場合に、指定したソフトが連携許可されていないため、起動できません。

#### [iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]

- ⅰアプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。
- 通信を行ってiアプリを継続する場合は[はい]を選択します。通信を行 わずにiアプリを継続する場合は[いいえ]を選択します。iアプリを終 了する場合は[終了]を選択します。

#### [iアプリ利用を継続し、通信を行いますか?]

- [iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]と表示された際に[いいえ]を選択してiアプリを継続している場合、再度iアプリが通信を行おうとしたときに表示されます。
- 通信を行ってiアプリを継続する場合は[はい]を選択します。通信を行 わずにiアプリを継続する場合は[いいえ]を選択します。iアプリを終 ろする場合は[終3]を選択します。

#### [iモーション再生サイズを超えました]

 標準タイプのiモーションを取得する場合、iモーションのサイズが 50M/バイトを超えているため取得が完了しなかったときに表示されます。
 27P.204

#### [iモーション最大サイズを超えています]

標準タイプで分割して取得可能なiモーションまたはストリーミングタイプのiモーションを取得する場合、iモーションのサイズが50Mバイトを超えているため取得ができないときに表示されます。

#### [iモーション最大サイズを超えました]

標準タイプで分割して取得可能なiモーションまたはストリーミングタイプのiモーションを取得する場合、iモーションのサイズが50Mバイトを超えているため取得が完了しなかったときに表示されます。
 ★ア204

#### [iモードセンターが混み合っています。しばらくお待ちください(555)]

● i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

#### [microSDが使用中です]

● 録画設定の録画先を[microSD]に設定している場合、録画開始時に microSDカードを利用していたときに表示されます。

#### [microSDが挿入されていません]

● 録画設定の録画先を[microSD]に設定している場合、録画開始時に microSDカードが挿入されていないときに表示されます。 ★ P.265

#### [microSDが抜かれました]

 microSDカード内のデータを使用中や閲覧中にmicroSDカードが取り外 されたときなどに表示されます。

#### [Music&Videoチャネル未契約です]

[Music&Videoチャネル未契約です 番組を削除しました]

 Music&Videoチャネルのサービスをご契約されておりません。 Music&Videoチャネルをご利用になるにはお申し込みが必要です。 ☎P.268

#### [PIN1コードがロックされています]

 ● PIN1コードがロックされている場合に、電源を入れると表示されます。 PINロック解除コードを入力し、ロックを解除してください。

#### [PINロック解除コードがロックされています]

 ● PINロック解除コードがロックされている場合に、電源を入れたりドコモ miniUMカードに関係した操作を行ったりすると表示されます。
 ドコモショップ窓口までお問い合わせください。★ア119

#### [SMSがいっぱいです。これ以上コピーできません]

● FOMA端末またはドコモminiUIMカード内のSMSが最大件数まで保存されていてコピーできなかった場合に表示されます。● P.174

#### [SMSセンター設定を確認してください]

SMSセンター設定の内容が誤っています。● P.174

#### [SSL/TLS通信が切断されました]

● SSL/TLS通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できなかった場合に表示されます。再び接続し直してください。▼P.179

#### [SSL/TLS通信が無効です]

SSL/TLS通信の認証中にエラーが発生してSSL/TLS通信が切断された場合に表示されます。MFP.179

#### [SSL/TLS通信が無効に設定されています]

- 証明書設定で無効に設定した証明書を受信した場合に表示されます。無効に設定した理由を確認し、証明書の安全性に問題がない場合は、証明書を有効に設定してから再び接続し直してください。
- ソフトウェアの更新時、SSL/TLS証明書が有効に設定されていない場合に表示されます。証明書設定でCA証明書 1~16のすべてを有効にしてください。1979-200

#### [SSL/TLS通信を切断しました]

● ソフトウェアの更新時、FOMA端末の日付(年月日)が正しく設定されて いない場合に表示されます。FOMA端末の日付時刻設定を行ってくださ いない場合に表示されます。FOMA端末の日付時刻設定を行ってくださ

#### [URLが長すぎて登録できません]

● URLが登録可能文字数を超えるため、Bookmarkへ登録できません。■常P 187

[WMAデータの管理情報が正しくないか、本機で作成されたものではありません。ファイル種別画面のWMAフォルダ上で「全削除」操作を行ってください

[WMAデータの管理情報が正しくないか、本機で作成されたものではありません。WMAデータの全削除を行いますか?]

- WMAファイルのデータベースが破損している場合に表示されます。 [アプリケーションを起動できません]
- ドキュメントビューアの起動に失敗した場合に表示されます。20 P.386 「暗号化できませんでした」
- Bluetooth機器との接続に失敗した場合に表示されます。☞ P.429

[以下の宛先にはメール送信できませんでした(561) Mails could not be sent to following address.(561) 〇〇@△△△.ne.ip]

- メールアドレスは送信先により表示が異なります。電話帳に登録されているときは名前が表示されます。
- ●表示された宛先にメールが正しく送信できなかった場合に表示されます。

#### [一部コピーできない項目がありますが、コピーしますか?]

● FOMA端末とドコモminiUIMカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号やメールアドレスの件数、使える文字や文字数などが異なるため、2件以上の電話番号やメールアドレスが登録されている場合や、コピーできないデータがある場合にドコモminiUIMカードにコピーしようとすると表示されます。[はい]を選択すると、1件目の電話番号とメールアドレスがコピーされます。コピーできないデータは削除されます。

#### [一部コピーできませんでした]

microSDカード内に、SH-03D以外の端末やパソコンで作成したファイルやフォルダが存在する場合に表示されることがあります。

#### [一部登録できないデータがあります。登録しますか?]

● コラムリーダーで読み取った文字を電話帳に登録する場合、登録できないデータがあるときに表示されます。[はい]を選択すると、登録されます。

#### [閲覧可能回数が終了しました。削除しますか?]

閲覧可能回数が終了した電子書籍などを表示しようとした場合に表示されます。☎7.388

#### [閲覧可能期限が切れました。削除しますか?]

閲覧期間または閲覧期限が終了した電子書籍などを表示しようとした場合に表示されます。

#### [閲覧可能日前です。閲覧できません]

閲覧期間が設定されている電子書籍などを、閲覧可能期間前に表示しようとした場合に表示されます。

#### [エリアメールを受信しました]

▼エリアメールを受信するように設定し、エリアメールを受信した場合に表示されることがあります。しばらくすると自動的に受信前の画面に戻ります。
 ▼プP.171

#### [応答がありませんでした(408)]

サイトやインターネットホームページからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続をお試しください。★プP.176

## [同じサービスを利用するソフトがあるため[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません。該当するサービスを削除しますか?]

● 同様のサービスをすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスを[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません。[はい]を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。

#### [おまかせロック中です]

● おまかせロックが設定されている場合に表示されます。<a>®</a> P.123

## [海外でご利用の場合、Bナンバー発信はできません。Aナンバー発信します]

海外で2in1利用時に、Bナンバーから発信しようとした場合に表示されます。[発信]を選択するとAナンバーで発信します。[非通知発信]を選択すると発信者番号非通知で発信します。(☎P.457

#### [画像に誤りがあり、正しく動作しません]

● Flash画像に誤りがあります。

#### [カメラを終了します。しばらくしてからお使いください]

◆ カメラを長時間連続で使用して、FOMA端末やカメラ周辺部の温度が高くなった場合に表示されます。しばらくたってからカメラをご利用ください。

#### [カメラを正常に起動できません]

● ソフトウェア更新が正常に完了していない可能性がありますので、ドコ モ指定の故障取扱窓口にお問い合わせください。

#### [画面メモがいっぱいです。上書きしますか?]

 ● 画面メモを保存するメモリの空き容量がない場合に表示されます。
 [はい]を選択して上書きする画面メモを選択すると、保存確認の画面に 谁みます。

#### [機器登録しました 取得できなかったサービスがあります]

Bluetooth機器の登録を行った場合、対応しているサービス(プロファイル)が相手機器に見つからなかったときに表示されます。でア.428

#### [携帯電話/ドコモUIMカード(FOMAカード)の製造番号を送信します]

- サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。[はい]を選択すると、「携帯電話/ドコモminiUIMカードの製造番号」が送信されます。送信せずに元の画面に戻るには、[戻る]を選択するか、「興を押します。 179
- 送信される「携帯電話/ドコモminiUMカードの製造番号」は、P(情報 サービス提供者)があ客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提 供したり、P(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携 帯電話で使用できるかどうかを判定したりするために用いられます。

#### [圏外です]

 サービスエリア外や電波が届かないところで、電話発信やiモード通信、 各種ネットワークサービスの操作をしようとした場合に表示されます。
 「圖」が表示されるところまで移動して操作をしてください。★3FP.30

#### [圏外です 送信予約しますか?]

サービスエリア外や電波が届かないところで、メールを送信しようとした場合に表示されます。[はい]を選択すると、圏内になったときにメールを自動送信することができます。

[現在お使いのドコモUIMカード (FOMAカード) が  $\mid$  C オーナーではないた め [ダウンロード/バージョンアップ/起動] できません。詳細はおサイフ ケータイメニューの  $\mid$  C オーナーをご確認ください]

 挿入しているドコモminiUIMカードとFeliCal区対応付けされているドコ モminiUIMカード情報が異なる場合に表示されます。I C オーナーとして 登録されているドコモminiUIMカードを挿入してご利用ください。 「第P.308

## [高温のため録画を停止しました。撮影動画を取消してもよろしいですか?]

 気温が高い場所で動画撮影を行うとFOMA端末の温度が高くなり、安全 のために動画撮影を停止する場合があります。途中まで撮影された動画 を保存する場合は[いいえ]を選択してください。[はい]を選択した場合 は破棄されます。☎P.226

#### [このカードでは本機能は利用できません]

SIM□ックを解除した際、挿入されているSIMカードでは操作できない場合に表示されます。

#### [このカードは使用できません]

#### [このカードは認識できません]

**©** P.49

- 使用できないドコモminiUIMカードが差し込まれている可能性がある場合に表示されます。なお、本FOMA端末ではFOMAカード、ドコモUIMカードはご使用になれません。
- ▶「コモminiUIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性がある場合に表示されます。
   ▶「コモminiUIMカードが正しく差し込まれているかご確認ください。

## [この機能はリモート機能設定で制限されています。ご利用いただけません。]

● 遠隔カスタマイズで制限されている機能を利用しようとした場合に表示されます。

遠隔カスタマイズの設定をご確認ください。**愛**P.134

#### [このサイトとのSSL/TLS通信は無効です]

 書換えられたSSL/TLS証明書を受信した場合に表示されます。このサイトやインターネットホームページとはSSL/TLS通信できません。 をFP.179

#### [このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?]

● FOMA端末では検証できないサーバ証明書を受信した場合に表示されます。

安全性を確認できないことを承知の上で接続する場合は、[はい]を選択します。接続しない場合には、「いいえ]を選択します。

#### [このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?]

期限切れまたは有効期間前のSSL/TLSサーバ証明書を受信した場合に表示されます。

安全性を確認できないことを承知の上で接続する場合は、[はい]を選択します。接続しない場合には、[いいえ]を選択します。(愛ア).179

#### [この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?]

 ● 署名の有効期限が切れたサーバ証明書を受信した場合に表示されます。 安全性を確認できないことを承知の上で接続する場合は、[はい]を選択 します。接続しない場合には、[いいえ]を選択します。 日付時刻設定を行ってください。

#### [この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか?]

 正しくない情報を持ったSSL/TLSサーバ証明書を受信した場合に表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続する場合は、 [はい]を選択します。接続しない場合には、[いいえ]を選択します。
 ☞P.179

#### [このソフトは最新です]

ⅰアプリが更新されていないためバージョンアップされません。 ☞P.299

#### [このチャンネルは受信できません]

放送電波圏外のため受信できません。[□m]が表示されるところまで移動してご利用ください。★プP.254

#### [このチャンネルは放送休止中です]

- 放送休止中のため受信できません。
- 放送電波の受信状況によっては、放送中であっても放送休止中と表示されることがあります。

#### [このデータは閲覧できません。削除しますか?]

● 日付時刻設定がリセットされたあとで、閲覧期限/閲覧期間のある電子 書籍などを表示しようとした場合に表示されます。

#### [このデータは再生できない可能性があります]

 FOMA端末では再生できない可能性がある i モーションを取得しようと した場合に表示されます。

#### [このデータは再生できません]

 microSDカード内のうた・ホーダイを再生しようとした場合、対応する ミュージック(会員制)サービスのライセンスがないときに表示されます。

#### [このデータは再生できません。削除しますか?]

- 日付時刻設定がリセットされたあとで、再生期限/再生期間のある FOMA端末内の i モーションや着うたフル®を再生しようとした場合に 表示されます。
- FOMA端末のうた・ホーダイを再生しようとした場合、対応するミュージック(会員制)サービスのライセンスがないときに表示されます。

#### [このデータを閲覧するためには日時設定をして下さい]

 閲覧期限/閲覧期間のある電子書籍などを表示しようとした場合、日付・ 時刻が正しく設定されていないときに表示されます。

## [このデータを再生するためには自動時刻時差補正をONにし時刻情報を取得してください]

- [iモード(microSD)]フォルダ内の再生期限/再生期間のある着うたフル®や、再生期限/再生期間のあるWMAファイル、Music&Videoチャネルの時刻連動が設定されている番組を再生しようとした場合、日付・時刻が正しく設定されていないときに表示されます。優ア.57、P.270、P.281
- うた・ホーダイをダウンロードしようとした場合、日付・特刻が正しく設定されていないときに表示されます。

#### [このデータを再生するためには日時設定をしてください]

● [移行可能コンテンツ]フォルダ内の再生期限/再生期間のある i モーションを再生しようとした場合、日付・時刻が正しく設定されていないときに表示されます。

#### [この番組は録画禁止です]

● 番組が録画禁止の場合に表示されます。

#### [これ以上接続することは出来ません]

 Bluetooth対応機器とシリアルポートサービスで接続中に、i アプリから Bluetooth通信を利用しようとした場合に表示されます。

#### [これ以上タブを開けません。別のタブを閉じますか?]

表示可能なフレーム数を超えた場合やメモリ不足などにより、新タブウィンドウで開くことができないときに表示されます。

#### [これ以上保護できません]

● Bluetooth機器リストで保護できる最大件数を超えています。保護を解除 してください。

#### [サービス未契約です]

- iモードをご契約されておりません。iモードをご利用になるにはお申し込みが必要です。★〒P.176
- i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから再度電源を入れ直してください。
- SIM□ックを解除した際、挿入されているSIMカードでは操作できない場合に表示されます。

## [(IP(情報サービス提供者)名)サービス未登録です。再生するにはサービス登録が必要です。サイトに接続しますか?]

 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、IP(情報サービス提供者)と 未契約の場合に表示されます。[はい]を選択するとIP(情報サービス提供者)のサイトに接続されます。「愛P.281

## [再起動しました。ドコモUIMカード(FOMAカード)の金属部分の汚れは再起動の原因となります。金属部分は定期的な清掃をお勧めします]

● ドコモminiUIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性がある場合に表示されます。
 ドコモminiUIMカードが正しく差し込まれているかご確認ください。
 167949

#### [最後まで取得できないデータの可能性があります。取得しますか?]

● 標準タイプの i モーションを取得する場合、ファイルサイズが不明なときに表示されます。☞ P.204

#### [再生可能回数が終了しました。再生できません] [再生可能回数が終了しました。削除しますか?]

再生可能回数が終了したiモーションや着うたフル®、Music&Videoチャネルの番組を再生しようとした場合に表示されます。★プP.205、P.270、P.281

#### [再生可能期限が切れました。再生できません] [再生可能期限が切れました。削除しますか?]

 再生期間または再生期限が終了したiモーションや着うたフル®、 Music&Videoチャネルの番組を再生しようとした場合に表示されます。
 13FP.205、P.270、P.281

#### [再生可能日前です。再生できません]

 再生期間が設定されている i モーションや着うをフル®、Music&Video チャネルの番組を、再生可能期間前に再生しようとした場合に表示され ます。167 P.205、P.270、P.281

#### [(IP(情報サービス提供者)名)再生期限の更新ができませんでした]

● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新に失敗した場合に表示されます。 ☞P.281

## [再生時間外のため再生できません。次回の番組再生開始時間は、xxxx年xx月xx日xx時xx分です]

時刻連動が設定されているMusic&Videoチャネルの番組を、再生可能期間前に再生しようとした場合に表示されます。

#### [再生できません。microSDのメモリがいっぱいです]

WMAファイルを再生しようとした場合、microSDカードの空き容量が 64Kバイト以下のときに表示されます。187P.275

#### [最大サイズを超えたので中断しました]

 メロディやダウンロード辞書などをダウンロード中に最大サイズを超え た場合に表示されます。

## [最大サイズを超えているため、一部のデータが失われる可能性があります。編集終了しますか?]

◆本文のみのサイズが10000パイトを超えている場合に表示されます。 [はい]を選択すると、メール作成画面が表示されますが、超過しているデータは削除され、[個]が表示されます。メールの内容(文字、画像など)によっては、削除されない場合もあります。編集し直す場合は、[いいえ]を選択すると本文入力画面に戻ります。10000パイト以内になるように編集してください。

#### [最大サイズを超えているためダウンロードできません]

 着うたフル®やマチキャラなどをダウンロード中に最大サイズを超えた 場合に表示されます。

#### [最大サイズを超えました]

iモードでサイトやインターネットホームページを表示する場合、受信したデータが最大サイズを超えたときに表示されます。[OK]を選択すると、ダウンロードしたところまでのデータを表示します。愛ア.176、P.186

## [(IP(情報サービス提供者)名)サイトが移動していたため再生期限を更新できませんでした]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、サイトが移動したため接続できず、再生期限の更新に失敗した場合に表示されます。

#### 「サイトが移動しました(301)]

 サイトやインターネットホームページが移動したためURLが変更されて います。古いURLをBookmarkに登録している場合は新しいURLに更新されます。
 ★プP.187

#### [サイトが移動しました。移動先に接続しますか?]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、サイトが移動したためURLが変更されている場合に表示されます。[はい]を選択すると移動先に接続されます。┏₽2.281

## [(IP(情報サービス提供者)名)サイトに接続できなかったため再生期限の更新ができませんでした]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、何らかの原因でサイトに接続できず、再生期限の更新に失敗した場合に表示されます。もう一度接続をお試しください。

#### [サイトに接続できませんでした(403)]

何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。★プト.176

#### [削除される添付ファイルがあります]

 転送または引用返信するiモードメールに、iモードメールへの添付や FOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付/貼り付けされています。cm P.146

メッセージが表示されたあと、ファイルが削除された状態で i モードメール編集画面が表示されます。

#### [シークレット属性のため、上書きできません]

#### [次回再生時に再生期限の更新あるいはサービス登録をしてください]

再生期限の更新有効期間中のうた・ホーダイを再生しようとした場合に表示されます。

#### [時間内に接続できませんでした]

iモードセンターが混み合っています。しばらくたってからサイトやインターネットホームページへの接続やiモードメール送信などを行ってください。

#### [指定サイトがみつかりません(404)]

サイトやインターネットホームページが見つかりませんでした。サイトやインターネットホームページが存在しない可能性があります。

#### [指定サイトに表示データがありません(204)]

● 接続したサイトやインターネットホームページに表示するデータがない 場合に表示されます。

#### [指定されたソフトがありません]

iモードメール、赤外線通信機能からのiアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。1967 P.297

#### [指定されたソフトが起動できませんでした]

- サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやiモードメール、赤外線通信機能からソフトを起動しようとした場合、指定したソフトが起動できなかったときに表示されます。愛P.297
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、メール連動型 i アプリのソフトを起動しようとすると表示されます。207P.457

#### [指定したサイトへは接続できませんでした(504)]

何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。┏F.176

#### [指定の番組を選局できません]

指定したチャンネルが検出できなかった場合や、放送電波圏外のため受信できない場合に表示されます。

#### [しばらくお待ちください]

- 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってからかけ直してください。ダイヤルボタンを押すとメッセージが消えます。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。 ただし、状況によりつながらない場合があります。

#### [しばらくお待ちください(パケット)]

● パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってから、再度操作してください。

#### [重複したアドレスを削除しました]

iモードメール作成時、複数の宛先に同じメールアドレスを入力して送信しようとすると表示され、重複するアドレスを削除します。

#### [祝日データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか?]

● 登録した祝日データが壊れているため、起動できません。[はい]を選択して、お買い上げ時の状態に戻してください。

## [スケジュールデータと祝日データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか?]

● 登録したスケジュールデータと祝日データが壊れているため、起動できません。[はい]を選択して、お買い上げ時の状態に戻してください。

#### [既に起動されています。実行中の機能を終了し新規起動しますか?]

 すでに起動している機能を選択した場合に表示されます。すでに起動中の機能を終了させて新規に起動するか、起動中の画面に切り替えるかを 選択できます。

#### [既にメッセージをお預かりしています]

すでにSMSは送信済みです。

#### [正常に接続できませんでした(400)]

サイトやインターネットホームページのエラーにより接続できません。 URLが正しいかどうか確認してください。

#### [セキュリティエラーのため、終了しました]

- i アプリが不正な動作をしようとしました。 6 P.298
- ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとする場合に表示されます。セキュリティエラーによりソフトが終了した場合、エラー履歴が保存されます。でア299

#### [接続相手が見つかりません。続けますか?]

 赤外線通信、i C通信の相手が認識できなかった場合に表示されます。 [はい]を選択すると、もう一度やり直すことができます。№ P.379、 P.381

#### [接続が中断されました]

- ■電波が弱いため、i モードが中断されました。
   電波の強い場所に移動してから i モードのサービスをご利用ください。
   「客P30
- ●電波が強く[1]が表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトやインターネットホームページが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。

#### [接続できません]

- 接続先の設定が正しくない場合に表示されます。 iモード/web設定の共通設定の接続先設定で接続先を正しく設定し直 してください。**図**P.198
- 何らかの原因で i モードに接続できませんでした。もう一度接続をお試 しください。**愛**P.176

#### [接続できませんでした(562)]

ⅰモードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい場所で操作 し直してください。

#### [ヤルフモード中です]

● セルフモード設定中に、使えない機能の操作をしようとした場合に表示 されます。**28**P.124

#### [送信相手が見つかりません]

● i C通信の相手が認識できなかった場合に表示されます。

#### [送信できません。宛先を確認してください(451)]

ⅰ モードメールやSMSを正常に送信できなかった場合に表示されます。 宛先を確認し、修正してから送信してください。

#### [送信できませんでした]

- iモードメールやSMSを正常に送信できなかった場合に表示されます ので、電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。
- ●「送信先のメールがいっぱいです」が合わせて表示される場合は、送信先 でメールを受け取ることができないためメールを送信できません。

#### [ソフトに誤りがあります] [ソフトに誤りがあるため、ダウンロードできません]

● i アプリのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップができ ません。

#### 「対応機種ではありません」

● ダウンロードしようとした i アプリがFOMA端末に対応していないた め、ダウンロードできません。

#### [ダイヤル発信制限中です]

● 電話帳に登録されていない電話番号へ電話をかける場合は、ダイヤル発 信制限を解除してください。 (2FP.126)

#### [ダウンロード済みです]

● 同じバージョンのソフトがすでにダウンロードされています。**愛**P.299

#### [ダウンロードできませんでした]

#### [コンテンツに誤りがあるためダウンロードできません]

- ダウンロードするデータがない場合や、データが正しくない場合に表示 されます。ダウンロードすることはできません。
- 正しくない、または未対応の形式であるためダウンロードできません。

#### [ダウンロードを中止しました]

● ダウンロード中に、ダウンロードを中止する操作を行った場合に表示さ れます。

#### [他機能実行中のため起動できませんでした]

● 他の機能が実行されているため、予約時刻にソフトウェア更新を実行で きませんでした。即時更新を行うか、別の日時を予約し直してください。 P.543, P.544

#### [ただいまカメラを利用できません]

- メインカメラの周辺の温度が高くなっている場合にメインカメラを起動 しようとすると表示されます。しばらくたってからカメラをご利用くだ さい
- カメラの撮影画面が表示されている場合に着信などが発生すると、機能 制限により表示され、カメラが終了することがあります。この場合、再度 カメラを起動すると使用できます。
- 電話帳やメールなどからカメラを起動した直後にFOMA端末を閉じる と、FOMA端末を開いた場合に表示されるときがあります。再度カメラを 起動してください。

#### 「ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい]

ⅰモードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著 しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続でき なくなることがありますので、しばらくたってから;モードをご利用く ださい。 (2 P.176)

#### [端末暗証番号が誤っています]

● 端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えた場合に表 示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。**愛**P.118

#### [端末暗証番号を入力してください]

端末暗証番号の入力が必要な機能を利用しようとした場合に表示されます。

#### [中断しました]

赤外線通信やi C通信、Bluetooth通信を中止する操作をした場合に表示されます。
 ですP.379、P.381、P.427

## [著作権管理情報が正しくありません。WMAフォルダから全削除を行ってください]

● WMAファイルを利用していたmicroSDカードを別のFOMA端末に入れ、 WMAファイルの再生を行おうとした場合に表示されます。★プP.275

#### [通信エラーが発生しました]

現在地確認、現在地通知、位置提供の測位時に、システムに異常が発生した場合や、iモードのサービス未契約の場合に表示されます。

#### [通信に失敗しました]

● ソフトウェアの更新ができなかった場合に表示されます。 再度ソフトウェア更新を実施してください。**愛** P.541

#### [通話料金が上限を超えました]

▶「コモminiUIMカード内に設定されている積算通話料金上限値を超えているため発信できない場合に表示されます。積算通話料金リセットを実行すると規制が解除されます。

#### [データベースの更新を行います]

- データBOXのデータベースの復旧処理を行います。 復旧処理を行っても、データBOX内の下記情報などは復旧できない可能 性があります。
  - 破損されたデータ
  - あ客様が作成したフォルダ(ユーザフォルダ) ただし、フォルダ内のデータは消えずに、移動元のフォルダに残って います。
  - 再生制限のある i モーション、ミュージックのデータ
  - プリインストール以外のPDFデータ
  - データBOXに保存されるiアプリが使用する一部のデータ

## [伝言メモ件数がいっぱいのため起動できません。不要なメモを削除してください]

● 音声電話伝言メモとテレビ電話伝言メモが合わせて4件、録音/録画済みです。

不要な伝言メモを削除してからやり直してください。@P.81

#### [電池がありません。操作を終了して充電してください]

● 電源が切れそうになると表示されます。充電してください。● P.52、P.56

#### [電池残量が少ないため、これ以上録画できません]

● 電池残量が少ない場合にワンセグのビデオ録画を行うと表示されます。

#### [電池残量が足りません]

■電池残量が不足しています。カメラモードを起動できません。充電してからお使いください。優でP.52

#### [電池不足です]

[Battery too low.]

[フル充電してください]

[Please recharge and retry]

ソフトウェアの更新時、電池残量が少ない場合に表示されます。[値]になるように充電してください。▼7.52

#### [添付可能サイズを超えるため、添付できません]

サイズを超えているため添付できません。本文を削除するカファイルを添付せずに送信してください。★〒P.146

## [同時に利用できない機能を使用中です。起動できません。MULTIボタンを押して機能を終了させてください]

● 同時に利用できない機能を使用しています。使用中の機能を終了させてから操作してください。

## [登録件数がいっぱいです。不要な電話帳を削除してから登録してください]

すでにFOMA端末の電話帳が2000件登録されている場合に、メモリ番号を入力せずに、新たに電話帳を登録しようとしたときに表示されます。
 ☞P.86、P.244、P.245

#### 「登録中です。しばらくしてからご利用ください(554)]

iモードへのユーザ登録中です。しばらくたってから操作し直してください。

## [登録できるサービスがいっぱいです。上書きされたサービスの楽曲は再生できなくなります。上書きしますか?]

● 登録できるミュージック(会員制)サービスの上限値(50件)を超えている場合に表示されます。[はい]を選択すると、再生期限が最も古いミュージック(会員制)サービスから上書きされます。また、上書きされたミュージック(会員制)サービスからダウンロードしたうた・ホーダイは再生できなくなります。

#### [ドコモUIMカード(FOMAカード)が異なるため起動できませんでした]

▶ ドコモUIMカードセキュリティ機能により保護されている i アプリを自動起動しようとした場合に表示されます。

#### [ドコモUIMカード(FOMAカード)が異なるためご利用できません]

 ▶ドコモUIMカードセキュリティ機能により保護されている画面メモ、 メッセージR/F、i アプリを選んで起動しようとした場合に表示されます。
 ★ 100 P.50

## [ドコモUIMカード (FOMAカード) が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした]

[ドコモUIMカード(FOMAカード)が挿入されていないため指定されたソフトが起動できませんでした]

- 受信したデータに i アプリToが設定されていても、ドコモminiUIMカード未挿入やドコモUIMカードセキュリティ機能により起動できません。
   27P.50
- サイトやインターネットホームページ、i モードメールから、i アプリを 指定して起動しようとした場合にドコモminiUIMカード未挿入やドコモ UIMカードセキュリティ機能により起動できません。**☞** P.50

#### [ドコモUIMカード(FOMAカード)を挿入してください] 「ドコモUIMカード(FOMAカード)を挿入/再確認してください]

● ドコモminiUIMカードが正しく差し込まれているかご確認ください。 **☞**P.49

#### [トルカがいっぱいのため、ワンセグからトルカを取得できませんでした]

●トルカを保存するメモリの空き容量がない、またはトルカが最大件数まで保存されているため、放送トルカを保存できなかった場合に表示されます。

#### [入力値が正しくありません]

- 受信メールの振分け条件設定でドメイン(差出人)を選択した場合、入力したドメインに「@」が含まれているときに表示されます。№ P.165
- エリアメールの受信登録を設定する場合、MessageIDが正しくないとき に表示されます。

#### [入力データまたはURLが長すぎます]

テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送信できません。
 文字数を減らしてから送信し直してください。

#### [入力データをご確認ください(205)]

● サイトやインターネットホームページで入力を行い送信したあとに、 サーバがこの内容をリセットしたい場合に表示されます。 画面上の入力した文字や設定が消去されます(直前に送信した内容はす でに送信されています)。

#### [認証接続できませんでした]

■ 認証パスワードが正しくないため、赤外線通信やi C通信、Bluetooth通信でのデータの全件送信や全件受信が正確に行えなかった場合に表示されます。[OK]を選択すると、もう一度やり直すことができます。
 ■ 187 P.379、P.381、P.433

#### [認証タイプに未対応です(401)]

■ 認証できない場合に表示されます。 元のページに戻ります。

#### [認証を中止しました]

● サイトやインターネットホームページの認証画面(IDとパスワードの入力画面)で[中止]や[キャンセル]を選択した場合、または四を押した場合に表示されます。

#### [ネットワーク暗証番号が誤っています]

 ◆ ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を 間違えた場合に表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力して ください。

ネットワーク暗証番号を万が一お忘れになった場合は、FOMA端末およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。1879.118

#### [パーソナルデータロック中です]

・パーソナルデータロックが設定されています。 解除してからやり直してください。●P.125

#### [パスワードをご確認ください(401)]

サイトやインターネットホームページの認証画面(IDとパスワードの入 力画面)で認証できない場合に表示されます。

#### [ファイルが正しくありません]

ファイル内に、ドキュメントビューアがサポートしていない機能がある場合に表示されます。図FP.386

#### [ファイルの読み込みができませんでした]

● ドキュメントビューアの起動に失敗した場合に表示されます。**☞** P.386

#### [放送圏外のため録画できません]

放送電波圏外のため録画できません。[□加]が表示されるところまで移動してご利用ください。67P.254

#### [保存中止しました]

ダウンロード時に保存できなかった場合に表示されます。

#### [保存データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか?]

● データが壊れているため、起動できません。[はい]を選択して、お買い上げ時の状態に戻してください。

#### [保存領域がいっぱいです。不要なファイルを削除してください]

FOMA端末のメモリやmicroSDカードの空き容量がないため、ビデオ録画できない場合に表示されます。

#### [保存領域がいっぱいのため録画を終了しました]

ワンセグのビデオ録画中にFOMA端末のメモリやmicroSDカードの空き容量がなくなった場合に表示されます。

## [本体/ドコモUIMカード(FOMAカード)の容量がいっぱいです。空きがないため、これ以上受信できません]

#### [本体内の容量がいっぱいです。空きがないため、これ以上受信できません]

 FOMA端末とドコモminiUIMカードの容量がいっぱいで、新規にSMSを 受信できない場合に表示されます。FOMA端末とドコモminiUIMカード内 の未読 i モードメール/SMSの確認(愛P.151)、保護解除(愛P.162)、 不要な i モードメール/SMSの削除(愛P.162)を行ってください。

#### [未送信BOXがいっぱいのため、起動できません]

未送信BOXの空き容量がない、または未送信メールが500件保存されているために新規メール/SMSを作成できません。
 未送信メールを送信または削除してから作成してください。
 P.162

#### [未対応画像です。画像編集できません]

● 画像データが正しくないため編集ができません。

#### [無効なデータが含まれています。一部送信できませんでした]

あ預かりセンターとFOMA端末電話帳の更新時やメールの選択保存時に、ドコモUIMカードセキュリティ機能が設定された画像を削除して送信した場合に表示されます。

#### [無効なデータを受信しました] [無効なデータを受信しました(xxx)]

- 受信したデータにエラーがあるため表示できません。
   受信したデータは破棄されます。
- 「xxx」には3桁の数字が表示されます。

#### [メッセージがいっぱいです]

● 受信BOXの空き容量がない、または未読メールと保護された既読メール が合わせて2500件保存されているため、i モードメールを受信できな かった場合に表示されます。

#### [メモリがいっぱいです。]

[メモリまたは件数がいっぱいです。]

#### [microSDの保存領域がいっぱいです]

● データのコピー中や移動中、バックアップ中などに、メモリの空き容量がなくなった場合や最大保存件数を超えた場合に表示されます。また、[これ以上〇△口できません]、[○△口できません]、[一部〇△口できませんでした]などが合わせて表示されることがあります。不要なデータを削除してから、もう一度操作してください。

#### [メモリが少なくなっています]

- FOMA端末のメモリまたはmicroSDカードの空き容量が少なくなっている場合に、静止画モード/動画モードを起動したときに表示されます。
- FOMA端末のメモリの空き容量が少なくなっている場合に、カメラ(バー コードリーダー、コラムリーダーを除く)を起動したときに表示されます。
- microSDカードの空き容量が少なくなっている場合に、ボイスレコーダーを起動したときに表示されます。

#### [メモリが不足しているか保存可能件数を超えました。上書きしますか?]

 データを保存する場合にメモリの空き容量がない、または最大件数まで 保存されているときに表示されます。不要なデータやファイルを削除し てから保存できます。

#### [メモリガ不足しているため、情報の更新ができませんでした]

● メモリガ不足しデータの更新ができない場合に表示されます。

#### [メモリ不足です]

サイト表示中に表示や操作などの処理に必要なメモリガ不足した場合に表示されます。この場合は、「確認」を選択してください。開いていたすべてのタブウィンドウガ終ろします。

#### [有効期限が切れています]

● 有効期限が切れているテレビリンクを選択すると表示されます。★費 P.260

#### [容量が不十分です。他の画面メモを上書きしますか?]

● 保存する画面メモの容量が選択した画面メモよりも大きい場合に表示されます。[はい]を選択して上書きする画面メモを選択します。選択した時点で、その画面メモは削除されます。

#### [読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか?]

トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定している場合に読み取り機で自動読取機能を利用しようとすると表示されます。[はい]を選択するとトルカ自動読取チェックが[ON]に設定され、自動読取機能が利用可能になります。

#### [読み取りパスワードが設定されているため開けません]

● ファイルにバスワードが設定されているためドキュメントビューアの起動に失敗した場合に表示されます。★200円・2386

#### [録音処理に失敗しました]

microSDカードの空き容量が少ない場合、または1000件を超えて録音しようとした場合に表示され、ボイスレコーダーが終了します。余分なデータを削除して録音し直してください。1267P.382

#### [録画禁止の番組が開始されたため、録画を終了しました]

● 録画中に録画禁止の番組が開始された場合に表示されます。

#### [録画処理に失敗しました]

microSDカードに空き容量がない場合、保存先をmicroSDカードに設定して動画撮影をしようとしたときに表示され、カメラモードが終了します。

#### [ワークメモリ不足が発生したためアプリケーションを終了します]

メモリ不足が発生したため、アプリケーションの処理を中断して終了する場合に表示されます。

#### [ワークメモリ不足です。起動中の機能を終了してください]

- メモリが不足したため、ソフトを起動できません。
- メモリ不足が発生したため、処理を中断します。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。

#### [ワークメモリ不足です。端末クリーンアップしてください]

メモリが不足したため、処理を中断します。端末クリーンアップを行って ください。(電子2.434)

["○△□.ne.jp"宛のメールが混み合っているため、送信することができません(555) Unable to send. "○△□.ne.jp"is not available temporarily.]

- ドメイン名は送信先により表示が異なります。
- 回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくたって から送信し直してください。

#### 保証とアフターサービス

#### 保証について

 ▼ FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお 受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載 事項をお確かめの上、大切に保管してください。 必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。

無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を 変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録 された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳など の内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、 FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロー ドした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに 移行を行っておりません。
- ※ 本FOMA端末は、電話帳やiモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※ 本FOMA端末は、ケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要な 有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預 かりセンターにバックアップしていただくことができます。
- ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (27P.478)とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)またはFOMA USB接続ケーブル (別売)をご利用になることにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

### アフターサービスについて

#### ■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。

それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

#### ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の 営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参くだ さい。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますの で、あらかじめご了承ください。

#### 保証期間内は

● 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。

- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ▶ドコモの指定以外の機器あよび消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

#### 以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

#### 保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

#### 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

#### ■ お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
    - ディスプレイやボタン部にシールなどを貼る
    - ・接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
    - ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど

- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修 理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
  - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シール が故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容 が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修 理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱 いによってクリア(リセット)される場合があります。
  - お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるよう お願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレス およびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますと カードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
  - 使用箇所:スピーカ、受話口部
- 本FOMA端末は防水/防塵性能を有しておりますが、FOMA端末内部が 濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パック を外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の 状態によって修理できないことがあります。
- メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などに ついて
- FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデー タまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデー タなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切 の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替 品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本 FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含 ホデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替え を行います(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度 によっては移し替えできない場合があります)。

※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる 場合もしくは移し替えができない場合がございます。

### 端末エラー情報送信設定

ご利用のFOMA端末にエラーが発生した場合、記録したエラー情報を ドコモに送信する設定を行います。

- エラーが発生しても、エラーの種別によっては記録されない場合があり ます。
- 記録された情報は夜間にドコモに送信されます。
- エラー情報が送信される際のパケット通信料は無料です。
- 送信された情報に個人を特定する情報は含まれません。
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [端末エ ラー情報送信設定]▶端末暗証番号を入力▶設定を選ぶ

### iモード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウ ンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いた だけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の 「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。



テストメニュー一覧画面

#### 「iモード故障診断サイト」への接続方法

i モードサイト: [ i Menu] ▶ [お知らせ] ▶ [サポート情報] ▶ [お問い合わせ] ▶ [故障·電波状況お問い合わせ先]

- ▶[iモード故障診断]
- 海外でのご利用は有料となります。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更されることがあります。
- 各テスト項目で動作を確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- iモード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、 お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的 にサーバ(iモード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された 情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。



サイト接続用 QRコード

### ご利用にあたって

● iモード/web設定の共通設定の接続先設定をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。

● ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウ

ンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お

客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの

保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。必

要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。
ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがあ

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。

りますので、あらかじめご了承ください。

- セルフモード中 通話中・圏外にいるとき 外部機器と接続中
- おまかせロック中 国際ローミング中
- 日付・時刻を正しく設定していないとき
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
- アクセスポイントモードでWi-Fiを利用中
- DLNA対応機器と接続中/接続待機中
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能、端末クリーン アップおよび、その他の機能を利用できません(ダウンロード中は音声着 信が可能です)。
- リフトウェアの更新の際には、サーバ(当社のサイト)へSSL/TLS通信を行います。証明書設定を有効にしておく必要があります(お買い上げ時は[有効]に設定されていますばずP.200)。
- リフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている 状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウン □ード中に電波状態が悪くなったり、ダウン□ードが中止された場合は、 再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。

### ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。

- ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menu の「お客様サポート」にてご案内させていただきます。
- 更新方法には、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3種類があります。 自動更新:新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設 定した時間に書換えを行います。

即時更新: 更新したいときすぐ更新を行います。

予約更新: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを 行った際に[更新は必要ありません このままご利用ください]と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきた、i モードメールやメッセージ R/Fは i モードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の再起動時、i モードセンター保管状態表示(★ア・30)のアイコンは消えます。また、メール選択受信設定を[ON]に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。i モードセンターには保管されています。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました]と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- ソフトウェア更新中は、視聴予約アラームは動作しません。また、視聴・録 画も開始されません。

### ソフトウェア更新の自動更新設定

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に 書換えを行います。


お買い上げ時は、自動更新設定が[自動で更新]、曜日が[指定なし]、時刻が [03時00分]に設定されています。

書換え可能な状態になると[**ト**]が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えするかを選択できます。

[ [ ] が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書換えが行われ、[ ] は消去されます。

#### ■ 自動更新日時の設定

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [自動更新設定]

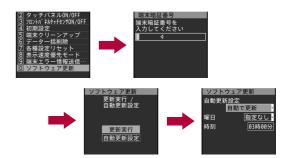

### 9 各項目を設定 ▶ □

- 自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、待受画面に[♣]または[♣]が表示されます。
- [更新の通知のみ]を選択したときは、新しいソフトウェアはダウンロードされません。ダウンロードして、書換えを行う方法については★〒P.543

#### ■ 更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウン□ードされると、待受画面に[**♠**]が表示されます。

- 1 待受画面に[♣]表示 ▶ ⑥ ▶ [♣]を選ぶ
- 7 書換え方法を選ぶ
  - 設定の確認:[OK]
    - ・待受画面に戻ります。設定時刻になると書換えを開始します。
  - 設定の変更:[時刻変更]
    - ・曜日と時刻を設定します。
  - 書換え開始:[今すぐ書換え]
  - アイコンは、一度確認すると消えます。

### ソフトウェア更新の起動

ソフトウェア更新を起動するには、待受画面で[**婦**]から行う方法とメニューを選択して行う方法があります。

- 待受画面で[♣]は、次の場合に表示されます。
  - 自動更新設定を[更新の通知のみ] に設定しているときに、ドコモから 通知があったとき
  - 予約更新に失敗したり、取り消したりしたとき
  - ソフトウェア更新の中断後、更新が必要なとき

#### ■ アイコンから起動

### 1 待受画面に[ゅ]表示 ▶ ⑥ ▶ [ゅ]を選ぶ ▶ [はい]

ソフトウェア更新を起動しないとき:[いいえ]



### 🤈 端末暗証番号を入力

 入力した端末暗証番号は、「\*」で表示されます。お買い上げ時は [0000]に設定されています。



### 🧣 更新方法を選ぶ

- ソフトウェア更新が必要なときは、[更新が必要です]と表示されます。
- 更新開始: [今すぐ更新] ▶ P.543「ソフトウェアの即時更新」の操作 1 へ
- 予約して更新: [予約] ▶ P.544「ソフトウェアの予約更新」の操作 1へ
- 更新しない: [更新しない] ▶ [はい] ▶ 待受画面へ戻る
- ソフトウェア更新の必要がないときは、[更新は必要ありません このままご利用ください]と表示されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

#### ■ メニューから起動

【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [ソフト ウェア更新]


### 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ [更新実行]

- ソフトウェア更新が必要かどうかのチェックを開始します。
- 以降の操作については@P.543「アイコンから起動」の操作3へ

### ソフトウェアの即時更新

### **1** [今すぐ更新] ▶ [OK] ▶ ダウンロード開始

- [今すぐ更新]を選択して約5秒経過すると、自動的にダウンロードを開始します。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても、 自動的にソフトウェア更新が実行されます。
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードしたデータは削除されます。

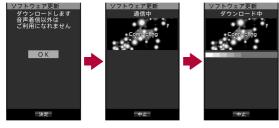

予約更新のときは[SSL/TLS通信を開始します(認証中)]→[通信中]が表示されます。

### 2 ダウンロードが終了すると[書換え開始します]が表示▶ 「OK1

- [書換え開始します]の表示が約5秒経過すると、自動的に書換えを開始します。
- 書換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止したり、電話を受けたりすることもできません。
- 自動的に電源が切れ、すぐに電源が入ります。



### 🔒 電源が入ると、自動的にソフトウェア更新が開始

- 更新中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止したり、電話を受けたりすることもできません。
- 更新が終了すると、約5秒後に電源が切れ、すぐに電源が入ります。

### **▲** [ソフトウェア更新完了しました]が表示 ▶ [OK]

ソフトウェア更新を終了し、待受画面が表示されます。

#### ■ サーバが混み合っているとき

[サーバが混みあっています]と表示されたときは、 [予約]を選んで更新日時を設定してください (1879-544)。



### ソフトウェアの予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、ソフトウェア更新を行う日時をあらかじめ設定しておくことができます。

### 1 [予約]

- 予約候補選択画面が表示されます。
- 日時は、サーバの時刻に合わせて表示されます。



### 9 希望日時を選ぶ ▶ [はい]

- [その他の日時]を選んだときは、サーバと通信したあと、ご希望の日、時間帯を選ぶことができます。時間帯を選択する画面には、各時間帯の予約空き状況が[〇:空あり]、[Δ:空かすか]のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。ご希望の予約候補を選択します。
- 予約が完了すると、待受画面に[№]が表示されます。

#### ■ 予約した日時になったとき



### **1** [更新を開始します]が表示 ▶ [OK]

- [更新を開始します]の表示が約5秒経過すると、自動的にソフトウェア更新を開始します。
- ソフトウェア更新の予約日時には、電波の十分届くところで待受画面を表示させておいてください。また、予約した日時にソフトウェア更新に必要な電池残量がないときは、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時にメール送信中、メール受信中、iモード中、iアプリ 起動中などの操作を行っていた場合、ソフトウェアは更新されません。操作終了後に待受画面に戻ると、ソフトウェアが更新されます。
- 予約した日時に外部機器接続中、セルフモード中、おまかせロック中、アクセスポイントモードでWi-Fiを利用中、DLNA対応機器と接続中/接続待機中の場合、ソフトウェアは更新されません。
- ソフトウェア更新の予約日時になったときFOMA端末の電源が切れている場合や、予約起動後すぐにFOMA端末の電源を切った場合は、予約は無効となります。
- 予約が完了したあとに「データー括削除」(でア.132)を行うと、予約 は取り消されます。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

#### ■ 予約した日時を確認・変更・取消

【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [更新実行]



### 🤈 項目を選ぶ

- 予約の確認:[OK]
- 予約の変更: [変更] ▶希望日時を選ぶ ▶ P.544「ソフトウェアの予約 更新」の操作2へ
- 予約を取り消す: [取消] ▶ [はい] ▶ [OK]

#### ■ ソフトウェア更新の終了

各画面で[いいえ]を選択した場合や中止した場合は、操作終了の画面が表示されます。

[はい]を選択するとソフトウェア更新を終了してメニュー画面に戻ります。[いいえ]を選択すると前の画面に戻ります。

## スキャン機能

サイトからのダウンロードやiモードメールなど、外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにバターンデータを使います。パターンデータは新たな 問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターン データを更新してください(愛P.546)。
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめごで強ください。

### パターンデータ更新

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [スキャン機能] ▶ [パターンデータ更新]
- 2 [はい] ▶ [はい]







- 携帯電話情報を送信しないときは、[いいえ]を選択します。
- ダウンロードが開始されます。
- パターンデータ更新の必要がないときは、「パターンデータは最新です」と表示されます。「OK」を選択して、そのままご利用ください。
- ♀ パターンデータ更新が完了したら[OK]
- パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 電波の状態により、ダウンロードが中断される場合があります。

### 自動更新設定

自動更新設定を[有効]に設定すると、パターンデータがバージョンアップされたときに、自動的に更新されます。

自動更新が成功した場合、待受画面に自動更新を行った旨のメッセージが表示されます。また、FOMA端末の状態によっては自動更新が行われないことがあります。その場合は、パターンデータのバージョンアップがあった旨のメッセージが表示されます。

- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [スキャン機能] ▶ [自動更新設定]
- **2** [有効] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ [OK]



- 自動更新設定の有効/無効の情報はネットワークで保持しています。 そのため、設定の際、FOMA端末では常に[有効]が選択された状態になっています。
- 自動更新設定の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 電波の状態により、自動更新設定が中断される場合があります。

### スキャン機能設定

スキャン機能を[有効]に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

- メッセージスキャンの設定は、スキャン機能が[有効]に設定されている場合に設定できます。
- スキャン機能が[無効]の場合、メッセージスキャンは現在の設定にかかわらず[無効]となります。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [スキャン機能] ▶ 「スキャン機能] ▶



- 7 各項目を設定 ▶ □ ▶ [はい]
  - 設定できる項目は次のとおりです。
    - スキャン機能: スキャン機能を有効にするかどうかを設定できます。

- ・スキャン機能を[有効]に設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます(をP.547)。
- メッセージスキャン: メッセージスキャンを有効にするかどうかを設定できます。

### スキャン結果の表示

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は、警告画面が表示されます。

#### ■ スキャンされた問題要素の表示について

- 警告画面で[詳細]を選択すると、問題要素名が表示 されます。パターンデータの内容によって問題要素 名がない場合、[詳細]は表示されません。
- 問題要素名は最大5個まで表示されます。6個以上 検出した場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示されます。



### ■ スキャン結果の表示について

警告レベル 0	問題要素が検出されました した 正常に動作できない場合があります	表示/起動/発信できます。以前に問題があったが、現在は問題が起こらない場合に表示されます。 [OK]:表示/起動/発信
警告レベル 1	問題要素が検出されましたに動作できない場合があります動作を中止しますか?	[いいえ]:表示/起動/発信 [はい]:動作の中止

警告レベル 2	問題要素が検出されました。 した正常に動作できない場合があるため終了します。 の K 詳細	表示/起動/発信できません。 [OK]:終了
警告レベル3	問題要素が検出されましたに発に動作できない場合があります。アータを削除しますか??	表示/起動/発信できません。 [はい]:データ削除 [いいえ]:データを削除しないで 終3
警告レベル 4	問題要素が検出されました。 した正常に動作できないためデータを削除します	表示/起動/発信できません。 [OK]:データ削除

● バターンデータの内容によっては、前記以外の警告画面が表示されることがあります。

### パターンデータのバージョン表示

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [スキャン機能] ▶ [バージョン表示]

# 主な仕様

#### ■ 本体

品名	SH-03D
	高さ約112mm×幅約51mm×厚さ約 14.2mm(最厚部:約21mm)(折りたた み時)

質量		約129g(電池パック装着時)		
\±//±\▽=1	FOMA/3G	音声電話時:約200分		
連続通話 時間※1※2	FUMA/3G	テレビ電話時:約100分		
[] 데데티	GSM	音声電話時:約200分 テレビ電話時:約100分 音声電話時:約100分 音声電話時:約200分 静止時(3G/GSM切替:自動):約480時間*4 静止時(3G/GSM切替:自動):約260時間*4 約280分 ACアダプタ:約120分 DCアダプタ:約120分 メインディスプレイ:Newモバイル ASV液晶 16,777,216色 サブディスプレイ:約3,4inch サブディスプレイ:約0,9inch メインディスプレイ:約0,9inch メインディスプレイ:4,608画素(128×36ドット)サブディスプレイ:4,608画素(128×36ドット)メインカメラ:CCD*5 サブカメラ:CCD*5 サブカメラ:1/8,2inch サブカメラ:1/8,2inch サブカメラ:1/8,2inch メインカメラ:約1590万画素 サブカメラ:約1590万画素 サブカメラ:約1590万画素		
連続待受	FOMA/3G			
時間※2※3	GSM	100		
ワンセグ視聴	時間	約280分		
充電時間		ACアダプタ:約120分		
九电时间		DCアダプタ:約120分		
	方式	ASV液晶 16,777,216色		
ディスプレ イ	サイズ			
	画素数	(480×854ドット) サブディスプレイ:4,608画素		
撮像素子	種類			
1取18米丁	サイズ			
	有効画素数	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
カメラ部	記録画素数(最大時)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	ズーム(デジタル)	メインカメラ:最大約28.8倍 サブカメラ:最大約5.4倍		

		a) 連続発光
		b) 波長 白:400-700nm
ピカエム =	ライト 光源LED特件	赤:600-670nm
レクテヤーン	ノイト 元/ぶLED行生	c) 最大出力
		ら 最入山力 白:95 u W(本体内部1.21mW)
		赤: 19 μ W (本体内部884 μ W)
		約1200枚※6※7
	静止画記録枚数	約60000枚(microSDカード(2Gバイト)保存時) <sup>※6</sup>
		16M: 3枚/10M: 3枚/5M: 3枚/ 3M: 3枚/フルHD: 6枚/待受: 8
	静止画連続撮影	枚/VGA: 10枚/QVGA: 40枚/
記録部		QCIF: 40枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	1件あたり約26秒※8
		1件あたり約60分(microSDカード (2Gバイト)保存時) <sup>※8</sup>
	動画ファイル形式	MP4
		i モーション:約320分 <sup>※9</sup>
		着うたフル®(バックグラウンド再生 対応):約3730分 <sup>※ 9</sup>
音楽再生	連続再生時間	WMAファイル(バックグラウンド再生対応):約2110分**10
		Music&Videoチャネル(音声)(バック グラウンド再生対応):約570分
		Music&Videoチャネル(動画):約320 分
保存容量	着うた®	約950Mバイト※ <sup>11</sup>
水は台里	着うたフル®	1 / IVIOCERIE
無線LAN		IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)準拠

st 1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

- ※2 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメラ起動時も、前述の通 話時間や待受時間より短くなります。
- ※3 連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話・待受時間は半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。 また、通話や i モード通信をしなくても、ワンセクの視聴、 i モードメールの作成、ダウンロードした i アプリ、 i アプリ特受画面の起動など各種機能の利用頻度が高い場合、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※4 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均 的な利用時間です。
- ※ 5 CCD(charge coupled device:電荷結合素子)およびCMOS (complementary metal-oxide semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフィルムア当たる部分を構成する場像素子です。
- ※6 画像サイズ:QVGA(240×320ドット)/画質:ノーマル/ファイルサイズ:25Kバイト
- ※7 お買い上げ時に登録されているデータ(削除可能なデータ)を削除していない場合の撮影枚数です。
- ※8 画像サイズ:VGA(640×480ドット)/画質:ハイクオリティ/ファイルサイズ制限:なし/種別:映像+音声
- ※9 ファイル形式:AAC形式
- ※10 ファイル形式: WMA形式
- ※11 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせかえ ツール、マチキャラ、キャラ電、iアブリ、電子書籍/電子辞書/電子 コミック、Music&Videoチャネル、ビデオ、トルカを保存している場合 には、着うた®/着うたフル®の保存容量は少なくなります。

#### ■ 雷池パック

品名	電池パック SH27
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	800 mAh

### 撮影/保存できる目安

撮影枚数/撮影時間は、FOMA端末、2GバイトのmicroSDカードに保存したときの目安です。FOMA端末、2GバイトのmicroSDカードに他の画像やiアプリのソフトなどが保存されているとき、撮影できる枚数や時間は少なくなります。また、撮影環境や被写体などの条件により、撮影できる枚数や時間が少なくなることがあります。

● 静止画および動画の撮影サイズの設定方法については**☞**P.230

#### ■ 静止画の撮影枚数

#### FOMA端末

	ノーマル	ファイン	ハイクオリティ
16M:3456x4608	約740枚	約340枚	約170枚
10M:2736×3648	約990枚	約480枚	約290枚
5 M: 1944×2592	約1200枚	約980枚	約510枚
3 M: 1536×2048	約1200枚	約1200枚	約660枚
フルHD: 1080×1920	約1200枚	約1200枚	約1200枚
待受:480×854	約1200枚	約1200枚	約1200枚
VGA:480×640	約1200枚	約1200枚	約1200枚
QVGA:240×320	約1200枚	約1200枚	約1200枚
QCIF: 176 × 144	約1200枚	約1200枚	約1200枚

#### 2GバイトのmicroSDカード

	ノーマル	ファイン	ハイクオリティ
16M:3456x4608	約1400枚	約680枚	約340枚
10M:2736×3648	約1900枚	約950枚	約570枚
5 M: 1944×2592	約3700枚	約1900枚	約1000枚
3 M: 1536×2048	約3700枚	約2400枚	約1300枚
フルHD: 1080×1920	約6000枚	約4000枚	約2500枚
待受:480×854	約30000枚	約15000枚	約8600枚
VGA:480×640	約30000枚	約20000枚	約12000枚
QVGA:240×320	約60000枚	約30000枚	約20000枚
QCIF: 176 × 144	約60000枚	約60000枚	約30000枚

### ■ 動画の撮影時間

### FOMA端末の1回あたりの連続撮影時間

		エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ		
フルHD:	*****	映像+音声	_	_	約13秒	約8秒	
1920×	制限なし	映像のみ	_	_	約13秒	約9秒	
1080	10 U	音声のみ		約1	0分		
HD:	#4180	映像+音声	_	_	_	約13秒	
1280×	制限なし	映像のみ	_	_	_	約13秒	
720	10 U	音声のみ		約1	0分		
FWVGA:	#4180	映像+音声	_	_	_	約26秒	
864×	制限なし	映像のみ	_	_	_	約27秒	
480	10 U	音声のみ	約10分				
VGA:	制限なし	映像+音声	_	_	_	約26秒	
640×		映像のみ	_	_	_	約27秒	
480	10 U	音声のみ	約10分				
	. 7 . 11	映像+音声	_	_	_	約10秒	
	メール 用(短)	映像のみ	_	_	_	約10秒	
	用()位)	音声のみ		約3	0秒		
QVGA:	. 7 . 11	映像+音声	_	_	_	約41秒	
320×	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約42秒	
240	/ IJ (LQ)	音声のみ	約126秒				
	生山7日	映像+音声	_	_	_	約206秒	
	制限なし	映像のみ	_	_	_	約212秒	
	10 U	音声のみ		約1	0分		

			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
QCIF:	. / II	映像+音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒
	メール 用(短)	映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒
	用()应)	音声のみ	約30秒			
	メール 用(長)	映像+音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒
176×		映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒
144		音声のみ		約12	26秒	
	制限なし	映像+音声	約46分	約26分	約588秒	約399秒
		映像のみ	約60分	約31分	約10分	約425秒
	<i>AU</i>	音声のみ		約1	0分	

### FOMA端末の合計撮影時間

			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ	
フルHD:	#UFO	映像+音声	_	_	約21分	約14分	
1920×	制限なし	映像のみ	-	-	約21分	約14分	
1080	<i>a</i> 0	音声のみ		約10	00分		
HD:	#uro	映像+音声	_	_	_	約21分	
1280×	制限 なし	映像のみ	_	_	_	約21分	
720	<i>a</i> 0	音声のみ	約1000分				
FWVGA:	#uro	映像+音声	_	_	_	約41分	
864×	制限	映像のみ	_	_	_	約43分	
480	なし	音声のみ		約10	00分		
VGA:	#UFO	映像+音声	_	_	_	約41分	
640×	制限なし	映像のみ	_	_	_	約43分	
480	<i>a</i> U	音声のみ	約1000分				

			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
	s./ II	映像+音声	_	_	_	約33分
	メール 用(短)	映像のみ	_	_	_	約33分
	TT (NZ)	音声のみ		約9	9分	
QVGA:	. / II	映像+音声	_	_	_	約135分
320× 240	メール 用(長)	映像のみ	_	_	-	約139分
	m (IX)	音声のみ		約4	17分	
	制限なし	映像+音声	_	_	_	約326分
		映像のみ	_	_	-	約337分
	70.0	音声のみ		約10	00分	
	メール 用(短)	映像+音声	約444分	約258分	約92分	約63分
		映像のみ	約583分	約301分	約102分	約66分
	113 (702)	音声のみ		約99分		
QCIF:	. 7 . 11	映像+音声	約1830分	約1071分	約388分	約262分
176×	メール 用(長)	映像のみ	約2397分	約1243分	約427分	約281分
144	/13 (14)	音声のみ	約417分			
	#117D	映像+音声	約4373分	約2560分	約932分	約632分
	制限なし	映像のみ	約5732分	約2973分	約1024分	約673分
	るし	音声のみ		約10	00分	

### 2G/バイトのmicroSDカードの1回あたりの連続撮影時間

			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ		
フルHD:	#u20	映像+音声	_	_	約42分	約28分		
1920×	制限なし	映像のみ	_	_	約42分	約28分		
1080	40	音声のみ		約36	60分			
HD:	#u20	映像+音声	_	_	-	約42分		
1280×	制限なし	映像のみ	_	_	-	約42分		
720	<i>au</i>	音声のみ		約36	50分			

			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ		
FWVGA:	制限	映像+音声	_	_	_	約60分		
864×	利限なし	映像のみ	_	-	_	約60分		
480	<i>A C</i>	音声のみ		約36	50分			
VGA:	#u/P	映像+音声	_	_	_	約60分		
640×	制限なし	映像のみ	_	_	_	約60分		
480	<i>a</i> 0	音声のみ		約36	50分			
		映像+音声	_	_	_	約10秒		
	メール 用(短)	映像のみ	_	_	_	約10秒		
	用()应)	音声のみ		約3	0秒			
QVGA:		映像+音声 - -		_	_	約41秒		
320×	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約42秒		
240	用(区)	音声のみ		約12	26秒			
	*****	映像+音声	_	_	_	約60分		
	制限なし	映像のみ	_	_	_	約60分		
	<i>a</i> 0	音声のみ		約36	50分			
		映像+音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒		
	メール 用(短)	映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒		
	用(应)	音声のみ		約3	0秒			
QCIF:	. / 11	映像+音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒		
176×	メール 用(長)	映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒		
144	m (IX)	音声のみ		約12	26秒			
	#1180	映像+音声	約60分	約60分	約60分	約60分		
	制限なし	映像のみ	約60分	約60分	約60分	約60分		
	10 U	音声のみ		約36	50分			

#### 2 GバイトのmicroSDカードの合計撮影時間

	051111010	1-07E	101342300515						
			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ			
フルHD:	#117D	映像+音声	_	_	約42分	約28分			
1920×	制限なし	映像のみ	_	_	約42分	約28分			
1080	<i>a c</i>	音声のみ		約19	00分				
HD:	HURD	映像+音声	_	_	_	約42分			
1280×	制限なし	映像のみ	-	_	_	約42分			
720	<i>a</i> U	音声のみ		約19	00分				
FWVGA:	#-12C	映像+音声	_	-	-	約82分			
864×	制限なし	映像のみ	_	_	_	約85分			
480	<i>a</i> U	音声のみ		約19	00分				
VGA:	HURD	映像+音声	_	_	_	約82分			
640×	制限なし	映像のみ	_	_	_	約85分			
480	<i>a</i> 0	音声のみ		約19	00分				
		映像+音声	_	_	_	約641分			
	メール 用(短)	映像のみ	_	_	_	約641分			
	用(应)	音声のみ		約19	00分				
QVGA:		映像+音声	_	_	_	約642分			
320×	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約658分			
240	用(反)	音声のみ		約19	00分				
	#117D	映像+音声	_	_	_	約648分			
	制限なし	映像のみ	_	_	- 約669分				
	100	音声のみ		約19	00分				

			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
	. / II	映像+音声	約8590分	約5000分	約1790分	約1210分
	メール 用(短)	映像のみ	約11200分	約5830分	約1980分	約1280分
	TJ (XZ)	音声のみ		約19	00分	
QCIF:	. / II	映像+音声	約8640分	約5000分	約1830分	約1230分
176×	メール 用(長)	映像のみ	約11300分	約5870分	約2020分	約1330分
144	m (1X)	音声のみ		約19	00分	
	#ura	映像+音声	約8680分	約5080分	約1850分	約1250分
	制限なし	映像のみ	約11300分	約5900分	約2030分	約1330分
	<i>(a)</i>	音声のみ		約19	00分	

# ボイスレコーダーの録音時間

	保存件数	録音時間
microSDカード(2Gバイト)※	最大1000件	最長約31時間

※ 1回あたりの録音時間は約360分までです。

# FOMA端末の保存・登録・保護件数

	種別	保存•登録可能件数	保護可能件数
電話帳		2000* 1 * 2	_
ワンセグ	テレビリンク	50	_
	視聴予約/録画予約	100*3*4	_
チャンネルし	リスト	10	_
Music&Video	チャネルの番組	22*2	_
ミュージッ	着うたフル®	100 <sup>※ 2</sup>	_
ク	うた文字	100 <sup>※ 2</sup>	_
	プレイリスト	10	_

	種別	保存•登録可能件数	保護可能件数
スケジュー	スケジュール	2600*4*5	_
ル	休日	30	_
	祝日	5 * 6	_
メモ		2600 <sup>* 4</sup> * <sup>5</sup>	_
メール	受信メール	2500*2*7*8	2500
(SMSと i モード	ユーザフォルダ	20	_
メールの合	送信メール	500*2*7	500
計)	ユーザフォルダ	20	_
	未送信メール	500 <sup>*</sup> <sup>2</sup>	500
	ユーザフォルダ	20	_
エリアメール	,	30	_
デコメ®テ	デコメール®	100*8	_
ンプレート	デコメアニメ®	100**8	_
デコメ®ア	変換パターン	10	_
イテム	フォント	5	_
メッセージ	メッセージR	50 <sup>*</sup> <sup>2</sup>	25
	メッセージF	50 <sup>*</sup> <sup>2</sup>	25
Bookmark		200	_
	Bookmarkフォルダ	20** 9	_
画面メモ		400*2	400
ダウンロート	辞書	10 <sup>※10</sup>	_
iアプリ		100*2*8	_
	メール連動型 i アプリ	5	_
	ユーザフォルダ	19	_
画像		3000*2*8*11	_
	ユーザフォルダ	20	_
動画/iモー	-ション	200*2*8	_
	ユーザフォルダ	20	_

	種別	保存•登録可能件数	保護可能件数
きせかえツ-	- ル	50 <sup>* 2</sup> * 8	_
	ユーザフォルダ	20	_
MyFACE_>	ノテンツ	12 <sup>*</sup> 12	_
マチキャラ		50*2*8	_
	ユーザフォルダ	20	_
キャラ電		50 * 2 * 8	_
	ユーザフォルダ	20	_
メロディ		500** <sup>2</sup>	_
	ユーザフォルダ	20	_
PDFデータ		100*2*8	_
	ユーザフォルダ	20	_
Word, Excel	PowerPoint	100	_
トルカ		200*2	_
	ユーザフォルダ	20	_
電子書籍/電	電子辞書/電子コミック	1000*2*8	_
	フォルダ	400 <sup>※ 9</sup>	_
ワンセグのヒ	ビデオ	99*2	_
フォント(T	TF)	3	_
コンテンツ/	<b>パッケージ</b>	100 <sup>*</sup> <sup>2</sup>	_
	個別データ	99	_

- ※ 1 50件までドコモminiUIMカードに保存できます。
- ※2 メモリの使用状況によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります(28P.376)。
- ※3 視聴予約と録画予約を合わせた件数です。
- ※4 視聴予約、録画予約、スケジュール、メモのメモリの使用状況によっては、保存できる件数が少なくなる場合があります。
- ※5 視聴予約、録画予約、スケジュール、メモを合わせた件数です。
- ※6 あらかじめ登録されている国民の祝日とは別に登録できます。
- ※7 SMSの場合はさらに受信メールと送信メールを合わせて20件までド コモminiUIMカードに保存できます(でア.174)。
- ※8 お買い上げ時に登録されている削除可能なデータも含みます。
- ※9 お買い上げ時に登録されているフォルダも含みます。

- ※10 使用辞書には5件まで設定できます。
- ※11 ワンセグで録画した静止画も含みます。
- ※12 お買い上げ時に登録されている削除不可能なデータ、発着信一覧も含みます。

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種SH-03Dの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

対別基本のよび電放助機の国際がイトライフに適合しています。 この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)な らびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵 守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めた ものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全 率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific

Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.468W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_press/fact\_iapanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

シャープ株式会社のホームページ

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規 定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法に ついては、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました が、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分科会に 設置された電波利用環境委員会にて審議している段階です(平成23年 11月現在)。

#### European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.690 W/kg $^{\times}$ .

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

% The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

#### **Declaration of Conformity**

# C € 0168①

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-03D is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.ip/k-tai/

#### FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
   Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.455 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.715 W/kg.

Body-worn Operation: This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http:// www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00154. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

### Wi-Fiとは

無線LAN標準規格のIEEE 802.11に基づき、無線LAN機器の相互接続性を保証するためにWi-Fi Alliance®が実施している認証テストで、この認証テストにバスした製品のみ「Wi-Fi Certified™」という認定が与えられ、Wi-Fiロゴがついた製品との相互接続が保証されます。

#### ■ 認証取得内容

#### IEEE Standard\* 1

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

#### Security<sup>※ 2</sup>

- WPA™ Personal
- WPA2™ Personal

#### Special Features

■ Wi-Fi Protected Setup™ \*\* 3



- ※ 1 無線LAN規格IEEE 802.11に基づいたWi-Fi認証のベースとなる規格です。
- ※ 2 IEEE 802.11iに基づきWi-Fi Alliance®が策定した無線LANの暗号化方式の規格です。
  - · WPATM

Wi-Fi Protected Accessの略で、相互運用可能なセキュリティ拡張の標準化仕様です。

暗号化方式はTemporal Key Integrity Protocol(TKIP)を使用します。

WPA2™

IEEE 802.11i規格に準拠し、WPA™認証をさらに強化しており、下位 互換性があります。

暗号化方式はAdvanced Encryption Standard (AES)を使用し、現在 Wi-Fi認証ではWPA2™認証は必須となっています。

WPA™、WPA2™のPersonalでは事前共有キー(WPA/WPA2-PSK) で認証を行います。

※3 WPS機能で、無線LANの接続設定内容(SSIDや認証方式、暗号キーな ど)をプッシュボタン方式、PINコード入力方式で設定できる機能を有 しています。

### 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」 及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出 規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品 及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担 において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについて は経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

# 知的財産権

### 著作権・肖像権について

● お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページ からのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音 楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用日 的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断 で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を 制限している場合がありますので、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影し たり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホー ムページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵 害するおそれがありますのでお控えください。

### 商標について

- 「FOMA」、「mova」、「おサイフケータイ」、「トルカ」、「mopera」、「mopera UI、「FirstPass I、「キャラ電」、「デコメール®」、「デコメ®」、「デコメアニ メ®」、「デコメ絵文字®」、「着モーション」、「i モーションメール」、「i アプ リト「iアプリタッチト「iアプリDXト「iモーショント「iモードト 「iチャネル l、「iD l、「DCMX l、「WORLD WING l、「公共モード l、「DoPa l、 「WORLD CALL I、「デュアルネットワーク I、「ビジュアルネット I、「セ キュリティスキャン」、「sigmarion」、「メッセージF」、「マルチナンバー」、 「おまかせロック」、「ケータイデータお預かりサービス」、「iCお引っこし サービス I、「きせかえツール I、「ケータイキ探しサービス I、「OFFICEED I、 「IMCS I, 「i エリア I, 「2in1 I, 「うた・ホーダイ I, 「Music&Videoチャネル I, 「メロディコール」、「エリアメール」、「イマドコサーチ」、「イマドコかんた んサーチ l、「マチキャラ l、「i コンシェル l、「i ウィジェット l、「i アプリ コール L 「i スケジュール L [docomo STYLE series L [ドコモweb メー ル」、「i Bodymo」、「かんたんデコメ」、「spモード」、「ドコモ地図ナビ」、「声 の宅配便」、「i-mode」ロゴ、「i-αppli」ロゴ、「i C」ロゴ、「DCMX」ロゴ、「iD」 □ゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- ◆ 本機には、Symbian Foundation Limitedよりライヤンス供与されたソフ トウェアが含まれています。
- SymbianはSymbian Foundation Limitedの登録商標です。 ● キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社の登録商標です。
- Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows Media<sup>®</sup>, Windows Vista<sup>®</sup> PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国のMicrosoft Corporationの商 品名称です。
- Ouick Timeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商 標です。
- ORコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ゴはSD-3C, LLCの商標です。



 Powered by JBlend™ Copyright 2002-2011 Aplix Corporation, All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国に おける株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



1Blend

- 「AXISフォント |は株式会社アクシスの登録商標です。 また、「AXIS Iフォントはタイププロジェクト株式会社が制作したフォン トです。
- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなる よう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTお よびを®は、シャープ株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の 米国またはその他の国における登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、 G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内にお ける商標または登録商標です。



- Google, モバイルGoogle マップは、Google, Inc.の登録商標です。
- OBEX™、IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- ●「CROSS YOU は、ソニー株式会社の商標です。
- ●「モバイルSuica lは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ●「ルナルナ は、株式会社Tムティーアイの登録商標です。
- ●「アバターメーカー」は、株式会社アクロディアの登録商標です。
- のはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標で す。
- FlashFX® Pro™は、米国Datalight, Inc.の商標または登録商標です。 (U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156)
- PhotoSolid®, PhotoScouter®, ImageSurf®, TrackSolid®, MovieSolid® Morpho Motion Sensor™は株式会社モルフォの商標または登録商標で d,

- 本製品には株式会社モルフォのMorpho Effect Library [PRETTY]を採用 しております。
  - Morpho Effect Library [PRETTY]は株式会社モルフォの商標です。
- ▲ A O S S™及び、A O S S™は株式会社バッファローの商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WMM®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴは Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi Protected Setup™は Wi-Fi Allianceの商標です。
- DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Alliance の商標です。
  - DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks. service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
  - 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得しました。
- ◆ 本製品は沖電気工業株式会社の顔認識エンジン FSE(Face Sensing Engine)を使用しています。 FSEおよびFSEロゴは沖電気工業株式会社の商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。 iWnn@OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.
- HDMI、HDMI□ゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfacela, HDMI Licensing.LLC の商標または登録商標です。



- ●「らくらく瞬漢ルーペ®」及び「ラクラク瞬英ルーペ®」は株式会社アイエ スピーの登録商標です。
- ●「ベールビュー I、「VeilView I、「笑顔フォーカスシャッター I、「振り向き シャッター L 「チェイスフォーカス L 「ファミリンク L 「AQUOS L 「AQUOS SHOT」、「ショットメモ」、「モーションデコ」、「ショットデコ」、 「ベストセレクトフォト」、「プリティアレンジカメラ」、「ロングタッチメ ニュート「クイック設定ト「クイック壁紙セッティングト「フォトリモト 「フォトリモ@ナビ」、「プレゼンアシスト」、「ピクチャテーブル」、「トリプ ルくっきりトークはシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

### その他

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセンス許諾されておりません。
  - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化すること。
  - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4 ビデオを復号すること。
  - ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4ビデオを復号すること。

その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4 システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
  - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録または複製すること。
  - 永久記録および/または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

● 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、 且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLCから入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

● 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且 つ非商業的な使用のために(i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデ オ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1ビ デオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化さ れたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてラ イセンス許諾されているビデオプロパイターから入手したVC-1ビデオ に限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用 については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さら に詳しい情報については、MPEG LA、LLCから入手できる可能性があり ます。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

● 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite®および Adobe Reader® Mobileテクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 Adobe Systems

Incorporated. All rights reserved.

Adobe Reader Mobile Copyright © 1993-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewer、NetFront Sync Clientを搭載しています。 ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国に おける株式会社ACCESSの登録商標または商標です。 Copyright © 2011 ACCESS CO。LTD. All rights reserved.
 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

# ACŒESS™ **NetFront**®

- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。
   Copyright © 2006-2009, GestureTek, Inc. All Rights Reserved.
- 本製品のBluetoothソフトウェア・スタックは、株式会社東芝が開発し、著作権を有するToshiba Embedded Bluetooth Stack for Symbianを搭載しております。
- コンテンツ所有者は、WMDRM(Windows Media digital rights management)技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMVフトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツとアクセスします。WMDRMVフトウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることはありません。保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウンロードする場合、Microsoftがライセンスに無効化リストを含める場合がありますのであらかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。
- ΓCP8 PATENT I
- ◆ 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
  - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の器です。

- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- 本製品内蔵のネット辞典ではBSDライセンスを使用しています。
   Copyright © 2002,2003, Stefan Haustein, Oberhausen, Rhld., Germany
   All rights reserved
  - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING REGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

◆ 本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、修正BSDライセンスを 使用しています。

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS) hts\_engine API developed by HTS Working Group http://hts-engine.sourceforge.net/

Copyright ©

2001-2010 Nagoya Institute of Technology, Department of Computer Science

2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 本製品には、GNU Lesser General Public License (LGPL)、Mozilla Public License (MPL)、Netscape Public License (NPL)、Eclipse Public License (EPL)、Frontier Artistic License (FAL)、Zlib、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアに関する詳細は、ノーマルメニューから「データBOX」
▶ [マイドキュメント] ▶ [プリインストール]フォルダの「オープンソースソフトウェアライセンス」、または下記サイトをご参照ください。
LGPL、MPL、NPL、EPL、FALに基づいたソースコードのダウンロードについても、下記サイトをご参照ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/download/modules/oss/sh-03d/index.html なあ、ソースコードの中身についてのご質問はお答えできませんので、あらかじめご3承ください。

本製品には、Khronos Public Licenseに基づくソフトウェアが含まれています。

Copyright © 2008 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and /or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials. THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,

LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

 本製品には、Unicode Licenseに基づくソフトウェアが含まれています。 COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright © 1991-2009 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the data or software has been modified

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

● 本製品には、ICU Licenseに基づくソフトウェアが含まれています。 ICU License - ICU 1.8.1 and later COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright  $\ensuremath{\text{\fontfamily Corporation}}$  1995-2011 International Business Machines Corporation and others

#### All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish. distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM. OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE. DATA OR PROFITS. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT. NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN. CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.



# 索引

																								-		
索引					 					 		 									 		 	. と	96	ł

### 索引

#### 本索引は、機能名や記載内容を要約した用語を「50音」、「英数字」の順に収録しています。

● サブメニュー操作(27P.38)については、P.575「画面別サブメニュー一覧」をご利用ください。

あ	
アイコンの種類	467 . 82 228 . 82 . 82 利用
アクセスポイント登録 アクセスポイント編集 アクセスポイントモード アクセスポイントモード(親機)	483 484 481
アクセスポイントモード設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アクセスポイントモード利用手	順
新しいタブで開くアップロード アドレス・迷惑メール設定アニメアニメーション作成アフターサービスアフターサービスアフターサービス	184 196 168 247 404 539
解除	408

再設定408	移動 データ一覧画面367	映像•音声切替234
ソフト起動中301	データー覧画面367	映像カッター352
利用407	トルカ314	映像鮮鋭化設定394
		映像編集351
アラーム408	内容表示画面367 フォルダー覧画面367	笑顔フォーカスシャッター 234
スケジュール411	メール161	閲覧回数のクリア 373
アラーム設定内容画面407	イマドコかんたんサーチ324	Tフェクトカメラ 239
アラームの優先順位407	イマドコサーチ324	絵文字一覧517
アルバム376	イメージビューア337	絵文字入力
	イヤホン機能設定424	タッチ操作 443
暗証番号 ドコモminiUIMカード50	イヤホンスイッチ応答425	ボタン操作 440
FOMA端末118	イヤホンスイッチ発信425	Tリアメール 170
暗証番号入力省略設定202	イルミネーション設定114	遠隔カスタマイズ134
安全上のご注意4	入替え95	遠隔初期化133
アンテナアイコン設定113	イン/アウトカメラ切替230	遠隔操作設定 456
異常終了履歴299	インターネットムービープレーヤー	あ預かりサービス/ i コンシェル
位置情報329	206	
位置情報自動貼付237	インフォメーション表示設定213	お預かり済アイコンクリア 130
位置情報付加329	インポート371	あ預かりセンター214
位置情報利用	ウィジェットアプリ起動303	お預かりヤンターに保存 130
位置情報利用 各機能329	ウィジェットアプリダウンロード	お預かりデータ確認/設定/更新
ソフト起動中301	304	
位置提供可否設定322	ウェルネス397	応答保留76
位置提供許可期間設定時の動作	ウェルネス表示設定400	オートGPS機能327
322	ウェルネス利用手順397	オートGPS優先設定290
位置提供を要求されたとき324	うた文字284	オートGPS履歴328
位置履歴326	うた文字ダウンロード274	オールロック 122
一括解除112	英語ガイダンス455	あサイフケータイ306

データー覧画面367	映像カッター
トルカ314	映像鮮鋭化設定 394
内容表示画面367	映像編集351
フォルダー覧画面367	笑顔フォーカスシャッター 234
メール161	閲覧回数のクリア 373
イマドコかんたんサーチ324	Tフェクトカメラ 239
イマドコサーチ324	絵文字一覧517
イメージビューア337	
イヤホン機能設定424	絵文字入力 タッチ操作 443
イヤホンスイッチ応答425	ボタン操作 440
イヤホンスイッチ発信425	Tリアメール170
イルミネーション設定114	遠隔カスタマイズ134
入替え95	遠隔初期化
イン/アウトカメラ切替230	遠隔操作設定 456
インターネットムービープレーヤー	お預かりサービス/ i コンシェル
206	471
インフォメーション表示設定213	お預かり済アイコンクリア 130
インポート	お預かりセンター214
ウィジェットアプリ起動303	お預かりセンターに保存130
ウィジェットアプリダウンロード	お預かりデータ確認/設定/更新
304	
ウェルネス	応答保留
ウェルネス表示設定400	オートGPS機能327
ウェルネス利用手順397	オートGPS優先設定 290
うた文字284	オートGPS履歴
うた文字グウンロード274	オールロック122
	/ /V L / /

映像カッター352
映像鮮鋭化設定394
映像編集351
笑顔フォーカスシャッター 234
閲覧回数のクリア373
エフェクトカメラ 239
絵文字一覧517
絵文字入力
タッチ操作 443
ボタン操作 440
エリアメール 170
遠隔カスタマイズ134
遠隔初期化 133
遠隔操作設定 456
あ預かりサービス/ i コンシェル
お預かり済アイコンクリア 130
お預かりセンター214
お預かりセンターに保存130
お預かりデータ確認/設定/更新
応答保留
オートGPS機能327

おサイフケータイ利用306	海外留守番電話サービス(有料)	カメラ設定保持238	切り出して保存403
おサイフケータイ利用の注意	472	カメラ利用301	切り取り445
308	海外ローミングガイダンス(有料)	カメラ利用前に	緊急速報「エリアメール」受信
おサイフケータイ利用方法 306	471	画面/音設定の初期化111	171
お知らせタイマー	海外ローミング着信通知(有料)	画面設定342	緊急速報「エリアメール」設定
便利ツール407	471	画面表示183	171
待受画面407	会社名別発着信設定94	画面メモ 表示189	緊急通報63
お問合せ(海外) 455	ガイド自動表示設定394		クイックアラーム411
音•映像設定350	外部機器との連携521	保存	クイック壁紙セッティング 102
音設定359	顔検出位置修正345	カラーテーマ設定113	クイック検索
オプション品1,521	顔登録	カレンダー表示設定103	受信メール詳細画面 417
オペレータ名表示設定 469	顔登録 静止画撮影235	簡易番組表258	便利ツール416
おまかせロック123	マイピクチャ342	かんたんデコメ144	クイックサイレント102
主な仕様547	顔登録情報表示236	関連機器521	クイック設定38
オリジナル証明書の設定 202	顔認識フォーカス232	機器登録428	クイックダイヤル96
音楽再生音優先設定100	顔文字441	機器リスト・接続・切断429	クイック伝言メモ80
音楽データ282	各社発行証明書設定200	記号入力 タッチ操作443	クイックメール96
音楽データ/うた文字保存 274	各種画面設定105		
音声クイック起動396	各種設定リセット132	ボタン操作440	クライアントモード 483
音声で文字入力447	各種データ移動(本体⇔microSD)	きせかえツール設定110	クライアントモード(子機) 483
音声電話切替64	366	きせかえツールのリセット111	グループ設定88
音声電話中の録音419	各種データコピー(本体⇔microSD)	起動時自動接続設定431	グループ登録88
音声の再生392	364	機能切替406	グループ別発着信設定 88
音声メモ一覧80	各部の名称と機能24	機能終了406	グループ名変更88
音声メモ録音419	画質選択230	機能呼出 各メニュー36	携帯電話機の比吸収率(SAR)
音量設定99	歌詞表示283		554
か	画像切り出し344	マルチアシスタント	ケータイデータお預かりサービス
IJ	画像/名前表示切替93	(マルチタスク)406	
	画像のバックアップ129	基本操作28	現在地確認320
海外遠隔操作設定(有料)471	画像表示283	キヤッシュ183	現在地通知325
海外ご利用ガイド466	画像品質設定83	キャッチホン451	現在地通知先一覧325
海外での地図・GPS機能318	画像編集343	キャッチホン利用451	検索
海外転送でんわサービス(有料)	画像保存194	キャラ電355	ドキュメント388
472	画像を更新130	キャラ電切替82	トルカ314
海外番号通知お願いサービス(有料)	かな入力437	キャラ電設定82	PDF386
471	カメラ起動ボタン設定236	休日設定411	検索して電話発信90
海外利用サービス464	カメラギャラリー375	共通再生モード235	検索方法選択89
海外利用の前に 465	カメラ使用中の動作216	共通設定198	圏内自動送信147
	カメラ設定236	曲追加283	公共モード 77

公共モード(電源OFF)78	サイト閲覧履歴186	自動更新設定	新規グループ作成42
公共モード(ドライブモード)77	サイトで i モーション再生205	スキャン機能546	新規作成411
高速赤外線通信342	サイトで i モーション取得205	ソフトウェア更新542	新着メッセージR/F表示 169
高速モード227	サイトの操作183	自動電源OFF406	新着 i モードメール表示 149
項目選択183	サイトの見かた183	自動電源ON406	シンプルメニュー37
声の宅配便68	削除 各種データ374	自動保存モード237	シンプルメニュー一覧513
声の宅配便の流れ 68	各種データ374	シャッター音238	スイッチ付イヤホンマイク 424
声の宅配便利用68	各種データのユーザフォルダ	シャッフル303	ズーム調整
国際ダイヤルアシスト71	373	しゃべって検索396	カメラ 228
国際電話発信	メール162	充電52	テレビ電話82
国際電話発信 WORLD CALL71	メールのユーザフォルダ161	祝日設定412	スキャン機能545
WORLD WING 466	撮影画面222	受信設定166	スキャン機能設定546
国際ローミング(WORLD WING)	撮影画面のタッチパネル操作	受信BOX	スキャン結果表示547
	219	出力解像度設定393	スケジュール
故障かな?と思ったら 522	撮影画面のボタン操作218	受話音量調節75	便利ツール 409
<b>コピ</b>	撮影時設定227	上限通知アイコン消去420	待受画面411
データ一覧画面366	撮影できる目安549	詳細設定/通信履歴131	利用 408
トルカ314	撮影ポジション217	使用状況確認 本体376	スケジュール確認412
内容表示画面366	撮影モード切替227		スケジュール等を更新 129
フォルダー覧画面 365	サブカメラへ切替82	microSD369	スケジュール連絡先 414
メール 150	サブディスプレイ設定106	肖像権557	スタンプ貼り付け403
メール本文161	サブメニュー38	商標557	ストックアイコン34
文字445	参照メール表示139	情報表示374	ストリーミングタイプ
コピー履歴446	シークレットコード設定95	情報編集283	ムービー 205
個別着信設定94	シークレット属性設定95	情報リーダー245	i モーション204
個別バックアップ/復元 369	シークレットモード127	証明書設定200	スマート露出制御233
コラムリーダー246	シーン別撮影232	証明書操作200	スライドショー開始341
コンテンツパッケージ 359	シーン/モード設定変更234	照明設定107	スライドショー設定341
こんな表示が出たら526	しおり表示385	照明点灯時間設定 撮影画面237	静止画撮影225
+	自局番号458		静止画添付342
<u>さ</u>	視聴予約262	i アプリ	静止画録画261
	自動お預かりへ移動130	ショートカット作成41	製造番号送信179
サービス利用/接続先設定 323	自動顔登録235	ショートカット設定168	赤外線受信380
サービス利用設定323	自動キーロック124	ショートカット利用41	赤外線送信379
災害用音声お届けサービス 69	自動起動296	初期設定56	赤外線通信
再検索アイコン表示設定 469	自動起動失敗履歴299	ショットデコ247	ソフト起動中 301
在圏状態表示468	自動起動設定295	ショットメモ242	利用377
サイズ選択230	自動起動設定の優先順位296	署名編集設定166	赤外線通信からiアプリ起動
再生制限281	自動切替モード237	新規機器登録429	

赤外線通信使用時の注意 379	ソフトの並べ替え290	ダビング10365	ツータッチiアプリ表示 295
赤外線通信で送受信できるデータ	左	単語登録(ユーザ辞書)446	通話時間表示420
	に	端末暗証番号118	通話時間・料金419
赤外線リモコン380		端末暗証番号設定119	通話中詳細設定72
セキュリティエラー履歴 299	滞在国から他国(日本を含む)への	端末エラー情報送信設定540	通話中通信機能利用 405
セキュリティスキャン機能	発信466	端末クリーンアップ434	通話中電話応答452
(スキャン機能)545	滞在国での着信467	地図319	通話中電話発信452
接続先設定198	滞在国での発信466	地図アプリ321	通話中の着信動作 456
接続待機430	滞在国内への発信467	地図設定319	通話中の録音418
設定398	対象項目設定109	地図・GPS機能318	通話中の録画418
設定サービス一覧328	代替画像81	知的財産権557	通話中保留63
設定情報を更新130	代替画像の優先順位82	地点情報送信432	通話料金自動リセット設定 420
設定 1 に保存237	タイトル217	着うたフル®ダウンロード274	通話料金上限通知 420
設定2に保存237	タイトル編集373	着信イルミネーションの優先順位	通話料金表示420
セルフタイマー230	ダイヤル発信制限126	115	通話を終了して電話に出る 452
セルフモード124	ダイヤルボタンの文字割り当て一覧	着信音設定 各種データ98	使いかたガイド48
セレクトメニュー35	(かな入力)514	各種データ98	定型文440
セレクトメニュー登録416	ダウンロード 各種データ193	着うたフル <sup>®</sup> 283	定型文/単語登録 166
全画面表示切替236	各種データ193	着信音の優先順位98	定型文登録445
センター接続先設定 202	フルブラウザ195	着信回避設定	ディスプレイ29
選択受信添付ファイル取得 151	i アプリ286	着信拒否設定127	ディスプレイのアレンジ 113
操作切替259	i モード195	着信詳細設定75	データ一覧画面335
送信映像設定81	ダウンロード辞書447	着信通知サービス451	データー括削除132
送信者アドレス切替(A•B) 458	卓上設定104	着信履歴65	データ確認/ダウンロード 131
送信日時予約147	卓上ホルダ53	チャプター一覧272	データ管理373
送信予約データ削除 433	タッチイルミ47	チャンネル設定252	データ検索375
送信BOX 151	タッチかな入力443	チャンネルビュー257	データ送受信
ソート374	タッチセンサON/OFF47	チャンネルリスト選択253	赤外線通信379
測位モード設定329	タッチ操作42	チャンネルリスト登録252	Bluetooth通信433
即時更新543	タッチ操作画面44	長時間露光	i C通信382
その他音設定99	タッチパネル42	著作権557	データ送受信設定382
ソフト一覧287	タッチパネル基本操作43	追加サービス462	データ通信474
ソフトウェア更新541	タッチパネル操作45	通信中音声電話発信405	データ通信準備477
ソフトウェア更新起動543	タッチパネルでかな入力441	通信モード370	データ通信に必要な機器 476
ソフトウェア更新利用にあたり	タッチパネルで文字入力441	ツータッチサイト188	データ通信の動作環境 476
541	タッチパネルON/OFF42	ツータッチサイト登録188	データ通信利用474
ソフト起動中のオートGPS 301	タッチボタンの文字割り当て一覧	ツータッチiアプリ295	データ通信利用にあたり 475
ソフト起動中のサイト表示 300	(かな入力)514	ツータッチiアプリ起動295	データ転送(OBEX™通信)準備
ソフト情報表示設定287	縦横画面自動切替104	ツータッチiアプリ登録295	

	電源ON56	サブアドレス指定72	ドコモUIMカード(FOMAカード)へ
		ソフト起動中300	コピー
データBOX表示 236	伝言メモ一覧80	メール150	メール一覧画面174
	伝言メモ設定79	電話発着信画像の優先順位105	メール詳細画面174
手書きデコメ® 142	伝言メモを設定すると79	電話発着信設定76	取り扱い上のご注意12
手書き認証120	電子辞書391	トイカメラ239	トリプルくっきりトーク 72
手書き認証実行120	転送ガイダンス設定453	動画再生ソフト521	トルカ309
手書き認証設定120	転送でんわサービス452	動画撮影226	トルカ管理314
手書きメニュー402	転送でんわサービスの通話料453	動画撮影中の静止画撮影227	トルカサウンド設定316
テキスト範囲選択185	転送でんわサービスの流れ453	動画の再生	トルカ自動表示316
デコメアニメ® 142	転送でんわサービス利用453	動画・i モーション添付350	トルカ自動読取チェック 315
デコメール®140	電卓421	動作設定291	トルカ取得310
デコメ®テンプレート 143	電池アイコン設定	登録件数552	トルカ(詳細)取得 313
デコレーション140	電池bb	登録サービス解除	トルカ設定315
デフォルト設定に戻す 238	待受画面設定113	登録サイト表示180	トルカ重複チェック315
手ぶれ補正233	電池が切れそうになったとき56	トータルカスタマイズ113	トルカ表示311
デュアルネットワークサービス	電池残量55	ドキュメントビューア386	トルカ保存301
	電池残量確認55	時計表示設定103	トルカメール添付313
デュアルネットワークサービス利用	電池残量について250	ドコモケータイdatalink478	トレース情報299
	電池パック取り付けかた51	ドコモ故障問合せ455	+8
テレビ電話60	電池パック取り外しかた51	ドコモ コネクションマネージャの	な
テレビ電話画像選択 82	電池マーク%一時表示55	紹介478	
テレビ電話切替64	点灯色/鳴動音設定329	ドコモ総合案内•受付455	内蔵辞書416
テレビ電話切替機能通知 84	添付ファイル146	ドコモ提供サービス設定328	内蔵辞書登録417
テレビ電話着信設定76	添付ファイル確認・保存・削除151	ドコモへのお問合せ455	ナビ319
テレビ電話中画面60	電話帳86	ドコモminiUIMカード49	入力モード切替437
テレビ電話中の録画419	電話帳検索89	ドコモminiUIMカード電話帳86	ローマ字入力 444
テレビ電話伝言メモ78	電話帳コピー(本体⇔ドコモminiUIM	ドコモminiUIMカード取り付けかた	入力モードの種類437
テレビ電話伝言メモを設定すると	カード)87	49	ローマ字入力 444
	電話帳削除95	ドコモminiUIMカード取り外しかた	ネットワーク暗証番号 118
テレビ電話動作設定83	電話帳登録	49	ネットワークサーチ設定 468
テレビ電話発信設定76	電話帳86	ドコモminiUIMカードへのSMS保存	ネットワークサービス 471
テレビ表示393	メール150	174	ノーマルメニュー35
テレビリンク259	電話帳内容表示画面92	ドコモUIMカードセキュリティ機能	ノーマルメニュー一覧 488
テレビリンク登録259	電話帳を更新129	50	ノーマルメニュー変更 110
テレビリンク表示260	電話帳2in1設定458	ドコモUIMカード(FOMAカード)コ	は
	電話/テレビ電話応答74		IO
電源OFF56	電話/テレビ電話発信61	電話帳内容表示画面87	
電源OFF時 L C ロック設定 309	雷話発信	雷話帳リスト画面 87	バーコードリーダー

ET 7 TO 1.0	0.40	→= /	/3.¥₹₹\$\$.¢∃
読み取り243 利用243	ハンドミラー248 ピクチャーライト229	ブライトモード108 プライバシー設定126	分類登録373 ベーシックメニュー35
バージョンアップ299	ピクチャテーブル341	フラグ162	ベーシックメニュー一覧 488
バージョン表示547	日付時刻設定57	プリインストール i アプリ293	ベーシックメニュー変更 114
パーソナルデータロック 125	ビューアポジション27	フリック入力442	ベールビュー 108
バーチャルキー293	表示位置調整403	プリティアレンジカメラ240	ベールビュー設定108
バイブレータ設定 各機能100	表示画質設定115	振り向きシャッター234	ベストレンジズーム229
	表示切替	振分け条件設定	ヘルプ400
i アプリ290	データ/フォルダ一覧337	トルカ314	変換パターン144
パケット通信中着信設定 84	電話帳93	メール165	編集
パソコン接続利用前に 476	表示設定164	振分け条件登録166	スケジュール 414
パターンデータ更新546	表示速度優先モード110	プリンタ送信484	電話帳94
バックアップ/復元368	表示方法変更337	ブルーレイディスクレコーダー	予約リスト264
発信オプション63	標準タイプ204		編集時自動保存設定168
発信者番号通知 58	ファイルサイズ制限235	フルブラウザ切替185	返信設定168
発信詳細設定72	ファイル名編集373	フルブラウザ設定196	便利ツールのビューア 335
発着信一覧67	フェムトセル434	フルブラウザホーム180	ボイスレコーダー
発着信時動作設定76	フォーカス設定232	フルブラウザ利用確認画面182	利用382
貼り付け445	フォーカスモード38	プレイリスト 管理282	録音383
範囲選択140	フォーカスロック233		ボイスレコーダー録音時間 552
番組移動273	フォルダ間移動374	再生280	ポインタ操作184
番組再生270	フォルダ管理372	プレイリスト管理283	方位計424
番組手動取得269	フォルダシークレットOFF160	プレイリスト新規作成283	防水/防塵性能17
番組設定268	フォルダシークレットON160	プレイリストに登録282	放送波250
番組表259	フォルダ新規作成	フレーム撮影231	放送用保存領域251
番組表 i アプリ262	各種データ372	フレーム対応ページ185	ホームネットワーク485
番組を設定すると269	メールBOX160	プレゼンアシスト404	ホームネットワーク設定 486
番号/アドレス一括登録 150	フォルダセキュリティ372	プレゼンアシスト開始405	ホームネットワーク送信 485
番号通知	フォルダ名編集372	プレゼンデータ登録404	保護162
発信オプション69	フォント	プレフィックス72	保護件数552
利用69	フォント(書体)のリセット115	ブログ機能238	保証538
番号通知お願いサービス 454	フォント選択115	ブログ/SNS投稿先設定168	保証とアフターサービス 538
番号通知お願いサービス利用	フォントチェンジ145	プロフィール ウェルネス398	歩数確認399
	複数のソフト起動293	ウェルネス398	保存
番号非通知69	不在着信78	詳細	i モーション206
番号別発着信設定459	プチエステ345	表示	i モードメール 147
ハンズフリー64	プッシュホン信号70	プロフィール登録 ウェルネス398	保存件数552
ハンズフリー対応機器73	プッシュホン信号登録70		保存件数オーバーになったとき
反転表示情報191	プッシュホン信号利用70	プロフィール417	377

保存先選択	マナー解除101	メール設定164	カメラ
保存した i モードメールを送信	マナーモード選択101	メール選択受信 海外設定470	動画/iモーション 350
147	マナーモードのワンタッチ設定		モーショントラッキング対応アプリ
保存したiモードメールを編集	102 マルチアクヤス405	メール	292
			モード別待受画面設定 458
	マルチアクセスの組み合わせ	メール送信358	目次2 文字コピー445
ポップアップメッセージ 34	520	メール送信履歴163	
保留音設定76	マルチアシスタント(マルチタスク)	メールチェンジ145 メール着信イルミネーションの優先	文字サイズ設定116
ホワイトバランス231			文字サイズのワンタッチ設定
本書の見かた1		順位	
本体付属品1		メール着信音の優先順位98	文字修正
本体へコピー 電話帳内容表示画面 87	マルチナンバー選択457	メール本文の簡単入力148	
		メール/メッセージ問合せ150	文字入力 かな入力 437
電話帳リスト画面87	未送信BOX151	メール/メッセージ問合せ設定	
メール一覧画面 174	ミニプレビュー225		利用
本体へ 1 件コピー 174	ミュージック278	メール/SMS作成150	文字入力設定
本文入力後にデコメアニメ®作成	ミュージックプレーヤー274	メッセージ確認・設定(サイト)69	元に戻す439
145	ミュージックプレーヤー画面	メッセージR470	や
ま		メッセージR/Fからトルカ取得	,
<u> </u>	ミュージックプレーヤー再生	311 メッヤージR/F受信169	ユーザ証明書200
マークの意味 34	278		ユーザ証明書操作200
マークの意味336	ミュージックプレーヤーのフォルダ	メッセージR/F表示169	ユーザ証明書採作 201
マークの説明336	276	メニュー一覧488	ユーザ設定202
マークの追加	ムービー204	メニュー画面切替35	ユーリ改走203 優先ネットワーク設定 468
マイカメラ236	ムービー取得205	メニュー画面リセット111	*** 動便番号/住所
マイガメブ392	名刺リーダー244	メニュー設定112	郵便番号/住別・・・・・・・・・・・・ 67 輸出管理規制・・・・・・ 557
マイメニュー180	迷惑電話ストップサービス453	メニュー設定オールリセット	制工官珪規制
マスク(目隠し)された情報表示	迷惑電話ストップサービス利用		読み取り機からトルカ取得310
マスク(日隠し)された情報表示 392	454	メニューの設定と選択 タッチ操作45	- 読み取り機がらトルカ取侍 262 - 予約開始時刻の動作 262
待受画面設定102	メインカメラへ切替82		予約更新
待受画面選択102	メールアドレス自動取得418	ボタン操作35	予約 (予約 リスト)
待受時回転達動設定 102 102	メール管理160	メモ	で
付受け凹転運動設定104 待受メモ表示設定103	メール起動時表示148	メモ確認	利用
	メール機能238	メモ修正423	1 07 10
マチキャラ356	メールグループ167	メモリ確認	5
マチキャラおしゃべり設定 113	メール検索162	メモリ不足になったとき377	
マチキャラ設定 データBOX357	メール再振分け161	メロディコール101	ライフスタイル設定113
	メール自動受信148	メロディプレーヤー357	フィフスタイル設定113 ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ 242
本体設定112	メール受信履歴163	モーションデコ	フフフノ쌝漢/

リダイヤル65	ワンセグ利用にあたり250	docomo Palette Ul39	利用 302
リモート機能設定確認 134	ワンセグ利用前に251	ecoモード108	i ウィジェット起動302
履歴からメール送信164	±*b;⇒	ecoモード自動起動設定109	i ウィジェット設定303
リンク先選択183	英数字	ecoモードのワンタッチ設定109	i ウィジェット利用 302
リンク先ページ表示392		FeliCa	i エリア-周辺情報 320
留守番電話サービス450	184を付けてダイヤル69	あサイフケータイ306	i コンシェル213
留守番電話サービスの流れ 450	186を付けてダイヤル69	FirstPass設定200	i コンシェル設定213
留守番電話サービス利用 450	2 タッチ入力447	Flash機能195	i コンシェル利用211
連写カメラ241	2in1457	Flash®Video	i スケジュール確認 415
連続再生358	2in1機能OFF459	FOMA端末電話帳86	i チャネル
ローマ字入力444	2in1モード切替458	FOMA通信設定ファイル477	海外設定 470
ローマ字入力表516	2in1モード別動作460	GPSアプリ一覧321	利用 209
ローマ字方式443	3G/GSM切替467	GPSボタン設定320	i チャネル初期化210
ローミングガイダンス 469	ACアダプタ54	HDMI接続392	i チャネル表示209
ローミング時着信規制 470	AQUOSファミリンク設定394	HDMI接続開始	i モーション204
ローミング着信通知469	ASFファイル346	i アプリ286	i モーション取得 205
□グイン情報削除186	ATコマンド478	i アプリ音量290	i モーションプレーヤー 345
□グイン情報貼付186	Bluetooth	i アプリ管理299	i モーション保存275
□グイン情報登録185	Bluetooth機器の利用 通話431	i アプリコール296	i モーション・ムービー 204
録画261	通話431	i アプリコール受信296	iモード
録画開始261	ミュージックプレーヤー431	i アプリコール設定297	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
録画予約262	ワンセグ431	i アプリコール送信296	利用 176
録画予約履歴264	Bluetooth機能でできること426	i アプリコールダウンロード設定	i モード故障診断サイト 540
□ック機能121	Bluetooth受信433	297	i モードサービス利用設定 470
ロックセレクション127	Bluetooth出力431	i アプリコール履歴297	i モードしおりの追加 386
□ック中名前表示設定 127	Bluetooth接続準備477	i アプリ実行情報299	i モード設定確認199
<b>+</b>	Bluetooth設定433	i アプリ自動起動295	i モード設定リセット 199
<u>わ</u>	Bluetooth送信433	i アプリ使用データ	i モードパスワード 118
	Bluetooth対応カーナビ432	(コンテンツ移行対応)300	i モードパスワード変更 180
ワークアウト399	Bluetooth対応キーボード432	i アプリ省電力設定291	i モードブラウザ切替 185
ワンセグ	Bluetooth対応バージョン425	i アプリ設定290	i モードブラウザ設定 196
データBOX 353	Bluetooth対応プロファイル425	i アプリタッチ対応アプリ292	i モードメール 136
利用250	Bluetooth電源オフ430	i アプリの機能利用300	i モードメールからトルカ取得
ワンセグアンテナ252	Bluetooth電源オン430	i アプリ待受画面設定298	
ワンセグからトルカ取得 315	Bookmark	i アプリ連携	i モードメール作成 136
ワンセグ視聴253	Bookmarkからのサイト表示187	i アプリTo機能191	i モードメール送信 136
ワンセグ視聴中の着信動作 258	Bookmark登録187	i アプリTo機能利用297	i モードメール転送 150
ワンセグ視聴手順251	DCアダプタ54		i モードメール編集 147
ワンセグの初期画面251	DLNA484	i ウィジェット 海外設定	i モードメール返信 150

# 画面別サブメニュー一覧

位置履歴	コンテンツパッケージ一覧画面	デコメアニメ®	トルカ一覧画面31
位置履歴一覧画面 327	360	デコメアニメ®作成画面143	トルカ(詳細)表示画面 31:
位置履歴詳細画面 327			トルカ表示画面31:
オートGPS		一覧画面144	
オートGPS履歴一覧画面 329	サイト閲覧履歴一覧画面187	デコメアニメ®編集画面143	
	情報リーダー画面246	デコメール®テンプレート一覧画面	ノーマルメニュー画面3
カメラギャラリー	ショートカット画面	143	
		テレビリンク	
		テレビリンク一覧画面260	
画面メモ		テレビリンク表示画面260	発着信一覧
画面メモ一覧画面 190		フォルダー覧画面260	着信履歴画面 6
		電卓画面421	
	スケジュール詳細画面414		リダイヤル画面6
	スケジュール連絡先画面414	会社名一覧画面92	フルブラウザ
きせかえツール	予定リスト画面413	グループ一覧画面91	サイト表示画面18
	i スケジュール一覧画面415		プロフィール詳細画面 41
	i スケジュール詳細画面415		ベーシックメニュー画面 3
	i スケジュール予定一覧画面	ドコモminiUIMカード電話帳グ	ボイスレコーダー画面 38
フォルダー覧画面111	415		方位計画面42
キャラ電	静止画撮影 静止画プレビュー画面226	ドコモminiUIMカード電話帳内容	
		表示画面92	
	連続撮影プレビュー画面242	ドコモminiUIMカード電話帳リス	画像表示画面 34
	セレクトメニュー画面36		
クイック検索	チャンネル設定 チャンネル番号一覧画面	電話/テレビ電話	フォルダー覧画面 33
クイック検索画面 417	チャンネル番号一覧画面	音声電話着信中画面74	待受メモ画面10
内蔵辞書一覧画面417	253	音声電話中画面62	マチキャラ
内蔵辞書検索結果表示画面		音声電話通話中着信画面74	フォルダー覧画面 35
417	253	テレビ電話着信中画面74	マチキャラ一覧画面 35
担在批通知	ツークッチサイト一覧画面 189	テレビ家誌中画面 62	マンガ・ブックリーダー
	ツータッチ i アプリー覧画面	テレビ電話通話中看信画面74	データ一覧画面 39
現在地通知先詳細画面 326	295	電話番号入力画面62	内容表示画面
国際ダイヤルアシスト	使いかたガイド 内容表示画面48	ドキュメントビューア データ <b>一覧</b> 画面387	フォルダー覧画面39
国番号一覧画面72	内容表示画面48	データー覧画面387	ミューシック
国際プレフィックス一覧画面	データ検索 検索結果画面376	内容表示画面	
72	模 察 結 果 画 自	フォルダー覧画面387	フォルダー覧画面 27
コフムリーター画面246	検察設定画面376	トルカ 検索結果画面315	プレイリスト音楽データ一覧画面
コンテンツパッケージ	手書き入力画面402	横察結果画面	

Bookmark一覧画面188 Bookmarkフォルダー覧画面
188
DLNA
ファイル一覧画面486
FirstPassセンター表示画面201
i アプリ
ソフト一覧画面289 フォルダー覧画面289
フォルター真画面289 i アプリコール履歴297
i アプリ使用データ一覧画面
- ・・・・・・・・・・・・・・・・300
i チャネル一覧画面210
i モーション
映像一覧画面348
映像編集画面352
フォルダー覧画面348
i モーション再生画面349
i モーション・ムービー取得
ムービー再生画面208
i モーション取得再生画面
i モード
サイト表示画面178
I Cカード一覧画面307
Music&Videoチャネル
チャプター一覧画面272

番組一覧画面
フォルダー覧画面273 Music&Videoチャネルプレーヤー
272
Music&Videoチャネルメニュー
MyFACE画面 40
PDF対応ビューア
検索画面386
データ一覧画面 384
内容表示画面 384
フォルダー覧画面 384
マーク一覧画面386
i モードしおり一覧画面 385
RSSU-4-
記事一覧画面193
記事概要画面 193
RSSリーダー一覧画面 192
SMS作成画面 172
URL入力履歴一覧画面 186
USSD登録
応答メッセージー覧画面 462
ルBSDサードス一覧画面462
0330ケーレス 真画面402 Wi-Fi

接続先一覧画面 ..... 484

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 名種お申込・お手続き バケット通信料無料

パソコンから My docomo(http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」あよび「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

### マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
  - 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
  - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカあよび植込み型除細 動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれ があります。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

- 運転中の場合
  - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

# 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、ブ ライバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- マナーモード(15万P.101)/オリジナルマナーモード(15万P.101) キー確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消し、伝言メモが起動しま す(マナーモード)。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレー タ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナーモード)。 ※ ただし、シャッター音は消せません。
- 公共モード(ドライブモード/電源OFF)(kg-P.77) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、自動的に電話を終了します。
- バイブレータ(度でP.100)
  - 電話がかかってきたことを、振動で知らせます。
- 伝言メモ(©FP.78)
  - 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方の用件を録音します。
- ※ その他にも、留守番電話サービス(**187**P.450)、転送でんわサービス(**187**P.452)などのオプションサービスが利用できます。

#### 総合お問い合わせ先<ドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

**17** (局番なしの) **151** (無料)

000 0120-800-000

ります。

#### 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、 i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

#### 海外での紛失、盗難、精算などについて < ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6832-6600\* (無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-03Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+ | は「0 | ボタンを1秒以上押します。)

#### 一般雷話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ュニバーサルナンバー用 -8000120-0151\*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコ モの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



#### マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ

LI-lon00

環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

**ਜ** (局番なしの) **113** (無料)

000 0120-800-000

ります。

受付時間 24時間 (年中無休)

i モードサイト i Menu ▶お客様サポート ▶ドコモショップ

海外での故障について

<ネットワークオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

**滞在国の国際電話** -81-3-6718-1414\* (無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-03Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般雷話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ュニバーサルナンバー用 -8005931-8600\*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコ モの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

製造元 シャープ株式会社

'11.11(1版) TINS.IA862AF77 11L 18.1 YM MS580(1)

再生紙を使用しています